

INSTALACIÓN MANUAL CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À DEUX FOURS

Veuillez lire ces directives d'installation en entier avant de procéder.

LDE3019ST
LDE3017ST
LDE3017SB
LDE3017SW

1 AVANT DE COMMENCER

Retirer tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage avant d'utiliser la cuisinière.

Jeter tous les sacs en plastique après avoir déballé la cuisinière. Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le four pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles ou de dommages matériels lors de l'utilisation de la cuisinière. Ce guide ne prévoit pas toutes les situations qui pourraient se produire. Pour obtenir plus d'assistance, communiquer avec un préposé au service ou le fabricant.



Ce symbole représente une alerte de sécurité. Ce symbole vous avise de dangers possibles qui peuvent causer la mort ou des blessures. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité, ainsi que du mot « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ».



AVERTISSEMENT Ce symbole avise de dangers ou de pratiques dangereuses qui pourraient entraîner des blessures graves, voire la mort.



MISE EN GARDE Ce symbole avise de dangers ou de pratiques dangereuses qui pourraient entraîner des blessures ou des dommages matériels.

**AVERTISSEMENT**

- **Les informations contenues dans ce manuel devraient être suivies exactement.**
 - Un incendie ou une électrocution peuvent se produire et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- **Personne ne doit s'asseoir ni monter sur une porte du four. Vous devez installer le support anti-basculement fourni avec le four.**
 - La cuisinière pourrait basculer et des blessures pourraient être causées par le déversement de liquides ou d'aliments chauds, ou par la cuisinière elle-même.
 - Si la cuisinière est tirée du mur pour le nettoyage, le service ou autre raison, s'assurer que la fixation antibasculé est réenclenchée lorsque l'appareil est remis en place contre le mur.
- **Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour déplacer et installer la cuisinière. (*Danger de poids excessif*)**
 - Le non-respect de cette consigne peut se traduire par des douleurs au dos ou ailleurs.
- **Vous ne devez jamais pousser ni tirer sur les poignées des portes supérieure et inférieure pour déplacer ou installer la cuisinière.**
 - Le non-respect de cette consigne peut se traduire par de sérieux dommages aux portes de la cuisinière.

 MISE EN GARDE

- **Vous devez porter des gants durant toute la phase d'installation.**
 - Sinon, vous risquez de vous blesser.
- **Vous devez vous assurer que le revêtement mural, le revêtement de comptoir et les placards situés autour de la cuisinière sont en mesure de supporter la chaleur (jusqu'à 90°C (194°F)) générée par la cuisinière.**
 - Cela peut entraîner la décoloration, le délaminage ou la fonte.
 - Cette cuisinière a été conçue pour se conformer à la température maximale permise pour les armoires en bois de 90°C (194°F).
- **Il est recommandé d'éviter de placer des armoires de rangement au-dessus de la cuisinière.**
- **Vous devez installer une hotte de cuisine qui protège horizontalement sur un minimum de 12,5 cm (5 pouces) au-delà du bas des placards. En cas de fourniture d'un rangement en armoire.**
 - Le non-respect de ces consignes peut se traduire par des brûlures graves.
- **Vous ne devez pas installer la cuisinière dans un endroit humide. Les éclaboussures d'eau ou autre électrolyte sur la cuisinière peuvent se traduire une décharge électrique (électrocution).**
- **Vous ne devez pas laisser de la graisse de cuisson ni de produits inflammables s'accumuler dans ou à proximité de la cuisinière.**
 - Le non-respect de ces consignes peut se traduire par des brûlures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les informations contenues dans ce manuel devraient être suivies exactement.
- Un incendie ou une électrocution peuvent se produire et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Personne ne doit s'asseoir ni monter sur une porte du four. Vous devez installer le support anti-basculement fourni avec le four.



- La cuisinière pourrait basculer et des blessures pourraient être causées par le déversement de liquides ou d'aliments chauds, ou par la cuisinière elle-même.
- If the range is pulled away from the wall for cleaning, service, or any other reason, ensure that the Anti-Tip Device is properly reengaged when the range is pushed back against the wall.

⚠ MISE EN GARDE

- Vous devez porter des gants durant toute la phase d'installation.
- Sinon, vous risquez de vous blesser.

REMARQUE

- Lisez toutes les directives contenues dans ce manuel d'installation, avant d'installer la cuisinière.
- Enlevez tout matériel d'emballage des logements du four avant de brancher la cuisinière au secteur.
- Observez tous les codes et tous les règlements en vigueur.
- Assurez-vous de remettre ce manuel au consommateur.

REMARQUE

Conservez ces directives avec le guide de l'utilisateur, aux fins de référence ultérieure.

- Comme utiliser la cuisinière dégage de la chaleur, certaines précautions doivent être prises.
- Assurez-vous que la cuisinière est installée et connectée à la terre correctement par un installateur ou un technicien de service agréé.
- Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent supporter la chaleur dégagée par la cuisinière.
- Pour éliminer la nécessité de s'étirer au-dessus des éléments de la table de cuisson, on devrait éviter de poser une armoire de rangement au-dessus de la cuisinière.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION**OUTILS REQUIS**


Tournevis à pointe Phillips




Tournevis à lame plate



Tournevis à douille 5/16 po



Pinces



Ruban gradué



Crayon



Niveau



Clé anglaise




Perceuse




Lunettes de protection




Gants

PIÈCES FOURNIES

Gabarit



Support anti-basculade



Manchons d'ancrage



Tirefonds

(Pour le dispositif antibasculement monté sur un mur ou un plancher en béton)

PIÈCES NON FOURNIES

(Approuvé UL 40 ou 50 A)

Cordon à 4 fils OU Cordon à 3 fils
4 pi de long 4 pi de long

Connecteur à pression
(pour la pose d'une conduite seulement)

2 SCHÉMAS D'INSTALLATION (série LDE uniquement)

REMARQUE

CONSERVEZ-LES COMME RÉFÉRENCE POUR
L'INSPECTEUR ÉLECTRIQUE LOCAL.

DÉGAGEMENTS ET DIMENSIONS (ILL. 1)


Référez-vous à l'illustration 1 pour installer la cuisinière.
Au CANADA, une cuisinière autoportante doit avoir un dégagement minimal de 12 mm avec toute surface adjacente.

AVERTISSEMENT

- **Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour déplacer et installer la cuisinière. (*Danger de poids excessif*)**
- Le non-respect de cette consigne peut se traduire par des douleurs au dos ou ailleurs.
- **Vous ne devez jamais pousser ni tirer sur les poignées des portes supérieure et inférieure pour déplacer ou installer la cuisinière.**
- Le non-respect de cette consigne peut se traduire par de sérieux dommages aux portes de la cuisinière.

MISE EN GARDE


- **Vous devez vous assurer que le revêtement mural, le revêtement de comptoir et les placards situés autour de la cuisinière sont en mesure de supporter la chaleur (jusqu'à 90°C (194°F)) générée par la cuisinière.**
- Cela peut entraîner la décoloration, le délaminage ou la fonte.
- Cette cuisinière a été conçue pour se conformer à la température maximale permise pour les armoires en bois de 90 °C (194 °F).

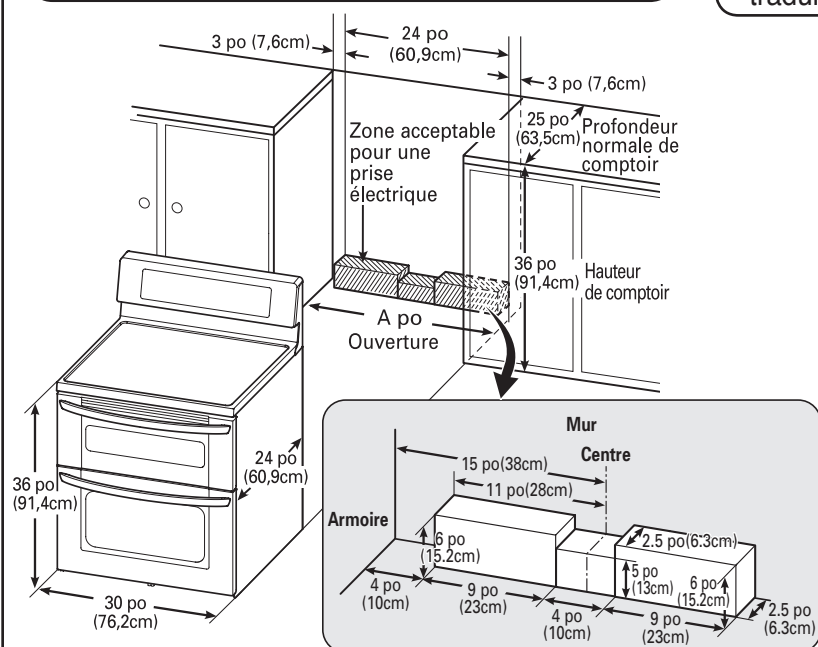

"A" = 30 po (76,2 cm) au É.-U.
= 30 po (76,2 cm) ~ 31 po (78,7 cm) au CANADA

MISE EN GARDE

- **Il est recommandé d'éviter de placer des armoires de rangement au-dessus de la cuisinière.**
- **Vous devez installer une hotte de cuisine qui protège horizontalement sur un minimum de 12,5 cm (5 pouces) au-delà du bas des placards. En cas de fourniture d'un rangement en armoire.**
- Le non-respect de ces consignes peut se traduire par des brûlures graves.

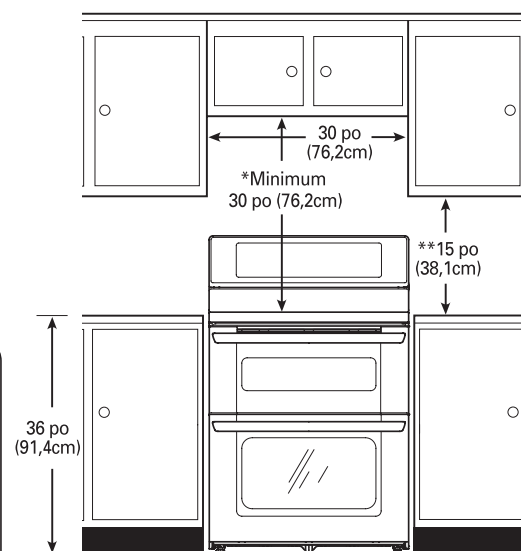

ILL. 1


ILL. 2

DIMENSIONS MINIMALES (ILL. 2)

* Dégagement minimal de 30 po(76,2cm) entre le dessus de la table de cuisson et le fond d'une armoire en bois ou métal non protégé; ou 24 po(60,9cm) si le fond de bois ou de métal est protégé par un placage ignifuge d'au moins 1/4 po(6,4cm) d'épaisseur couvert d'une tôle d'au moins 28 MSG, d'acier inoxydable 0.015 po(0,381mm), d'aluminium 0.024 po(0,610mm) ou de cuivre 0.020 po(0,508mm).

** Minimum de 15 po(38,1cm) entre le comptoir et le fond d'une armoire adjacente.

Remplacez le capot d'accès à l'arrière de la cuisinière. Pour remplacer le couvre-fils, insérez les deux languettes dans les ouvertures situées en dessous de l'ouverture et serrez les trois vis.

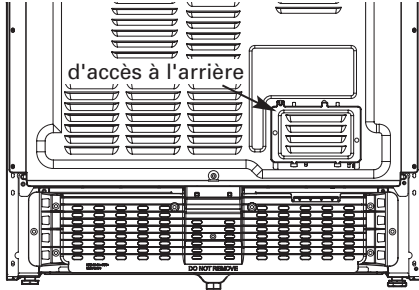


3 ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT



• **Personne ne doit s'asseoir ni monter sur une porte du four. Vous devez installer le support anti-basculement fourni avec le four.**

- La cuisinière pourrait basculer et des blessures pourraient être causées par le déversement de liquides ou d'aliments chauds, ou par la cuisinière elle-même.
- If the range is pulled away from the wall for cleaning, service, or any other reason, ensure that the Anti-Tip Device is properly reengaged when the range is pushed back against the wall.

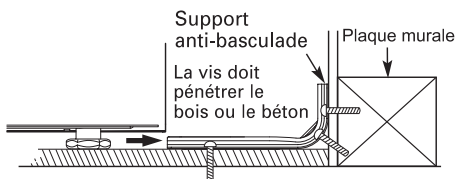


1. Positionnez le support en utilisant le gabarit

Le gabarit est fourni avec le support. Les instructions fournissent les renseignements nécessaires pour effectuer l'installation. Lisez et suivez les directives d'installation (gabarit).

2. Mettez la cuisinière au niveau


Mettez la cuisinière au niveau en ajustant les pattes de mise à niveau avec une clé anglaise.

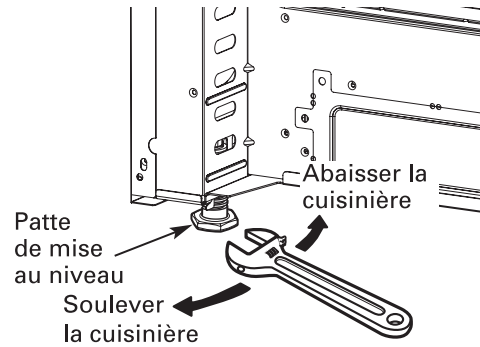

Pour vérifier vos réglages utilisez un niveau. Placez le niveau diagonalement sur le rack du four et contrôlez le niveau dans chaque sens.

Vérifiez d'abord la direction ①.

Vérifiez ensuite la direction ②.

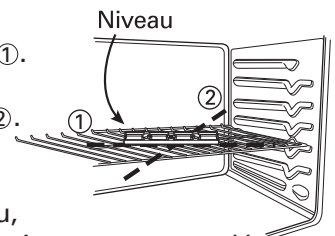

Si le niveau montre que la cuisinière n'est pas au niveau, ajustez les pattes de mise au niveau avec une clé anglaise.

4 FINALISATION DE L'INSTALLATION

- Amenez la cuisinière assez près de l'ouverture pour pouvoir la connecter dans la prise de courant.
- Faites glisser la cuisinière vers son emplacement en vous assurant que la jambe arrière gauche glisse sous le support anti-basculement. La cuisinière doit être encastrée contre le mur arrière si elle est correctement installée.
- En prenant toutes les précautions nécessaires, essayez de faire basculer la cuisinière vers l'avant pour vous assurer que le support anti-basculement est correctement enclenché. S'il est correctement installé, le support anti-basculement doit empêcher la cuisinière de basculer. Si vous réussissez à faire basculer la cuisinière réinstallez celle-ci jusqu'à ce que le support soit correctement installé et que la cuisinière ne bascule plus.
- Mettez le circuit sous tension. Assurez-vous que la cuisinière fonctionne correctement, tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation.

MEMO

MEMO

MEMO



LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com