

# Installationsanvisningar INBYGGNADSUGN

Läs anvisningarna innan du installerar produkten.

LB672098S  
LB652088S  
LB652082S  
LB642M68S  
LB642058B

LB642058S  
LB642052S  
LB642022S  
LB642M32S

## Viktigt angående säkerhet

Alla elektriska installationer måste utföras av en utbildad elektriker eller behörig person.

Denna elektriska apparat måste installeras enligt anvisningarna för att undvika skada. Ugnen ska kopplas bort från nätspänning innan installation eller underhåll.

Ugnen måste alltid jordas.

## Installation i underskåpet


Ugnens och köksskåpets dimensioner visas i bild 1A, 1C och 1D.

Ugnens nätanslutning måste vara lokaliserad till bakre delen av köksskåpet (P) eller utanför installationsutrymmet (skåp).


Beroende på nätanslutningens läge, gör du ett hål "P" i skåpets bakre vägg eller ett hål "R" i sidan på skåpet för att dra ledningen för elektrisk anslutning.

Lyft ugnen med hjälp av hålen i sidorna och för den in i skåpet. Försök inte lyfta ugnen i ugnsluckans handtag framtill. Säkerställ att de elektriska kablarna inte snor ihop sig.


Om ugnen installeras tillsammans med en spishäll så gäller spishällens installationsanvisningar.

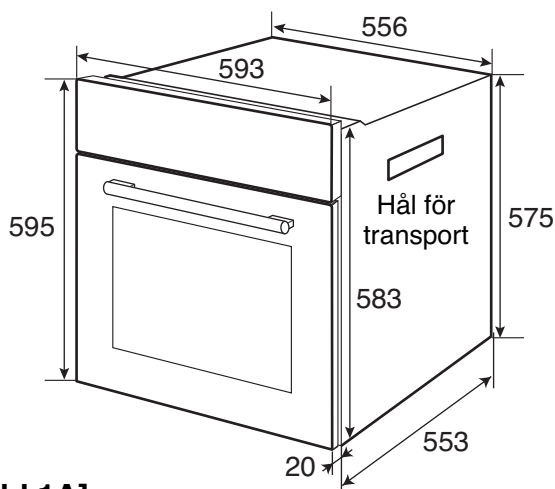


[bild 1A]

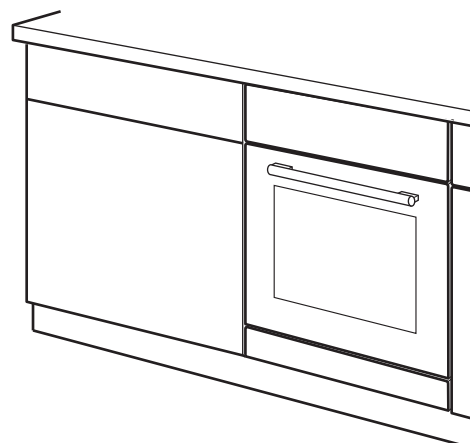

[bild 1B]

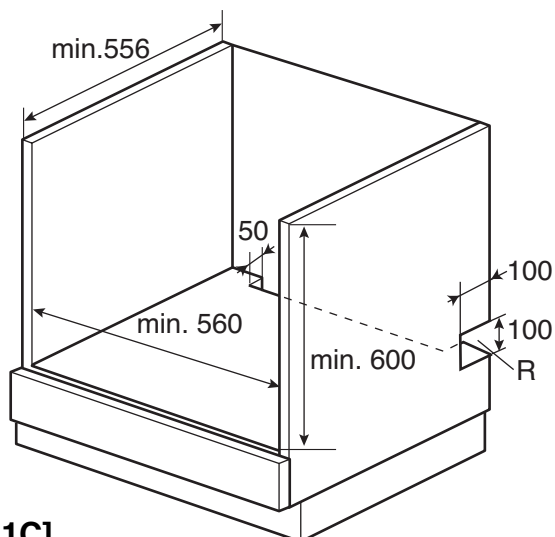

[bild 1C]

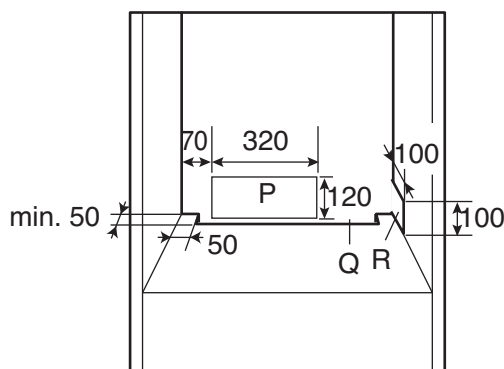

[bild 1D]


## Installation i högskåpet

Ugnens och köksskåpets dimensioner visas i bild 2A och 2B.


Ett utrymme på minst 10 mm måste finnas mellan den installerade ugnens baksida och den anslutande väggen.

Lyft ugnen med hjälp av hålen i ugnens sidor (se pilen i bild 2A).


De delar av skåpet som är i kontakt med ugnen måste tåla värme upp till 90 °C, och skåpluckor framtill måste tåla minst 70 °C.

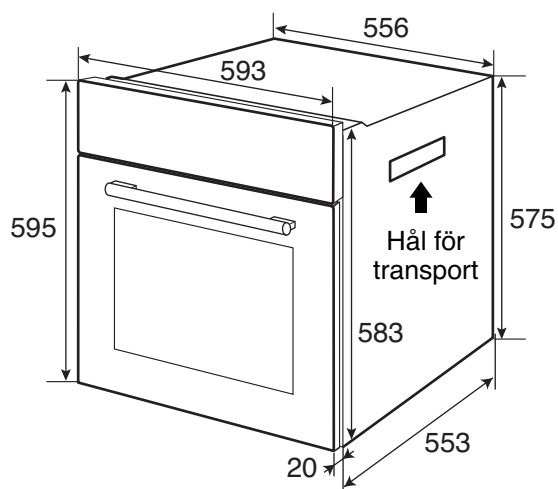

[bild 2A]

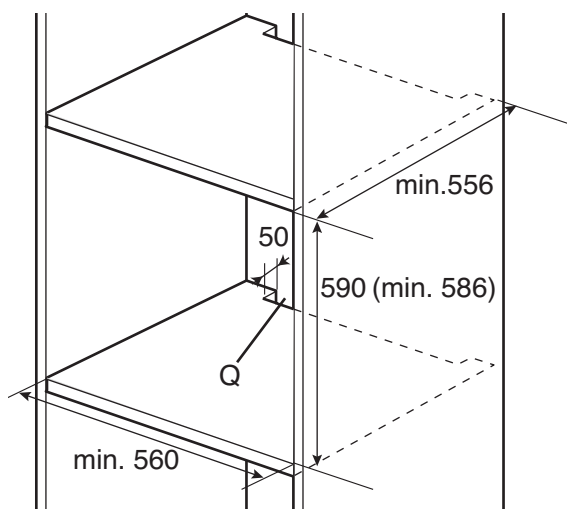

[bild 2B]

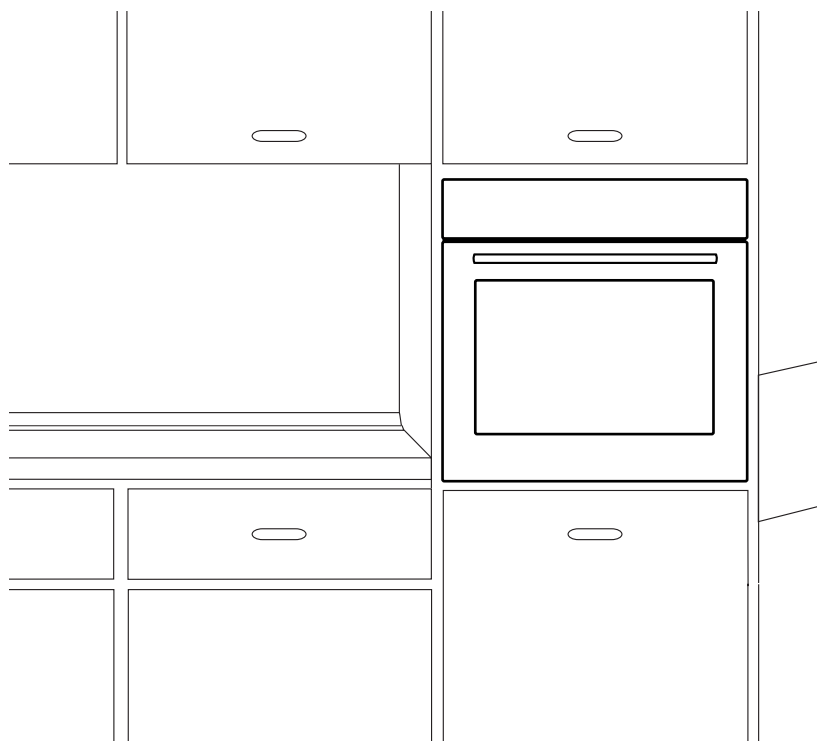

[bild 2C]

## Angående ventilation

För tillräcklig ventilation måste det finnas en 50-mm ventilationsöppning mellan den bakre väggen och installationsskåpets botten (se "Q" i bild 1D, 2B och 3A). En ventilationsöppning på 5 mm krävs mellan den övre ugnskanten och den övre enhetens underkant samt mellan ugnens sidokanter och skåpet (bild 3B och 3C). Dessa får inte stängas till på något sätt. Se därför till att ugnens sidor inte rör vid skåpets framkant.

Anslut ugnen till nätspänning.

Skruva fast ugnen i köksskåpet (bild 3D).

## Ansluta ugnen till nätspänning.

Ugnen måste anslutas av en behörig tekniker enligt dessa anvisningar och lokala bestämmelser. Säkerställ att spänningen som visas på märkskylten är densamma som hushållets spänningsförsörjning.

Använd en nätkabel av typen H05 VV-F. Ugnen måste anslutas till spänningsförsörjningen via en strömbrytare som bryter alla faser med minst 3-mm kontaktgap och måste enligt lag kopplas till ett jordat uttag. Eluttaget måste vara tillgängligt efter installationen.

Ugnen arbetar med 220-240 V. Identifiera fas- och nolledare i kontakten. Felaktig anslutning kan skada ugnen (bild 3E).

