



Montageanleitung für die Hebevorrichtung

Bauteile der Vorrichtung

Hebegitter

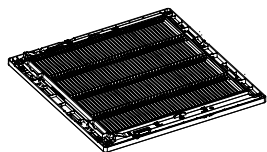

Hebevorrichtung

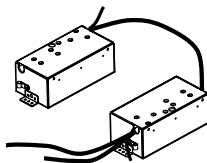


Kabellose Fernbedienung/Batterie



Schrauben
(4 St.)




Montageanleitung



DEUTSCH

Bauteilbezeichnungen der Hebevorrichtung

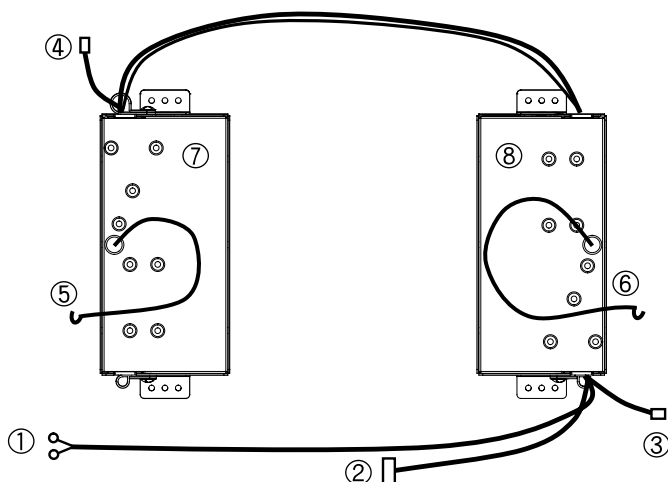

① Netzkabel der Hebevorrichtung

② Anschlusskabel der Leiterplatte

③ Anschlusskabel 1 des Bedienungsfeldes

④ Anschlusskabel 2 des Bedienungsfeldes

⑤ Anschlusskabel 1 des Hebegitters


⑥ Anschlusskabel 1 des Hebegitters

⑦ Gehäuse der Vorrichtung 1

⑧ Gehäuse der Vorrichtung 2

Vorsichtshinweise zur Montage

1. Beachten Sie beim Aufstellen des Hauptgerätes auf der Hebevorrichtung auf die richtige Montagerichtung.
 - Richten Sie die beiden Gehäuse der Hebevorrichtung zur Montage wie in der Abbildung gezeigt aus. Bei falscher Montage des Hebegitters können Fehlfunktionen eintreten.

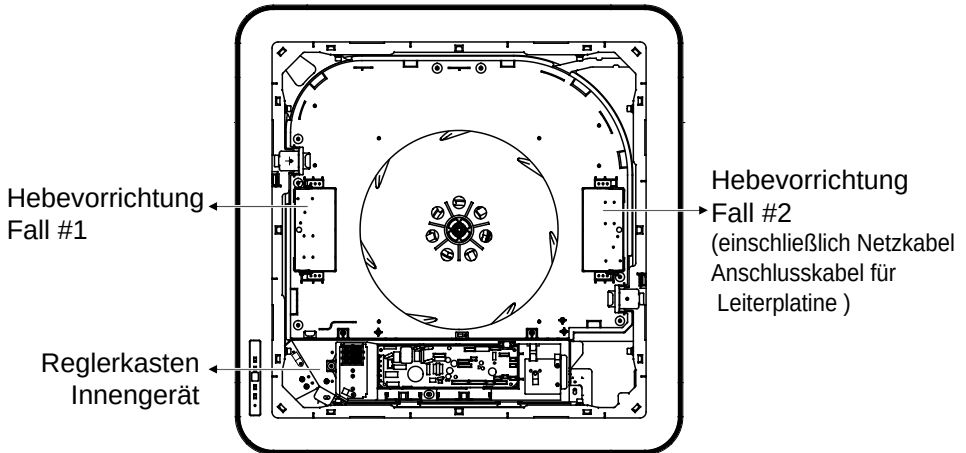

2. Halten Sie sich beim Anschluss der Kabel für die Hebevorrichtung an die Montageanleitung und nehmen Sie die korrekten Anschlüsse vor.
 - Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes auftreten oder das Gerät könnte beschädigt werden.
3. Montieren Sie die Bauteile so, dass die Kabel nicht locker sind oder sich verwickeln können.
 - Ansonsten können interne Komponenten während des Betriebs der Hebevorrichtung beschädigt werden und das Ansauggitter könnte herunterfallen.
4. Bei korrektem Anschluss wird das Hebegitter beim ersten Einschalten des Gerätes automatisch angehoben und geschlossen.
5. Überprüfen Sie, ob das Hebegitter vollständig am Gerät montiert ist.
 - Ist dies nicht der Fall, stellen Sie fest, ob Bauteile blockieren und prüfen Sie, ob der Filter korrekt montiert ist.
6. Das Hebegitter sollte ausschließlich über die Fernbedienung bedient werden, Heben Sie das Gitter zwei bis dreimal auf und wieder ab, um die korrekte Funktion zu prüfen.



Vorsicht

Aus Sicherheitsgründen sollte das Hebegitter nur bei angehaltenem Gerät bewegt werden.


Falls das Hebegitter bei laufendem Gerät bewegt wird, wird 5 Mal das Warnsignal "Piep" ausgegeben und das Hebegitter wird angehalten.

Montage

1. Montieren Sie das Hauptgerät an der Hebevorrichtung

⚠ Vorsicht


Stellen Sie sicher, dass die Aufhängung der Vorrichtung wie in der Abbildung gezeigt angebracht wird.

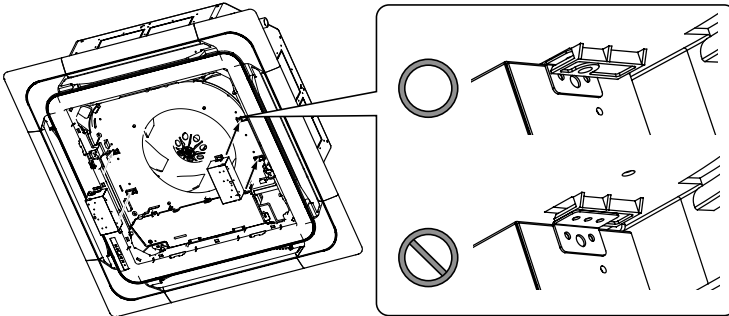


2. Öffnen Sie die C/BOX-Abdeckung und schließen Sie den Stecker an den Anschlüssen C/BOX und am Bedienungsfeld an.
(Schließen Sie das Netzkabel am L/N-Anschluss der T/BOX an)

Bedienungsfeld
Anschlusskabel # 2


Bedienungsfeld
Anschlusskabel # 1

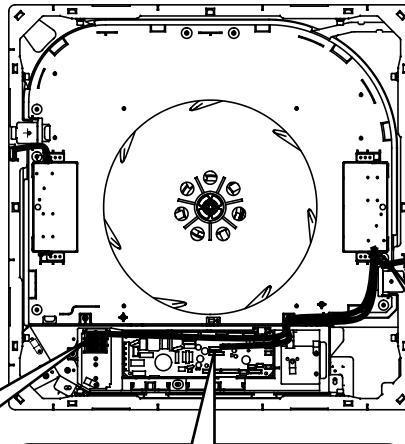


Netzanschluss



Anschluss an der Leiterplatte
(CN-GRILLE)

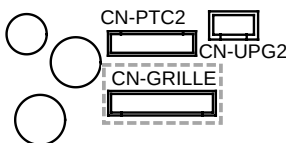


Bedienungsfeld-
Anschluss
(zwei Anschlüsse)




Montage

3. Verlegen Sie die Anschlusskabel (binden Sie die Kabel mit dem Haken der Anschlussöffnung zusammen)

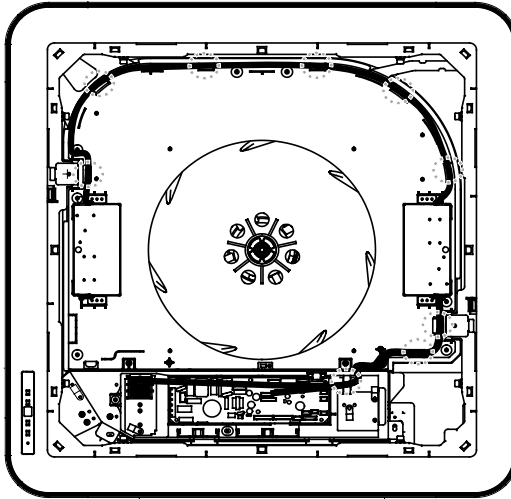

4. Schließen Sie das Kabel der Hebevorrichtung am Ansauggitter des Bedienungsfeldes an (dieselben zwei Anschlüsse)

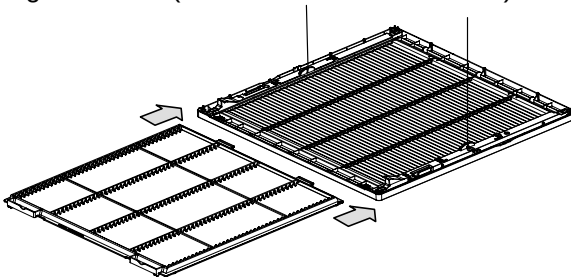

5. Setzen Sie den Filter des ursprünglichen Gitters im Hebegitter ein.

