

MONTAJ KILAVUZU

KLİMA

- Cihazın montajından önce bu montaj kılavuzunu baştan sona okuyunuz.
- Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve ulusal elektrik tesisatı yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.
- Bu montaj kılavuzunu iyice okuduktan sonra başvuru kaynağı olarak saklayınız.

TİP: Duvara Monte

İÇİNDEKİLER

Montaj Gerekleri

Gerekli Parçalar

Gerekli Aletler

Montaj Parçaları 3

Emniyet Önlemleri 4

Montaj

En iyi yerin seçimi.....6

Boru Bağlantısı Yöntemi 7

Tahliye Hortumu 12

Kablo Bağlantısı 12

Kablosuz Uzaktan Kumanda
Cihazının Montajı 14

Kablolu Uzaktan Kumanda
Cihazının Montajı 15

Kablolu uzaktan kumandanın
adı ve işlevleri (Ek birim)
.....17

Tesisatçı Ayarları - Tesisatçı
ayarları moduna girme 18

Grup Kontrolü Ayarları 19

- ☐ Montaj şablonu
- ☐ Dört "A" tipi vida ve plastik ankrajlar
- ☐ Bağlantı kablosu

- ☐ Borular: Gaz tarafı Sıvı tarafı (Ürün Bilgilerine Bakınız)
- ☐ Yalıtım malzemeleri
- ☐ Ek tahliye hortumu


- ☐ İki "B" tipi vida

- ☐ Su terazisi
- ☐ Tornavida
- ☐ Elektrikli matkap
- ☐ Matkap ucu
- ☐ Tesviye aleti
- ☐ Havşa takımı
- ☐ Belirtilen tork anahtarları (model No.'na göre değişiklik gösterir)
- ☐ İngiliz anahtarı Yarım rakor
- ☐ Bir bardak su
- ☐ Tornavida



- ☐ Somun anahtarı
- ☐ Gaz kaçağı detektörü
- ☐ Vakum pompası
- ☐ Gösterge manifoldu

- ☐ Kullanım kılavuzu
- ☐ Termometre
- ☐ Uzaktan Kumanda Tutucu

Montaj Parçaları

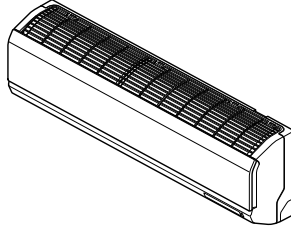

Standart Ek Birimler


Adı	Montaj plakası	"A" Tipi vida	(Diğer)
Miktarı	1 takım	SE: 6 EA S5: 8 EA	• Kullanım kılavuzu • Montaj kılavuzu
Biçimi	SE 		
	S5 		

KABLOLU UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI

- Uzaktan kumanda cihazında oda sıcaklığı sensörü olduğundan dolayı, uzaktan kumanda cihazı kutusu, ortam sıcaklığını uygun seviyede tutmak amacıyla doğrudan güneş ışığı, yüksek nem ve doğrudan soğuk hava kaynağından uzak bir yere monte edilmelidir. Uzaktan kumanda cihazını, ortalama bir sıcaklık değerinde yeterli hava sirkülasyonu olan bir alanda zeminden yaklaşık 1,5 m (5 ft.) yüksek bir noktaya monte edin.

Uzaktan kumanda cihazınızı, aşağıdaki faktörlerin etkisi altında kalabileceği yerlere monte etmeyin:

- Hava cereyanı veya kapıların arkası ve köşelerdeki ölü noktalar.
- Kanallardan gelen sıcak veya soğuk hava.
- Güneş veya ortamda bulunan aletlerden/cihazlardan gelen ısıma ısısı.
- Gizli boru veya bacalar.
- Uzaktan kumanda cihazının arkasında kalan bir dış duvar gibi kontrol dışındaki bölgeler.
- Bu uzaktan kumanda cihazı yedi haneli bir LED ekran ile donatılmıştır. Uzaktan kumanda cihazındaki LED'in rahat görünmesi için, uzaktan kumanda cihazı Şekil 1'de gösterildiği gibi uygun şekilde monte edilmelidir. (Standart yükseklik, döşeme seviyesinden 1.2~1.5 m'dir.)

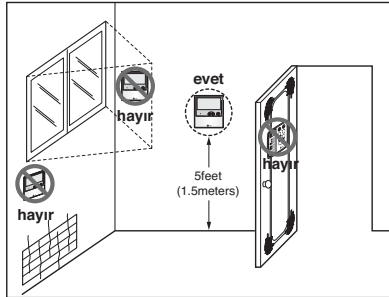

Şekil 1. Uzaktan kumandanın monte edilebileceği tipik noktalar

Emniyet Önlemleri

Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

- Klimayı monte etmeden önce kılavuzu okumayı ihmal etmeyiniz.
- Emniyete ilişkin önemli hususlara dikkat çekilen buradaki uyarıları yerine getirmeyi ihmal etmeyiniz.
- Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir. Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.

⚠ UYARI

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol sadece malın zarar veya hasara uğrama ihtimali olduğunu gösterir.

- Bu kılavuzda yer alan semboller aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır.



Asla yapmayınız.



Talimata uyunuz.

⚠ UYARI

■ Montaj

Kusurlu veya yeterli kapasiteye sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Cihazı parçalara ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

- Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablolarını tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

- Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

- Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpa-sının üzerine monte etmeyiniz.

- Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

- Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

■ Kullanma-

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

- Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

⚠ DİKKAT

■ Montaj-

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

- Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

- Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

- Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

- Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş olursunuz.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

- Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarında oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağzınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.



Montaj

Baştan sona okuduktan sonra, talimatları adım adım uygulayınız.

En iyi yerin seçimi

- Ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar olmamalıdır.
- Hava sirkülasyonunu önleyecek herhangi bir engel olmamalıdır.
- Oda içindeki hava sirkülasyonu yeterli düzeyde olmalıdır.
- Tahliyenin kolayca sağlanabileceği bir yer olmalıdır.
- Yer seçimi yapılırken gürültüyü önleyici tedbirler dikkate alınmalıdır.
- Üniteyi kapı boşluğuna yakın bir yere monte etmeyiniz.
- Ünite ile duvar, tavan, döşeme veya diğer engeller arasında oklar ile gösterilen mesafeleri bırakınız.

Ünitenin monte edileceği duvar titreşime engel olmaya yetecek derecede mukavim ve sağlam olmalıdır.



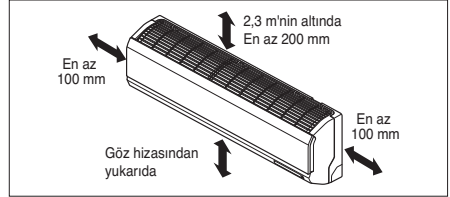
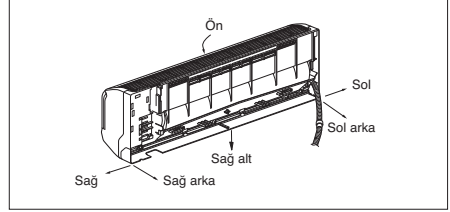


Montaj Plakasını Takma

Seçilen duvar titreşime engel olmaya yetecek derecede mukavim ve sağlam olmalıdır.


1. Montaj plakasını "A" tipi vidalar ile duvara tespit edin. Eğer ünite beton bir duvara monte edilecek ise, ankraj cıvatası kullanılabilir.
- Montaj plakasını, su terazisi yardımıyla çizilen merkez çizgisine göre hizaladıktan sonra yatay şekilde monte edin.
2. Duvarı ölçün ve merkez çizgisini işaretleyin. Montaj plakasının yerini belirlerken dikkatli olunması önem taşıyan bir husustur - elektrik prizlerine giden kablo tesisatı genelde duvar dan geçer. Boru bağlantıları için duvarda delik açılırken emniyet önlemleri alınmalı ve dikkatli olunmalıdır.

ÇERÇEVE	Mesafe (mm)			
	A	B	C	D
SE	70	110	90	110
S5	100	122	240	122

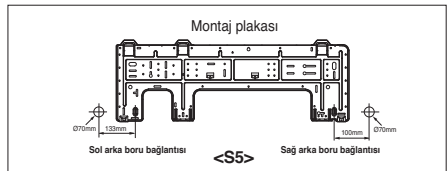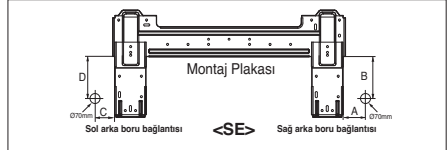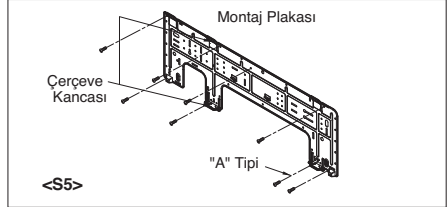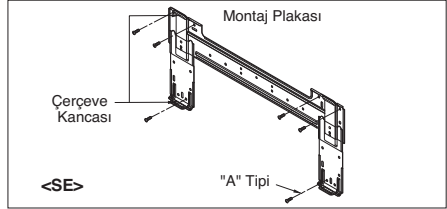


Boru Bağlantısı Yöntemi

- İç ünite boru tesisatı ve tahliye hortumunun duvar içine monte edilmek üzere hazırlanması
- Plastik boru tutucuyu (aşağıdaki şekle bakınız) çıkarın ve boru ile tahliye hortumunu çerçeveden dışarı çıkarın.
- Plastik boru tutucuyu tekrar eski yerine takın.

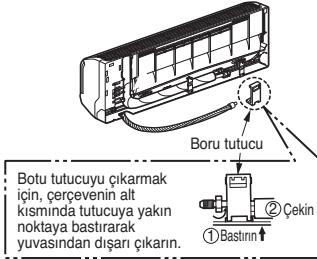


⚠ DİKKAT : Montaj sırasında, diğer parçaların, boru ve tahliye hortumuna ve özellikle güç kablosu ve bağlantı kablosuna zarar vermeyecek şekilde çıkarın.

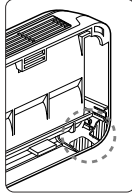


Sol arka boru bağlantısı için

1. İç ünite boru tesisatını ve tahliye hortumunu sol arka yönde döşeyin.

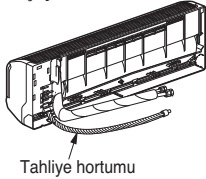


2. Dış üniteden gelen bağlantı kablosunu boru deliğinden geçirerek iç ünitenin içerisine sokun.

- Kabloyu iç üniteye bağlamayın.
- Daha sonra bağlantıyı kolayca yapabilmek için kabloya küçük bir ilmek atın.
- Duvarda delik açma
 - 70 mm çapındaki matkap ucu ile bir boru deliği açın. Boru deliğini sağ veya sol tarafta ve dış ünite tarafına hafifçe eğimli olacak şekilde açın.

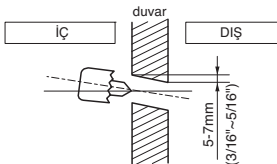

3. Boru, tahliye hortumu ve bağlantı kablosunu bantla sarın. Tahliye hortumunun demetin en alt kısmında kaldığından emin olun. Tahliye hortumunun üst kısmında bulunması, ünite içindeki tahliye kabının taşmasına neden olabilir.

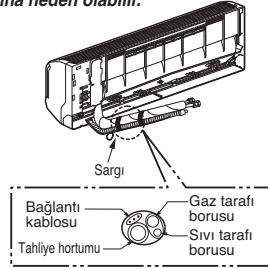


NOT : Tahliye hortumunun odanın içinden geçirilmesi durumunda, hortumu "terleme" (yoğuşma) nedeniyle oluşacak damlama mobilya veya döşemeye zarar vermeyecek şekilde bir yalıtım malzemesi* ile yalıtın.

*Polietilen köpük veya muadili bir malzeme kullanılması tavsiye edilir.

4. İç ünitenin montajı


- İç üniteyi montaj plakasının üst kısmındaki kancaya takın. (İç ünitenin arka kısmında üst tarafta bulunan iki kancayı montaj plakasının üst kenarına takın.) İç üniteyi sağa ve sola doğru hareket ettirerek kancaların emniyetli bir şekilde montaj plakasına oturduğundan emin olun.

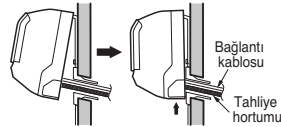


Ünitenin sol ve sağ alt kısımlarını kancalar yuvalarına oturana (klik sesi gelene) kadar montaj plakasına doğru bastırın.

5. Boruların iç üniteye ve tahliye hortumunun tahliye borusuna bağlanması.

- Boruları aynı merkeze getirin ve havşa somununu elle yeterli sıkılığa ulaşıya kadar sıkın.




- Havşa somununu anahtar ile sıkın.

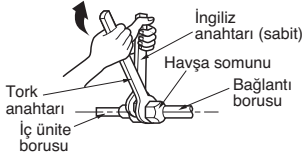


Boru çapı [Tork]	
GAZ	SIVI
Ø12.7[5.5kgf·m]	Ø6.35[1.8kgf·m]
Ø15.88[6.6kgf·m]	Ø9.52[4.2kgf·m]

- İç ünite tahlili hortumunu tahliye borusuna takın.

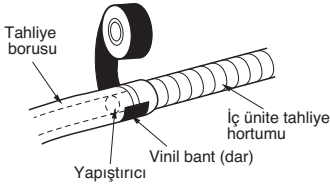


6. Boru bağlantılarının etrafını yalıtım malzemesi ile sarın.


- Bağlantı borusu yalıtım malzemesi ile iç ünite borusu yalıtım malzemesini üst üste getirin. Aralarında hiç bir boşluk kalmayacak şekilde vinil bant ile sararak birleştirin.



- Arka boru muhafazasının bulunduğu bölgeyi vinil bant ile sarın.

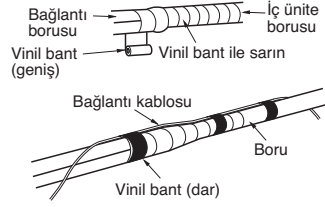


- Boruları ve tahliye hortumunu, arka boru muhafazasına girdikleri noktadan itibaren vinil bant ile sararak demet haline getirin.

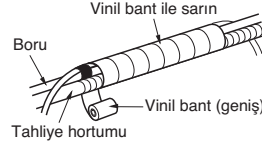


Sağ arka boru bağlantısı için

1. İç ünite borusunu ve tahliye hortumunu ilgili boru deliği yönünde döşeyin.

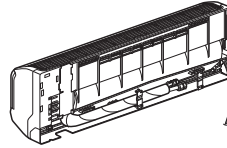

2. Boruyu, tahliye hortumunu ve bağlantı kablosunu boru deliğinden geçirin.

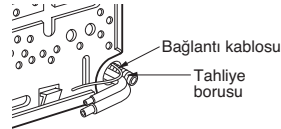


3. Bağlantı kablosunu iç ünitenin içerisine sokun.

- Kabloyu iç üniteye bağlamayın.
- Daha sonra bağlantıyı kolayca yapabilmek için kabloya küçük bir ilmek atın.


4. Tahliye hortumu ve bağlantı kablosunu bantla sarın.

- Bağlantı kablosu

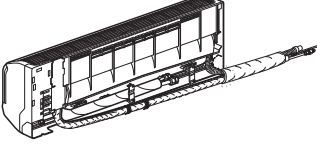


5. İç ünitenin montajı

- İç üniteyi üzerindeki kancalardan montaj plakasının üst kısmına asın.
- İç ünite ile montaj plakası arasında bir ara parça vb. yerleştirilerek iç ünitenin alt kısmını duvardan ayırın.

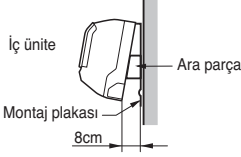


6. Boruların iç üniteye ve tahliye hortumunun tahliye borusuna bağlanması.

- Boruları aynı merkeze getirin ve havşa somununu elle yeterli sıkılığa ulaşıncaya kadar sıkın.




- Havşa somununu anahtar ile sıkın.

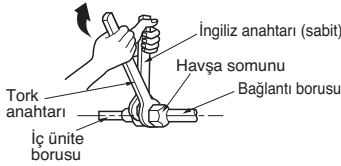


Boru çapı [Tork]	
GAZ	SIVI
Ø12.7[5.5kgf·m]	Ø6.35[1.8kgf·m]
Ø15.88[6.6kgf·m]	Ø9.52[4.2kgf·m]

- İç ünitedeki tahliye hortumunu tahliye borusuna takın.

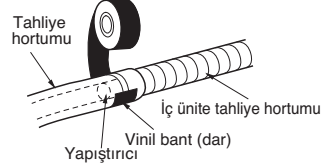


7. Boru bağlantılarının etrafını yalıtım malzemesi ile sarın.


- Bağlantı borusu ısı yalıtım malzemesi ile iç ünite borusu ısı yalıtım malzemesini üst üste getirin. Aralarında hiç bir boşluk kalmayacak şekilde vinil bant ile sararak birleştirin.




- Arka boru muhafazasının bulunduğu bölgeyi vinil bant ile sarın.

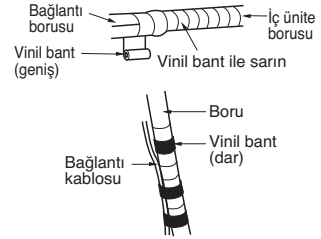

- Boruları ve tahliye hortumunu, arka boru muhafazasına girdikleri noktadan itibaren vinil bant ile sararak demet haline getirin.

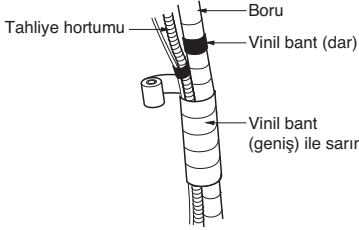


8. Boruları ve tahliye hortumunu yeniden çerçevenin arka tarafına geçirin.

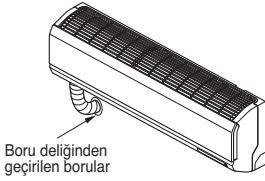


9. Boruları ve tahliye hortumunu boru tutucu ile çerçevenin arka kısmına sabitleyin.

- Boru tutucunun ucunu çerçeve üzerindeki yuvaya takın ve boru tutucunun alt kısmına bastırarak çerçevenin alt kısmına oturmasını sağlayın.

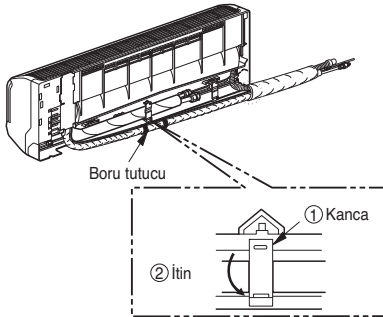

10. İç ünitenin montajı

- Ara parçayı çıkarın.
- İç üniteyi sağa ve sola doğru hareket ettirerek kancaların emniyetli bir şekilde montaj plakasına oturduğundan emin olun.

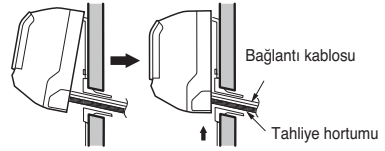


Ünitenin sol ve sağ alt kısımlarını kancalar yuvalarına oturana (klik sesi gelene) kadar montaj plakasına doğru bastırın.

⚠ DİKKAT

Montaj bilgileri. Sol arka boru bağlantısı için. Aşağıdaki talimatlara uyunuz.


Doğru örnek

- Kelepçenin üst kısmına bastırın ve boruyu aşağıya doğru yavaşça açın.

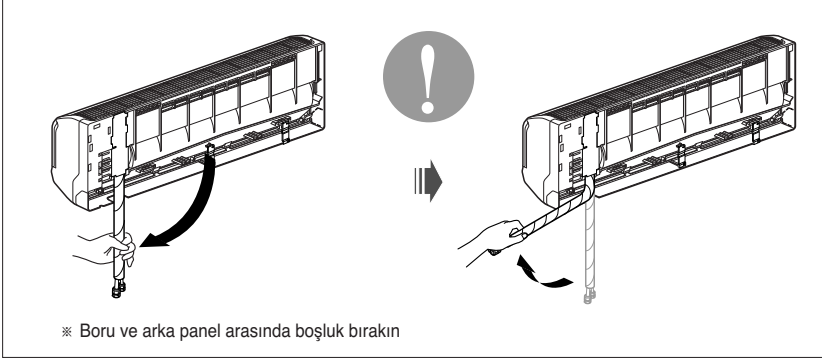

Hatalı örnek



- Borunun sola veya sağa bükülmesi borunun hasar görmesine yol açabilir.

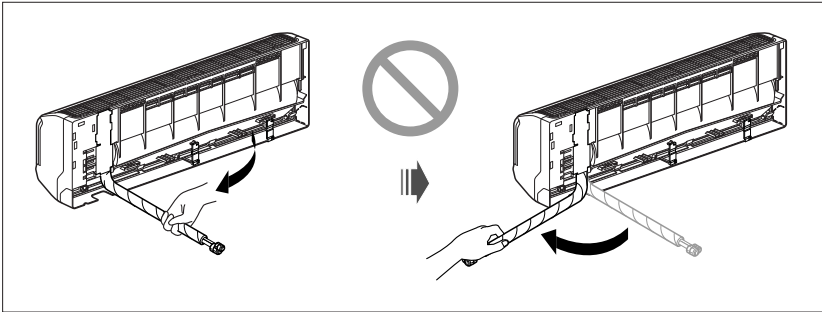

Tahliye Hortumu


1. Ön paneli iç üniteden çıkarmak için, ön paneli iç ünite kabininden sökün.

- Alt ve üst hava yönlendirme kanatlarını elle yatay konuma getirin.
- Ön paneli tutan tespit vidalarını sökün. Izgaranın sol ve sağ alt tarafından tutup kendinize doğru çekerek yerinden çıkarın.
(2.1/7, 2.6/9, 3.5/12 kW/Btu kapasiteli modeller: 2EA, 3.5/18 kW/Btu kapasiteli modeller: 3EA)

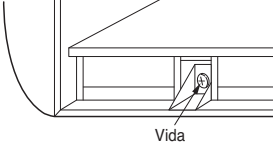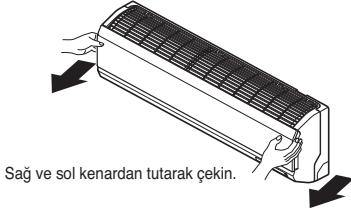

2. Tahliye kontrolü için,


- Evaporatörün üzerine bir bardak su dökün.
- Suyun, herhangi bir sızıntı olmadan, iç ünitenin tahliye hortumundan geçip, tahliye çıkışından dışarıya atıldığından emin olun.

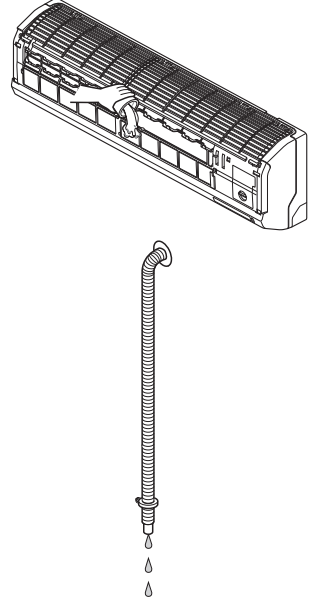


Kablo Bağlantısı

1) Kabloları, dış ünite bağlantısına göre, kontrol paneli üzerindeki terminallere ayrı ayrı bağlayınız.


- Dış ünite kablolarının rengi ile terminal numaralarının iç ünitdekiler ile aynı olduğundan emin olunuz.

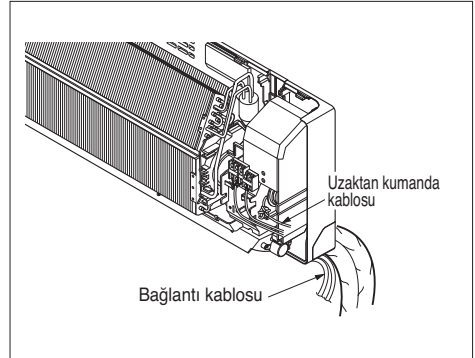

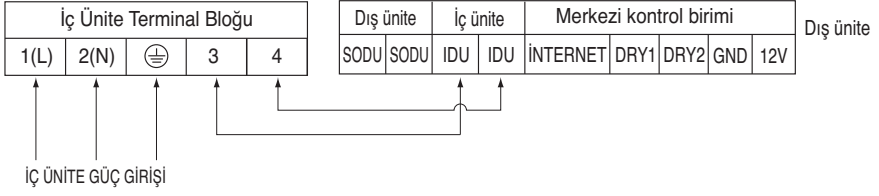

2) Izgarayı kabine takın.

- Izgaranın sağ ve sol alt kısmından tutarak çerçevenin üst iç kenarında bulunan dört tırnağın üzerine oturtun.
- Izgarayı yerine oturana kadar çerçeveye doğru itin.

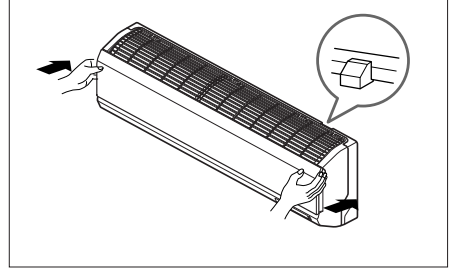

DİKKAT : Üniteye bağlanan güç kablosu aşağıdaki spesifikasyonlara uygun olarak seçilmelidir.




DİKKAT :

Yukarıdaki şartların uygunluğu onaylandıktan sonra, kablo bağlantılarını aşağıdaki şekilde yapınız:

- 1) Klima için ayrı bir elektrik devresi kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Kablo bağlantısı yöntemi için, kontrol kapağının iç kısmında yer alan devre şemasına müracaat ediniz.
- 2) Elektrik bağlantı kutusunun içindeki kabloları sabitlemek için kullanılan vidalar, taşıma sırasında ünitenin maruz kalacağı titreşimlerden dolayı gevşemiş olabilir. Bu vidaları kontrol edin ve iyice sıkılmış olduklarından emin olun. (Bu vidalar gevşek olduğu takdirde, kabloların yanmasına neden olabilir.)
- 3) Güç kaynağı spesifikasyonları.
- 4) Elektrik gücünün yeterli olduğunu doğrulayın.
- 5) Ateşleme (yol verme) geriliminin isim plakasında verilen anma gerilimin yüzde 90'ından yüksek bir düzeyde tutulduğundan emin olun.
- 6) Kablo kalınlığının güç kaynağı spesifikasyonlarında belirtilen değerde olduğunu doğrulayın. (Özellikle, kablo uzunluğu ve kalınlığı arasındaki ilişkiye dikkat edin.)
- 7) Yağmurlu veya nemli bölgelerde, mutlaka bir toprak kaçağı devre kesici monte edin.
- 8) Gerilim düşüşü aşağıdaki sorunlara yol açabilir.
 - Bir manyetik anahtarda titreşim ve bunun sonucunda; kontak noktasında hasar, sigorta atması, aşırı yük koruma cihazının normal çalışmasında aksama.
- 9) Sabit kablo tesisatına güç kaynağı bağlantısını kesecek bir cihaz takılması ve her bir aktif (faz) iletkende kontak ayırma boşluğu en az 3 mm olmalıdır.

Kablosuz uzaktan kumandanın kurulumu

Duvara montaj

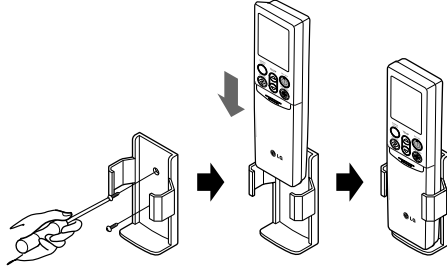


Pillerin takılması

1. Pil kapağını ok yönünde çekerek çıkarın.
2. Yeni pilleri takın, (+) ve (-) eksi kutupların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Pil kapağını tekrar yerine takın.

NOT


1. Her iki pili de kesinlikle aynı anda kullanın/değiştirin.
2. Eğer sistem uzun bir süre kullanılmayacak ise, kullanım ömrünün azalmaması için pilleri çıkarın.
3. Uzaktan kumanda cihazının gösterge ekranında ışık zayıflamaya başladığında, her iki pili de deęiştirin.

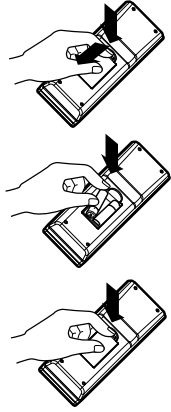

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazının Montajı

1. Uzaktan kumanda montaj plakasını monte etmek istediğiniz yere yerleştirdikten sonra, verilen vidalar ile sıkıca tespit ediniz.

- Montaj plakası yerinden oynadığı takdirde montaj işlemi sağlam olarak yapılamayacağından dolayı, plakayı yerinden oynamayacak şekilde monte ediniz. Bir geri kazanım kutusu bulunuyorsa, uzaktan kumanda montaj plakasını geri kazanım kutusuna uygun olacak şekilde monte ediniz.

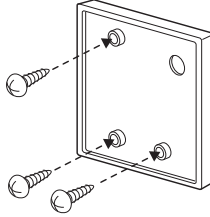


2. Kablolu uzaktan kumanda kablosu üç yönde monte edilebilir.

- Montaj yönü: geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine, üstte ve sağda
- Uzaktan kumanda kablosu üst ve sağ tarafa monte edildiğinde, uzaktan kumanda kablosu kılavuz kanalını çıkardıktan sonra monte ediniz.

※ Uzun çıkıntılı kılavuz kanalı çıkarın.

- ① Geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine
- ② Üst taraftaki kılavuz kanal
- ③ Sağ taraftaki kılavuzu kanal

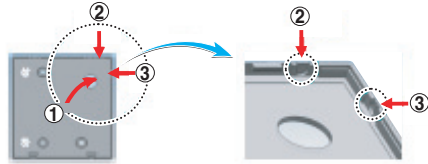


<Kablo kılavuz kanalları>

3. Uzaktan kumanda cihazının üst kısmını, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, duvar yüzeyine takılan montaj plakasına yerleştiriniz ve ardından, alt kısmına bastırarak montaj plakasının içine oturmasını sağlayınız.

- Bu işlemi, uzaktan kumanda cihazı ile montaj plakasının üst ve alt, sağ ve sol kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde yapınız.


<Takma sırası>

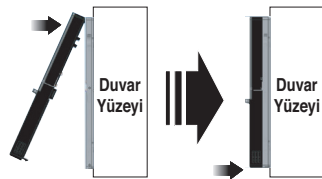


Uzaktan kumanda cihazını montaj plakasından çıkarırken, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, alt ayırma deliğine tornavida sokulur ve ardından, saat yönünde döndürerek uzaktan kumanda cihazı çıkarılır.

- İki adet ayırma deliği mevcuttur. Her seferinde yalnızca birini ayırınız.
- Ayırma sırasında iç aksamın hasar görmemesine dikkat ediniz.

<Ayırma sırası>

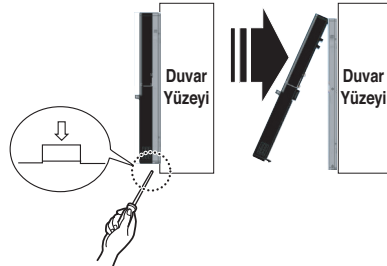

4. Bağlantı kablosunu kullanarak iç ünite ile uzaktan kumandayı birbirine bağlayınız.

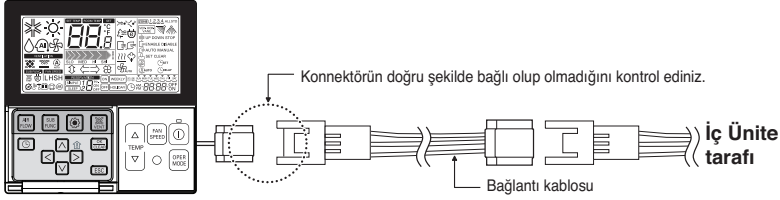


5. Eğer kablolu uzaktan kumanda ile iç ünite arasındaki uzaklık 10 m'den büyük ise, uzatma kablosu kullanınız.

⚠ DİKKAT

Kablolu uzaktan kumanda cihazını monte ederken, cihazı duvarın içine gömmeyiniz. (Bu uygulama sıcaklık sensörünün hasar görmesine neden olabilir.) Kablo uzunluğu 50 m'nin altında olmalıdır. (Aksi takdirde, iletişim hatası meydana gelebilir.)

- Uzatma kablosunu bağlarken, montajı doğru yapmak için, uzaktan kumanda cihazı tarafındaki ve klima tarafındaki konnektörün bağlantı yönünü kontrol ediniz.
- Uzatma kablosunun ters yönde bağlanması durumunda, konnektör bağlantısı yapılmış olmaz.
- Uzatma kablosu spesifikasyonları: 2547 1007 22# 2 damar 3 ekran 5 veya üzeri.

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)

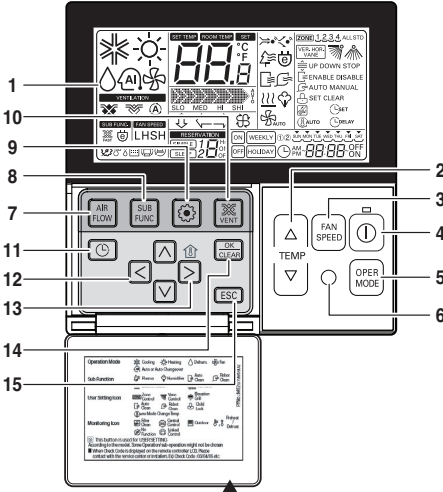

Bilgi etiketini kapağın iç kısmına yapıştırınız.
Bulduğunuz ülkeye göre uygun dili seçiniz.

1. Çalışma gösterge ekranı
2. Sıcaklık ayar tuşu
 - Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.
3. Fan hızı tuşu
 - Fan Hızı 3 Kademelidir.
 - Orta ve Düşük kademe aynıdır
4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
5. Çalışma modu seçim tuşu
6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
 - Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.
7. Hava akımı tuşu
8. Alt fonksiyon tuşu
9. Fonksiyon ayar tuşu
10. Havalandırma tuşu
11. Rezervasyon
12. Yukarı, aşağı, sol ve sağ yön tuşları
 - İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, tuşuna basınız.
13. Oda sıcaklığı tuşu
 - Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
 - Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
 - Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.
14. Ayar/İptal tuşu
15. Çıkış tuşu


* Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

* Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.

Model : PQRCSL0 (Siyah Renkli)
PQRCSL0QW (Beyaz Renkli)

Grup Kontrolü Ayarları


Ana/Bağımlı Ayarları

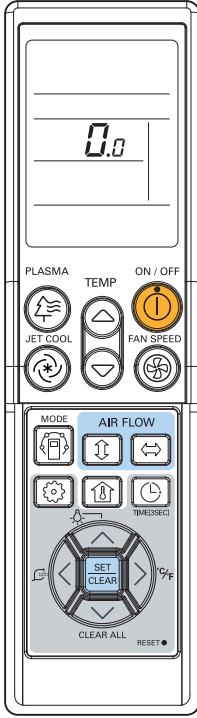

1 FAN SPEED (FAN HIZI) tuşunu basılı tutarken, RESET tuşuna basınız.



2 TEMPERATURE SETTING (SICAKLIK AYARLARI) tuşunu kullanarak, fonksiyon kodunu ve ayar değerini belirleyiniz.
(Tesisatçı Ayar Kodu Tablosu'na müracaat ediniz.)



3 İç üniteye ait ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna 1 kez basınız.



4 Genel çalışma modunu kullanmak için uzaktan kumandayı sıfırlayınız.




Tesisatçı Ayar Kodu Tablosu

No.	İşlev	Fonksiyon Kodu	Ayar Değeri	Uzaktan Kumanda LCD ekranı
1	Grup Kontrolü	2	0 : Ana olarak Ata	2.0
			1 : Bağımlı olarak Ata	2.1
			2 : Ana/Bağımlı Kontrolü	2.2

1. Grup Kontrolü 1


■ Kablolu uzaktan kumanda 1 + Standart İç Üniteler

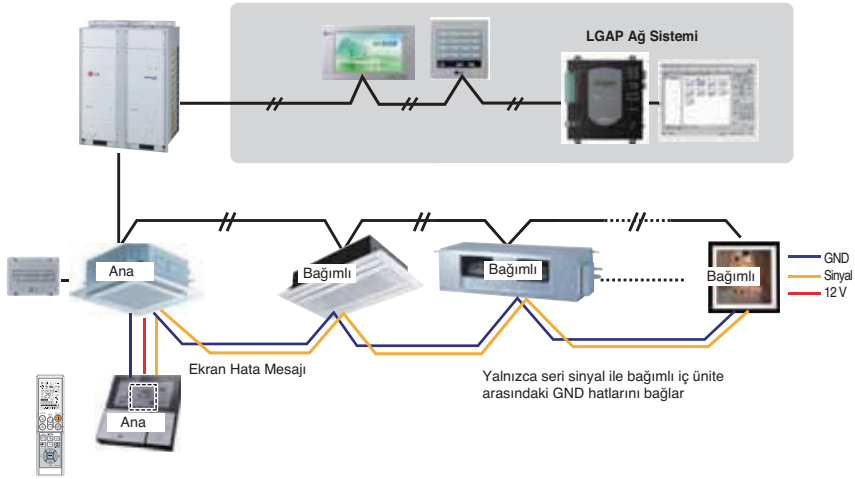

TÜRKÇE

- 1. Bir kablolu uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye (Maksimum) bağlantı yapılabilir.**
Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.
- 2. Her tip iç ünite ile bağlantı yapılabilir.**
- 3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.**
- 4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.**
- Ana iç ünite yalnızca Kuru Kontak ve Merkezi Kontrol Birimini tanıyabilir.
 - Aynı anda Merkezi kontrol birimi ve Grup kontrol birimi kullanılması halinde, 2009 Şubat ayından itibaren standart 2 serisi veya üzeri iç ünite bağlanabilir.
 - Merkezi kontrol birimi ayarları kullanıldığında, Merkezi kontrol birimi yalnızca ana iç ünite adresi olarak ayarlandıktan sonra iç üniteleri kontrol edebilir.
 - Bağımlı iç ünite ana iç ünite gibi çalışır.
 - Bağımlı iç ünite Merkezi kontrol birimi tarafından bağımsız olarak kontrol edilemez.
 - Bazı uzaktan kumanda cihazları aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile çalışmaz. Bu konu hakkında daha geniş bilgi için irtibata geçiniz.
- 5. İç üniteye herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.**
Hatalı iç ünite dışında, bağımsız bir iç ünite kontrol edilebilir.
- 6. Grup Kontrolü ayarlarında, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.**
- Çalışma seçeneklerini belirleme (çalışma/durdurma/mod/ayar sıcaklığı)
 - Akış hızı kontrolü (Yüksek/Orta/Düşük)
 - Bazı fonksiyonlarda kullanılamaz.
- * İç ünitelerde bir kablosuz uzaktan kumanda vasıtasıyla ayarlama yapılabilir.
Bu iç üniteye grup kontrolü özelliğine sahip bir kablosuz uzaktan kumanda vasıtasıyla ayarlama yapılabilir.
(tip : Duvar tipi, ART COOL Gallery, ART COOL Mirror)
- * 2009 Şubat ayından itibaren, iç üniteler bağlanabilir. Diğer durumlar için, LGE ile irtibat kurunuz.
- * Ana ve bağımlı cihaz ayarları yapılmadığı takdirde arıza meydana gelebilir.

2. Grup Kontrolü 2

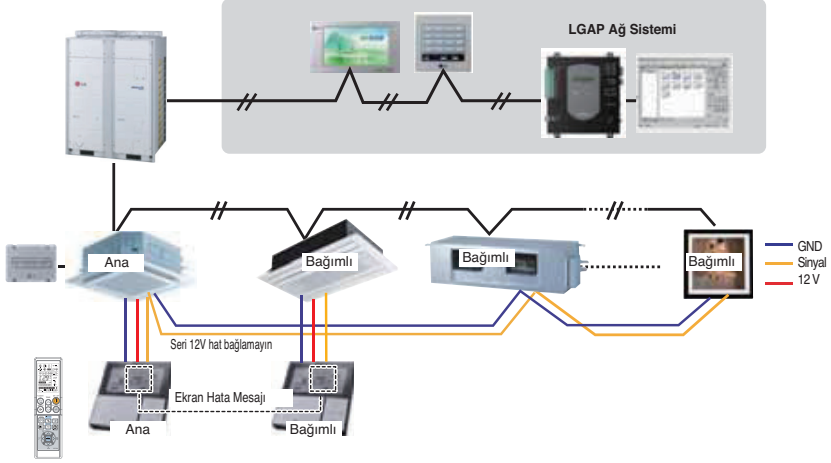

* iç ünite M kablolu uzaktan kumanda ünitesi ile kontrol edilebilir. ($M+N < 17$ Ünite)


Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.

Yalnızca bir kablolu uzaktan kumandayı Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı cihaz olarak atayın.

Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.

3. Grup Kontrolü 3

■ İç üniteler ve Temiz Hava Emme Ünitesi ile karma bağlantı

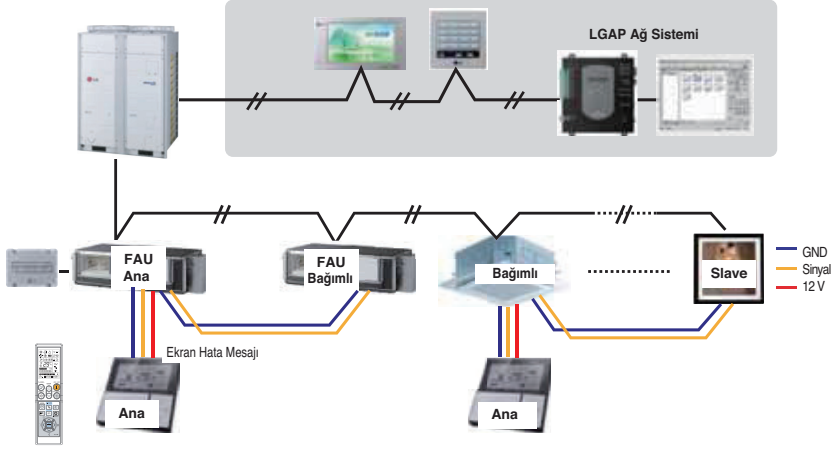

* Standart iç ünite ile Temiz Hava Emme Ünitesinin bağlanması durumunda, Temiz Hava Emme Ünitesini standart ünitelerden ayırın. (Ayar sıcaklıkları farklıdır.)


* Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.



* FAU : Temiz Hava Emme Ünitesi
Standart: Standart İç Ünite

4. 2 Uzaktan Kumanda



■ **Kablolu uzaktan kumanda 2 + İç ünite 1**

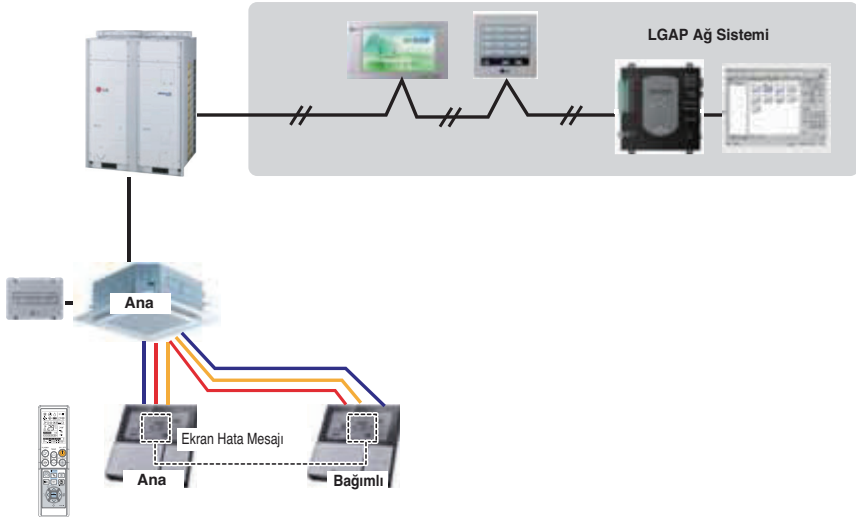

1. Bir iç üniteye iki kablolu uzaktan kumanda cihazı bağlanabilir.
 2. Her tip iç ünite iki uzaktan kumanda cihazına bağlanabilir.
 3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.
 4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.
 5. İç üniteye herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.
 6. İç ünitenin fonksiyonları üzerinde hiç bir kısıtlama yoktur.
- ※ 1 iç üniteye maksimum 2 adet kablolu uzaktan kumanda bağlanabilir.

5. Grup kontrolü ayarları için ek birimler

Grup kontrolü ayarları aşağıdaki ek birimler yardımıyla yapılabilir.

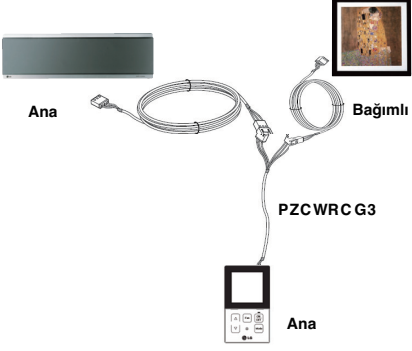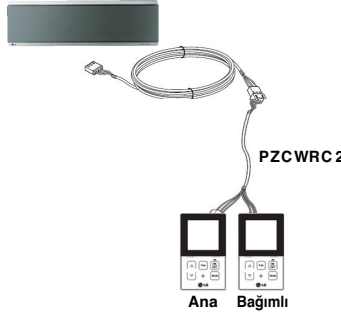İç ünite 2 EA + Kablolu uzaktan kumanda	İç ünite 1 EA + Kablolu uzaktan kumanda 2EA
✱ PZCWRCG3 kablosu, bağlantı için kullanılır  The diagram shows a black rectangular unit at the top left. A cable labeled 'PZCWRCG3' connects it to two remote controls at the bottom. The remote on the left is labeled 'Ana' (Main) and the one on the right is labeled 'Bağımlı' (Slave). A small inset image shows the internal wiring of the remote controls.	✱ PZCWRC2 kablosu, bağlantı için kullanılır  The diagram shows a black rectangular unit at the top left. A cable labeled 'PZCWRC2' connects it to two remote controls at the bottom. The remote on the left is labeled 'Ana' (Main) and the one on the right is labeled 'Bağımlı' (Slave).

