



LG

Life's Good

TÜRKÇE

MONTAJ KILAVUZU

KLİMA

- Cihazın montajından önce bu montaj kılavuzunu baştan sona okuyunuz.
- Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve ulusal elektrik tesisatı yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.
- Bu montaj kılavuzunu iyice okuduktan sonra başvuru kaynağı olarak saklayınız.

TİP: **Art Cool Gallery Series**

İÇİNDEKİLER

Montaj Gerekleri

Gerekli Parçalar

Gerekli Aletler

Montaj Parçaları 3

Emniyet Önlemleri.....4

Montaj

En iyi yerin seçimi 6

Montaj Hazırlığı.....7

İç Ünitenin Takılması 8

Duvarda Delik Açma.....8

Havşalı Bağlantı.....9

Boruların Bağlanması.....10

Tahliye Hortumu.....12

Ön Panel Montajı.....13

Kablo Bağlantısı.....14

Kablosuz Uzaktan Kumanda
Cihazının Montajı.....15Kablolu Uzaktan Kumanda
Cihazının Montajı.....16Kablolu uzaktan kumandanın
adı ve işlevleri (Ek birim)
.....18

Grup Kontrolü Ayarları.....19

- ☐ Montaj şablonu
- ☐ Dört "A" tipi vida ve plastik ankrajlar
- ☐ Bağlantı kablosu


- ☐ Borular: Gaz tarafı Sıvı tarafı (Ürün Bilgilerine Bakınız)
- ☐ Yalıtım malzemeleri
- ☐ Ek tahliye hortumu

- ☐ Two type "B" screws

- ☐ Su terazisi
- ☐ Tornavida
- ☐ Elektrikli matkap
- ☐ Matkap ucu
- ☐ Tesviye aleti
- ☐ Havşa takımı
- ☐ Belirtilen tork anahtarları (model No.'na göre değişiklik gösterir)
- ☐ İngiliz anahtarı Yarım rakor
- ☐ Bir bardak su
- ☐ Tornavida
- ☐ Somun anahtarı
- ☐ Gaz kaçağı detektörü
- ☐ Vakum pompası
- ☐ Gösterge manifoldu

- ☐ Kullanım kılavuzu
- ☐ Termometre
- ☐ Uzaktan Kumanda Tutucu

Montaj Parçaları

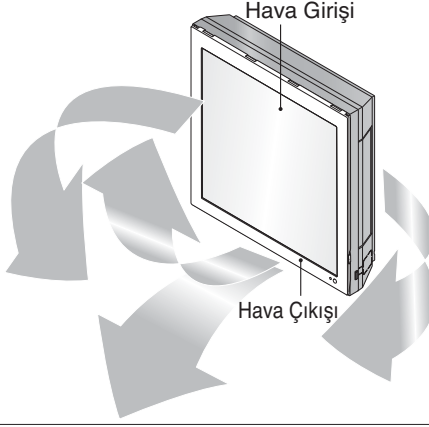

Baştan sona okuduktan sonra, talimatları adım adım uygulayınız.

Montaj Parçaları

Montaj şablonu	"A" tipi vida ve plastik ankraj

Emniyet Önlemleri

Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

- Klimayı monte etmeden önce kılavuzu okumayı ihmal etmeyiniz.
- Emniyete ilişkin önemli hususlara dikkat çekilen buradaki uyarıları yerine getirmeyi ihmal etmeyiniz.
- Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir. Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.

⚠ UYARI

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol sadece malın zarar veya hasara uğrama ihtimali olduğunu gösterir.

- Bu kılavuzda yer alan semboller aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır.



Asla yapmayınız.



Talimata uyunuz.

⚠ UYARI

■ Montaj

Kusurlu veya yeterli kapasiteye sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Cihazı parçalara ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

- Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablolarını tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

- Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

- Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının üzerine monte etmeyiniz.

- Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

- Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

■ Kullanma

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

- Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

⚠ DİKKAT

■ Montaj

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

- Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

- Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

- Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

- Böylece, fiziksel yaralanmaları önlenmiş olursunuz.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

- Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarında oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağızınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.


Üniteye bağlanan güç kablosu aşağıdaki spesifikasyonlara uygun olarak seçilmelidir.

Montaj

Baştan sona okuduktan sonra, talimatları adım adım uygulayınız.


En iyi yerin seçimi

- Ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar olmamalıdır.
- Ünitenin önünde herhangi bir engelin olmadığı bir yer seçiniz.
- Yoğuşma suyunun kolayca tahliye edilebileceğinden emin olunuz. Kapı boşluğuna monte etmeyiniz.
- Ünitenin sağ ve sol tarafında en az 50 cm boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Ünite duvar üzerinde mümkün olduğunca yüksek bir noktaya monte edilmeli ve tavan ile ünite arasından en az 10 cm mesafe bırakılmalıdır.
- Duvara gereksiz şekilde hasar vermemek için, saplamaların yerini bir saplama bulucu vasıtasıyla tespit edin.

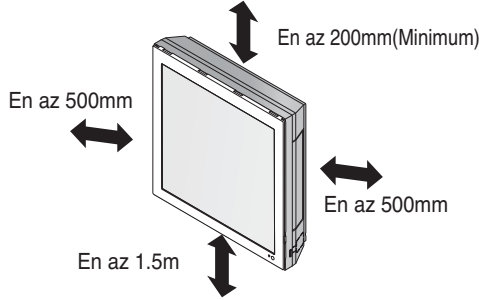

DİKKAT: Ünite denize yakın bir yere monte edildiği takdirde, montaj parçaları tuz etkisiyle korozyona maruz kalabilir. Montaj parçaları (ve ünite) için uygun korozyondan korunma tedbirleri alınmalıdır.


Özellikler

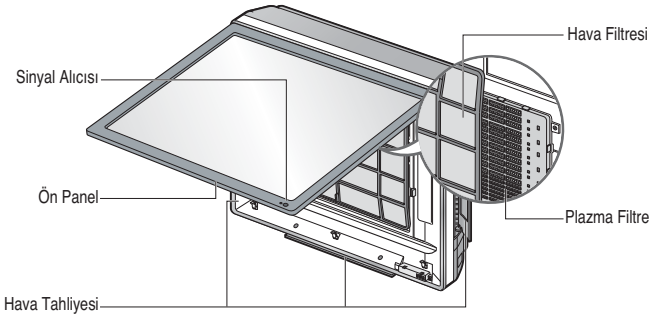

Montaj Hazırlığı

Ön paneli açın

1. Ön panelin üst kısmını çekin.
2. Paneli yukarı kaldırın.
3. Ön paneli çıkarmak için, alt kısımda bulunan iki vidayı sökün.
4. Ön paneli gövdeden çıkarın.
5. Paneli ayırmak için, üst kısımda bulunan konektörü çıkarın.

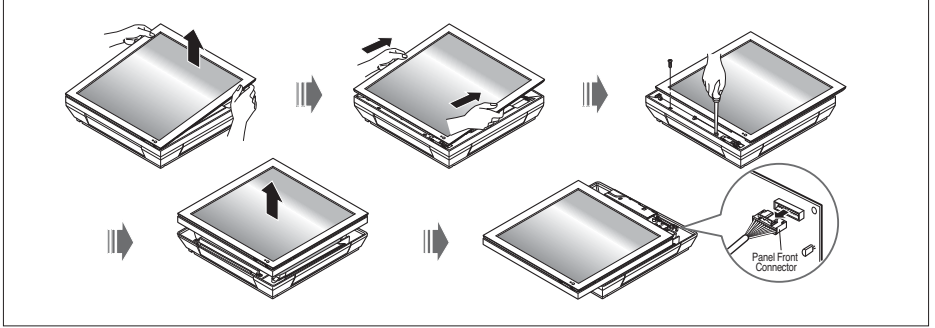


Boru kapağı ve yan kapağın çıkarılması

1. Boru kapağının vidasını sökünüz.
2. stenen bağlantı yönündeki yan kapağı kaldırın ve ardından, yan kapağı yerinden çıkarın.
3. Yan kapaktaki boru deliğini çıkarın.




DİKKAT: Boru deliğini çıkardıktan sonra, emniyet için çapakları temizleyin.

NOT Boruların arka duvardan geçirilmesi durumunda, boru deliğini çıkarmaya gerek kalmaz.

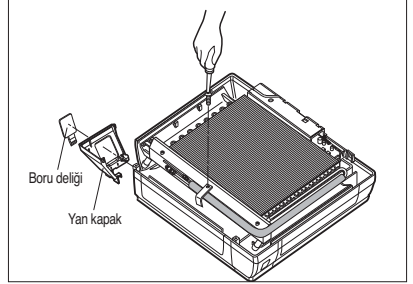


Tahliye hortumu bağlantısı

1. İstenen tahliye yönünde bulunan kauçuk tapayı çıkarın.
2. Tahliye hortumunu tahliye kabı kulpunun içinden geçirin ve tahliye hortumu ile bağlantı hortumunu yandaki şekle göre birleştirin.

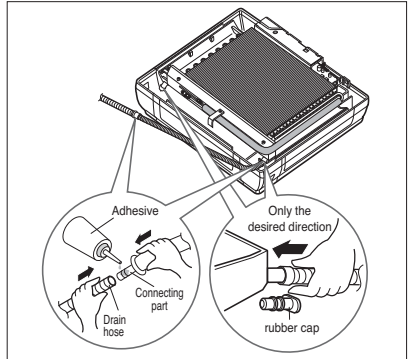


İç Ünitenin Takılması


1. Montaj şablonunu montaj yapılmak istenen yere yapıştırın.

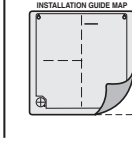


3. Vida noktasını delerek 6 mm çapında ve 30-35 mm derinliğinde bir delik oluşturun.

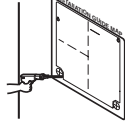


5. Ön plastik ankrajları delinen noktaların içine yerleştirin.

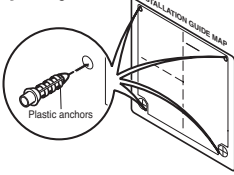


7. Cihaz üzerindeki delikleri üst vidalara geçirin ve şablonu çıkarın. (Cihazı düşürmemeye dikkat edin)

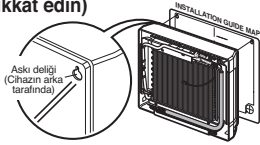


9. Cihazı hafifçe yerinden oynatmaya çalışarak iyice sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

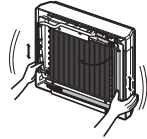

2. Tesviye aleti yardımıyla yatay seviyenin uygunluğunu yatay ayar çizgisine göre kontrol edin ve şablonu yapıştırıcı bant ile hafifçe sabitleyin.

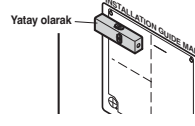


4. Boru bağlantısı için, açılan kısımda 50 mm çapında bir delik delin. (Arka yüzeyde delik açılması durumunda)



6. İlk olarak, üst kısımdaki iki noktayı vida ile sabitleyin. (Cihazın asılmasına olanak tanımak için 10 mm boşluk bırakın.)




8. Cihaz üzerindeki delikleri plastik ankrajlara geçirdikten sonra alt kısmı da vidalayın ve daha sonra, üst vidaları iyice sıkın.

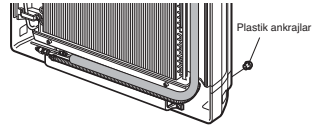

10. Hatalı herhangi bir durum yoksa, boru ve kablo bağlantılarını yapın. (Montaj kılavuzuna bakınız)

Duvarda Delik Açma

- 50 mm çapındaki matkap ucu ile bir boru deliği açın. Boru deliğini sağ veya sol tarafta ve dış ünite tarafına hafifçe eğimli olacak şekilde açın.

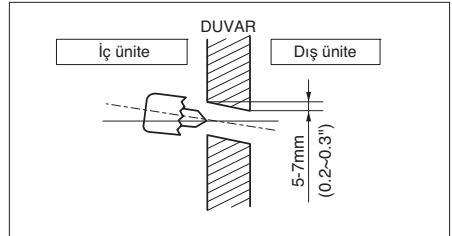


Havşalı Bağlantı

Gaz kaçağının ana sebebi, havşa bağlantılarının kusurlu olmasıdır. Aşağıdaki işlemlerde, havşa bağlantıları doğru şekilde yapınız.


Boru ve kabloları kesme

1. Ek olarak verilen boru takımını veya kendi temin ettiğiniz boruları kullanın.
2. İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafeyi ölçün.
3. Boruları ölçülen bu mesafeden biraz daha uzun kesin.
4. Kabloyu, boru uzunluğundan 1,5 m daha uzun kesin.

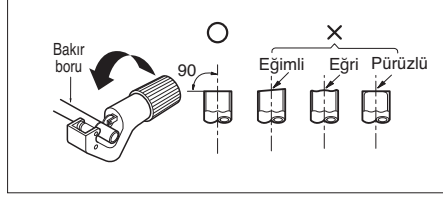


Çapak temizleme

1. Borunun/tüpün kesme kesitinde bulunan tüm çapakları tamamen temizleyin.
2. Çapakların boru tesisatının içine düşmesini önlemek için, çapak temizliği yaparken bakır tüpün/borunun ucunu aşağıya doğru çevirin.

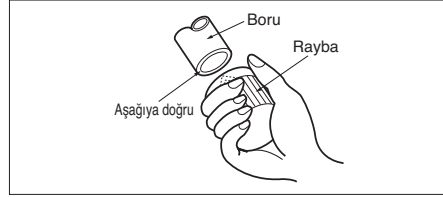

Somunu takma


- İç ve dış üniteye takılı havşa somunlarını sökün, ardından da, bu somunları çapakları temizlenmiş boruya/tüpe takın.
(havşalı bağlantı yapıldıktan sonra takılamazlar)

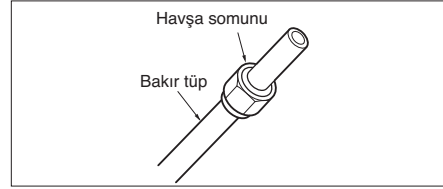

Havşalı bağlantı


1. Bakır boruyu yukarıdaki tabloda verilen boyutlarda bir kalıp üzerine sıkıca bağlayın.
2. Havşa açma işlemini havşa aletini kullanarak yapınız.

Dış çap		A
mm	inç	mm
Ø6.35	1/4	0~0.5
Ø9.52	3/8	0~0.5
Ø12.7	1/2	0~0.5
Ø15.88	5/8	0~1.0
Ø19.05	3/4	1.0~1.3

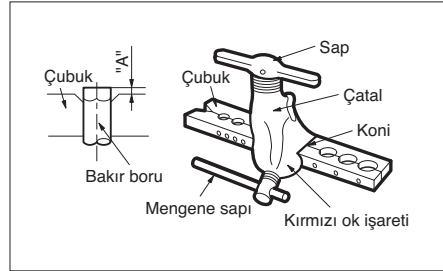

Kontrol

1. Havşalı bağlantıları aşağıdaki şekil ile karşılaştırınız.
2. Eğer havşalı bağlantı hatalı ise, havşalı kısmı kesip çıkarın ve havşa açma işlemini tekrarlayın.

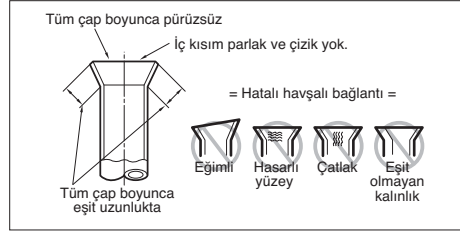


Boruların Bağlanması


İç ünite

İç ünite boru tesisatı ve tahliye hortumunun duvar içine monte edilmek üzere hazırlanması

1. İç ünite boru tesisatını ve tahliye hortumunu sol veya sağ arka yönde döşeyin.

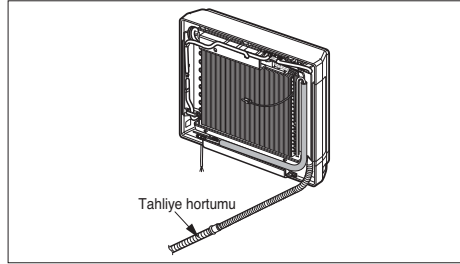

2. Boru, tahliye hortumu ve bağlantı kablosunu bantla sarın. Tahliye hortumunun demetin en alt kısmında kaldığından emin olun. Tahliye hortumunun üst kısmında bulunması, ünite içindeki tahliye kabının taşmasına neden olabilir.

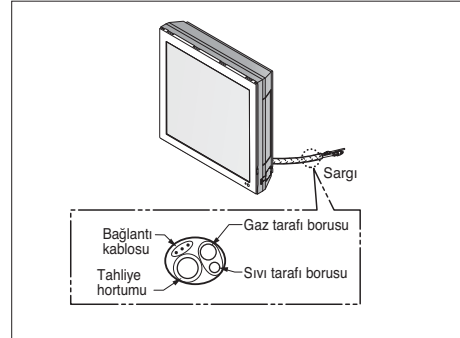

DİKKAT: Tahliye hortumunun odanın içinden geçirilmesi durumunda, hortumu "terleme" (yoğuşma) nedeniyle oluşacak damlama mobilya veya döşemeye zarar vermeyecek şekilde bir yalıtım malzemesi* ile yalıtın.




*Polietilen köpük veya muadili bir malzeme kullanılması tavsiye edilir.

Boruları iç üniteye ve tahliye hortumunu tahliye borusuna bağlama

1. Boruları aynı merkeze getirin ve havşa somununun elle yeterli sıkılığa ulaşana kadar sıkın.
2. Havşa somununun anahtar ile sıkın.



Dış çap		Tork
mm	inç	kgf-m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.6
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

3. İç üniteye tahliye hortumunu tahliye borusuna takın.

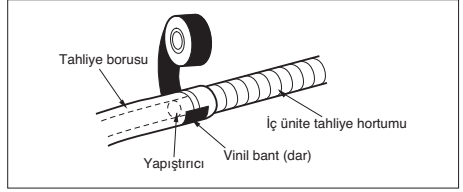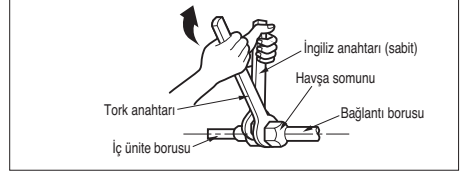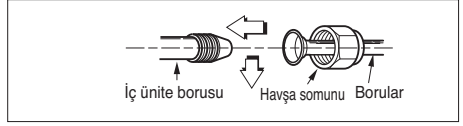


Boru bağlantılarının etrafını yalıtım malzemesi ile sarın.

1. Bağlantı borusu yalıtım malzemesi ile iç ünite borusu yalıtım malzemesini üst üste getirin. Aralarında hiç bir boşluk kalmayacak şekilde vinil bant ile sararak birleştirin.
2. Arka boru muhafazasının bulunduğu bölgeyi vinil bant ile sarın.

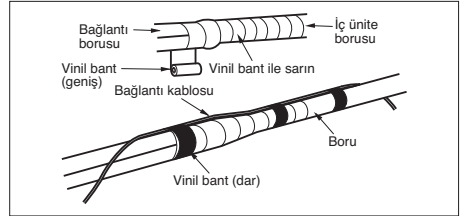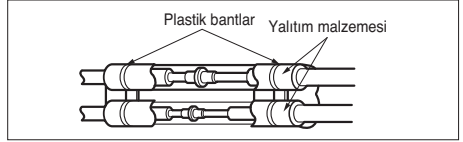

3. Boruları ve tahliye hortumunu, arka boru muhafazasına girdikleri noktadan itibaren vinil bant ile sararak demet haline getirin.

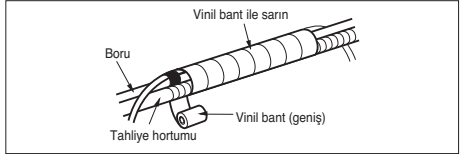




DİKKAT: Doğru boru tesisatı için montaj bilgileri Aşağıdaki talimatlara uyunuz.


Doğru örnek

- Kelepçenin üst kısmına bastırın ve boruyu aşağıya doğru yavaşça açın.

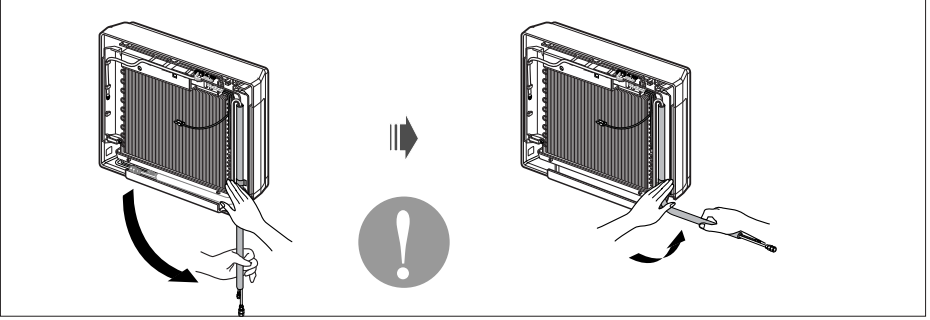

Hatalı örnek


- Borunun sola veya sağa bükülmesi borunun hasar görmesine yol açabilir.

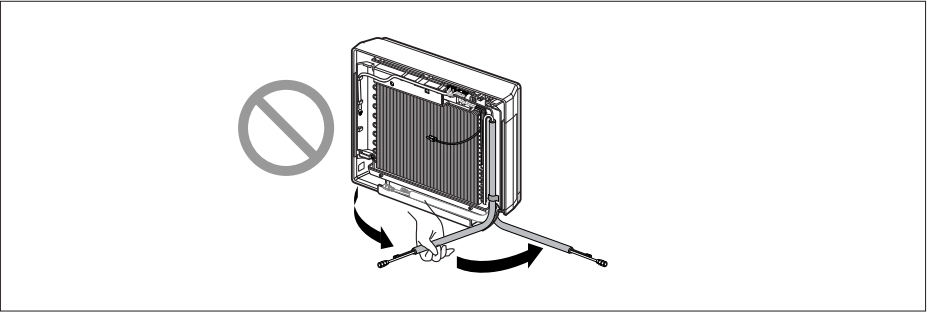

Tahliye Hortumu


1) Tahliye kontrolü için,

- Evaporatörün üzerine bir bardak su dökün.
- Suyun, herhangi bir sızıntı olmadan, iç ünitenin tahliye hortumundan geçip, tahliye çıkışından dışarıya atıldığından emin olun.

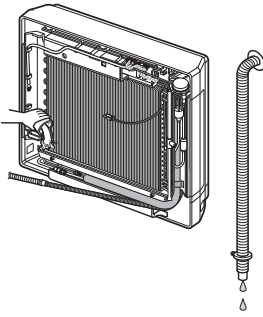


2) Tahliye hortumu

- Tahliye hortumu, tahliye akışını kolaylaştıracak şekilde aşağı yönde uzanmalıdır.

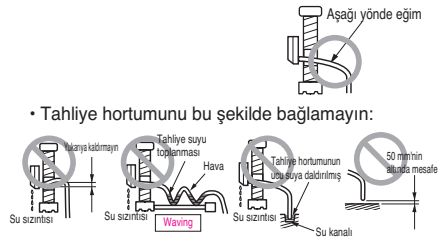


Ön Panel Montajı


1. İlk olarak, yan kapağın sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin ve ardından, güç kablosunu yan kapağın sol tarafındaki alt kanalın içinden geçirin.

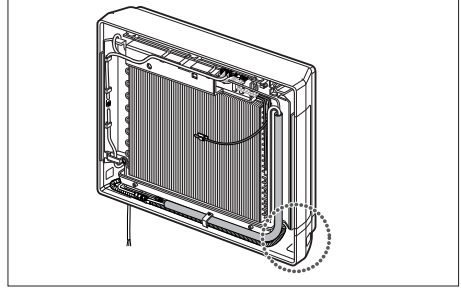

2. Ana bağlantı kablosunu kontrol ünitesine takın ve ön panelin üst kısmını sabitledikten sonra, ön panelin alt kısmını da yerine oturtun.


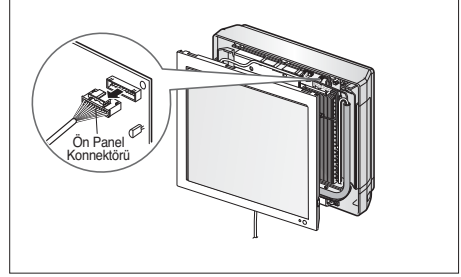


3. Ön paneli vidayla sabitleyin ve ön panel kancasını kanala geçirin.

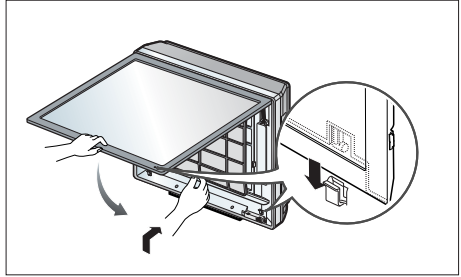

Kablo Bağlantısı

- Kabloları dış ünite bağlantısına göre, kontrol paneli üzerindeki terminallere ayrı ayrı bağlamak suretiyle kablo bağlantısı yapınız. (Dış ünite kablolarının rengi ile terminal numaralarının iç ünitelerdeki ile aynı olduğundan emin olunuz.) Topraklama teli normal kablolardan daha uzun olmalıdır.

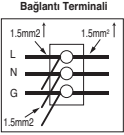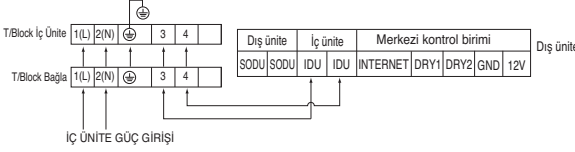

İç ünitelerin bağlı durumdaki kapasite değerlerini dikkate alınız.

- Kablo tesisatını döşerken, İç Ünite Kontrol Kutusu'nda bulunan devre şemasına müracaat ediniz.
- Kablo tesisatını döşerken, İç Ünite Kontrol Kutusu'nda bulunan kablo tesisatı şemasına müracaat ediniz.

- Bağlantı terminalinin kapasitesi 250V 20A üzerinde olmalıdır. Güç kablolarını ve iç üniteler arasındaki iletişim kablolarını bağlarken, bağlantı terminali kullanılması tavsiye edilir.
- Bağlantı terminalinin kullanılmadığı durumlarda, her güç kablolarını/iletişim kablolarını cihaz ile birlikte yardımcı malzeme olarak verilen kablo kelepçeleri ve vidaları kullanarak sabitleyiniz.




DİKKAT

- Yukarıdaki devre şemasında haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
- Kabloları kablo tesisatı şemasına göre bağlamayı ihmal etmeyiniz.
- Kabloları, çekildiğinde kolayca çıkmayacak şekilde, sıkıca bağlayınız.
- Kabloları, kablo tesisatı şemasına bakarak, renk kodlarına göre bağlayınız.



DİKKAT Eğer bir elektrik fişi kullanılmayacak ise, güç kaynağı ile ünite arasında aşağıda gösterildiği şekilde bir devre kesici bağlayınız.

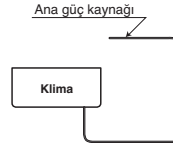

Devre Kesici
Devre kesici veya gecikmeli sigorta kullanın.




DİKKAT Yukarıdaki şartların uygunluğu onaylandıktan sonra, kablo bağlantılarını aşağıdaki şekilde yapınız:

- 1) Klima için ayrı bir elektrik devresi kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Kablo bağlantısı yöntemi için, kontrol kapağının iç kısmında yer alan devre şemasına müracaat ediniz.
- 2) Elektrik bağlantı kutusunun içindeki kabloları sabitlemek için kullanılan vidalar, taşıma sırasında ünitenin maruz kalacağı titreşimlerden dolayı gevşemiş olabilir. Bu vidaları kontrol edin ve iyice sıkılmış olduklarından emin olun. (Bu vidalar gevşek olduğu takdirde, kabloların yanmasına neden olabilir.)
- 3) Güç kaynağı spesifikasyonları.
- 4) Elektrik gücünün yeterli olduğunu doğrulayın.
- 5) Ateşleme (yol verme) geriliminin isim plakasında verilen anma gerilimin yüzde 90'ından yüksek bir düzeyde tutulduğundan emin olun.
- 6) Kablo kalınlığının güç kaynağı spesifikasyonlarında belirtilen değerde olduğunu doğrulayın. (Özellikle, kablo uzunluğu ve kalınlığı arasındaki ilişkiye dikkat edin.)
- 7) Yağmurlu veya nemli bölgelerde, mutlaka bir toprak kaçağı devre kesici monte edin.
- 8) Gerilim düşüşü aşağıdaki sorunlara yol açabilir.
 - Bir manyetik anahtarla titreşim ve bunun sonucunda; kontak noktasında hasar, sigorta atması, aşırı yük koruma cihazının normal çalışmasında aksama.
- 9) Sabit kablo tesisatına güç kaynağı bağlantısını kesecek bir cihaz takılmalı ve her bir aktif (faz) iletkende kontak ayırma boşluğu en az 3 mm olmalıdır.

Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazının Montajı

Duvara montaj

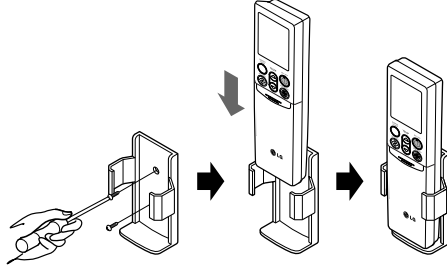


Pillerin takılması

1. Pil kapağını ok yönünde çekerek çıkarın.
2. Yeni pilleri takın, (+) ve (-) eksi kutupların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Pil kapağını tekrar yerine takın.

NOT


1. Her iki pili de kesinlikle aynı anda kullanın/değiştirin.
2. Eğer sistem uzun bir süre kullanılmayacak ise, kullanım ömrünün azalmaması için pilleri çıkarın.
3. Uzaktan kumanda cihazının gösterge ekranında ışık zayıflamaya başladığında, her iki pili de değiştirin.

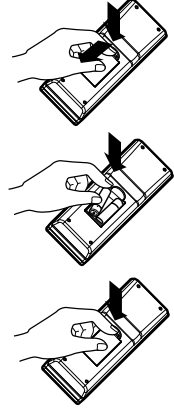

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazının Montajı

1. Uzaktan kumanda montaj plakasını monte etmek istediğiniz yere yerleştirdikten sonra, verilen vidalar ile sıkıca tespit ediniz.

- Montaj plakası yerinden oynadığı takdirde montaj işlemi sağlam olarak yapılamayacağından dolayı, plakayı yerinden oynamayacak şekilde monte ediniz. Bir geri kazanım kutusu bulunuyorsa, uzaktan kumanda montaj plakasını geri kazanım kutusuna uygun olacak şekilde monte ediniz.

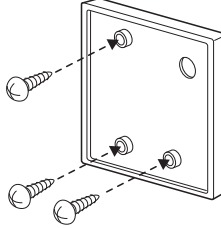


2. Kablolu uzaktan kumanda kablosu üç yönde monte edilebilir.

- Montaj yönü: geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine, üstte ve sağda
- Uzaktan kumanda kablosu üst ve sağ tarafa monte edildiğinde, uzaktan kumanda kablosu kılavuz kanalı çıkarıldıktan sonra monte ediniz.

※ Uzun çıkıntılı kılavuz kanalı çıkarın.

- ① Geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine
- ② Üst taraftaki kılavuz kanal
- ③ Sağ taraftaki kılavuzu kanal

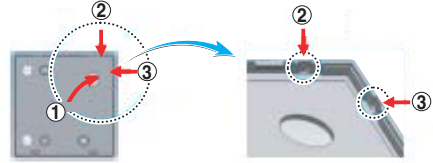


(Kablo kılavuz kanalları)

3. Uzaktan kumanda cihazının üst kısmını, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, duvar yüzeyine takılan montaj plakasına yerleştiriniz ve ardından, alt kısmına bastırarak montaj plakasının içine oturmasını sağlayınız.

- Bu işlemi, uzaktan kumanda cihazı ile montaj plakasının üst ve alt, sağ ve sol kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde yapınız.


(Takma sırası)

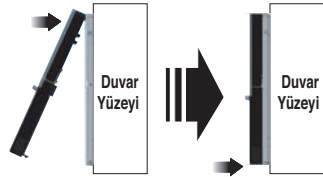


Uzaktan kumanda cihazını montaj plakasından çıkarırken, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, alt ayırma deliğine tornavida sokulur ve ardından, saat yönünde döndürerek uzaktan kumanda cihazı çıkarılır.

- İki adet ayırma deliği mevcuttur. Her seferinde yalnızca birini ayırınız.
- Ayırma sırasında iç aksamın hasar görmemesine dikkat ediniz.

(Ayırma sırası)

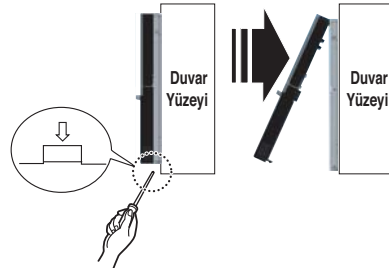

4. Bağlantı kablosunu kullanarak iç ünite ile uzaktan kumandayı birbirine bağlayınız.

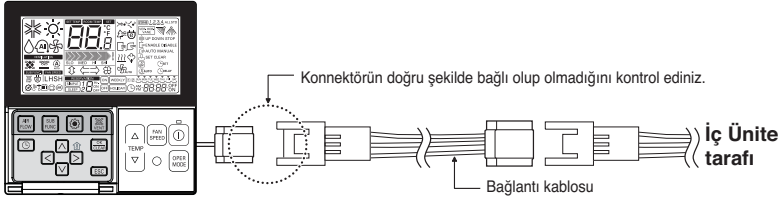

5. Eğer kablolu uzaktan kumanda ile iç ünite arasındaki uzaklık 10 m'den büyük ise, uzatma kablosu kullanınız.

⚠ DİKKAT

Kablolu uzaktan kumanda cihazını monte ederken, cihazı duvarın içine gömmeyiniz. (Bu uygulama sıcaklık sensörünün hasar görmesine neden olabilir.)


- Uzatma kablosunu bağlarken, montajı doğru yapmak için, uzaktan kumanda cihazı tarafındaki ve klima tarafındaki konnektörün bağlantı yönünü kontrol ediniz.
- Uzatma kablosunun ters yönde bağlanması durumunda, konnektör bağlantısı yapılmış olmaz.
- Uzatma kablosu spesifikasyonları: 2547 1007 22# 2 damar 3 ekran 5 veya üzeri.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI

- Uzaktan kumanda cihazında oda sıcaklığı sensörü olduğundan dolayı, uzaktan kumanda cihazı kutusu, ortam sıcaklığını uygun seviyede tutmak amacıyla doğrudan güneş ışığı, yüksek nem ve doğrudan soğuk hava kaynağından uzak bir yere monte edilmelidir. Uzaktan kumanda cihazını, ortalama bir sıcaklık değerinde yeterli hava sirkülasyonu olan bir alanda zeminden yaklaşık 1,5 m (5 ft.) yüksek bir noktaya monte edin.


Uzaktan kumanda cihazını, aşağıdaki faktörlerin etkisi altında kalabileceği yerlere monte etmeyin:

- Hava cereyanı veya kapıların arkası ve köşelerdeki ölü noktalar.
- Kanallardan gelen sıcak veya soğuk hava.
- Güneş veya ortamda bulunan aletlerden/cihazlardan gelen ısıma ısısı.
- Gizli boru veya bacalar.
- Uzaktan kumanda cihazının arkasında kalan bir dış duvar gibi kontrol dışındaki bölgeler.
- Bu uzaktan kumanda cihazı yedi haneli bir LED ekran ile donatılmıştır. Uzaktan kumanda cihazındaki LED'in rahat görünmesi için, uzaktan kumanda cihazı Şekil 1'de gösterildiği gibi uygun şekilde monte edilmelidir. (Standart yükseklik, döşeme seviyesinden 1.2~1.5 m'dir.)

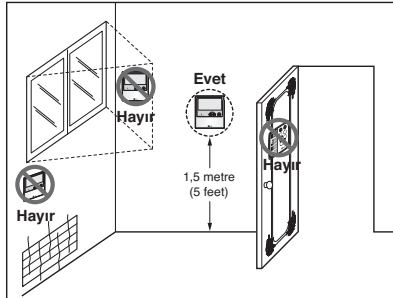

Şekil 1. Uzaktan kumandanın monte edilebileceği tipik noktalar

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)

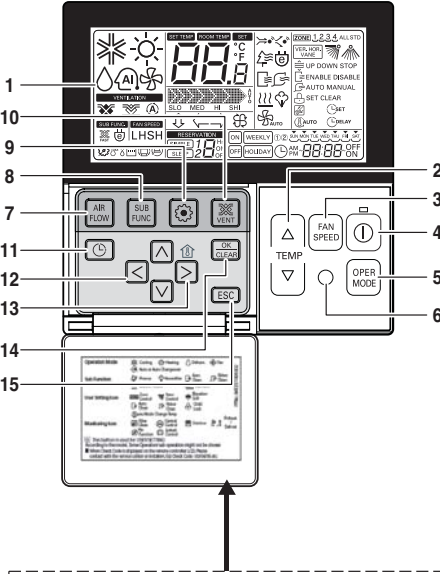

Bilgi etiketini kapağın iç kısmına yapıştırınız.
Bulduğunuz ülkeye göre uygun dili seçiniz.

1. Çalışma gösterge ekranı
2. Sıcaklık ayar tuşu
 - Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.
3. Fan hızı tuşu
 - Fan Hızı 3 Kademelidir.
 - Orta ve Düşük kademe aynıdır
4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
5. Çalışma modu seçim tuşu
6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
 - Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.
7. Hava akımı tuşu
8. Alt fonksiyon tuşu
9. Fonksiyon ayar tuşu
10. Havalandırma tuşu
11. Rezervasyon
12. Üst, alt, sol ve sağ yön tuşları
 - İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, tuşuna basınız.
13. Oda sıcaklığı tuşu
 - Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
 - Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
 - Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.
14. Ayar/İptal tuşu
15. Çıkış tuşu


* Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

* Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.

Model : PRCVSL0 (Siyah Renkli)
PRCVSLOQW (Beyaz Renkli)

Grup Kontrolü Ayarları


Ana/Bağımlı Ayarları

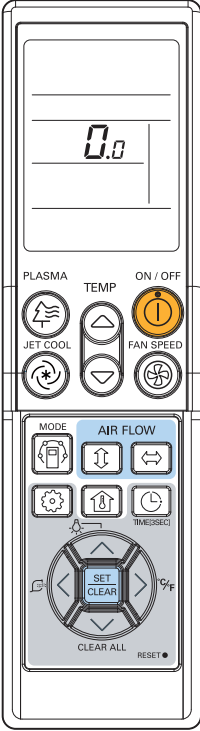

1 FAN SPEED (FAN HIZI) tuşunu basılı tutarken, RESET tuşuna basınız.



2 TEMPERATURE SETTING (SICAKLIK AYARLARI) tuşunu kullanarak, fonksiyon kodunu ve ayar değerini belirleyiniz. (Tesisatçı Ayar Kodu Tablosu'na müracaat ediniz.)



3 İç üniteye ait ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna 1 kez basınız.



4 Genel çalışma modunu kullanmak için uzaktan kumandayı sıfırlayınız.




Tesisatçı Ayar Kodu Tablosu

No.	İşlev	Fonksiyon Kodu	Ayar Değeri	Uzaktan Kumanda LCD ekranı
1	Grup Kontrolü	2	0 : Ana olarak Ata	2.0
			1 : Bağımlı olarak Ata	2.1
			2 : Ana/Bağımlı Kontrolü	2.2

1. Grup Kontrolü 1

■ Kablolu uzaktan kumanda 1 + iç üniteler

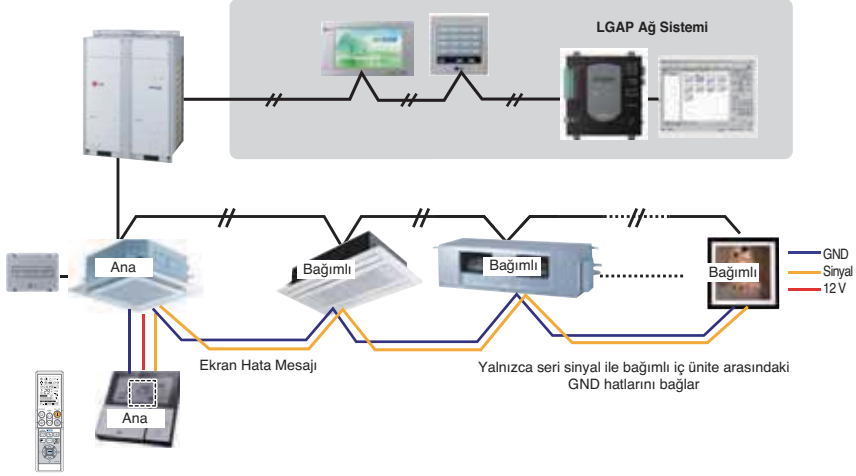

1. Bir kablolu uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye (Maksimum) bağlantı yapılabilir.

Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.

2. Her tip iç ünite ile bağlantı yapılabilir.

3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.

4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.

- Ana iç ünite yalnızca Kuru Kontak ve Merkezi Kontrol Birimini tanıyabilir.
- Aynı anda Merkezi kontrol birimi ve Grup kontrol birimi kullanılması halinde, 2009 Şubat ayından itibaren standart 2 serisi veya üzeri iç ünite bağlanabilir.
- Merkezi kontrol birimi ayarları kullanıldığında, Merkezi kontrol birimi yalnızca ana iç ünite adresi olarak ayarlandıktan sonra iç üniteleri kontrol edebilir.
- Bağımlı iç ünite ana iç ünite gibi çalışır.
- Bağımlı iç ünite Merkezi kontrol birimi tarafından bağımsız olarak kontrol edilemez.
- Bazı uzaktan kumanda cihazları aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile çalışmaz. Bu konu hakkında daha geniş bilgi için irtibata geçiniz.

5. İç ünite herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir. Hatalı iç ünite dışında, bağımsız bir iç ünite kontrol edilebilir.

Hatalı iç ünite dışında, bağımsız bir iç ünite kontrol edilebilir.

6. Grup Kontrolü ayarlarında, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.

- Çalışma seçeneklerini belirleme (çalışma/durdurma/mod/ayar sıcaklığı)
- Akış hızı kontrolü (Yüksek/Orta/Düşük)
- Bazı fonksiyonlarda kullanılamaz.


* İç ünitelerde bir kablosuz uzaktan kumanda vasıtasıyla ayarlama yapılabilir.

Bu iç ünite grup kontrolü özelliğine sahip bir kablosuz uzaktan kumanda vasıtasıyla ayarlama yapılabilir. (tip: Duvar tipi, ART COOL Gallery, ART COOL Mirror)

* 2009 Şubat ayından itibaren, iç üniteler bağlanabilir. Diğer durumlar için, LGE ile irtibat kurunuz.

* Ana ve bağımlı cihaz ayarları yapılmadığı takdirde arıza meydana gelebilir.

2. Grup Kontrolü 2

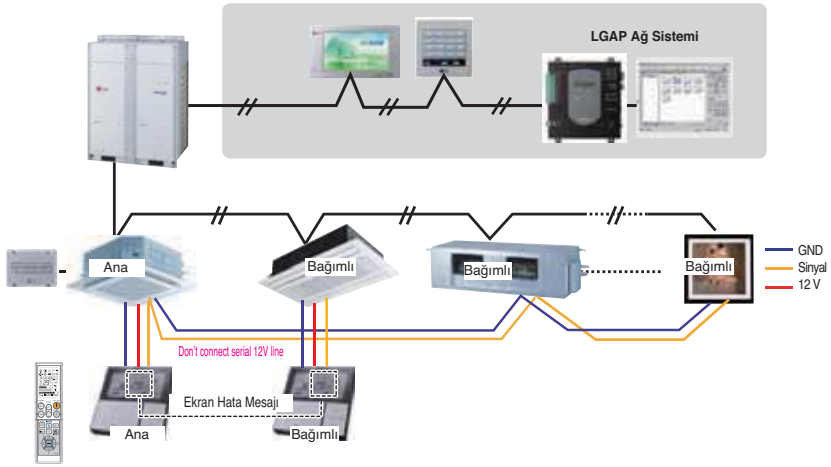

TÜRKÇE

※ N iç ünite M kablolu uzaktan kumanda ünitesi ile kontrol edilebilir. (M + N < 17 Ünite)


Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.

Yalnızca bir kablolu uzaktan kumandayı Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı cihaz olarak atayın.

Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.


3. Grup Kontrolü 3

■ İç üniteler ve Temiz Hava Emme Ünitesi ile karma bağlantı

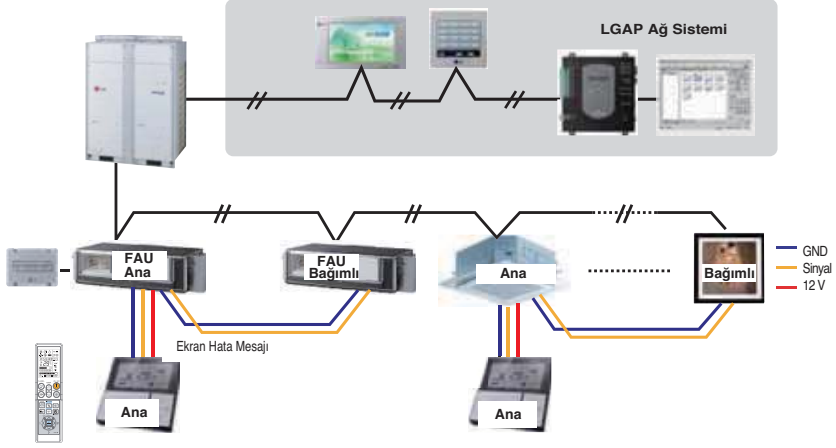

* Standart iç ünite ile Temiz Hava Emme Ünitesinin bağlanması durumunda, Temiz Hava Emme Ünitesini standart ünitelerden ayırın. (Ayar sıcaklıkları farklıdır.)


* Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.

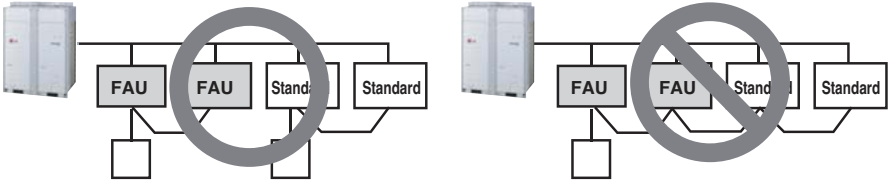

* FAU : Temiz Hava Emme Ünitesi
Standart: Standart İç Ünite

4. 2 Uzaktan Kumanda



■ Kablolu uzaktan kumanda 2 + İç ünite 1

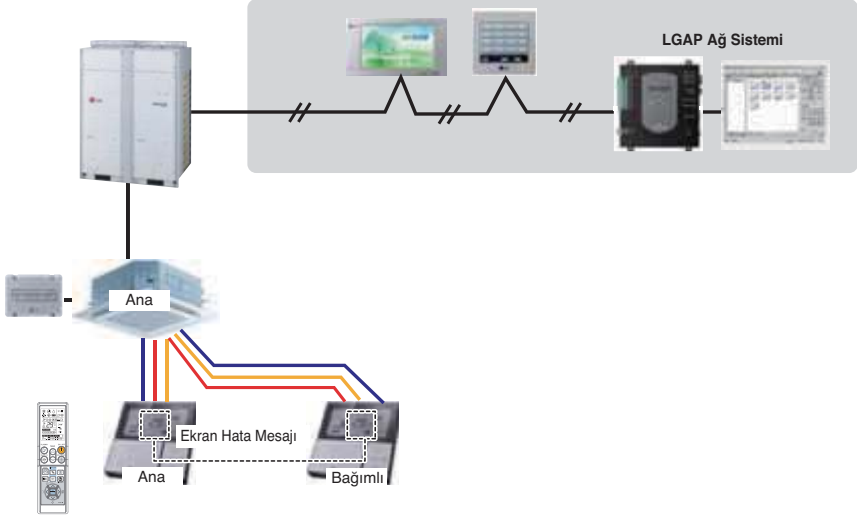

1. Bir iç üniteye iki kablolu uzaktan kumanda cihazı bağlanabilir.
 2. Her tip iç ünite iki uzaktan kumanda cihazına bağlanabilir.
 3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.
 4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.
 5. İç üniteye herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.
 6. İç ünitenin fonksiyonları üzerinde hiç bir kısıtlama yoktur.
- * 1 iç üniteye maksimum 2 adet kablolu uzaktan kumanda bağlanabilir.

5. Accessories for group control setting

Grup kontrolü ayarları aşağıdaki ek birimler yardımıyla yapılabilir.

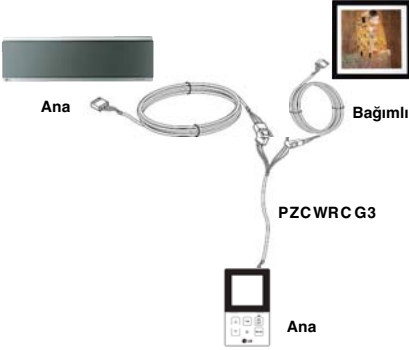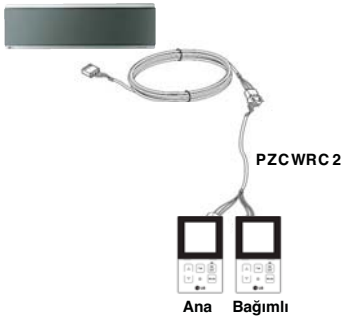İç ünite 2 EA + Kablolu uzaktan kumanda	İç ünite 1 EA + Kablolu uzaktan kumanda 2EA
※ PZCWRCG3 kablosu, bağlantı için kullanılır  The diagram illustrates the connection of the PZCWRCG3 cable. It shows two indoor units, one labeled 'Ana' (Main) and the other 'Bağımlı' (Slave). A cable labeled 'PZCWRCG3' connects the two units. A remote control is also shown, connected to the 'Bağımlı' unit.	※ PZCWRC2 kablosu, bağlantı için kullanılır  The diagram illustrates the connection of the PZCWRC2 cable. It shows one indoor unit labeled 'Ana' (Main) and two remote controls labeled 'Bağımlı' (Slave). A cable labeled 'PZCWRC2' connects the indoor unit to the two remote controls.

