

MANUAL DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

- Leia o manual de instalação na totalidade antes de instalar o produto.
- A instalação deve ser efectuada de acordo com as ligações padrão do país e apenas por pessoal autorizado.
- Guarde o manual para futura consulta após o ter lido por completo.

TIPO : Espelho ART COOL

ÍNDICE

Requisitos de Instalação

Peças de Instalação3

Precauções de Segurança4

Instalação6

Seleccionar a melhor localiza-
ção6

Método de Tubagem7

Tubo de Drenagem12

Ligação da Cablagem12

Instalação do Controlo
Remoto Sem Fios13

Instalação do Controlo
Remoto com Fios14

Nome e Função do Controlo
Remoto com fios
(Acessório)16

Seleccção do Controlo de
Grupo17

Peças Necessárias

- ☐ Mapa do guia de instalação
- ☐ Quatro parafusos tipo "A" e
buchas de plástico
- ☐ Cabo de ligação
- ☐ Tubos: Lado do gás
(Refer to Product
Data)
Lado do líquido
(Consultar Dados
sobre o Produto)
- ☐ Materiais de isolamento
- ☐ Tubo de drenagem adicional


- ☐ Parafusos "B" de dois tipos

Ferramentas Necessárias


- ☐ Indicador de nível
- ☐ Chave de parafusos
- ☐ Berbequim eléctrico
- ☐ Perfuradora
- ☐ Medidor horizontal
- ☐ Tupia
- ☐ Chaves dinamométricas
especificadas
(diferente, dependendo do nº do
modelo)
- ☐ Chave de fendasMeia
união
- ☐ Um copo de água
- ☐ Chave de parafusos
- ☐ Chave hexagonal
- ☐ Detector de fugas de gás
- ☐ Bomba de vácuo
- ☐ Colector de medição
- ☐ Manual do proprietário
- ☐ Termómetro
- ☐ Suporte para Controlo
Remoto

Peças de Instalação


S8

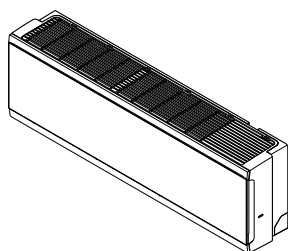


Placa de Instalação

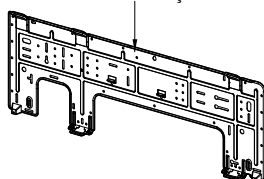

SE

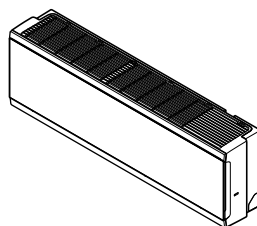


Placa de Instalação

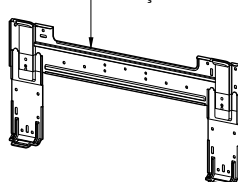

S8

Placa de instalação (1EA)


Parafusos tipo "A" e âncoras
plásticas (4EA)

Parafuso tipo "B" (2EA)



SE

Placa de instalação (1EA)

Parafusos tipo "A" e âncoras
plásticas (4EA)

Parafuso tipo "B" (2EA)



Precauções de Segurança

Para evitar lesões no utilizador ou noutras pessoas e danos materiais, devem ser seguidas as seguintes instruções.

- Leia as instruções antes de instalar o ar condicionado.
- Certifique-se de que observa as precauções especificadas aqui, já que estas incluem importantes pontos relacionados com a segurança.
- O funcionamento incorrecto pelo incumprimento das instruções irá causar danos ou avarias. A gravidade é classificada pelas seguintes indicações.



AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou lesões graves.



CUIDADO

Este símbolo indica a possibilidade apenas de lesões ou danos materiais.

- Os significados dos símbolos utilizados neste manual são indicados a seguir.



Não faça isto.



Siga as instruções.

AVISO

■ Instalação

Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este aparelho com um circuito dedicado.

- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Para trabalhos de electricidade, contacte o vendedor, o revendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizada.

- Não desmonte ou repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Ligue sempre o produto à terra.

- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controlo

- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.

- Uma cablagem ou instalação incorrecta podem causar incêndios ou choques eléctricos.

Use um disjuntor ou fusível com a classificação correcta.

- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não modifique ou aumente o cabo eléctrico.

- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não deixe o ar condicionado funcionar durante muito tempo, se a humidade for muito elevada e se uma porta ou janela estiver aberta.

- A humidade pode condensar e molhar ou danificar os móveis.

Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.

- As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as arestas da caixa, e com as aletas do condensador e do evaporador.

Para a instalação, contacte sempre o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.

- Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.

Não instale o produto num suporte de instalação defeituoso.

- Tal pode causar lesões, acidentes ou danos no produto.

Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o passar dos anos.

- Se a base abater, o ar condicionado pode cair com a mesma, causando danos materiais, a avaria do produto ou lesões pessoais.

Usar bomba de vácuo ou gás inerte (azoto) quando fizer teste de fugas ou purga por ar. Não comprimir o ar ou oxigénio e não usar gases inflamáveis. Caso contrário, pode causar incêndio ou explosão.

- Existe risco de morte, lesões, incêndio ou explosão.

■ Operação

Não armazene nem use gases inflamáveis ou combustíveis perto do produto.

- Existe risco de incêndio ou avaria do produto.



CUIDADO

■ Instalação

Inspeccione as fugas de gás (refrigerante) após a instalação ou reparação do produto.

- Os baixos níveis de refrigerante podem causar a avaria do produto.

Instale a mangueira de drenagem para garantir que a água é devidamente drenada para fora.

- Uma ligação incorrecta pode causar o derramamento de água.

Mantenha o nível mesmo ao instalar o produto.

- Para evitar vibrações ou fugas de água.

Não instale o produto num local onde o ruído ou o ar quente da unidade externa possam perturbar os vizinhos.

- Tal pode causar problemas para os seus vizinhos.

O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.

- Evite lesões pessoais.

Não instale o produto onde este fique directamente exposto a ventos do mar (com salitre).

- Tal pode causar a corrosão do produto. A corrosão, particularmente no condensador e nas aletas do evaporador, pode causar o mau funcionamento do produto ou uma operação ineficiente.

Se ingerir o líquido das pilhas, escove os seus dentes e consulte um médico. Não use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado.

- Os químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.

Instalação

Leia todas as instruções e siga passo a passo.

Seleção do melhor local


- Não deverá existir qualquer fonte de calor ou vapor perto da unidade.
- Não deverão existir obstáculos que impeçam a circulação do ar.
- Um local com circulação de ar é adequado.
- Um local onde possa ser facilmente realizada a drenagem.
- Um local onde a prevenção do ruído seja tida em consideração.
- Não instale a unidade perto da passagem da porta.
- Mantenha os espaços indicados pelas setas afastados da parede, tecto, vedações ou outros obstáculos.

A parede de montagem deve ser suficientemente forte e sólida para o proteger contra vibrações.


Monte a placa de instalação na parede, com os quatro parafusos de Tipo "A".

(Se montar a unidade numa parede de cimento, considere a utilização de pernos ancorados.)


- Monte sempre a placa de instalação na horizontal, alinhando a linha de marcação através do fio e de um nível.

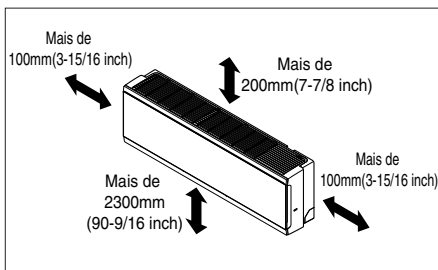

S8 chassis

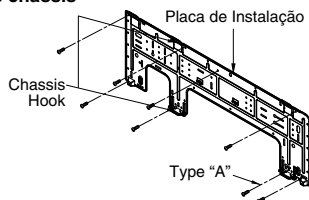


SE chassis

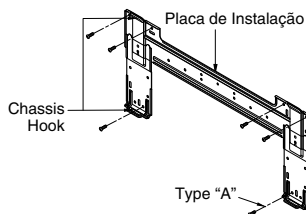


Parte inferior esquerda e direita da Placa de Instalação

S8 chassis

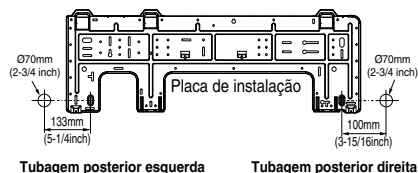


SE chassis

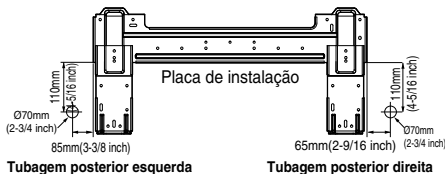

CUIDADO : Caso a unidade seja instalada perto do mar, as peças da instalação podem ficar corroídas pelo sal. As peças de instalação (e a unidade) devem ser submetidas às medidas adequadas anti-corrosão.


Perfurar um Orifício na Parede

- Perfure o orifício para a tubagem com uma broca de $\varnothing 70\text{mm}$. Perfure o orifício para a tubagem do lado direito ou esquerdo, com o furo ligeiramente inclinado para o lado de saída.

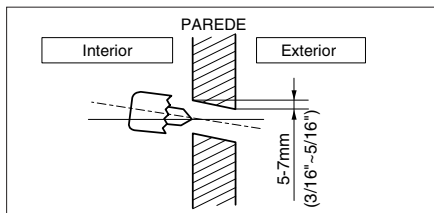


Método de Tubagem

- Preparar a tubagem da unidade interna e a mangueira de drenagem para instalação através da parede.
- Retire o retentor do tubo de plástico (ver ilustração abaixo), e puxe a tubagem e a mangueira de drenagem para fora do chassis.
- Volte a colocar o suporte do tubo de plástico na posição original.

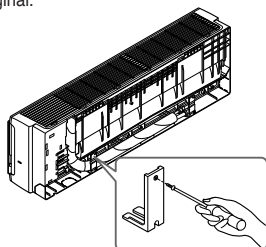

Para a tubagem posterior direita


1. Encaminhe a tubagem interna e a mangueira de drenagem na direcção esquerda posterior.

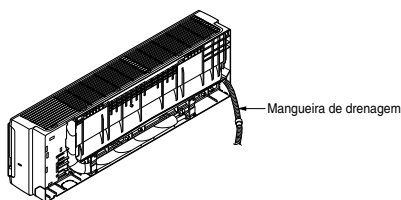

2. Insira o cabo de ligação da unidade interna na unidade externa, através do orifício de tubagem.

- Não ligue o cabo à unidade interna.
- Faça um pequeno laço com o cabo, para ligar facilmente mais tarde.

3. Una a tubagem, a mangueira de drenagem e o cabo de ligação. Certifique-se de que a mangueira de drenagem está localizada na parte mais baixa do feixe. Colocar na parte superior pode fazer com que a panela de drenagem derrame para dentro da unidade.

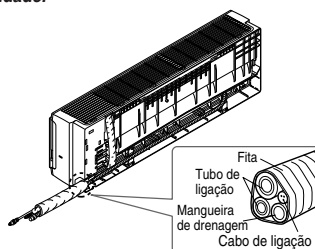


NOTA : Se a mangueira de drenagem for encaminhada para fora da divisão, isole a mangueira com material isolador*, para que a queda de "gotas" (condensação) não danifique os móveis ou o chão.

*Recomendamos espuma de polietileno ou equivalente.

4. Instalação da unidade interna


- Engate a unidade interna na parte superior da placa de instalação. (Engate os dois ganchos da parte superior traseira da unidade interna na extremidade superior da placa de instalação.) Certifique-se de que os ganchos estão devidamente assentes na placa de instalação, movendo-os para a esquerda e a direita.

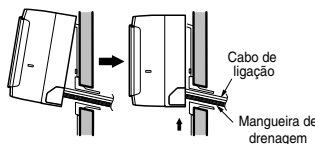


Carregue nos lados inferior esquerdo e direito da unidade contra a placa de instalação, até os ganchos engatarem nas ranhuras (som de clique).

5. Ligar as tubagens à unidade interna e a mangueira de drenagem ao tubo de drenagem.


- Alinhe o centro das tubagens e aperte o suficiente a porca flangeada à mão.

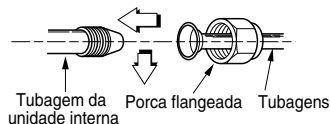


- Aperte a porca flangeada com uma chave.

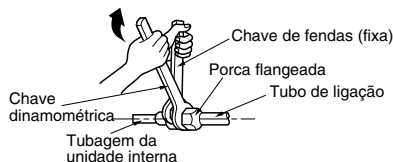

- Monte o grampo no cubo com um parafuso tipo "B" (opcional)

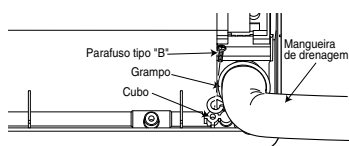


- Ao estender a mangueira de drenagem para a unidade interna, instale o tubo de drenagem.

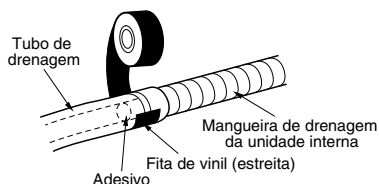


6. Envolver o material de isolamento à volta da zona de ligação.


- Sobreponha o material de isolamento do tubo de ligação e o material de isolamento do tubo da unidade interna. Una-os com fita de vinil, de modo a não existir folga.

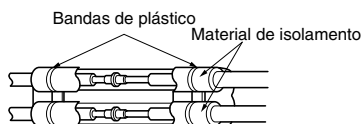

- Envolver a área que acomoda a secção da tubagem traseira com fita de vinil.

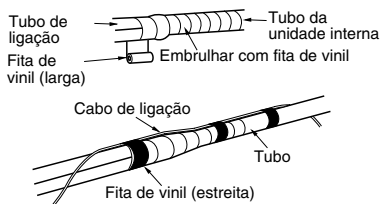

- Una a tubagem e a mangueira de drenagem, enrolando-os com fita de vinil sobre o ponto em que se encaixam na secção da tubagem traseira.

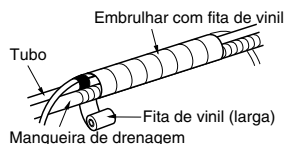


⚠ CUIDADO


Se a unidade de Interior de tipo "split" for instalada numa parede, havendo um buraco ou uma abertura próximo dela, ou a parte traseira da unidade, então o ar do outro lado da parede pode passar para o espaço, através desse buraco /abertura. Esse ar pode causar a formação de gotas de condensação indesejadas / água quando entra em contacto com o corpo da unidade de interior. Assim, todos os buracos ou aberturas na parede devem ser bloqueados muito bem para evitar fugas de água a partir do corpo da unidade.

Para a tubagem esquerda traseira

1. Encaminhe a tubagem interior e a mangueira de drenagem para a posição requerida do orifício da tubagem.

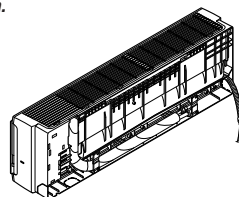

2. Insira a tubagem, a mangueira de drenagem e o cabo de ligação no orifício da tubagem.

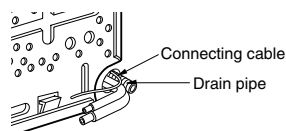


3. Insira o cabo de ligação na unidade interna.

- Não ligue o cabo à unidade interna.
- Faça um pequeno laço com o cabo, para ligar facilmente mais tarde.


4. Una a mangueira de drenagem e o cabo de ligação.

- Cabo de ligação

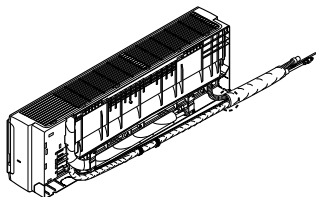


5. Instalação da unidade interna

- Suspenda a unidade interna nos ganchos da parte superior da placa de instalação.
- Insira o espaçador, etc. entre a unidade interna e a placa de instalação, e separe o fundo da unidade interna da parede.

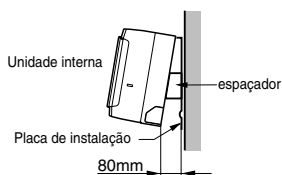


6. Ligar as tubagens da unidade interna e da mangueira de drenagem ao tubo de drenagem.


- Alinhe o centro das tubagens e aperte o suficiente a porca flangeada à mão.



- Aperte a porca flangeada com uma chave.

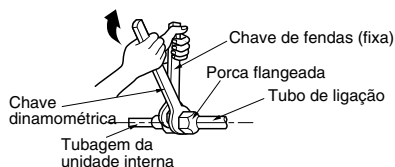


- Ao estender a mangueira de drenagem na unidade interna, instale o tubo de drenagem.


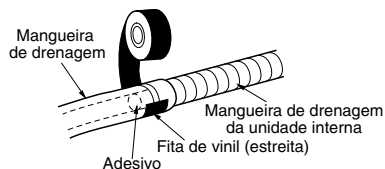


7. Envolver o material de isolamento à volta da zona de ligação.


- Sobreponha o material de isolamento do tubo de ligação e o material de isolamento do tubo da unidade interna. Una-os com fita de vinil, de modo a não existir folga.




- Envolver a área que acomoda a secção da tubagem traseira com fita de vinil.

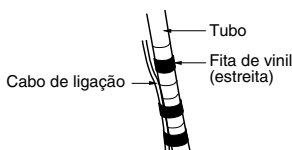

- Una a tubagem e a mangueira de drenagem, enrolando-os com fita de vinil sobre o ponto em que se encaixam na secção da tubagem traseira.

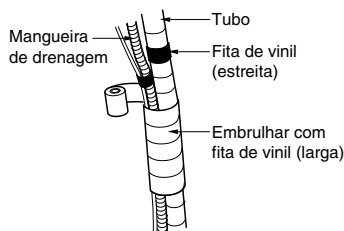


8. Reencaminhe as tubagens e a mangueira de drenagem através da parte de trás do chassis.

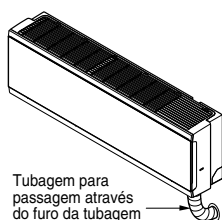


9. Monte as tubagens e a mangueira de drenagem na parte de trás do chassis com o suporte da tubagem.

- Suspenda a extremidade do suporte da tubagem para fixar ao chassis e carregue no fundo do suporte da tubagem, para engatar no fundo do chassis.

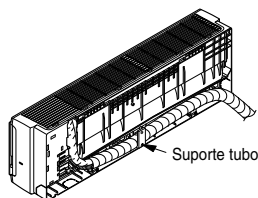

10. Instalação da unidade interna

- Retire o espaçador.
- Certifique-se de que os ganchos estão devidamente assentes na placa de instalação, movendo-os para a esquerda e para a direita.

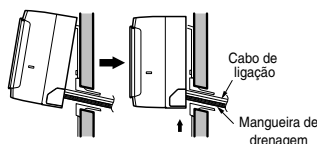

Carregue nos lados inferior esquerdo e direito da unidade contra a placa de instalação, até os ganchos engatarem nas ranhuras (som de clique).

⚠ CUIDADO

Se a unidade de Interior de tipo "split" for instalada numa parede, havendo um buraco ou uma abertura próximo dela, ou a parte traseira da unidade, então o ar do outro lado da parede pode passar para o espaço, através desse buraco /abertura. Esse ar pode causar a formação de gotas de condensação indesejadas / água quando entra em contacto com o corpo da unidade de interior. Assim, todos os buracos ou aberturas na parede devem ser bloqueados muito bem para evitar fugas de água a partir do corpo da unidade.


CUIDADO

Informação sobre a instalação (Para tubagem esquerda)



• Bom exemplo

Para a tubagem da direita. Siga as instruções seguintes.

- Carregue na parte superior do grampo. (A)

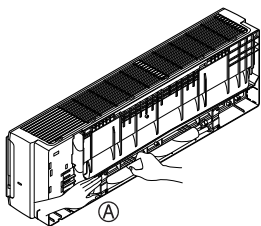




- Desdobre a tubagem lentamente para baixo. (B)

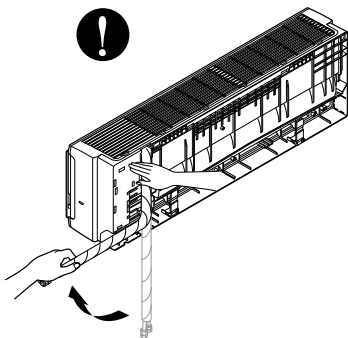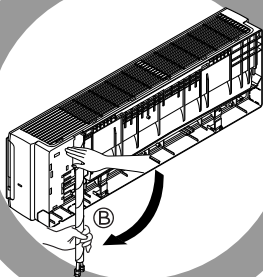

CUIDADO

• Mau exemplo


- Continuar com o tipo de dobragem da esquerda para a direita pode causar danos à tubagem.

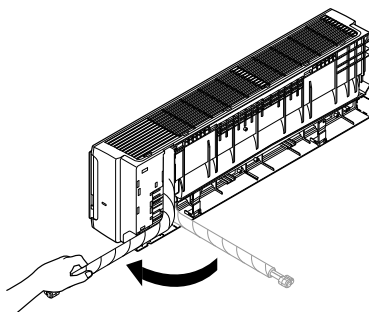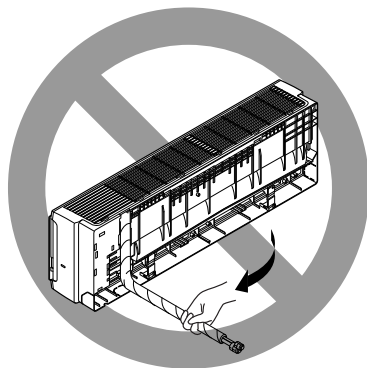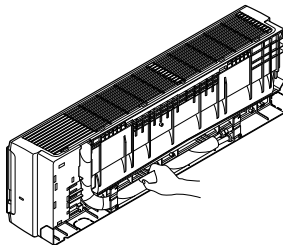

Tubo de Drenagem


1. Para retirar o painel frontal da unidade interna, remova o painel frontal da caixa da unidade interna.

- Oriente as persianas de direcção de ar para cima e para baixo para a sua posição (horizontal) à mão.
- Retire os parafusos de fixação que retêm o painel frontal. Puxe os lados inferiores esquerdo e direito da grade para si, e levante-a para fora.


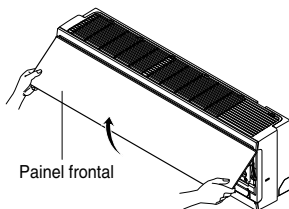


2. Para verificar a drenagem.

- Deite um copo de água no evaporador.
- Certifique-se de que a água flui através da mangueira de drenagem da unidade interna, sem qualquer fuga, e sai pela saída de drenagem.

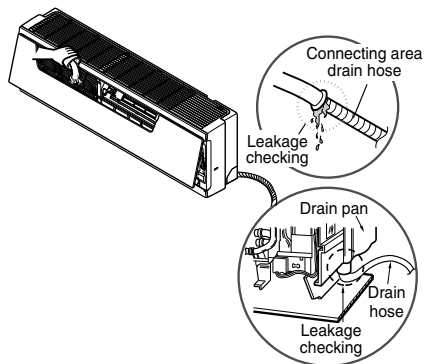


- A mangueira de drenagem deve apontar para baixo, para facilitar o fluxo de drenagem.



Ligação da Cablagem

Ligue os fios individualmente aos terminais do painel de controlo, de acordo com a ligação da unidade externa.

- Certifique-se de que a cor dos fios da unidade externa e o n° do terminal são os mesmos que na unidade interna.

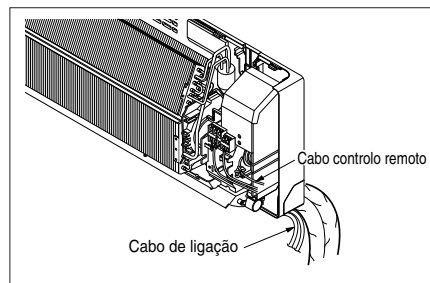

Bloco terminal entrada				
1(L1)	2(L2)		3	4

SODU		IDU		INTERNET		DRY1	DRY2	GND	12V
B	A	-	-	B	A	-	-	-	-

Unidade exterior

ENTRADA POTÊNCIA INTERIOR


**CUIDADO:**

Depois de confirmar as condições anteriores, prepare a cablagem da seguinte forma:

- 1) Nunca deixe de ter um circuito eléctrico individual especificamente para o ar condicionado. Como método de cablagem, guie-se pelo diagrama de circuito afixado no interior da cobertura de controlo.
- 2) Os parafusos que apertam a cablagem na caixa de ligações eléctricas devem estar livres das vibrações às quais a unidade está sujeita durante o transporte. Inspeccione-os e certifique-se de que estão bem apertados. (Se estiverem soltos, tal pode queimar os fios.)
- 3) Especificações da fonte de alimentação.
- 4) Confirme se a capacidade eléctrica é suficiente.
- 5) Verifique se a voltagem de arranque é mantida a mais de 90 por cento da voltagem nominal marcada na placa de características.
- 6) Confirme se a espessura do cabo é a especificada nas especificações de corrente eléctrica. (Verifique particularmente a relação entre o comprimento e a espessura do cabo.)
- 7) Instale sempre um disjuntor de circuito de fuga de terra se estiver húmido ou molhado.
- 8) O seguinte seria causado por uma quebra de voltagem.
 - Vibração do interruptor magnético, o que danificaria o ponto de contacto, quebra do fusível, problemas no funcionamento normal do dispositivo de protecção contra sobrecarga.
- 9) Os meios para desligar uma fonte de alimentação devem ser incorporados na cablagem fixa e ter uma folga de separação do contacto de, pelo menos 3mm, em cada condutor activo (fase).

Instalação do controlo remoto sem fios

Como montar numa parede

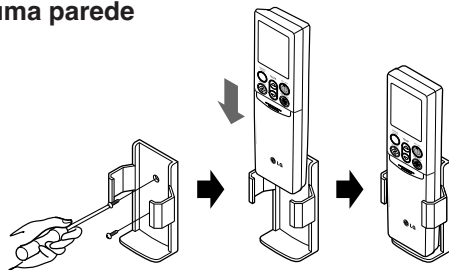


Como inserir as pilhas

1. Retire a tampa de cobertura das pilhas, puxando na direcção da seta.
2. Insira pilhas novas, certificando-se de que o (+) e o (-) das pilhas são instalados correctamente.
3. Volte a apertar a tampa, deslizando-a novamente para o lugar.

NOTA


1. Use/substitua sempre ambas as pilhas do mesmo tipo.
2. Se o sistema não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas para as poupar.
3. Se o ecrã do controlo remoto começar a falhar, substitua ambas as pilhas.

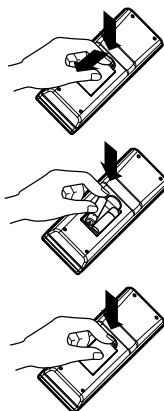

Instalação do Controlo Remoto com Fios

1. Fixe firmemente usando os parafusos fornecidos após colocar a placa do controlo remoto no local pretendido.

- Coloque a placa de modo a não a dobrar pois a configuração pode ficar deficiente se a placa de configuração dobrar. Configure a placa do controlo remoto para que se ajuste á caixa de ligação.

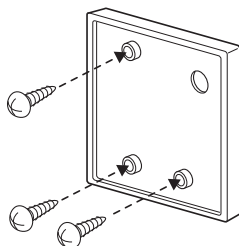


2. Pode configurar o controlo remoto com fios em três direcções.

- Direcções de Configuração: A superfície da parede de ligação, para cima, para a direita.
- Se configurar o cabo do controlo remoto para o lado direito e para cima, deve configurar o mesmo após remoção do guia cabos.

✱ Remova a ranhura guia com o objecto comprido

- ① Regeneração da superfície da parede
- ② Ranhura guia da parte superior
- ③ Ranhura guia direita

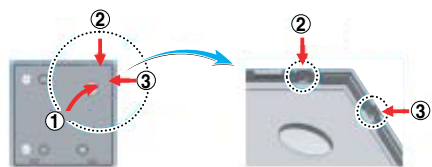


<Ranhas guia dos cabos>

3. Fixe a parte superior do controlo remoto à placa de configuração junto á superfície da parede, como na figura abaixo e em seguida, ligue pressionando a parte inferior.

- Não deixe nenhum espaço entre o controlo remoto e as placas superior e inferior, direita e esquerda de configuração.


<Ordem de conexão>

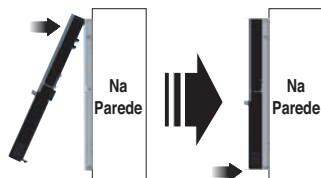


Quando separar o controlo remoto da carta de configuração, como na figura abaixo, depois de a inserir no furo de separação inferior com uma chave de parafusos, rode no sentido dos ponteiros do relógio para remover o comando.

- Existem dois furos separados. Separe os mesmos um de cada vez.
- Cuidado para não danificar os componentes interiores durante a separação

<Ordem de separação>

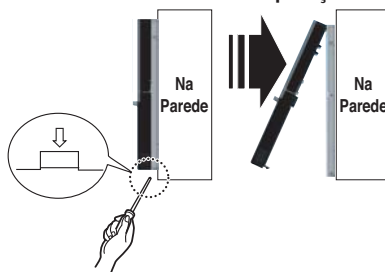

4. Ligue a unidade interior e o controlo remoto usando o cabo de ligação.

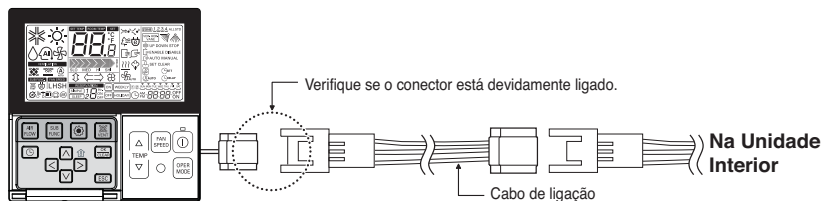

5. Use um cabo de extensão se a distância entre o controlo remoto e a unidade interior for superior a 10m.

⚠ CUIDADO

Quando instala o controlo remoto com fios, não o enterre na parede.


(Pode danificar o sensor de temperatura.)

Não instale o cabo a uma distancia superior a 50m.

(Pode provocar erros de comunicação.)

- Quando instala o cabo de extensão, verifique a direcção de ligação do conector do controlo remoto e do produto para obter uma correcta instalação.
- Se instalar o cabo de extensão em direcção oposta, o conector não irá conectar-se
- Especificações do cabo de extensão: 2547 1007 22# 2 centro 3 protecção 5 ou superior.

Nome e Função do Controlo Remoto com fios (Acessório)

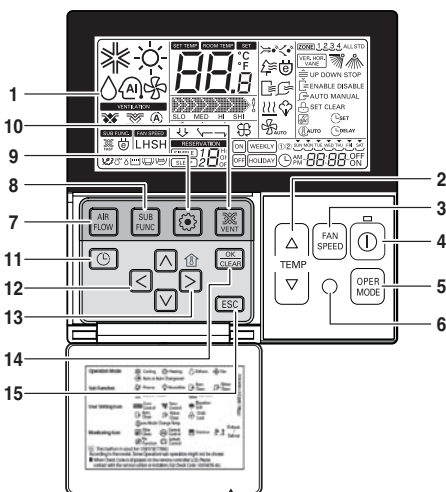

Coloque a etiqueta informativa no lado de dentro da porta.
Escolha o idioma indicado ao seu país.

1. Ecrã de indicação de Utilização
2. Botão de configuração de temperatura
 - Irá configurar não a temperatura da divisão mas sim a do ar de saída.
3. Botão de velocidade da ventoinha
 - Existem 3 Velocidades da Ventoinha
 - A Velocidade Média e Baixa são iguais
4. TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)
5. Botão de Selecção do modo de operação
6. Receptor do controlo remoto sem fios
 - Alguns equipamentos não recebem os sinais sem fios.
7. Botão de Fluxo de Ar
8. Botão de Subfunção
9. Botão de definição da função
10. Botão de ventilação
11. Reserva
12. Botão cima, baixo, esquerda, direita
 - Para verificar a temperatura interior, carregue na tecla.
13. Botão de temperatura da divisão
 - Apresenta apenas a temperatura da divisão percebida pelo controlo remoto.
 - Não existe controlo da temperatura da divisão.
 - No caso de ser uma unidade de entrada de ar fresco, irá apresentar apenas a temperatura ao redor do controlo remoto.
14. TECLA CONFIGURAR/CANCELAR
15. Botão Sair


* Algumas funções podem não estar operacionais ou visíveis dependendo do tipo de produto.

* Irá apresentar um valor estranho na temperatura da divisão caso o controlo remoto com fios não esteja conectado.

Modelo: PQRCVSL0 (Cor Preta)
PQRCVSL0QW (Cor Branca)

Seleção do Controlo de Grupo


Mestre/Escravo ajuste

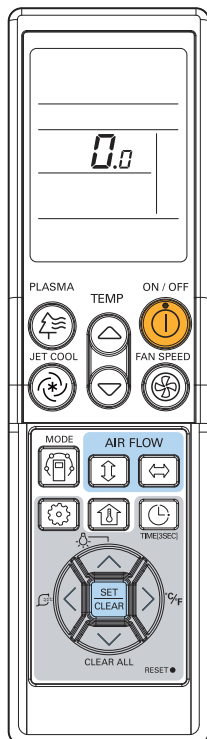

- 1** Com a FAN SPEED tecla pressionou, pressionam a RESET tecla



- 2** Usando a TEMPERATURE SETTING tecla, ajuste o código de função e o valor de ajuste.
(consulte por favor Instalador Ajuste Código Tabela)



- 3** Pressione a ON/OFF tecla para a unidade interna 1 vez
ON / OFF



- 4** Restaure o controlador remoto para usar a modalidade de operação geral




Instalador Ajuste Código Tabela

Não	Função	Função Código	Ajuste Valor	Controlador remoto LCD
1	Controlo de grupo	2	0: Ajuste para dominar	2.0
			1: Ajuste para slave	2.1
			2: Verific o mestre/escravo	2.2

1. Controlo de Grupo 1

■ Controlo remoto com fios 1 + unidades interiores

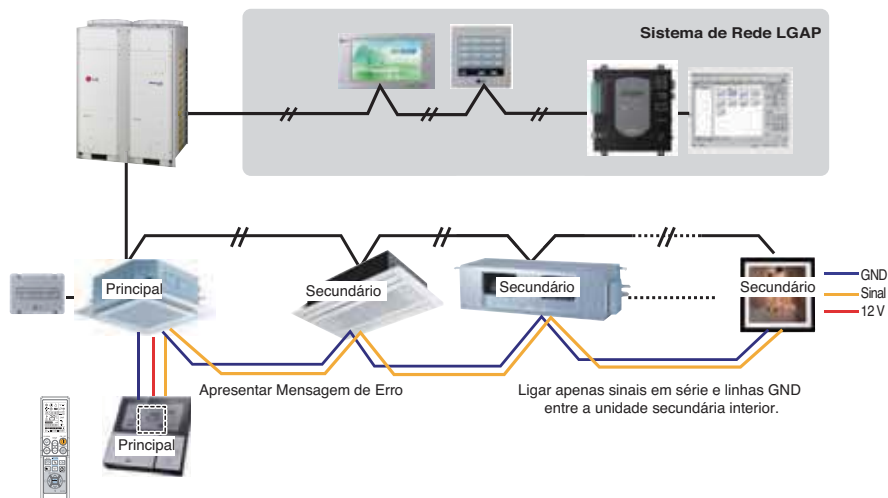

1. É possível ligar até 16 unidades interiores (Max) por cada controlo remoto com fios.

Defina apenas uma unidade interior como Principal e as restantes como secundárias.

2. É possível ligar todo o tipo de unidades interiores.

3. É possível utilizar controlo remoto sem fios simultaneamente

4. É possível ligar o Contacto Seco e o Controlador Central em simultâneo.

- A unidade Principal interior consegue reconhecer apenas o Contacto Seco e o Controlador central.
 - No caso de controlo Central e de Grupo em Simultâneo, é possível conectar unidades interiores series2 ou mais recentes desde Feb. 2009.
 - Caso se trate de uma configuração de controlo Central, este poderá controlar as unidades interiores após configurar apenas o endereço da unidade principal interior.
 - A unidade secundária interior irá funcionar da mesma da unidade interior principal.
 - A unidade secundária interior não pode ser controlada individualmente pelo controlador Central
 - Alguns controlos remotos não funcionam com o Contacto Seco e Controlador central em simultâneo
- Contacte-nos para mais informações relativas a este assunto.

5. Se ocorrer um erro na unidade interior, é apresentado no controlo remoto com fios.

Excepção de erro na unidade interior, apenas um controlo possível na unidade interior.

6. No caso de controlo em grupo, estará limitado às funções da unidade interior.

- Selecção das opções de operação (stop/modo/temperatura)
- Controlo do fluxo de força (forte/médio/fraco)
- Não é possível em algumas funções.

* É possível a aplicação de todo o tipo de unidades internas usando o controlo remoto sem fios, excepto cassette e tipos de conduta.


Consultar o manual do controlo remoto sem fios para a definição do controlo de grupo.

* É possível conectar unidades interiores desde Feb. 2009.

Caso contrario, por favor contacte a LGE.

* Pode ser a causa de avarias quando não estão definidas as opções principal e secundário.

2. Controllo de grupo 2

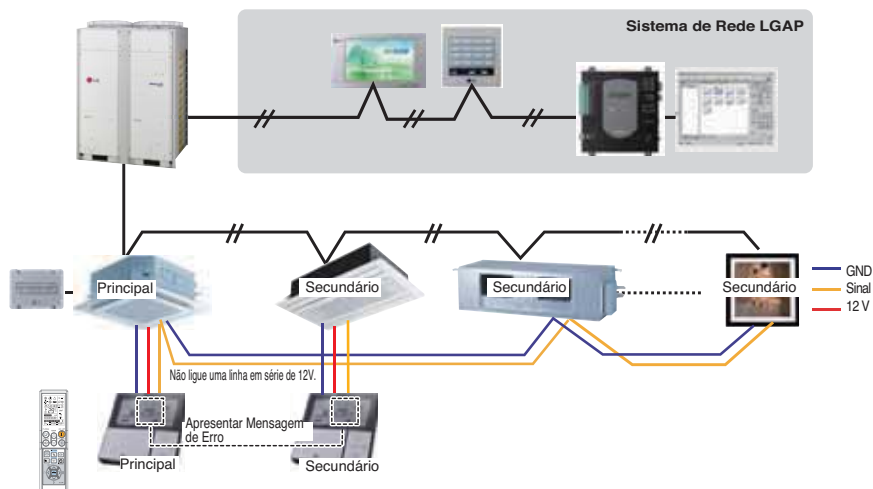

* É possível controlar N unidades interiores por controlo remoto com fios de M unidades (M+N≤17 Unidades)


Configure apenas uma unidade interior como Principal e as restantes como secundárias.

Configure apenas um controlo remoto com fios como Principal, e os restantes como secundários.

Para outros casos que não este, o procedimento é o mesmo que o Grupo de Controlo 1.

3. Grupo de Controlo 3

■ Conexão misturada entre unidades interiores e Unidades de Fornecimento de Ar Fresco

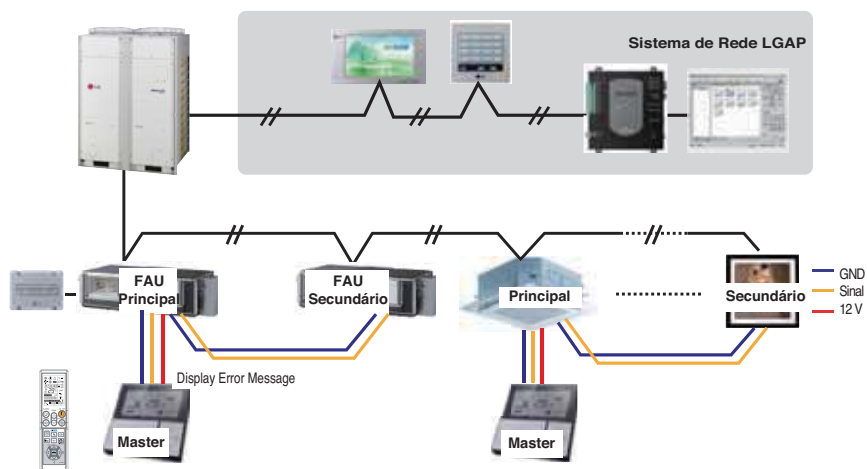

* Caso efectue a conexão de unidades interiores standard e Unidades de Fornecimento de Ar Fresco, Separe as mesmas com unidades standard.
(Devido às diferentes configurações de temperatura.)


* Caso contrario, é o mesmo controlo de Grupo 1



* FAU : Unidade de Fornecimento de Ar Fresco
Standard: Unidade Interior Standard

4. 2 Controllo Remoto

■ **Controlo remoto com fios 2 + Unidade interior 1**

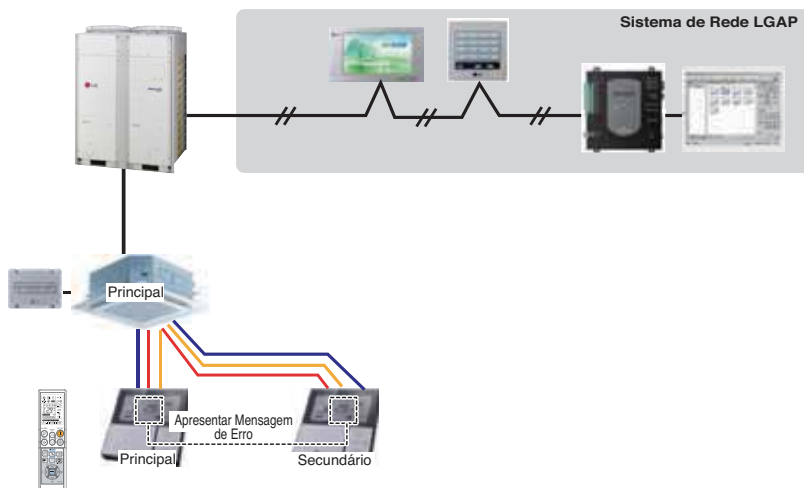


1. É possível ligar dois controlos remoto com fios numa unidade interior.
2. Pode ligar dois controlos remotos em todas as unidades interiores.
3. É possível utilizar o controlo remoto sem fios em simultâneo
4. É possível ligar o Contacto Seco e o Controlador Central em simultâneo
5. A unidade interior consegue reconhecer apenas o Contacto Seco e o Controlador central.
6. Não existem limites na função da unidade interior.

✱ Podem estar ligados no máximo 2 controlos remotos com fios numa unidade interior.

5. Acessórios para configurações de controlo em grupo

É Possível configurar um controlo em grupo utilizando os seguintes acessórios.

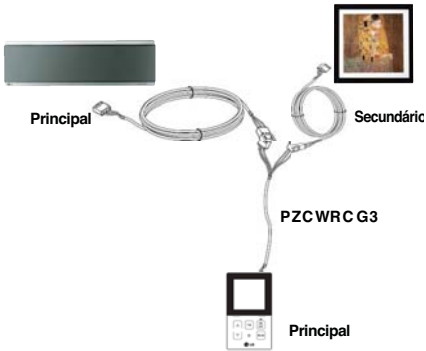Unidade interior 2 EA +Controlo remoto com fios	Unidade interior 1 EA +Controlo remoto com fios 2EA
✱ Cabo PZCWRCG3 utilizado para ligação 	✱ Cabo PZCWRC2 utilizado para ligação 