LG
Life's Good

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОНДИЦИОНЕР

- Перед использованием оборудования внимательно прочтите данную инструкцию.
- Монтаж должен проводиться только уполномоченным персоналом в соответствии с государственными стандартами.
- Рекомендуется сохранить данную инструкцию для возможного обращения к. ней в будущем.

Тип: ART COOL Mirror Type

РУССКИЙЯЗЫК


P/NO : MFL42803106

www.lg.com



СОДЕРЖАНИЕ

Требования к установке	*Необходимые комплектующие*	*Необходимые инструменты*
Комплектация.....3		
Меры предосторожности ..4		
Установк	❑ Карта руководства по установке ❑ Четыре винта типа «A» и пластиковые анкеры ❑ Соединительный кабель	❑ Уровнемер ❑ Отвертка ❑ Электродрель ❑ Трубчатое сверло ❑ Уровень
Подбор места установки..... 7		
Сверление отверстий в стене.....8	❑ РТрубы: Газовые Жидкостные (см. сведения об изделии) ❑ Изоляционные материалы ❑ Дополнительная сливная труба	❑ Набор электроинструмента ❑ Указанные гаечные ключи (набор зависит от номера модели) ❑ Гаечные ключи .....Half Union
Способ проведения трубопровода..... 8		
Водоотвод 12		❑ Стакан воды ❑ Отвертка
Подключение.....13		
Установка беспроводного пульта дистанционного управления ..14		❑ Шестиугольный гаечный ключ ❑ Детектор утечки газа ❑ Вакуумный насос ❑ Манометрическая станция
Установка проводного пульта дистанционного управления ..15		
Наименование и функция провод ного пульта дистанционного упра вления (дополнительно) 17	❑ Два винта типа «B»	❑ Инструкция по эксплуатации/монтажу ❑ Термометр ❑ Пульт дистанционного управления, держатель
Настройка управления группой.....18		

Комплектация

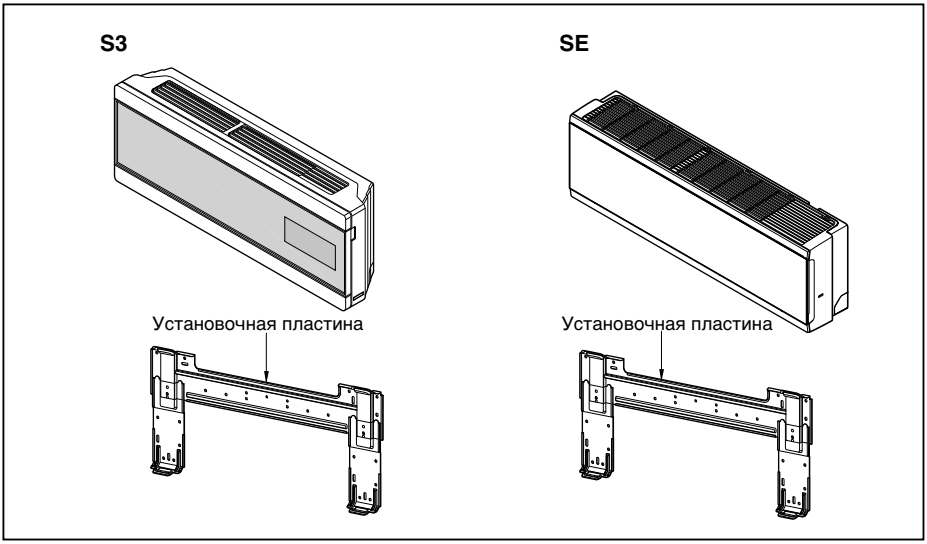

Стандартные принадлежности

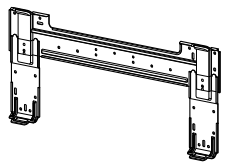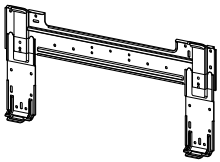Название	Установочная пластина	Четыре винта типа «A» и пластиковые анкеры	(Дополнительно)
Количество	1 комплект	4 комплект	• Руководство Пользователя • Руководство по установке
Форма	SE 		
	S3 		

Меры предосторожности

Для предотвращения травмирования пользователя и других людей, а также причинения материального ущерба необходимо следовать инструкциям, приведенным ниже.

- Перед началом установки кондиционера внимательно прочтите руководство.
- Ознакомьтесь с перечисленными здесь мерами предосторожности, поскольку они содержат важные моменты обеспечения безопасности.
- Неправильная работа вследствие игнорирования инструкции приведет к ущербу или поломке. Серьезность опасности классифицируется следующим образом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Этот символ указывает на возможность смерти или серьезной травмы.
⚠ ОСТОРОЖНО	Этот символ указывает на возможность травмы или только причинения материального ущерба.only.

■ Значения символов, использованные в настоящем руководстве, соответствуют приведенным ниже.

⃠	**Не поступайте следующим образом.**
❗	**Следите за соблюдением данной инструкции.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Установка

Не пользуйтесь автоматическими выключателями, имеющими неисправности или рассчитанными на меньшую нагрузку. Подключать устройство следует только к номинальному напряжению.

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр.

- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие.
  Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Всегда заземляйте изделие

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Крепко закрепите панель и крышку блока выключателей.

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Всегда устанавливайте выделенную цепь и автоматический выключатель.

- Неправильная электропроводка или установка могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель должного номинала.

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Не меняйте и не удлиняйте силовой кабель.

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током..

Не включайте кондиционер надолго, если открыта дверь или окно и влажность воздуха очень высока.

- Образование конденсата может намочить или испортить мебель.

Будьте осторожны при распаковке и установке изделия.

- Можно пораниться об острые края. Будьте особенно осторожны с краями упаковки и острыми кромками конденсатора и испарителя.

Для установки всегда пользуйтесь услугами поставщика или авторизованного центра.

- Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.

Не устанавливайте изделие на неисправную монтажную стойку.

- Это может привести к травме, несчастному случаю или повреждению изделия.

Проверьте, чтобы место установки не разрушилось от времени.

- При разрушении основы кондиционер может упасть, причинив материальный ущерб, а также привести к повреждению имущества и травмам.

При проверке трубопроводов на протечку или продувки используйте вакуумный насос или инертный газ (азот). Не используйте сжатый воздух или кислород в присутствии горючих газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.

- Возможен летальный исход, телесное повреждение, возгорание и взрыв.

■ Эксплуатация

Не храните и не используйте горючий газ или другие горючие вещества рядом с кондиционером воздуха.

- Существует риск возгорания или отказа изделия.

⚠ ОСТОРОЖНО

■ Установка

Всегда проверяйте изделие на наличие утечки газа (хладагента) после установки или ремонта изделия.

• При низком уровне хладагента может произойти отказ изделия.

Чтобы обеспечить правильный водоотвод, установите сливной шланг.

• Плохое соединение может привести к утечке воды.

Держите изделие горизонтально даже во время установки.

• Избегайте вибрации или утечки воды.

Не устанавливайте изделие в местах, где шум или нагретый воздух от наружного агрегата может повредить соседям.

• Это может привести к возникновению проблем с соседями.

Перевозку и транспортировку изделия должны производить не менее двух человек.

• Избегайте травм.

Не устанавливайте изделие в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана).

• Это может привести к коррозии изделия
Коррозия, в частности, ребер конденсатора и испарителя может привести к неправильному функционированию изделия или недостаточной эффективности.

При случайном попадании жидкости из батарей в полость рта почистите зубы и обратитесь к врачу. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления при протекании батарей.


• Содержащиеся в батареях химикаты могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.

Установка

Прочтите руководство до конца, выполняя инструкции шаг за шагом.

Подбор места установки


- Вблизи агрегата не должно быть источников тепла и пара.
- Ничто не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха.
- Это должно быть место, обеспечивающее хорошую циркуляцию воздуха в помещении.
- Это должно быть место, где просто обеспечить водоотвод.
- Следует учесть фактор предотвращения зашумления помещения.
- Не устанавливайте агрегат вблизи дверного проема.
- Необходимо соблюдать заданное расстояние от стен, потолка и различных заграждений.

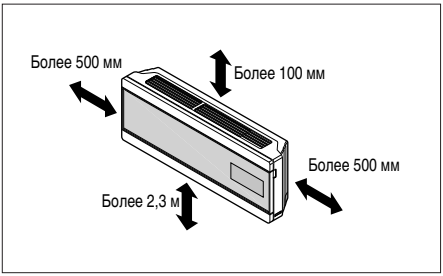


Стена, на которую производится монтаж, должна быть достаточно крепкой, чтобы защитить агрегат от вибрации.

Смонтируйте на стене крепежную панель четырьмя винтами типа «A». (Если монтаж производится на бетонной стене, используйте анкерные болты.)

- Всегда монтируйте крепежную панель горизонтально, выровняв ее по линии разметки с помощью отвеса и уровня.

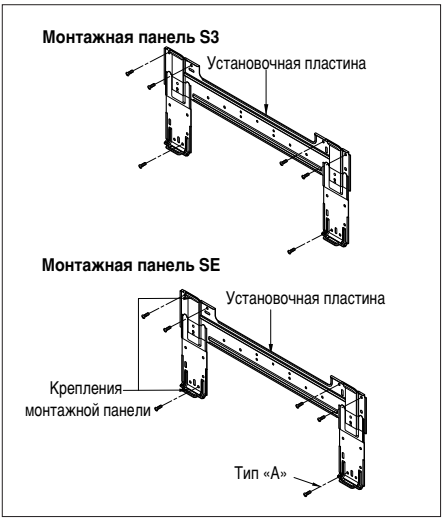

Нижние правая и левая части установочной пластины

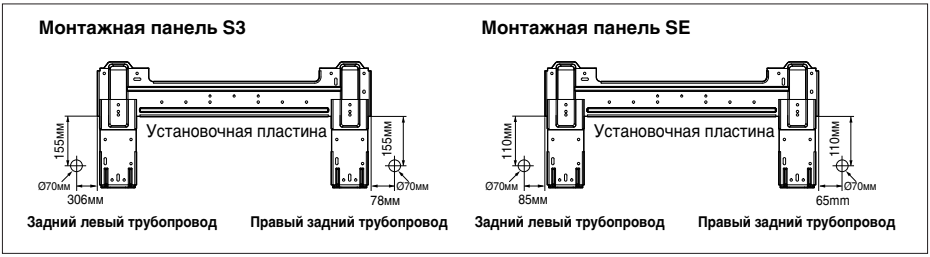


ОСТОРОЖНО :Если агрегат установлен вблизи моря, его составные части могут пострадать от коррозии. Агрегат и его составные части необходимо обработать соответствующими антикоррозийными средствами.

РУССКИЙЯЗЫК


Сверление отверстий в стене

• Просверлите отверстие для трубы при помощи сверла ь 70 мм. Просверлите отверстие для трубопровода либо справа, либо слева от агрегата с небольшим наклоном по отношению к внешней стене.

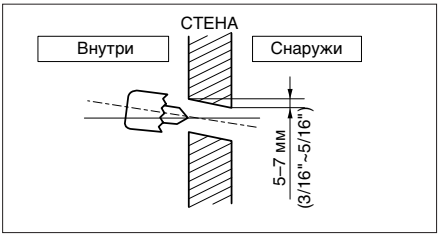


Способ прокладки трубопровода

■ Подготовка трубопровода внутреннего агрегата и проведение сливного шланга сквозь стену.
■ Удалите пластиковый фиксатор трубопровода (см. рис. ниже), после чего потяните трубопровод и отведите шланг от корпуса.
■ Верните пластмассовый держатель трубопровода в первоначальное положение.

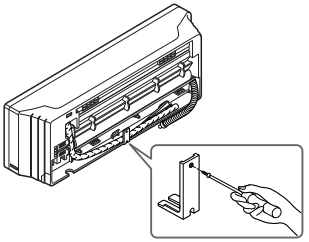


Прокладка труб от правой стороны через заднюю стенку

1. Расположите внутренний трубопровод и сливной шланг сзади с левой стороны от внутреннего агрегата.

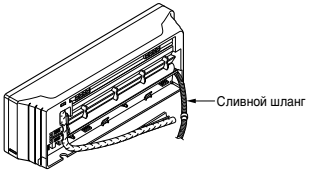

2. Проведите соединительный кабель от внешнего агрегата к внутреннему через отверстие для трубопровода.
■ Не подключайте кабель к внутреннему агрегату.
■ Оставьте небольшую петлю кабеля, чтобы позже было проще его подключать.


3. Закрепите трубопровод, сливной шланг и соединительный кабель клейкой лентой. Убедитесь, что сливной шланг находится в самом низу связки. Размещение сливного шланга сверху может стать причиной переполнения сливного резервуара внутри агрегата.

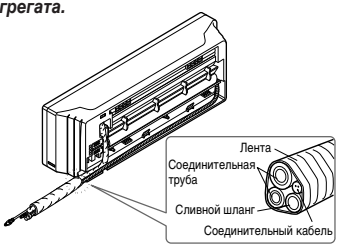

ВНИМАНИЕ : Если сливной шланг заводится в помещение, изолируйте шланг изоляционным материалом* таким образом, чтобы капли конденсата со шланга не повредили мебель или полы.

*Для изоляции рекомендуется пользоваться вспененным полиэтиленом и аналогичными материалами.


4. Установка внутреннего агрегата
■ Навесьте внутренний агрегат в верхнюю позицию на установочной пластине. (Используйте при креплении к верхнему краю установочной пластины два крюка в верхней задней части внутреннего агрегата.) Убедитесь, что крюки прочно закреплены на установочной пластине, подвигав агрегат влево–вправо.

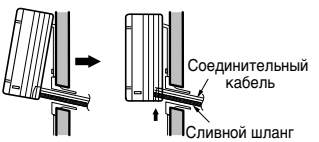


Прижмите нижние левую и правую части агрегата к стене, чтобы защелки встали на место (при этом раздастся щелчок).

5. Подключение трубопровода и сливного шланга к внутреннему агрегату и сливной трубе.

■ Разместите центр трубопровода нужным образом и рукой затяните конусную гайку.

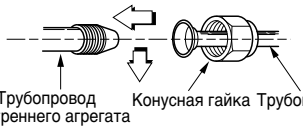


■ Затяните конусную гайку ключом.

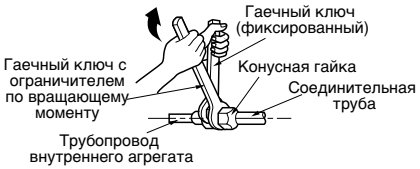


Размер трубы [вращающий момент]	
ГАЗ	ЖИДКОСТЬ
Ø12,7[5,5 кгс*м]	Ø6,35 [1,8 гс*м]
Ø15.88[6,6 гс*м]	Ø9.52[4,2 гс*м]

■ Смонтируйте зажим на основу при помощи винта типа «B» (необязательно)

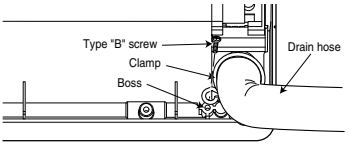


■ При удлинении сливного шланга со стороны внутреннего агрегата используйте сливную трубу.

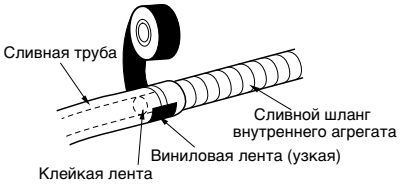


6. В местах соединения примените изоляционный материал

■ Наложите друг на друга изоляционные материалы соединительной трубы и трубы внутреннего агрегата.Свяжите их вместе виниловой лентой так, чтобы между ними не было зазора.

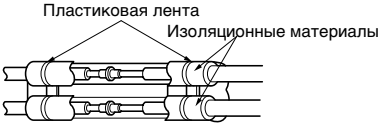

■ Обмотайте область, в которой размещен задний трубопроводный отсек, виниловой лентой.

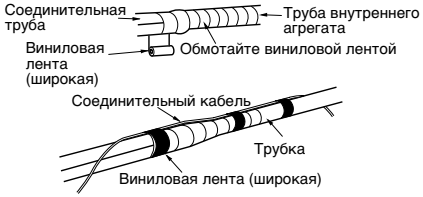

■ Свяжите трубопровод и сливной шланг виниловой лентой таким образом, чтобы они поместились в задний отсек размещения трубопровода.




⚠ ОСТОРОЖНО


Если внутренний блок раздельного типа установл ен в стене с отверстием рядом с корпусом блока, воздух с другой стороны стены может через это о тверстие попадать внутрь кондиционируемого про странства. Этот воздух может стать причиной не желательного образования росы/ водяных капель при соприкосновении с корпусом внутреннего бло ка. Поэтому, во избежание образования водяных капель на корпусе блока, следует тщательно забл окировать такое отверстие.

Прокладка труб от левой стороны через заднюю стенку

1. Проведите внутренние трубы и сливной шланг к расположению отверстия трубопровода.

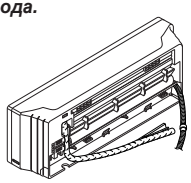

2. Вставьте трубы, сливной шланг и соединительный кабель в отверстие трубопровода.

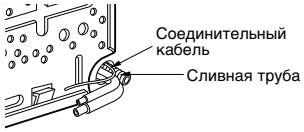


3. Подключите к внутреннему агрегату соединительный кабель.

■ Не подключайте кабель к внутреннему агрегату.

■ Оставьте небольшую петлю кабеля, чтобы позже было проще его подключать.

4. Закрепите сливной шланг и соединительный кабель клейкой лентой.


• Соединительный кабель

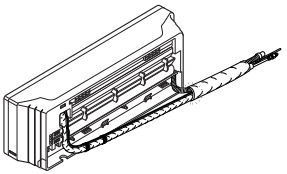

5. Установка внутреннего агрегата


■ Снимите внутренний агрегат с крюков в верхней части установочной пластины.

■ Вставьте прокладку и т. п. между внутренним агрегатом и установочной пластиной. Отделите нижнюю часть внутреннего агрегата от стены.

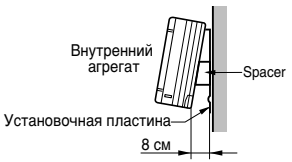


6. Подключение трубопровода и сливного шланга к внутреннему агрегату и сливной трубе.

■ Разместите центр трубопровода нужным образом и рукой затяните конусную гайку.

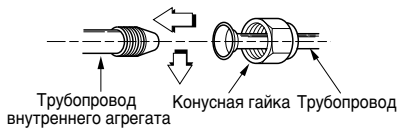


■ Затяните конусную гайку ключом.

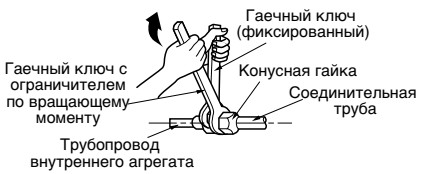


Размер трубы [вращающий момент]	
ГАЗ	ЖИДКОСТЬ
Ø12,7[5,5 кгс*м]	Ø6,35 [1,8 гс*м]
Ø15.88[6,6 гс*м]	Ø9.52[4,2 гс*м]

■ При удлинении сливного шланга со стороны внутреннего агрегата используйте сливную трубу.

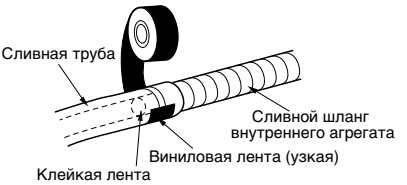


7. В местах соединения примените изоляционный материал.


■ Наложите друг на друга изоляционные материалы соединительной трубы и трубы внутреннего агрегата. Свяжите их вместе виниловой лентой так, чтобы между ними не было зазора.

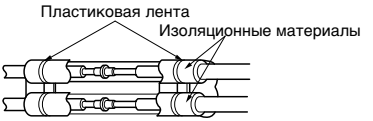

■ Обмотайте виниловой лентой область, в которой размещен задний трубопроводный отсек.

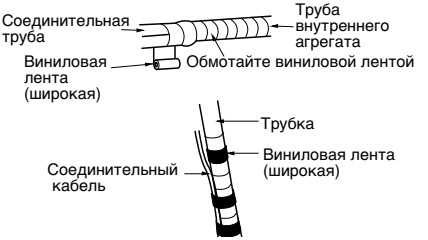

■ Свяжите трубопровод и сливной шланг тканевой лентой таким образом, чтобы они поместились в задний отсек размещения трубопровода.

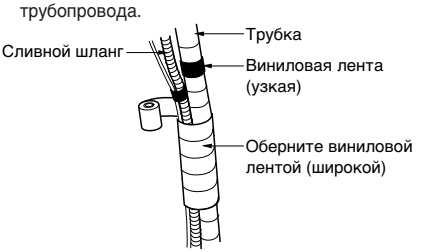


8. Перенаправьте трубопровод и сливной шланг через заднюю стенку стойки.



9. Установите трубопровод и сливной шланг позади стойки и закрепите держателем труб.


■ Закрепите край держателя трубопровода на стойке и прижмите нижнюю часть держателя таким образом, чтобы она была закреплена в нижней части стойки.

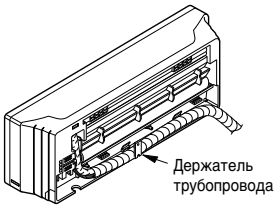

10. Установка внутреннего агрегата

■ Удалите прокладку.

■ Убедитесь, что крюки прочно закреплены на установочной пластине, подвигав агрегат влево–вправо.

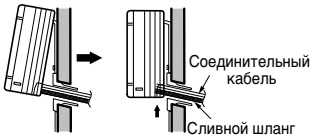

Прижмите нижние левую и правую части агрегата к установочной пластине, чтобы защелки встали на место (до щелчка).

⚠ ОСТОРОЖНО

Если внутренний блок раздельного типа устано влен в стене с отверстием рядом с корпусом бл ока, воздух с другой стороны стены может чер ез это отверстие попадать внутрь кондиционир уемого пространства. Этот воздух может стать причиной нежелательного образования росы/ в одяных капель при соприкосновении с корпусо м внутреннего блока. Поэтому, во избежание о бразования водяных капель на корпусе блока, следует тщательно заблокировать такое отвер стие.


⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения по установке (для прокладки трубопровода слева)


• Правильно


Чтобы правильно проложить трубы,

■ Нажмите верхнюю часть захвата. (Ⓐ)

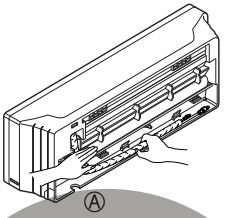

■ Разверните трубопровод так, чтобы он медленно размотался. (Ⓑ)

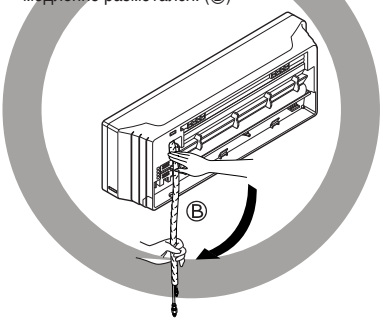


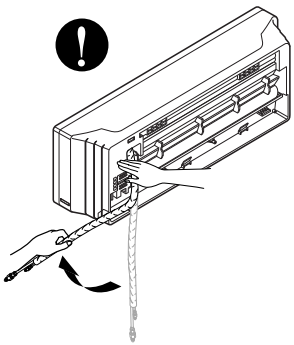

⚠ ОСТОРОЖНО

• Неправильно

■ Если трубы смогут гнуться влево–вправо, то это может привести к поломке трубопровода.

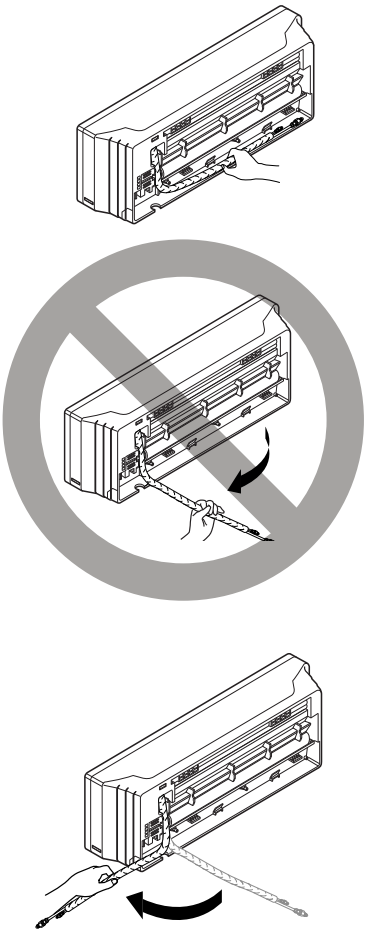


Водоотвод

1. Чтобы снять переднюю панель внутреннего агрегата, выньте ее из отсека.

■ Установите вручную регуляторы направления воздуха в нужное положение (горизонтально).


■ Удалите крепежные болты, остающиеся на передней панели.Потяните левую и правую стороны воздухозаборника к себе и, приподняв, отсоедините их.

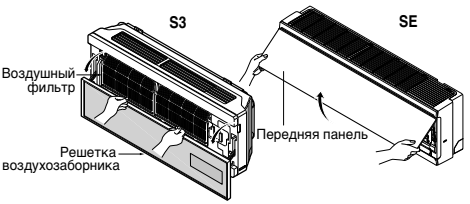

2. Чтобы проверить работу водоотвода, выполните следующие действия.

■ Вылейте стакан воды на испаритель.

■ Убедитесь, что вода проходит по сливному шлангу без протечек и выходит из сливного трубопровода.

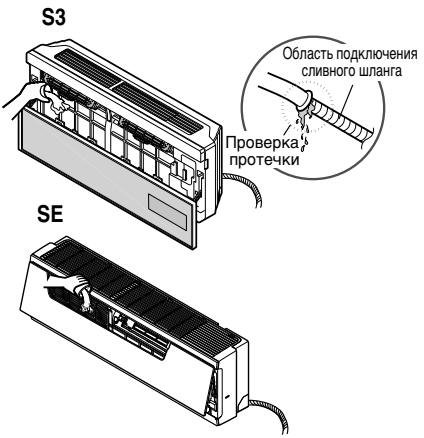

■ Чтобы обеспечить правильный водоотвод, сливной шланг должен быть направлен вниз.




■ Do not make drain piping.




Подключение

Подсоедините провода к клеммам на панели управления в соответствии со схемой подключения внешнего агрегата.

- Номера клемм и цвета проводов для внешнего агрегата и для внутреннего агрегатов должны совпадать.

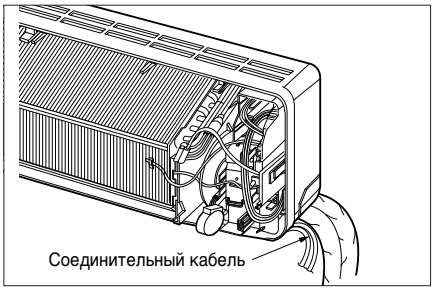

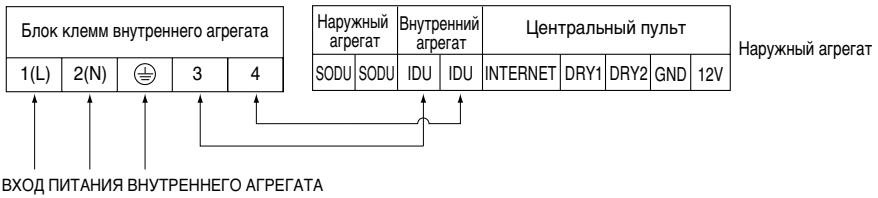

ОСТОРОЖНО : Кабель питания, подключенный к блоку, необходимо выбирать в соответствии со следующими спецификациями.

ОСТОРОЖНО :

Проверьте, что выполнены все вышеприведенные условия, и подготовьтесь к подключению проводов.

1) Всегда выделяйте отдельную цепь питания специально для кондиционера.

2) При подключении проводки руководствуйтесь принципиальной схемой, приведенной на внутренней стороне крышки блока управления. Винты, с помощью которых крепится проводка электрооборудования, в результате вибрации при транспортировке агрегата могут ослабнуть. Проверьте их и убедитесь, что они плотно затянуты. (Слабое крепление может спровоцировать выгорание электропроводки.)

3) Спецификация источника питания.

4) Подтвердите достаточность мощности электропитания.

5) Убедитесь, что стартовое напряжение составляет не менее 90% от номинального, указанного на 2) табличке с заводскими характеристиками.

6) Убедитесь, что толщина кабеля соответствует толщине, указанной в спецификации источника питания.(В частности, обратите внимание на соотношение длины и толщины кабеля.)

7) В условиях повышенной влажности всегда устанавливайте дополнительный прерыватель заземления.


8) Падение напряжения может привести к следующим эффектам.

- Вибрация электромагнитного переключателя, которая приведет к повреждению контактной зоны, расплавление проводника, изменения в нормальной работе блока защиты от перегрузок.

9) Это означает, что разъединение цепи питания будет выполнено в форме фиксированной проводки с контактным зазором по меньшей мере в три миллиметра от каждого активного (фазового) проводника.

Установка беспроводного пульта дистанционного управления

Установка батареек

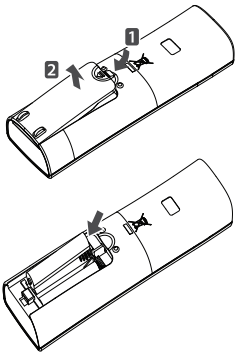


1. Снимите крышку отсека для батареек, сдвинув её в направл ении, указанном стрелкой.
2. Установите новые батарейки с соблюдением правильной пол ярности (+) и (-).
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

ВНИМАНИЕ


1. Всегда используйте или заменяйте батарейки одного типа.
2. Если кондиционер не используется продолжительное врем я, извлеките батарейки для продления срока их службы.
3. Если экран дисплея пульта ДУ становится тусклым, замени те обе батарейки.

Использование пульта беспроводного дистанционного управления

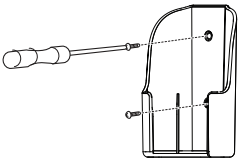

1. Для установки выберите безопасное и легкодоступное место.
2. Надёжно закрепите фиксатор пульта на стене с помощью прилагаемых винтов.
3. Установите пульт ДУ в фиксатор.

ВНИМАНИЕ



1. Не подвергайте пульт ДУ воздействию прямых солнечных лучей.
2. Для надёжной передачи сигналов, датчики передатчика и приёмника должны содержаться в чистоте. Для очистки используйте мягкую ткань.
3. Если какие-либо другие устройства также управляются с помощью пульта ДУ, установите их в другом месте или проконсультируйтесь со специалистом.


Способ использования

1. Приёмник сигналов установлен в блоке.
2. Для управления устройством направьте пульт ДУ на устройство. Между ними не должно быть препятствий.

Установка проводного пульта дистанционного управления

1. С помощью винтов закрепите панель пульта дистанционного управления в выбранном месте.

- Следите за тем, чтобы панель не была изогнута, иначе пульт дистанционного управления будет рабо тать с ошибками.
  Устанавливайте панель пульта дистанционного управления в прилагаемом корпусе, если он входит в комплект поставки.

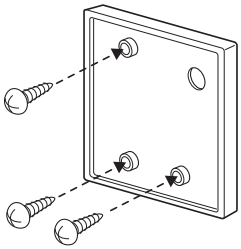


2. Кабель проводного пульта дистанционного управления можно установить в трех направления х.

- Направление установки: настенная поверхность корпуса, вверх, вправо
- При прокладке кабеля пульта дистанционного управления по верхней и правой стороне сначала уда лите заглушку направляющей.

❉ Удалить заглушку направляющей.

① Настенная поверхность корпуса
② Верхняя направляющая
③ Правая направляющая

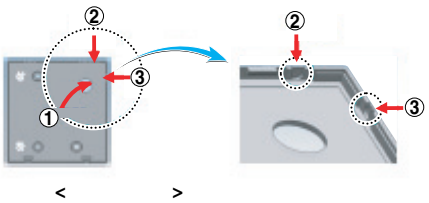


< >

3. Закрепите в панели, установленной на поверхно сти стены, верхнюю часть пульта дистанционно го управления, как показано на рисунке, а затем прижмите к панели нижнюю часть пульта диста нционного управления.

- Проследите за тем, чтобы между панелью и пульто м дистанционного управления не было зазоров.


<Порядок подключения>

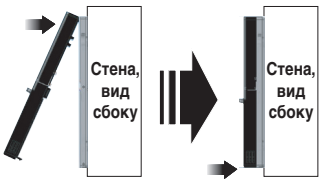


Снимайте пульт дистанционного управления с па нели, как показано на следующем рисунке. Снач ала вставьте в нижнее съемное отверстие отверт ку и, вращая ее по часовой стрелке, снимите пул ьт дистанционного управления.

- Всего на пульте дистанционного управления имеет ся два съемных отверстия. Используйте их поочер едно.
- При снятии пульта дистанционного управления соб людайте осторожность и старайтесь не повредить внутренние элементы.

<Порядок снятия>

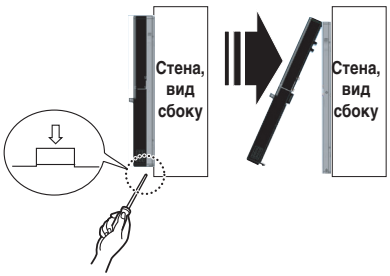

4. Соедините внутренний блок и пульт дистанционного управления с помощью соединительного кабеля.

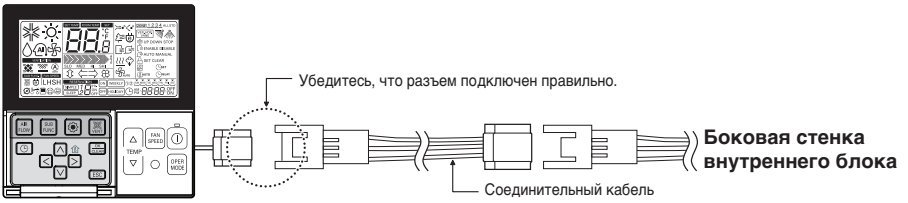

5. Если расстояние между проводным пультом дистанционного управления и внутренним блоком превышает 10 м, используйте удлинитель.

⚠ ОСТОРОЖНО

При установке пульта дистанционного управления не утапливайте его в стене.
(Это может привести к повреждению датчика температуры.)
Не устанавливайте кабель длиной 50 м или более.
(Это может привести к некорректной работе контроллера.)

- При установке удлинителя проверьте направление подключения разъема на боковой части пульта дистанционного управления и сторону изделия, к которой производится подключение.
- Если вы установите кабель удлинителя в противоположном направлении, то разъем подключить не удастся.
- Технические характеристики кабеля удлинителя: 2547 1007 22# 2-жильный, 3-жильный 5-жильный или более в оплетке.

УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Поскольку датчик температуры в помещении находится на пульте дистанционного управления, то, чтобы обеспечить правильный замер температуры, ПДУ должен устанавливаться в месте, защищенном от прямого солнечного света, повышенной влажности и прямого доступа холодного воздуха. Устанавливайте пульт дистанционного управления на расстоянии 1,5 м над полом в области, где поддерживается средняя температура и хорошая циркуляция воздуха.

Не устанавливайте пульт дистанционного управления там, где на него будут оказывать влияние следующие факторы.

– Сквозняки или мертвая зона за дверью или в углу.
– Горячий или холодный воздушные потоки из канала.
– Источники тепла (от солнца или нагревательных приборов).
– Скрытые трубы и дымоходы.
– Неконтролируемые области (с внешней части стены позади пульта дистанционного управления).
– Данный пульт дистанционного управления оборудован 7–сегментным ЖКИ–дисплеем.
Чтобы на нем правильно отображалась информация, пульт дистанционного управления должен быть установлен так, как показано на рис.1
(стандартная высота — 1,2~1,5 м от уровня пола).


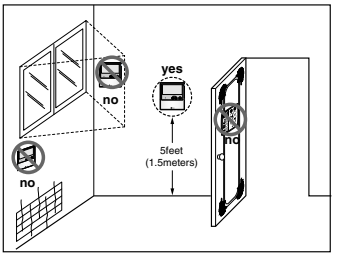


Рис.1. Типичное расположение пульта дистанционного управления

Наименование и функция проводного пульта дистанционного управления (дополнительно)

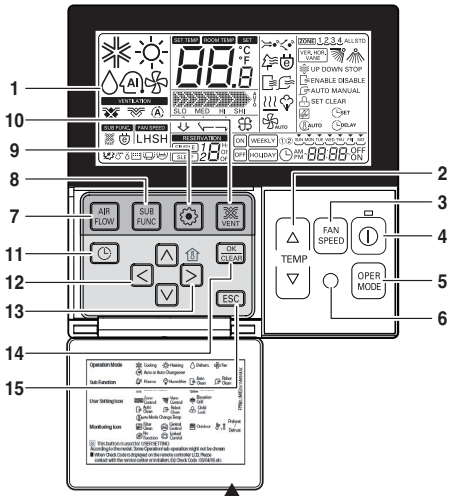

Установите информационный ярлык, расположенный на внутренней стороне дверцы. Инструкция по монтажу

1. Экран индикации операции

2. Кнопка регулировки температуры
- Она не предназначена для регулировки комнатной температуры, а температуры выходящего воздуха.

3. Кнопка выбора скорости вентилятора
- Скорость вентилятора регулируется 3 режимам и.
- Средний и Низкий режимы одинаковы

4. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

5. Кнопка выбора режима работы

6. Приемник беспроводного пульта дистанционного управления
- Некоторые изделия не принимают беспроводные сигналы.

7. Кнопка воздушного потока

8. Кнопка подфункции

9. Кнопка выбора функции

10. Кнопка вентиляции

11. Reservation

12. Кнопки вверх, вниз, влево, вправо
- Для проверки внутренней температуры, нажать кнопку .

13. Кнопка отображения температуры в помещении
- Только показывает комнатную температуру в в осприятии пульта ДУ.
- При этом комнатная температура не регулируется.
- В случае воздухозаборника, отображается тол ько температура вокруг пульта ДУ. temperature around remote controller.

14. Кнопка установки/отмены

15. Кнопка выхода

※ Некоторые функции могут не работать и отображаться в соответствии с типом изделия.


※ Если проводной пульт ДУ не подключен, будет отображаться непонятное значение.

Модель: PQRCVSL0 (черный цвет)
PQRCVSL0QW (белый цвет)

Настройка управления группой

⚠ОСТОРОЖНО


Режим настроек используется для детального задания функций пульта дистанционного управления. Если настройки заданы неправильно, это может вызвать сбои в работе системы кондиционирования, привести к травмам или повреждению имущества пользователя. Настройку должен производить квалифицированный специалист, ответственность за последствия настройки параметров или их изменения неквалифицированным лицом несет это лицо. В этом случае бесплатное сервисное обслуживание устройства не предоставляется.

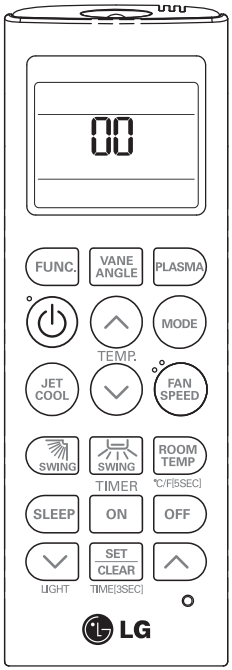

1 При нажатой кнопке JET COOL нажмите кнопку RESET (СБРОС).



2 С помощью кнопок НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ установите код функции 2 и значение данного параметра. (См. Таблицу кодов параметров настройки.)

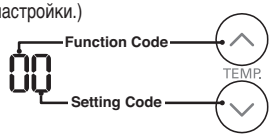

3 Однократно нажмите кнопку включения питания, направив пульт управления на внутренний блок.



4 Переведите пульт ДУ для работы в обычном режиме.




См. Таблицу кодов параметров настройки на следующей странице.

Таблица кодов параметров настройки

№	Функция	Код функции	Значение параметра	Дисплей пульта управления
2	Управление группами	2	0 : Задать ведущий блок	20
			1 : Задать ведомый блок	21
			2 : Проверить "ведущий/ведомый"	22

1. Управление группой 1

■ Проводной пульт дистанционного управления 1 + внутренние агрегаты

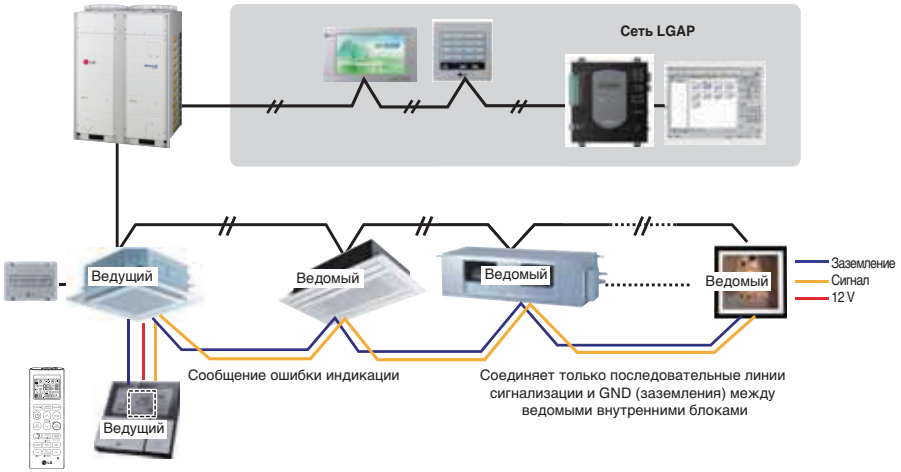

1. Можно управлять 16 внутренними блоками (макс.) с одного проводного пульта ДУ.
Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.

2. Можно подключать с любым типом внутренних блоков.

3. Можно одновременно использовать беспроводной пульт ДУ.

4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления.
- Ведущий внутренний блок может распознавать только сухой контакт и центральный пульт управления.
- В случае одновременной работы центрального и группового пультов управления, можно подключать стандартные внутренние блоки серии 2 или выше с февраля 2009 г.
- В случае настройки центрального пульта управления, с центрального пульта управления можно управлять внутренними блоками после настройки адреса ведущего внутреннего блока.
- Ведомый внутренний блок будет работать в качестве ведущего внутреннего блока.
- Ведомый внутренний блок не может управляться отдельно с центрального пульта управления.
- Некоторые пульты ДУ не работают одновременно с сухим контактом и центральным пультом управления. О дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь к нам.

5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.
Для устранения ошибки во внутреннем блоке можно управлять отдельным внутренним блоком.

6. В случае группового управления можно использовать следующие функции.
- Выбор опций работы (работа/останов/режим/установка температуры)
- Управление скоростью потока воздуха (Высокая/Средняя/Низкая)
- Некоторые функции недоступны.


❉ Все виды внутренних агрегатов можно настроить с помощью беспроводного пульта дистанционного управлениfl, кроме кассетных и канальных агрегатов. Длfl настройки управлениfl группой обратитесь к руководству по эксплуатации беспроводного пульта дистанционного управлениfl.

❉ Можно подключать внутренние блоки с февраля 2009 г. В других случаях обращайтесь LGE.

❉ Без настройки ведущего и ведомого могут возникать неисправности.

2. Групповое управление 2

■ Проводные пульты ДУ + Стандартные внутренние блоки

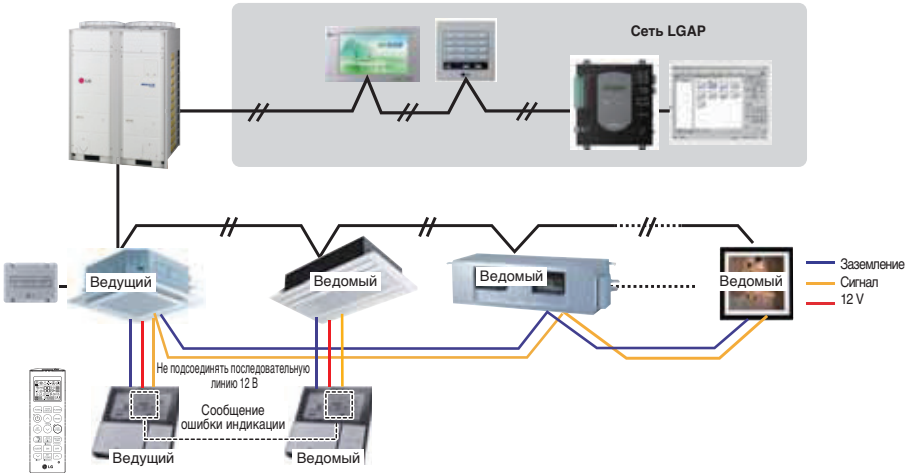


❊ Можно управлять N внутренними блоками с помощью M блоков пультов ДУ. (M+N≤17 блоков)

Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
Настроить только один пульт ДУ на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.

3. Групповое управление 3

■ **Смешанное подключение внутренних блоков и воздухозаборников**

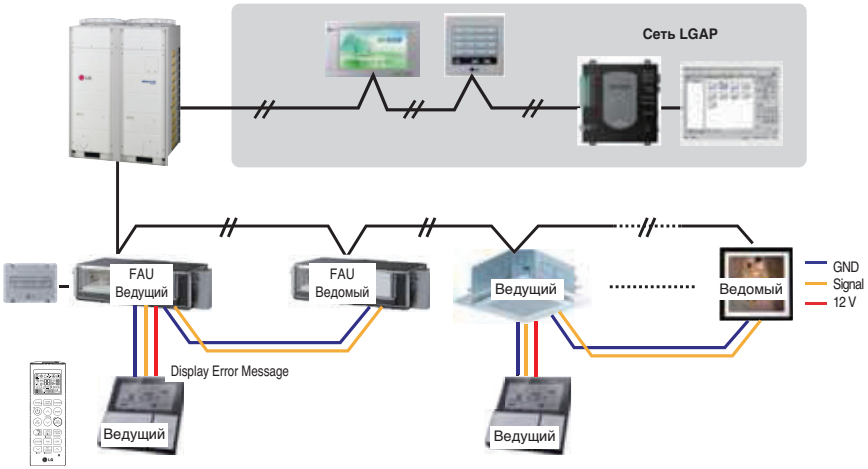

❊ **При подключении стандартного внутреннего блока и воздухозаборника, отделить воздухозаборник от стандартных блоков.**
(Так как настройка температуры отличается.)


❊ **За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.**



* FAU: Воздухозаборник
Стандартный: Стандартный внутренний блок

4. 2 пульта ДУ

■ Проводной пульт ДУ 2 + Внутренний блок 1

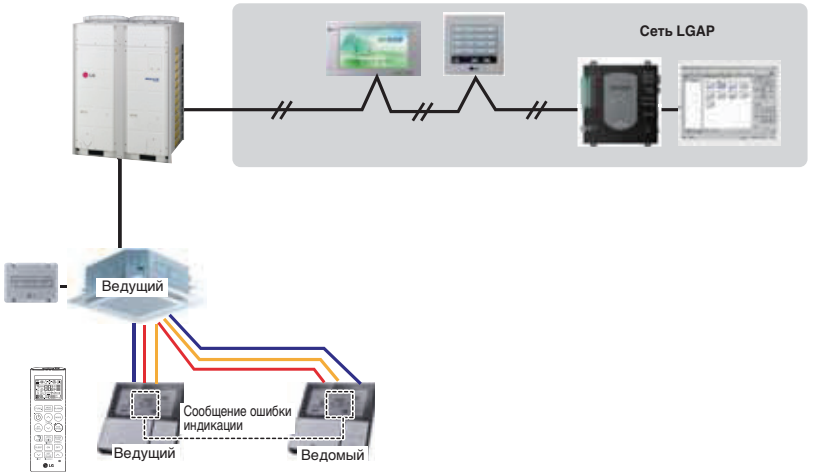

1. Можно подключить два проводных пульта ДУ с одним внутренним блоком.

2. С любым типом внутреннего блока можно подключить два пульта ДУ.

3. Одновременно можно использовать беспроводной пульт ДУ.

4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления.

5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.


6. Нет пределов для функциональности внутренних блоков.


❉ Не более 2 проводных пультов ДУ можно подключить с 1 внутренним блоком.

5. Вспомогательное оборудование для настройки группового управления

Групповое управление можно настроить с помощью следующего вспомогательного оборудования.

2 внутренних блока +Проводной пульт ДУ	1 внутренний блок +Проводной пульт ДУ 2EA
❄ PZCWRCG3 кабель для подключения	❄ PZCWRC2 кабель для подключения

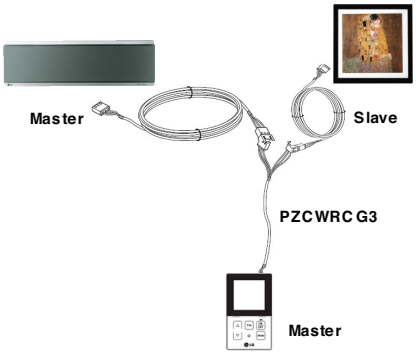

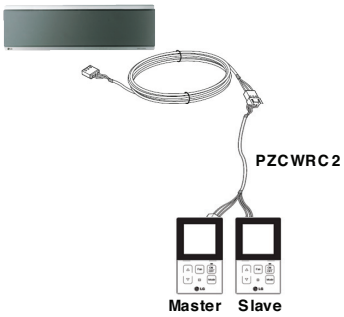


LG
Life's Good