LG
Life's Good

TÜRKÇE

KURULUM KILAVUZU

KLİMA

- Lütfen ürünü kurmadan önce bu kurulum kılavuzunu baştan sona okuyun.
- Montaj işi ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olarak sadece yetkili personelce yapılmalıdır.
- Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra ileride kullanmak üzere muhafaza edin.


TİPİ: Tavan Kaset Tipi 4 Yönlü

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

Montaj Gereksinimleri	*Gerekli Parçalar*	*Gerekli Aletler*
Montaj Parçaları.....3		
Güvenlik Önlemleri.....4		
Kurulum En iyi konumu seçme.....6	❏ Montaj kılavuzu haritası ❏ Dört adet "A" tipi vida ve plastik ankraj ❏ Bağlantı kablosu	❏ Seviye ölçüm cihazı ❏ Tornavida ❏ Elektrikli matkap ❏ Delik delme matkapı ❏ Yatay metre
Tavan boyutu ve asma cıvatasının konumu 7	❏ Borular: Gas side Sıvı tarafı (Ürün Verilerine Bakın)	❏ Işıklandırma aletleri takımı ❏ Özel tork anahtarlar (Model numarasına gore farklılık arzeder)
Kablo Bağlantısı.....8	❏ Yalıtım malzemeleri ❏ Ek boşaltma borusu	❏ Somun anahtarı …….Yarım daire
Dekorasyon Panelinin Montajı....10		
Boşaltma Borusu 11		
Kablolu Uzaktan Kumandanın Montajı.....13		❏ Altıgen anahtar ❏ Gaz sızıntısı dedektörü ❏ Vakum pompası ❏ Çok dallı ölçüm aleti
Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevi (Aksesuar).....15		
Devre Anahtarı Ayarı.....16		❏ Kullanım kılavuzu ❏ Termometre
Grup Kontrol Ayarı.....17		

Montaj Parçaları

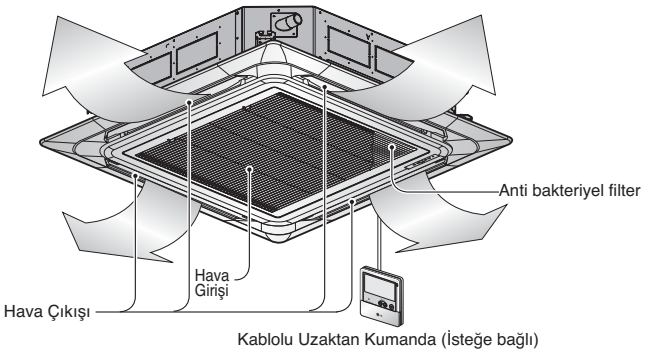

Standart Aksesuarlar

Adı	Boşaltma hortumu	Metal kıskaç	Asma köşebent pulu	Kıskaç (Plastik Kelepçe)	Bağlantı elemanları için yalıtım	(Diğer)
Miktarı	1 EA	2 EA	8 EA	4 EA	1 TAKIM	
Şekli					 gaz borusu için  sıvı borusu için	• Montaj için kağıt şablon • Kullanım kılavuzu • Kurulum kılavuzu

Güvenlik Önlemleri

Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını ve mülkiyete zarar verilmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır.

- Klimayı montaj etmeden önce mutlaka okuyunuz.
- Aşağıdaki önlemler güvenlikle ilgili önemli öğeleri içerdiğinden, bu önlemlere mutlaka uyun.
- Talimatlara uymadan yanlış çalıştırma hasara veya zarara yol açacaktır. Ciddiyet seviyesi aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılır.

⚠UYARI	Bu simge, ölüm veya ağır yaralanma olasılığını gösterir.
⚠DIKKAT	Bu simge, sadece yaralanma veya mülkiyete zarar verilmesi olasılığını gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

⃠	**Kesinlikle yapmayın.**
❗	**Talimata mutlaka uyun.**

⚠UYARI

■ Kurulum

Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın. Bu cihazı, cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.

- Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

- Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunu tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

- Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

- Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının üzerine monte etmeyiniz.

- Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

- Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

■ Çalıştırma

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

- Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

⚠DIKKAT

■ Kurulum

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

- Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

- Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

- Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

- Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş olursunuz.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

- Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarında oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağzınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.


- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Kurulum

Baştan sona okuyun ve adım adım yerine getirin.

En iyi konumu seçme

- Sıcaklık 30°C üzerine çıkabiliyorsa veya bağıl nemlilik 80% üzerine çıkabiliyorsa, iç üniteye Çiğ Koruyucu kitini takın veya başka bir yalıtım kullanın.
  ❉ Çiğ Koruyucu kiti ayrı satılır.
  En az 10 mm kalınlığına camyünü malzeme veya polietilen köpük kullanın.
- Ünitenin yanında herhangi bir ısı veya buhar kaynağı olmamalıdır.
- Hava dolaşımını engelleyici herhangi bir şey bulunmamalıdır.
- Oda içinde hava dolaşımının olduğu bir yerde kurulması iyi olacaktır.
- Suyun kolayca boşaltılabileceği bir yer.
- Gürültü önlemenin göz önünde bulundurulduğu bir yer.
- Üniteyi kapı yolunun yakınına kurmayın.
- Duvara, tavana ve diğer engellere olması gereken uzaklığı gösteren oklara uyduğunuzdan emin olun.
- İç ünitenin etrafında bakım için yeterli boş yer olmalıdır.

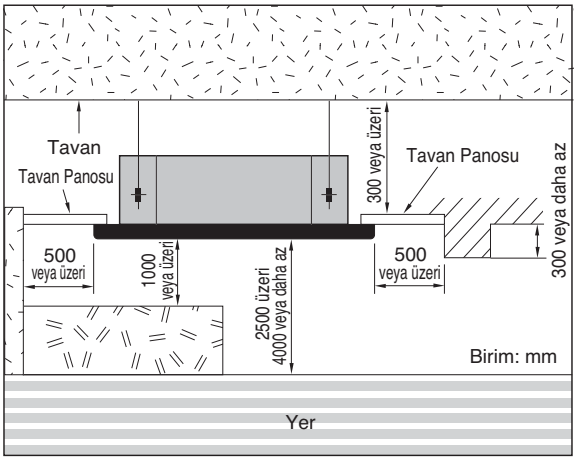


DİKKAT: Ünite denize yakın bir yere montaj edilirse, montaj parçaları tuz nedeniyle korozyona uğrayabilir. Montaj parçaları (ve ünite) için uygun anti-korozyon önlemleri alınmalıdır.

❉ Lütfen ambalajın altındaki ekli kâğıt tabakasını veya oluklu mukavvayı montaj kâğıdı tabakası olarak kullanın.




Ambalajın altındaki ekli kâğıt tabakası

veya




Oluklu mukavva


❉ Alttaki kâğıt tabakasını kullanırken lütfen aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, montaj kâğıdını bir bıçak vb. ile ürünün tabanındaki ambalajdan ayırdıktan sonra kulanın.

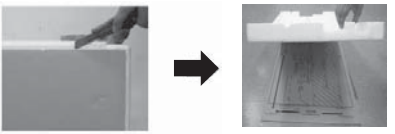


Tavan boyutu ve asma cıvatası konumu

• Montaj için sağlanan kağıt modelin boyutları, tavan açıklığı boyutlarıyla aynıdır.

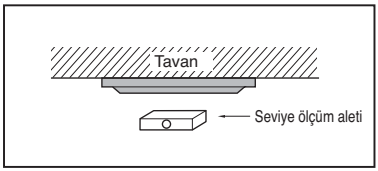


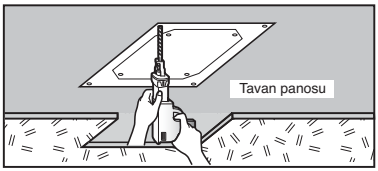


TE Serisi

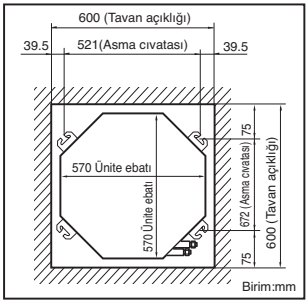

TQ/TR Serisi

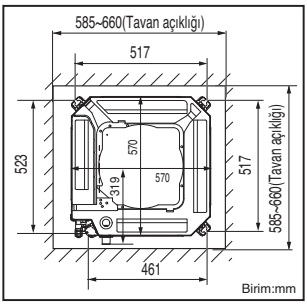

TM/TN/TP Serisi

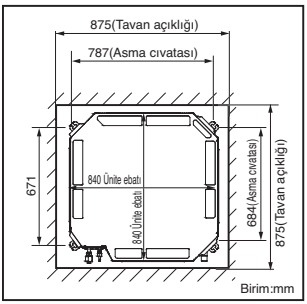


DİKKAT:


- **Bu klima, boşaltma pompası kullanır.**
- **Seviye ölçüm aletini kullanarak üniteyi yatay olarak monte edin.**
- **Montaj esnasında elektrik kablolarına hasar vermemeye özen gösterin.**
- Sabitleme cıvatalarının ve boru deliklerinin konumunu seçin ve işaretleyin.
- Boşaltma hortumunun yönünü planladıktan sonra sabitleme cıvatalarının konumunu boşaltma yönüne doğru hafif eğimli olarak belirleyin.
- Duvarda ankraj cıvatası için delik açın.

NOT

• Aşağıdaki konumlara monte etmeyin.

1. Restoran ve mutfak gibi yerlerde ciddi miktarda yağ, buhar ve un salınan yerlerde.
   Bunlar, ısı değişimi verimliliğinin azalmasına veua su damlalarının oluşmasına, boşaltma borusunun doğru çalışmamasına neden olabilir. Bu durumlarda aşağıdakileri yapın;
   • Havalandırma fanının tüm zararlı gazları bu mekandan çıkarmaya yetecek kapasitede olduğundan emin olun.
   • Klimayı monte ederken mutfakla arasında yağlı buharı çekmeyecek kadar mesafe bulunduğundan emin olun.
2. Klimayı, yemek yağının veya demir tozunun çıktığı yerlere monte etmeyin.
3. Yanıcı gazların çıktığı yerlere monte etmeyin.
4. Zararlı gazların çıktığı yerlere monte etmeyin.
5. Yüksek frekans üretilen yerlerin yakınına monte etmeyin.

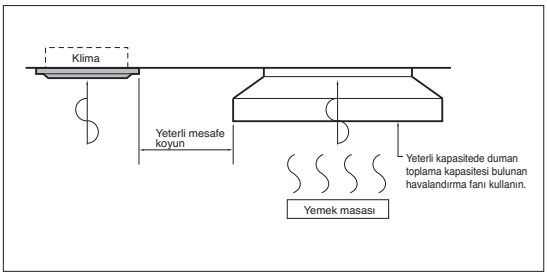

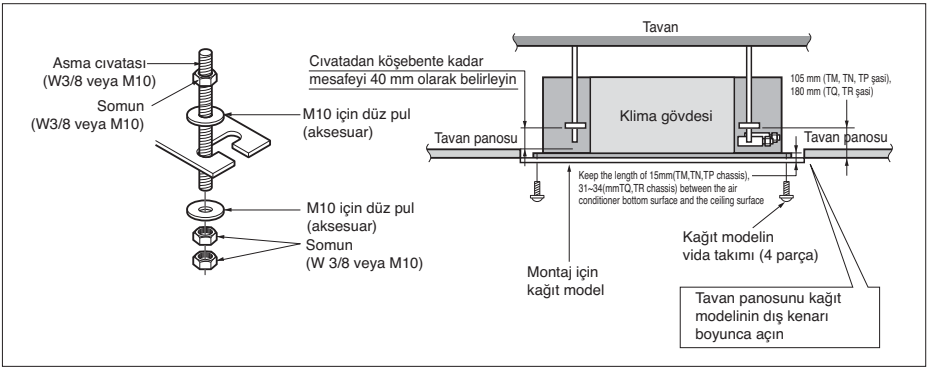

• Aşağıdaki parçalar yerel satın almadır.


① Asma Cıvatası	- W 3/8 or M10
② Somun	- W 3/8 or M10
③ Yaylı Pul	- M10
④ Düz Pul	- M10

DİKKAT: Ünitenin düşmesini önlemek için somunu ve cıvatayı sıkın.


Wiring Connection

• Kabloları dış ünite bağlantısına göre tek tek denetim panelindeki terminallere takın.


• Dış ünitenin kablolarının renginin ve terminal numaralarının iç üniteyle denk geldiğinden emin olun.

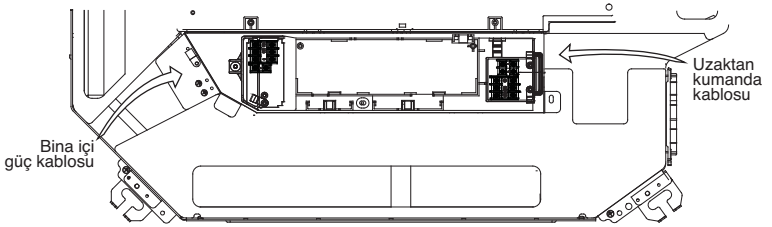

• TR/TQ/TE Şasi

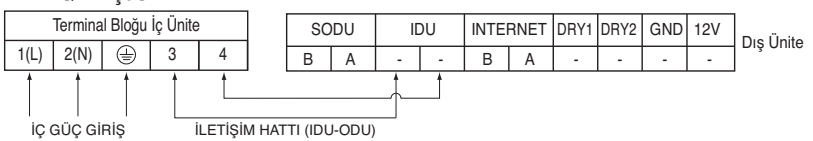

• TM/TN/TP Şasi

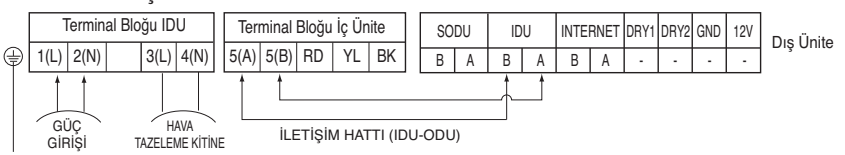

UYARI: Terminalin vidalarının gevşemeyeceğinden emin olun.

DİKKAT: Üniteye bağlanan Güç kablosu aşağıdaki özelliklere uygun olarak seçilmelidir.

DİKKAT:
Yukarıda belirtilen şartlar doğrulandıktan sonra, kabloyu aşağıdaki gibi hazırlayın:

1) Mutlaka klimaya özel bir güç devresi çekin. Kablo bağlantısı yöntemine gelince, denetim kutusu kapağına yapıştırılmış devre diyagramına uyun.

2) Güç kaynağıyla ünite arasına devre kesici şalter takın.

3) Elektrik parçaların kasasının içindeki kabloları sağlamlaştıran vidalar, nakliye esnasında ünitenin maruz kaldığı titreşim nedeniyle gevşeyebilir. Bu vidaları kontrol edin ve hepsinin iyice sıkıldığından emin olun. (Bu vidalar gevşerse, kabloların yanmasına neden olabilir).

4) Güç kaynağının özellikleri

5) Elektrik kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.

6) Başlatma geriliminin, isim levhasında işaretlenen anma geriliminin 90% undan yüksek olduğundan emin olun.

7) Kablo kalınlığının güç kaynağı özelliklerinde belirtilen kalınlıkta olduğunu doğrulayın. (Kablo uzunluğuyla kalınlığı arasındaki ilişkiye özellikle dikkat edin).

8) Islak veya nemli yerde sızıntı şalteri takmayı ihmal etmeyin.

9) Gerilimin düşmesi aşağıdaki sorunlara neden olur.
- Manyetik anahtarın titreşimi, temas noktasının hasar görmesi, sigorta atması, aşırı yükten koruma aygıtının normal çalışmasının kesintiye uğraması.
- Kompresöre doğru başlatma gücü verilmez.

TESLİM ETME


Müşteriye çalıştırma ve bakım prosedürlerini, kullanım kılavuzunu kullanmayı öğretin.
(hava filtresini temizlemeyi, sıcaklık kontrolünü vb.)

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJI

- Oda sıcaklığı sensörü uzaktan kumandanın içinde bulunduğundan, sıcaklığı doğru ölçmek için uzaktan kumanda kutusunun doğrudan güneş ışığı düşmeyen, nem oranı yüksek olmayan ve doğrudan soğuk kaynağına maruz kalmayan bir yere monte edilmesi gerekir. Uzaktan kumandayı hava dolaşımı iyi olan, ortalama sıcaklıkta bir bölgede yerden 1,5 metre (5 ft.) yükseğe monte edin.

Uzaktan kumandayı aşağıdakilerden etkilenebilecek bir yere monte etmeyin:

- Cereyana veya kapıların arkasındaki ve köşelerdeki ölü noktalara.
- Borulardan çıkan sıcak ve soğuk hava.
- Güneşten veya aygıtlardan yayılan ısı.
- Göze görünmeyen borular ve bacalar.
- Uzaktan kumandanın arkasındaki dış duvar gibi denetlenemeyen bölgeler.
- Bu uzaktan kumandada yedi bölmeli LED ekran bulunmaktadır. Uzaktan kumandanın doğru göstermesi için. LED'ler, uzaktan kumanda Şekil 1'de gösterildiği gibi doğru monte edilmelidir. (Standart yükseklik döşeme seviyesinden 1.2~1.5 m)

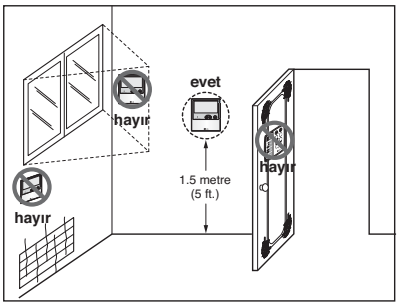


Şekil 1. Uzaktan kumanda için normal konumlar

Dekorasyon Panelinin Montajı


Dekorasyon panelinin montaj edilmesi gereken yönü bulunmaktadır.

Dekorasyon panelini monte etmeden önce kağıt şablonu mutlaka çıkarın.

1. Dekorasyon panelini sabitlemek için iki vidayı (altıgen M5 vida) ünite gövdesine geçici olarak sabitleyin. (Uzunluğunun 10 mm'i kadar sıkın).
   Sabitleme vidaları (altıgen M5 vida) iç ünite kutusunda bulunmaktadır.
2. Hava giriş menfezini dekorasyon panelinden çıkarın. (Hava giriş menfezi kablosu için kancayı çıkarın).
3. Dekorasyon paneli anahtar deliğini (⊂⊃) bir önceki adımda sabitlenen vidalara asın ve vidalar anahtar deliğinin kenarına gelecek şekilde paneli kaydırın.
4. Yukarıda geçici olarak sabitlenen vidaları ve diğer iki vidayı tamamen sıkın. (Toplam 4 vida)
5. Hava deliği motoru konektörünü ve ekran konektörünü bağlayın.
6. Bu vidaları sıktıktan sonra hava giriş menfezini monte edin (hava filtresi dahil).

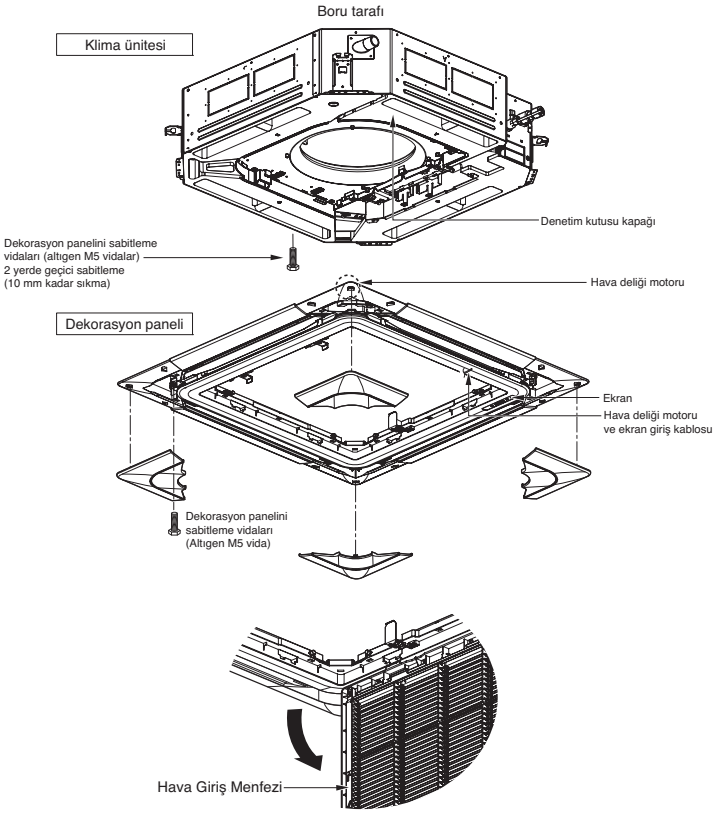

DİKKAT: Dekorasyon panelini mutlaka monte edin. Soğuk hava sızıntısı ter oluşumuna neden olur. ⇨ Su damlaları düşer.

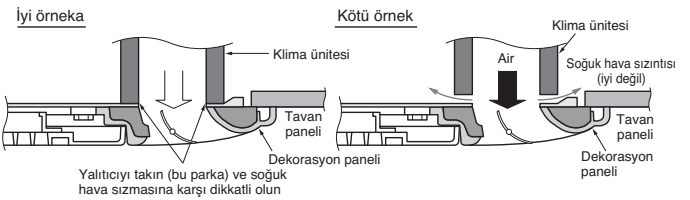


Boşaltma Borusu

- Boşaltma borusu mutlaka aşağıya doğru eğimli olmalıdır (1/50'den 1/100'e kadar): ters akışı önlemek için yukarı ve aşağı eğimli olmamasına dikkat edin.
- Boşaltma borusunu takarken boşaltma iç ünitedeki boşaltma deliğine aşırı güç uygulamamaya özen gösterin.
- İç ünitenin boşaltma bağlantısının dış çapı 32 mm'dir.

Boru malzemesi: PVC boru VP-25 ve boru bağlantı malzemeleri


- Boşaltma borusuna mutlaka ısı yalıtımı yapın.

Isı yalıtımı malzemesi: Kalınlığı 8 mm üzeri polietilen köpük.

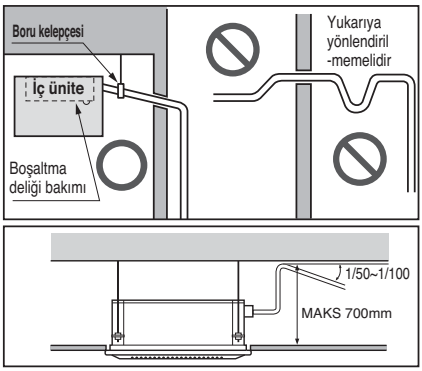


Boşaltma testi

Klima, suyu boşaltmak için bir boşaltma pompası kullanır.
Boşaltma pompasının çalışmasını test etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın:

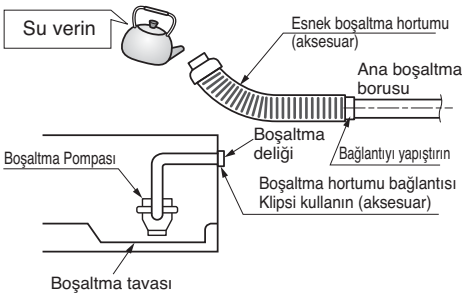

- Ana boşaltma kablosunu dışarıya takın ve test sonlanıncaya kadar şartlı olarak bırakın.
- Esnek boşaltma hortumuna su verin ve boruda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablolarının çekilmesi tamamlandıktan sonra boşaltma pompasının normal çalışıp çalışmadığını ve gürültüsünü mutlaka kontrol edin.
- Test tamamlandığında esnek boşaltma hortumunu iç ünitedeki boşaltma deliğine takın.


DİKKAT: Ürünle birlikte gelen esnek boşaltma hortumu eğilmemeli ve bükülmemelidir. Eğilmiş veya bükülmüş hortum su sızıntısına neden olabilir.

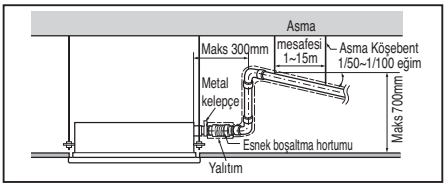


Dikkat

1. Boşaltma başlığı yüksekliği 700 mm'ye kadar olabilir. Bu nedenle mutlaka 700 mm altına monte edilmelidir.

2. Boşaltma hortumunu 1/50~1/100 kadar aşağıya eğimli tutun.
   Herhangi bir kısımda yukarıya akımı veya ters akımı engelleyin.

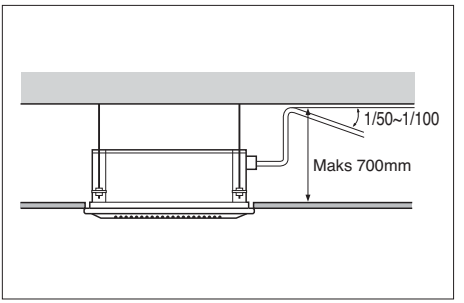

3. Boşaltma borusu için 5 mm veya daha kalın ısı yalıtıcısı sağlanmıştır.

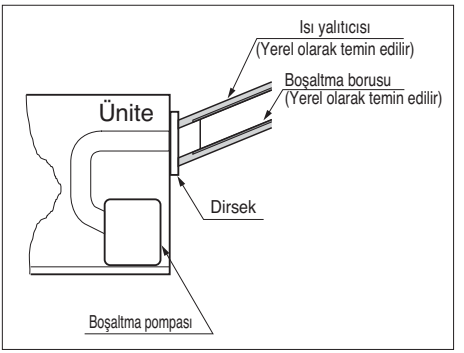


4. Yukarıya yönlendirilmemelidir.

5. Elektrik kablolarının çekilmesi tamamlandıktan sonra boşaltma pompasının normal çalışıp çalışmadığını ve anormal ses çıkarıp çıkarmadığını mutlaka kontrol edin.

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazının Montajı

1. Uzaktan kumanda montaj plakasını monte etmek istediğiniz yere yerleştirdikten sonra, verilen vidalar ile sıkıca tespit ediniz.

- Montaj plakası yerinden oynadığı takdirde montaj işlemi sağlam olarak yapılamayacağından dolayı, plakayı yerinden oynamayacak şekilde monte ediniz. Bir geri kazanım kutusu bulunuyorsa, uzaktan kumanda montaj plakasını geri kazanım kutusuna uygun olacak şekilde monte ediniz.

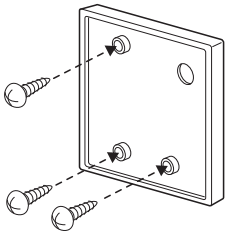


2. Kablolu uzaktan kumanda kablosu üç yönde monte edilebilir.

- Montaj yönü: geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine, üstte ve sağda
- Uzaktan kumanda kablosu üst ve sağ tarafa monte edildiğinde, uzaktan kumanda kablosu kılavuz kanalını çıkardıktan sonra monte ediniz.

❊ Uzun çıkıntılı kılavuz kanalı çıkarın.

① Geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine
② Üst taraftaki kılavuz kanal
③ Sağ taraftaki kılavuzu kanal

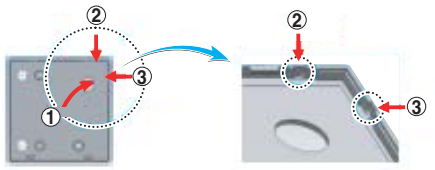


<Wire guide grooves>

3. Uzaktan kumanda cihazının üst kısmını, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, duvar yüzeyine takılan montaj plakasına yerleştiriniz ve ardından, alt kısmına bastırarak montaj plakasının içine oturmasını sağlayınız.

- Bu işlemi, uzaktan kumanda cihazı ile montaj plakasının üst ve alt, sağ ve sol kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde yapınız.


<Connecting order>

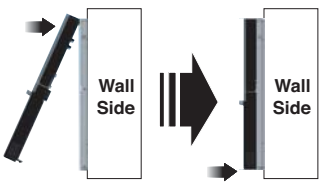


Uzaktan kumanda cihazını montaj plakasından çıkarırken, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, alt ayırma deliğine tornavida sokulur ve ardından, saat yönünde döndürerek uzaktan kumanda cihazı çıkarılır.

- İki adet ayırma deliği mevcuttur. Her seferinde yalnızca birini ayırınız.
- Ayırma sırasında iç aksamın hasar görmemesine dikkat ediniz.

<Separating order>

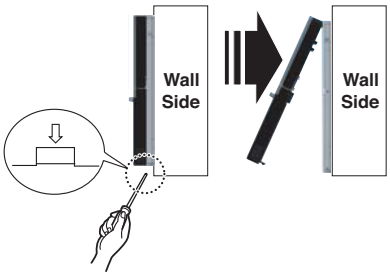

4. Bağlantı kablosunu kullanarak iç ünite ile uzaktan kumandayı birbirine bağlayınız.

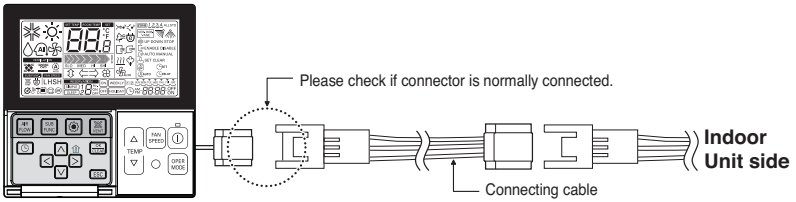


5. Eğer kablolu uzaktan kumanda ile iç ünite arasındaki uzaklık 10 m'den büyük ise, uzatma kablosu kullanınız.

⚠DIKKAT

Kablolu uzaktan kumanda cihazını monte ederken, cihazı duvarın içine gömmeyiniz.
(Bu uygulama sıcaklık sensörünün hasar görmesine neden olabilir.)
Kablo uzunluğu 50 m'nin altında olmalıdır.
(Aksi takdirde, iletişim hatası meydana gelebilir.)

- Uzatma kablosunu bağlarken, montajı doğru yapmak için, uzaktan kumanda cihazı tarafındaki ve klima tarafındaki konnektörün bağlantı yönünü kontrol ediniz.
- Uzatma kablosunun ters yönde bağlanması durumunda, konnektör bağlantısı yapılmış olmaz.
- Uzatma kablosu spesifikasyonları: 2547 1007 22# 2 damar 3 ekran 5 veya üzeri.

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)

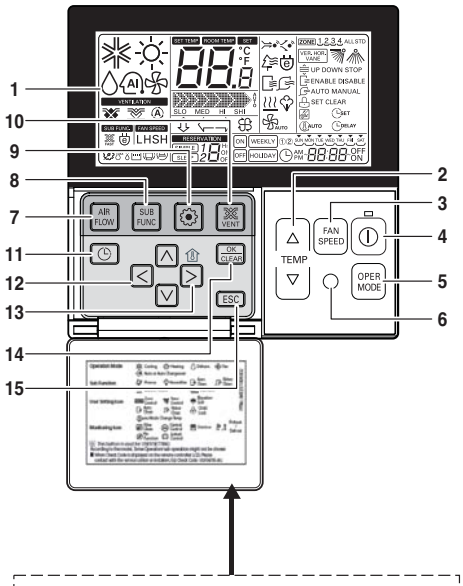

Bilgi etiketini kapağın iç kısmına yapıştırınız.
Bulunduğunuz ülkeye göre uygun dili seçiniz.

1. Çalışma gösterge ekranı

2. Sıcaklık ayar tuşu
- Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.

3. Fan hızı tuşu
- Fan Hızı 3 Kademelidir.
- Orta ve Düşük kademe aynıdır

4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu

5. Çalışma modu seçim tuşu

6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
- Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.

7. Hava akımı tuşu

8. Alt fonksiyon tuşu

9. Fonksiyon ayar tuşu

10. Havalandırma tuşu

11. Rezervasyon

12. Üst, alt, sol ve sağ yön tuşları
- İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, ⌂ tuşuna basınız.

13. Oda sıcaklığı tuşu
- Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
- Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
- Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.

14. Ayar/İptal tuşu

15. Çıkış tuşu

❉ Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

❉ Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.

Model : PQRCVSL0 (Siyah Renkli)
PQRCVSL0QW (Beyaz Renkli)

Dip Anahtar Ayarları

	İşlev	Açıklama	Kapalı durumda	Açık durumda	Varsayılan
SW1	İletişim	Yok (Varsayılan)	-	-	Kapalı
SW2	Çevrim	Yok (Varsayılan)	-	-	Kapalı
SW3	Grup Kontrolü	Ana veya Bağımlı Seçimi	Ana	Bağımlı	Kapalı
SW4	Kuru Kontak Modu	Kuru Kontak Modu Seçimi	Kablolu/Kablosuz uzaktan kumanda Manüel veya Otomatik çalışma Modu Seçimi	Otomatik	Kapalı
SW5	Montaj	Fan kesintisiz çalışma	Kesintisiz çalışma İptal	-	Kapalı
SW6	Isıtıcı bağlantısı	Yok	-	-	Kapalı
SW7	Fan bağlantısı	Fan bağlantısı seçimi	Bağlantı iptal	Çalışıyor	Kapalı
	Kanat seçimi (Konsol)	Üst/alt Kanat Seçimi	Alt + Üst Kanat	Yalnızca Üst Kanat	
	Bölge seçimi	Tropik bölge seçimi	Genel model	Tropikal model	
SW8	vb.	Yedek	-	-	Kapalı


⚠DIKKAT

Multi V Modellerinde, Dip anahtar 1, 2, 6, 8 OFF (KAPALI) konumuna getirilmelidir.

Grup Kontrolü Ayarları


1. Grup Kontrolü 1

■ **Kablolu uzaktan kumanda 1 + Standart İç Üniteler**

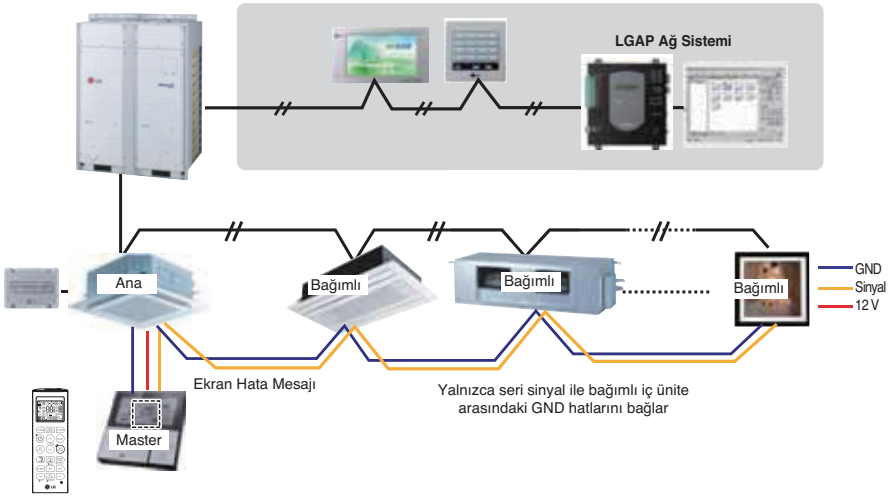


■ **PCB'de Dip Anahtar (Kaset ve Kanal Tipi iç üniteler)**

① **Ana Ayarlar**
- No. 3 Kapalı

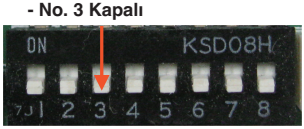

② **Bağımlı Ayarları**
- No. 3 Kapalı

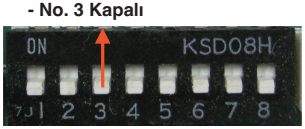

1. **Bir kablolu uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye (Maksimum) bağlantı yapılabilir.**
   Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.
2. **Her tip iç ünite ile bağlantı yapılabilir.**
3. **Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.**
4. **Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.**
   - Ana iç ünite yalnızca Kuru Kontak ve Merkezi Kontrol Birimini tanıyabilir.
   - Aynı anda Merkezi kontrol birimi ve Grup kontrol birimi kullanılması halinde, 2009 Şubat ayından itibaren standart 2 serisi veya üzeri iç ünite bağlanabilir.
   - Merkezi kontrol birimi ayarları kullanıldığında, Merkezi kontrol birimi yalnızca ana iç ünite adresi olarak ayarlandıktan sonra iç üniteleri kontrol edebilir.
   - Bağımlı iç ünite ana iç ünite gibi çalışır.
   - Bağımlı iç ünite Merkezi kontrol birimi tarafından bağımsız olarak kontrol edilemez.
   - Bazı uzaktan kumanda cihazları aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile çalışmaz. Bu konu hakkında daha geniş bilgi için irtibata geçiniz.

5. İç ünitede herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.
Hatalı iç ünite dışında, bağımsız bir iç ünite kontrol edilebilir.

6. Grup Kontrolü ayarlarında, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
- Çalışma seçeneklerini belirleme (çalışma/durdurma/mod/ayar sıcaklığı)
- Akış hızı kontrolü (Yüksek/Orta/Düşük)
- Bazı fonksiyonlarda kullanılamaz.


❊ İç ünitelerde Ana/Bağımlı ayarı bir PCB Dip Anahtar kullanılarak yapılabilir.

❊ 2009 Şubat ayından itibaren, iç üniteler bağlanabilir. Diğer durumlar için, LGE ile irtibat kurunuz.

❊ Ana ve bağımlı cihaz ayarları yapılmadığı takdirde arıza meydana gelebilir.

2. Grup Kontrolü 2


■ Kablolu uzaktan kumandalar + Standart İç Üniteler

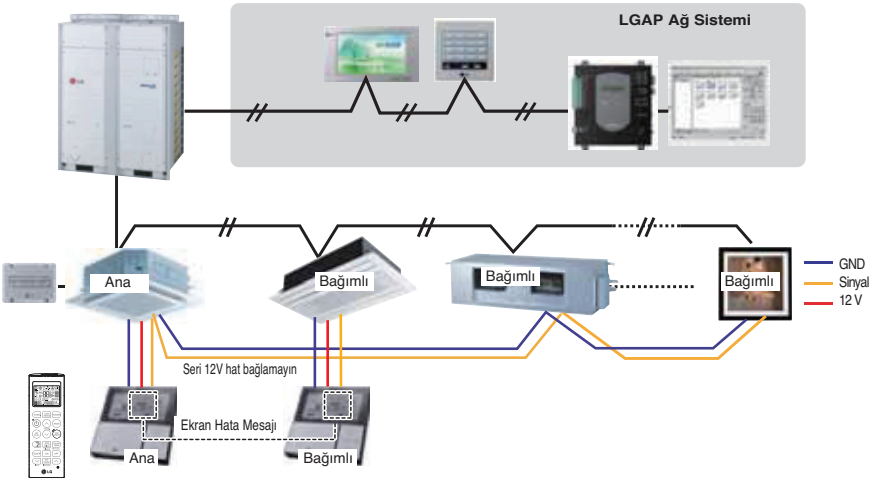

❊ **N iç ünite M kablolu uzaktan kumanda ünitesi ile kontrol edilebilir. (M+N<17 Ünite)**
Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.
Yalnızca bir kablolu uzaktan kumandayı Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı cihaz olarak atayın.
Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.


3. Grup Kontrolü 3

■ **İç üniteler ve Temiz Hava Emme Ünitesi ile karma bağlantı**

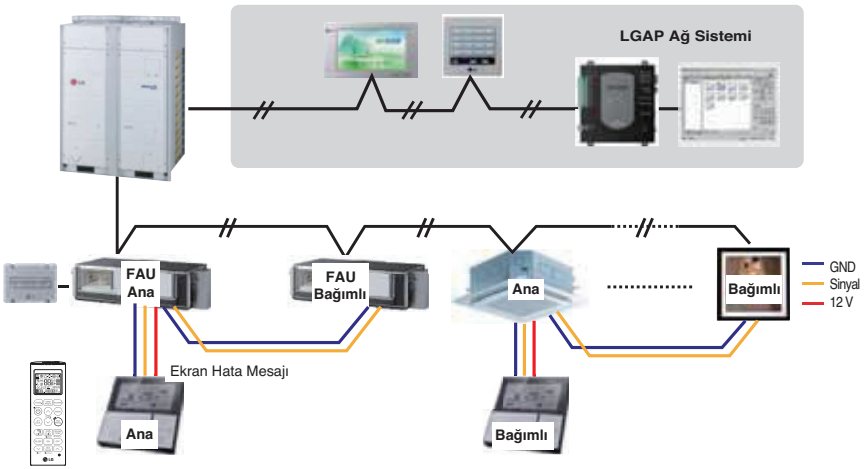

❊ **Standart iç ünite ile Temiz Hava Emme Ünitesinin bağlanması durumunda, Temiz Hava Emme Ünitesini standart ünitelerden ayırın.** (Ayar sıcaklıkları farklıdır.)


❊ **Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.**

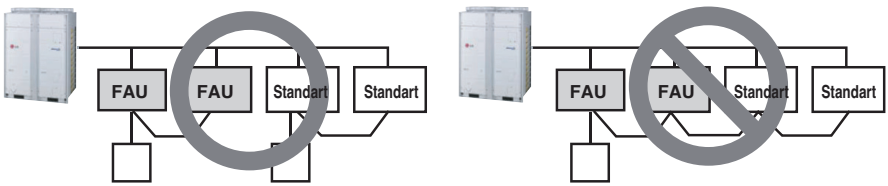

* FAU : Temiz Hava Emme Ünitesi
Standart: Standart İç Ünite

4.2 Uzaktan Kumanda

■ **Kablolu uzaktan kumanda 2 + iç ünite 1**

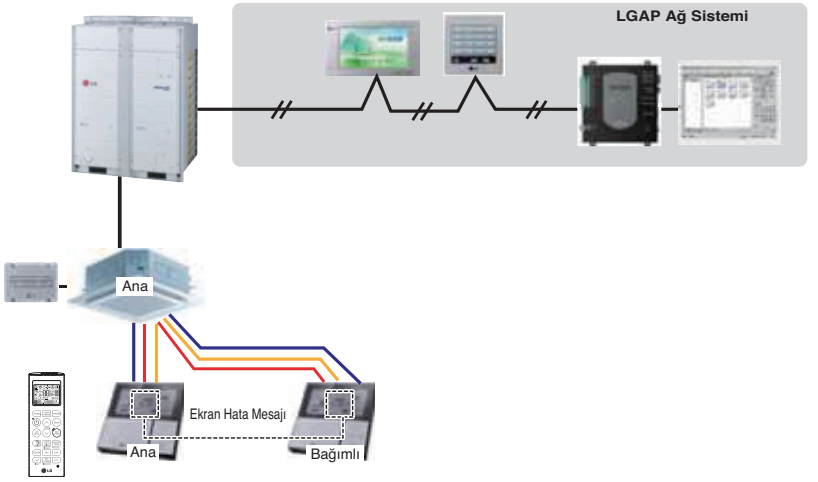

1. Bir iç üniteye iki kablolu uzaktan kumanda cihazı bağlanabilir.

2. Her tip iç ünite iki uzaktan kumanda cihazına bağlanabilir.

3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.

4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.



5. İç ünitede herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.

6. İç ünitenin fonksiyonları üzerinde hiç bir kısıtlama yoktur.

❉ 1 iç üniteye maksimum 2 adet kablolu uzaktan kumanda bağlanabilir.

5. Accessories for group control setting

Aşağıdaki aksesuarlar kullanılarak grup kontrolü ayarlanabilir.

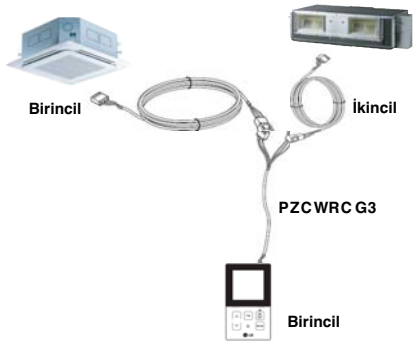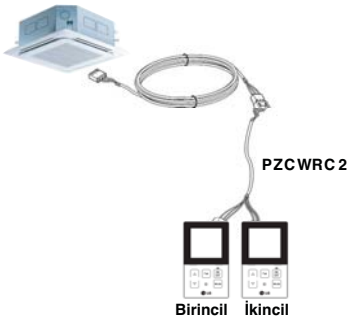İç ünite 2 EA + Kablolu uzaktan kumanda	İç ünite 1 EA + Kablolu uzaktan kumanda 2EA
❊ Bağlantı için kullanılan PZCWRCG3 kablosu  	❊ Bağlantı için kullanılan PZCWRC2 kablosu 


LG
Life's Good