LG
Life's Good

MAGYAR

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ

- Kérjük, a készülék használatba vétele előtt teljesen olvassa el ezt a szerelési kézikönyvet.
- A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti.
- Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet, hogy később is beletekinthessen.


TÍPUS : ART COOL TÜKÖR TÍPUS

www.lg.com



TARTALOMJEGYZÉK

Felszerelési követelmények	*Szükséges alkatrészek*	*Szükséges szerszámok*
A szerelőkészlet.....3		
Biztonsági óvintézkedések...4		
Felszerelés	❏ Szerelősablon ❏ Négy „A” típusú csavar és műanyag tipli	❏ Szintező ❏ Csavarhúzó ❏ Elektromos fúrógép
A legjobb hely kiválasztása ...7	❏ Összekötő kábel	❏ Magfúró ❏ Vízszintező
Fúrjon egy furatot a falba 8	❏ Csövek: Gáz-oldal Folyadék-oldal (Lásd a készülékadatok között)	❏ Peremező szerszámkészlet ❏ Megadott nyomatékkulcsok (típustól függ) ❏ Csavarkulcs.....Half union
A csövezés módja.....8	❏ Szigetelőanyagok	
Elvezető csövezés 12	❏ Kiegészítő elvezető cső	
		❏ Egy pohár víz ❏ Csavarhúzó
A kábelezés csatlakoztatása 13		
Vezeték nélküli távvezérlő telepítése.....14		
		❏ Hatszögű csavarkulcs ❏ Gázszivárgás-érzékelő ❏ Vákuumszivattyú ❏ Elosztószelep
Vezetékes távvezérlő szerelése.....15		
A vezetékes távvezérlő (tartozék) és funkciói 17	❏ Két „B” típusú csavar	❏ Használati útmutató ❏ Hőmérő ❏ Távvezérlő-tartó
Csoportvezérlés beállítása..18		

A szerelőkészlet

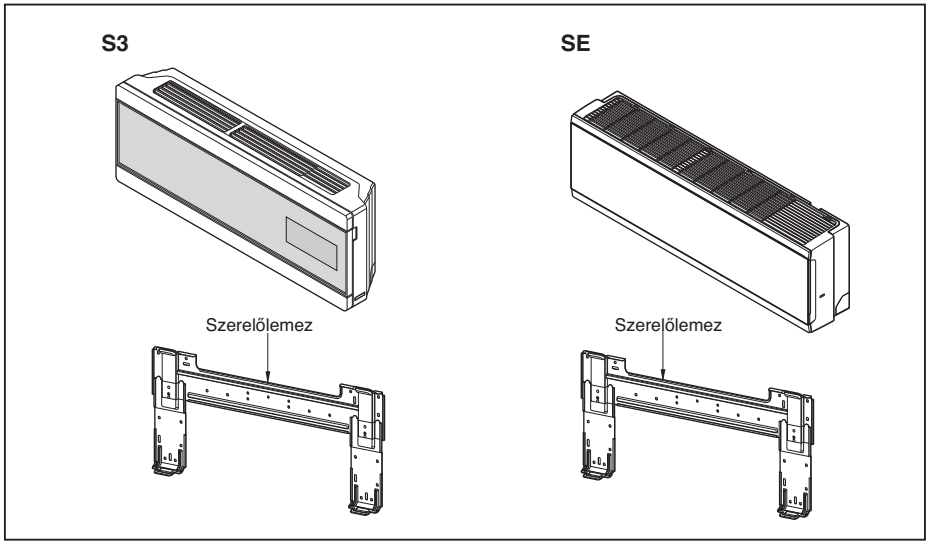

Standard tartozékok

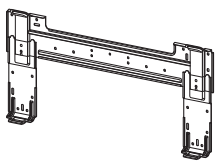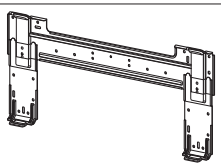Megne -vezés	Szerelőlemez	"A" típusú csavar és műanyag tipli	(Egyéb)
Mennyiség	1 db	4 db	
Alak	SE 		• Használati útmutató • Szerelési útmutató
	S3 		

Biztonsági óvintézkedések

A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.

- A készülék felszerelése előtt feltétlenül olvassa el.
- Feltétlenül tartsa szem előtt az itt leírt figyelmeztetéseket, mert a biztonsággal kapcsolatos fontos részeket tartalmaznak.
- Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.

⚠FIGYELEM	Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
⚠VIGYÁZAT	Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.

■ A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.

⃠	**Semmiképpen se tegye.**
❗	**Feltétlenül kövesse az utasításokat.**

⚠FIGYELEM

■ Felszerelés

Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló elektromos megszakító után kell szerelni.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.

- Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig földelje le a készüléket.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.

- A helytelen kábelezés tüzet vagy áramütést okozhat.

Megfelelően méretezett biztosítékot vagy megszakítót használjon.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.

• A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.

Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.

• Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.

A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Ne szerelje a készüléket hibás állványra.

• Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon.

• Ha a tartó leszakad, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.

Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.

• There is the risk of death, injury, fire or explosion.

■ Használat

Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.

• Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

⚠VIGYÁZAT

■ Felszerelés

A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.

- Alacsony hűtőközeg-szint a készülék károsodását okozhatja.

A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a cseppvíz tömlőt.

- Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

A készüléket vízszintezve kell felszerelni.

- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.

A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő kárt okozhat a szomszédságnak.

- Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.

A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.

- El kell kerülni a személyi sérülést.

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).

- Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.


- Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

Felszerelés

Teljesen olvassa el, majd lépésenként hajtsa végre.

Selection of the best location

- A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
- A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
- A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
- Olyan helyen legyen, ahol az elvezetést könnyen meg lehet oldani.
- Olyan helyen legyen, ahol megoldható a zaj elleni védelem.
- Ne szerelje fel az ajtó közelében.
- Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól, mennyezettől, kerítéstől vagy más akadályoktól.

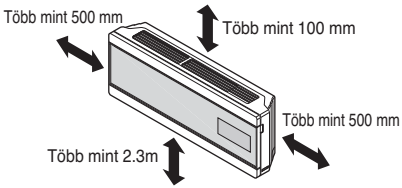


A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy megvédje a készüléket a vibrációtól.


Négy „A" típusú csavarral erősítse a falra a szerelőlemezt.

(Betonfal esetén esetleg használjon horgonycsavarokat.)

- A szerelőlemezt mindig vízszintesen, függőónnal és vízszintezővel beállítva szerelje fel.

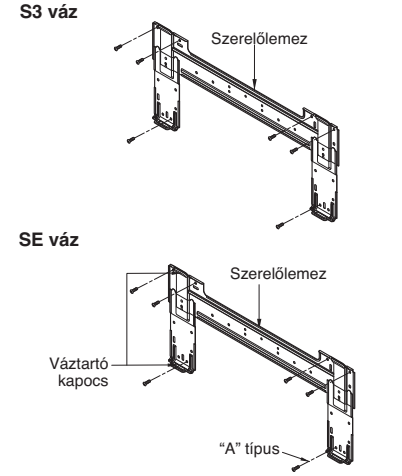


A szerelőlemez bal és jobb alsó oldala

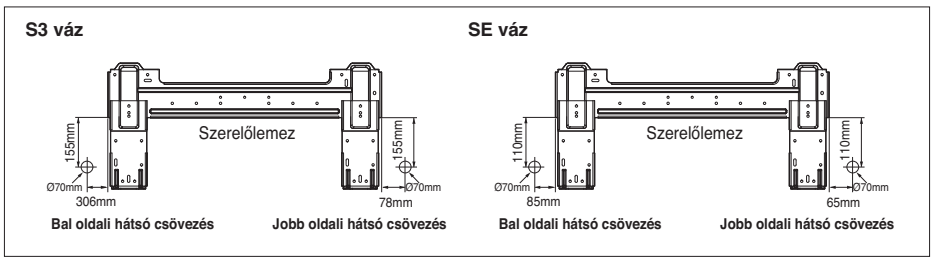

VIGYÁZAT : Kada se jedinica instalira u blizini mora, delovi mogu da zarđaju od soli. Treba preduzeti odgovarajuće anti-korozivne mere za instalacione delove (i jedinicu).


Fúrjon egy furatot a falba

• ø70 mm magfúróval készítse el a csövezés furatát.
A csövezés furatát a jobb vagy a bal oldalon, enyhén kifelé lejtve készítse el.

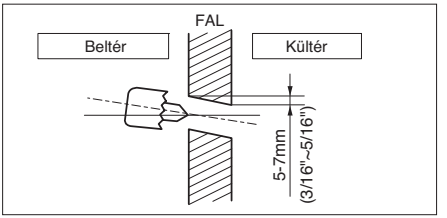


A csövezés módja

■ A beltéri egység csövezésének és elvezető tömlőjének előkészítése a falon való átvezetésre.
■ Távolítsa el a műanyagcsövezés tartóit (lásd az alábbi ábrát), a csöveket és az elvezető tömlőt húzza ki a vázból.
■ A műanyagcsövek tartóit tegye vissza az eredeti helyükre.

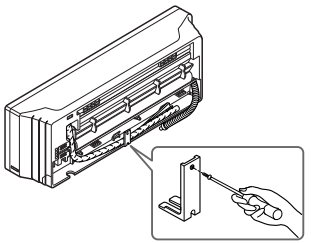


Jobb oldali hátsó csövezés

1. A beltéri csövezést és az elvezető tömlőt vezesse a bal hátsó rész felé.

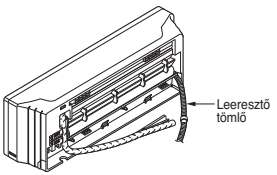

2. Az összekötő kábelt a csövezés nyílásán keresztül a kültéri egységből vezesse át a beltéri egységbe.
■ A kábelt ne csatlakoztassa a beltéri egységre.
■ A későbbi csatlakoztatáshoz hagyjon kis hurkot a kábelben.


3. Ragasztószalaggal fogja össze a csövezést, az elvezető tömlőt és az összekötő kábelt. Ügyeljen arra, hogy a leeresztő tömlő a köteg legalsó részén legyen. Ha felül van, a készülék belsejében található túlfolyó tálca túlcsordulhat.

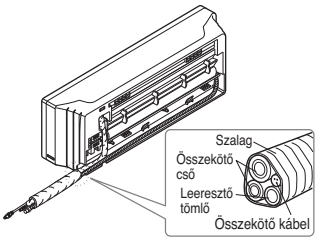

MEGJEGYZÉS : Ha az elvezető tömlő a helyiség belsejébe vezet, szigetelőanyaggal szigetelje le a tömlőt*, hogy a lecsapódó pára ne rongálhassa meg a bútort vagy a padlót.

*Polietilénhab vagy hasonló ajánlott.


4. A beltéri egység felszerelése
■ A beltéri egységet akassza a szerelőlemez felső részére. (A beltéri egység hátulján található két horgot akassza a szerelőlemez felső élére.) Jobbrabalra mozgatva ellenőrizze, hogy a kapcsok a helyükön vannak-e.

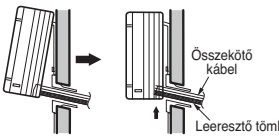


Az egység jobb és bal alsó sarkát nyomja a szerelőlemezre, amíg a kapcsok a helyükre pattannak (kattanó hang).

5. A csövezés csatlakoztatása a beltéri egységhez és az elvezető tömlő csatlakoztatása az elvezető csőhöz

■ Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és kézzel szorítsa meg a hollandi anyát.




■ Villáskulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.

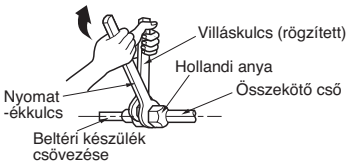


Cső mérete[nyomaték]	
GÁZ	FOLYADÉK
Ø12.7[5.5kgf·m]	Ø6.35[1.8kgf·m]
Ø15.88[6.6kgf·m]	Ø9.52[4.2kgf·m]

■ Egy „B” típusú csavarral (opcionális) erősítse a lécre a kapcsot.

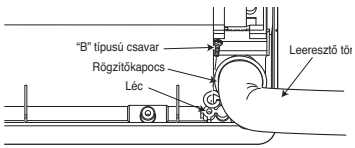


■ A beltéri egység elvezető tömlőjére szerelje fel az elvezető csövet.

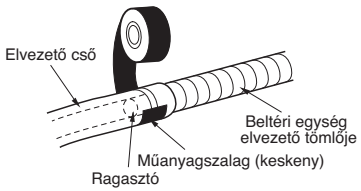


6. A csatlakozás köré tekerjen szigetelőanyagot.


■ Az összekötő cső és a beltéri egység csövének szigetelőanyaga fedje át egymást. Műanyagszalaggal kösse őket össze úgy, hogy ne maradjon rés.

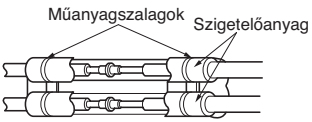

■ A hátsó csövezés burkolatának területét csavarja be műanyagszalaggal.

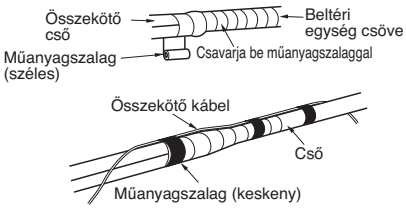

■ A csövezést és a leeresztő tömlőt műanyag-szalaggal fogja össze azon a hosszon, amely ahátulsó cső tartórészébe illeszkedik.

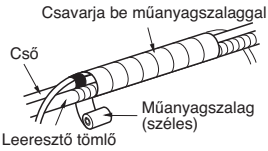


⚠ VIGYÁZAT


If the split type Indoor unit is installed in a wall having hole or opening near by or back side of the unit, then the air from other side of the wall can come inside the condition space through that hole/ opening. That air can cause unwanted dew/ water droplet formation when it comes in contact with body of the indoor unit. So all hole or opening on the wall must be blocked very well to avoid water dropping from the body of the unit.

Bal oldali hátsó csövezés

1. A beltéri csövezést és az elvezető tömlőt vezesse a megfelelő csövezési nyíláshoz.

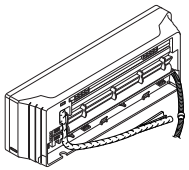

2. A csövezést, az elvezető tömlőt és az összekötő kábelt vezesse át a nyíláson.

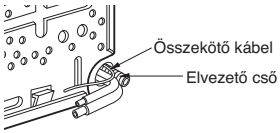


3. Az összekötő kábelt vezesse a beltéri egységbe.

■ A kábelt ne csatlakoztassa a beltéri egységre.

■ A későbbi csatlakoztatáshoz hagyjon kis hurkot a kábelben.

4. Ragasztószalaggal fogja össze az elvezető tömlőt és az összekötő kábelt.


• Összekötő kábel

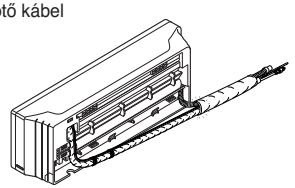

5. A beltéri egység felszerelése


■ A beltéri egységet akassza le a szerelőlemezről.

■ A távtartót stb. illessze a beltéri egység és a szerelőlemez közé, és a beltéri egység alját válassza le a falról.

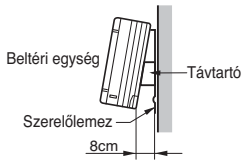


6. A csövezés csatlakoztatása a beltéri egységhez és az elvezető tömlő csatlakoztatása az elvezető csőhöz

■ Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és kézzel szorítsa meg a hollandi anyát.

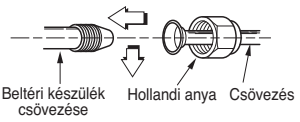


■ Villáskulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.

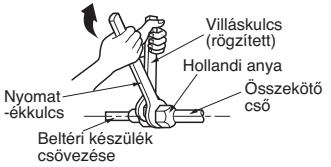


Cső mérete[nyomaték]	
GÁZ	FOLYADÉK
Ø12.7[5.5kgf·m]	Ø6.35[1.8kgf·m]
Ø15.88[6.6kgf·m]	Ø9.52[4.2kgf·m]

■ A beltéri egység elvezető tömlőjére szerelje fel az elvezető csövet.

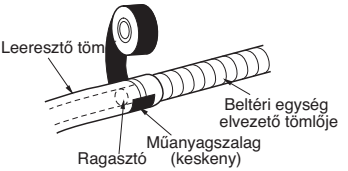


7. A csatlakozás köré tekerjen szigetelőanyagot.


■ Az összekötő cső és a beltéri egység csövének szigetelőanyaga fedje át egymást. Műanyagszalaggal kösse őket össze úgy, hogy ne maradjon rés.




■ A hátsó csövezés burkolatának területét csavarja be műanyagszalaggal.

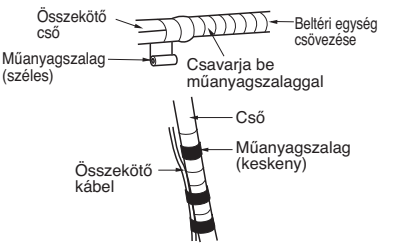

■ A csövezést és a leeresztő tömlőt műanyag-szalaggal fogja össze azon a hosszon, amely ahátulsó cső tartórészébe illeszkedik.

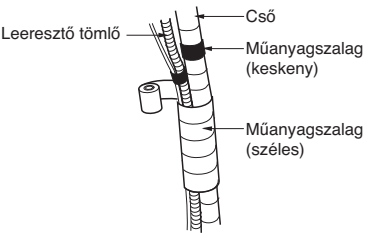


8. A csövezést és a leeresztő tömlőt vezesse el a váz hátulján.

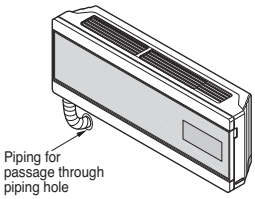

9. A csövezést és a leeresztő tömlőt a csőtartóval rögzítse a váz hátuljára.


■ A csőtartót akassza a vázra és a tartó alját megnyomva rögzítse a vázhoz.

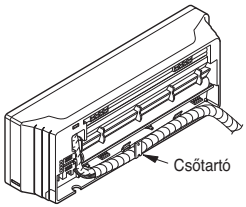

10. A beltéri egység felszerelése

■ Távolítsa el távtartót.

■ Jobbra-balra mozgatva ellenőrizze, hogy a kapcsok a helyükön vannak-e.

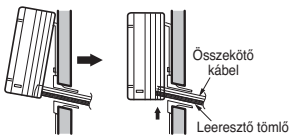

Az egység jobb és bal alsó sarkát nyomja a szerelőlemezre, amíg a kapcsok a helyükre pattannak (kattanó hang).

⚠ VIGYÁZAT

If the split type Indoor unit is installed in a wall having hole or opening near by or back side of the unit, then the air from other side of the wall can come inside the condition space through that hole/ opening. That air can cause unwanted dew/ water droplet formation when it comes in contact with body of the indoor unit. So all hole or opening on the wall must be blocked very well to avoid water dropping from the body of the unit.


⚠ VIGYÁZAT

Telepítési tájékoztató (bal oldali csövezés)


• Jó megoldás


Bal oldali csövezés. Kövesse az alábbi utasításokat.

■ Nyomja meg a kapocs felső részét. (Ⓐ)

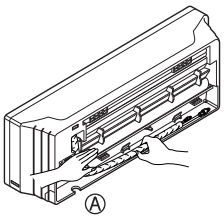

■ Lassan lefelé fejtse ki a csövezést. (Ⓑ)

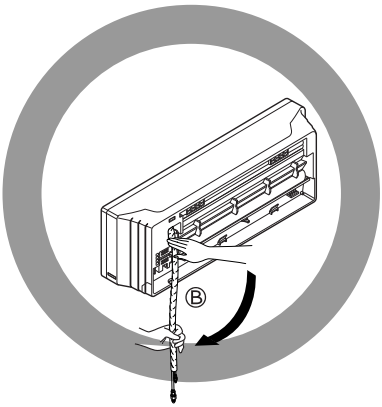


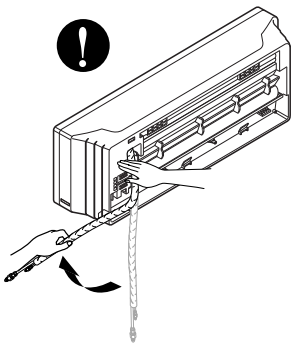



VIGYÁZAT

• ***Rossz megoldás***

■ A jobbról balra hajlítás megrongálhatja a csövezést.

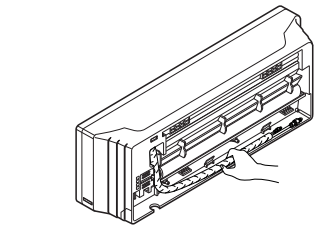

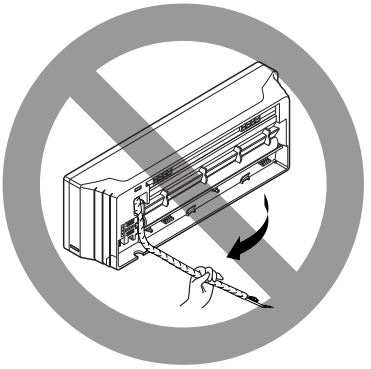

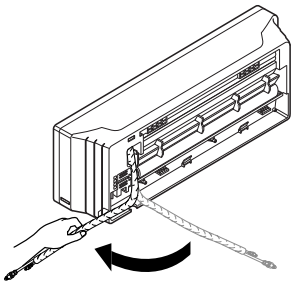


Elvezető csövezés

1. A beltéri egység előlapjának eltávolításához húzza le az előlapot a beltéri egység házáról.

■ A légterelőt kézzel lehet fel-le állítani.


■ Távolítsa el az előlapot rögzítő csavarokat. Fogja meg a rács jobb és bal oldali alsó részét és emelje ki.

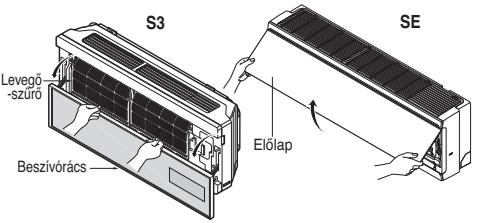


2. Ellenőrizze az elvezetést.

■ Öntsön egy pohár vizet a párologtatóra.


■ A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia a beltéri egység elvezető tömlőjén, majd ki kell folynia az elvezető csövön.

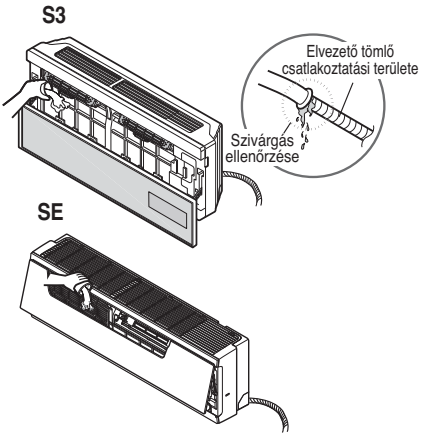

■ A jó elfolyás érdekében az elvezető tömlőnek lefelé kell mutatnia.




■ Ne készítsen elvezető csövezést.




A kábelezés csatlakoztatása

A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.

- Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos legyen a beltéri egységével.

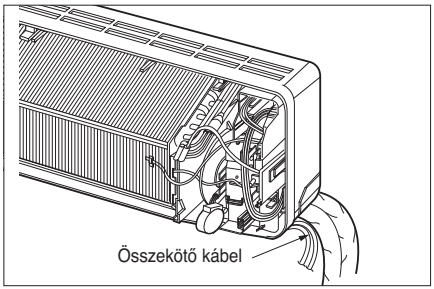

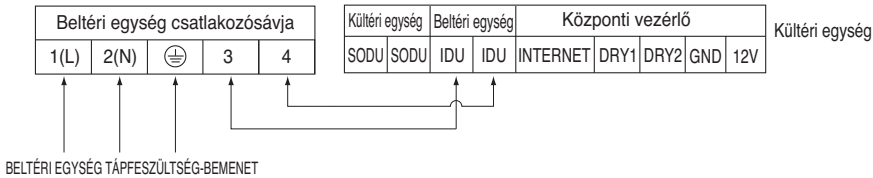

VIGYÁZAT! : The Power cord connected to the unit should be selected according to the following specifications.

VIGYÁZAT!:

A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:

1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.

2) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek húzva. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)

3) A hálózati tápfeszültség adatai

4) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.

5) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség legalább 90%-a.

6) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek. (Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)

7) Nedves vagy párás helyen mindig szereljen fel ÉV-relét.

8) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.


- A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.

9) A hálózati feszültségről való lecsatlakoztatást a rögzített kábelezésben kell megoldani, minden aktív vezető (fázis) érintkezői között legalább 3 mm légrésnek kell lennie.

Vezeték nélküli távvezérlő telepítése

Az elemek behelyezése

1. A nyíl irányába húzva vegye le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve, hogy az elem (+) és (-) pólusa jó irányban helyezkedjék el.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.

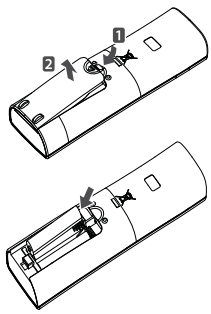


MEGJEGYZÉS

1. Csak azonos típusú elemet használjon.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.
3. Ha a távvezérlő kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az elemeket.


Wireless Remote Controller Maintenance

1. Choose a suitable place where its safe & easy to reach.
2. Fix the holder to wall etc with the supplied screws firmly.
3. Slide the remote controller inside the holder.

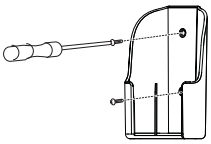

MEGJEGYZÉS

1. Remote controller should never be exposed to direct sunlight.
2. Signal transmitter & receiver should always be clean for proper communication. Use a soft cloth to clean them.
3. In case some other appliances also get operated with remote control, change their position or consult your serviceman.




Operating Method

1. The signal receiver is inside the unit.
2. Aim the remote controller towards the unit to operate it. There should not be any blockage in between.

Vezetékes távvezérlő szerelése

1. A távvezérlő alaplapját a megfelelő helyen rögzítse a falra a mellékelt csavarral.

- Az alaplapot ne görbítse meg, mert a felerősítés nem lesz megfelelő. Ha van a falból kiemelkedő doboz, akkor arra illessze az alaplapot.

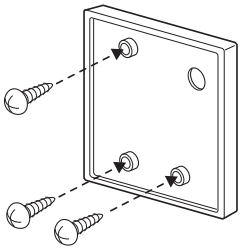


2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.

- Elhelyezési irány: a fal felületén, felül, jobb oldalon.
- Ha távvezérlő kábelét felül és jobb oldalon vezeti, akkor távolítsa el a kábelvezető csatornát.

❊ Távolítsa el a hosszú orrú kábelvezető csatornát.

① A fal felületére
② Felső kábelvezető csatorna
③ Jobb oldali kábelvezető csatorna

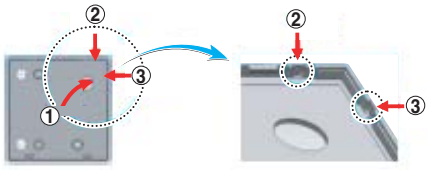


<Kábelvezető csatornák>

3. A távvezérlő felső részét az ábra szerint rögzítse a falra erősített alaplaphoz, majd pattintsa a helyére az alsó részét.

- Úgy helyezze fel, hogy a távvezérlő és az alaplap között körben sehol se legyen rés.


<A csatlakoztatás sorrendje>

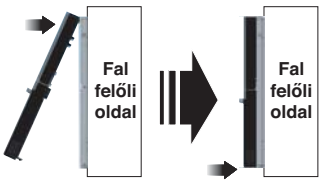


Ha leveszi a távvezérlőt az alaplapról, az ábra szerint az alul található leválasztó nyílásba dugjon egy csavarhúzót, majd jobbra elforgatva vegye le a távvezérlőt.

- Két leválasztó nyílás van. Egyszerre csak az egyik nyílást használja.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor ne sértse meg a belső alkatrészeket.

<A leválasztás sorrendje>

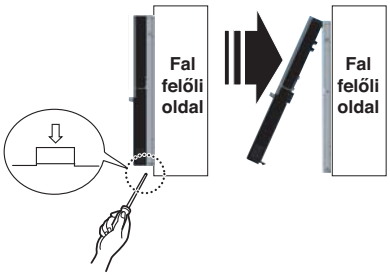

4. A beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.

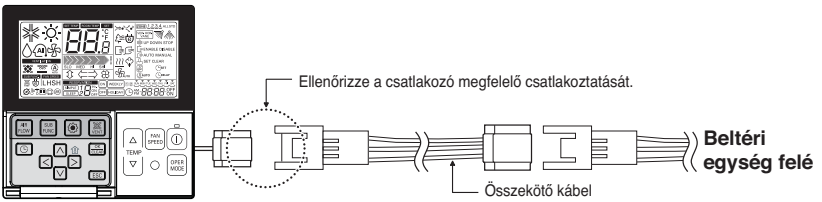

5. Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb mint 10 m, használjon hosszabbító kábelt.

⚠VIGYÁZAT

A vezetékes távvezérlőt ne süllyessze a falba
(a hőmérséklet-érzékelő megrongálódhat).
A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb
(ez kommunikációs hibát okozhat).


- Hosszabbító kábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is vigyázzon a csatlakozók helyes csatlakoztatási irányára.
- A hosszabbító kábelt az ellenkező irányban nem lehet csatlakoztatni.
- A hosszabbító kábel adatai: 2547 1007 22# 2 mag 3, árnyékolás 5 vagy több.

A VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE

- Mivel a helyiség hőmérséklet-érzékelője a távvezérlőben van, a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében a távvezérlő dobozát közvetlen napfénytől, nagy páratartalomtól és a hideg légáramlattól védett helyen kell felszerelni. A távvezérlőt a talaj felett kb. 1,5 m-rel, jó levegőkeringésű, átlagos hőmérsékletű helyen szerelje fel.


Ne szerelje olyan helyre, ahol a következő hatások érhetik:

- Huzat, holttér az ajtók mögött és a sarkokban.
- Meleg vagy hideg levegő a csatornákból.
- A Nap vagy a készülékek sugárzó hője.
- Rejtett csövek és kémények.
- Nem ellenőrzött területek, pl. külső fal a távvezérlő mögött.
- A távvezérlőn 7-szegmenses LED-kijelző van.
  A kijelző jó láthatóságához a távvezérlőt az 1. ábra szerint kell felszerelni.
  (A standard magasság a padlószint felett 1,2~1,5 m.)

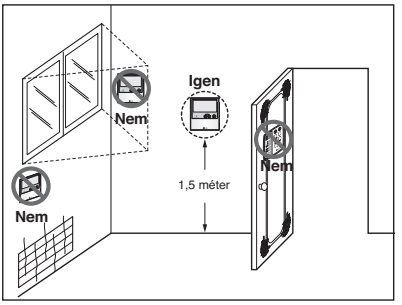

1. ábra: a távvezérlő jellemző helyei

A távvezérlő (tartozék) és funkciói

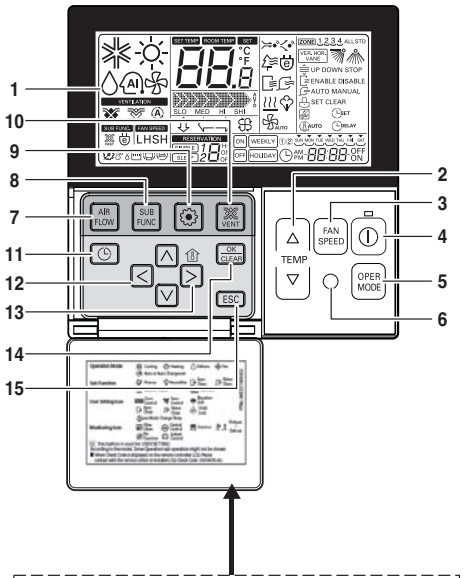

A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.

1. **Üzemmódkijelzés**
2. **Hőmérséklet-beállító gomb**
   - Nem a szobahőmérsékletet, hanem a kimeneti levegő hőmérsékletét állítja be.
3. **Ventilátorsebesség-gomb**
   - A ventilátor sebessége 3 fokozatban állítható.
   - A Middle (közepes) és Low (alacsony) fokozat ugyanaz
4. **BE/KI gomb**
5. **Üzemmódválasztó gomb**
6. **Vezeték nélküli távvezérlő vevője**
   - Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli jelek vételére.
7. **Levegőáramlás-gomb**
8. **Alfunkció-gomb**
9. **Funkcióbeállító gomb**
10. **Szellőztetés-gomb**
11. **Időzítés**
12. **Fel, le, bal, jobb gomb**
    - A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot.
13. **Szobahőmérséklet-beállító gomb**
    - Csak a távvezérlő által érzékelt szobahőmérsékletet mutatja.
    - A szobahőmérsékletet nem szabályozza.
    - Frisslevegő-beszívó egység esetén csak a távvezérlő körüli hőmérsékletet mutatja.
14. **Beállítás/törlés gomb**
15. **Exit (Kilépés) gomb**

※ A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.


※ Ha vezetékes távvezérlő nincs csatlakoztatva, a kijelzett szobahőmérséklet valótlan lesz.

Model : PQRCVSL0 (fekete)
PQRCVSL0QW (fehér)

Csoportvezérlés beállítása

⚠VIGYÁZAT


Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.
If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user injury or property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation or change that is carried out by a non-certificated person should be responsible for the results. In this case, free service cannot be provided.

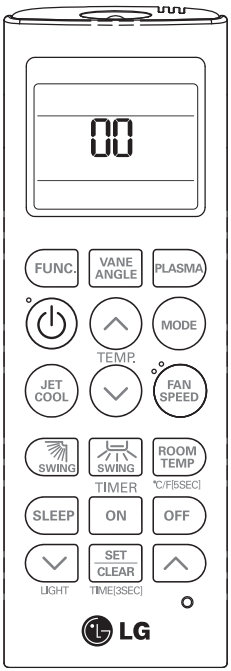

1 When JET COOL button pressed, press RESET button



2 A TEMPERATURE SETTING gombbal állítsa be a funkció kódját és a kívánt értéket (lásd a beállítási kódtáblázatot).

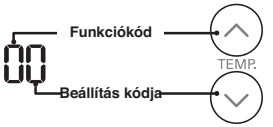

3 Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot a beltéri egység felé.



4 A távvezérlőt állítsa vissza a normál üzemmódra.




Beállítási kódtáblázat

Szám	Funkció	Funkciókód	Beállítási érték	Távvezérlő LCD-je
1	Csoportvezérlés	2	0 : Beállítás masterként	20
			1 : Beállítás slave-ként	21
			2 : Master / slave ellenőrzése	22

1. Csoportvezérlés 1

■ 1 vezetékes távvezérlő + beltéri egységek

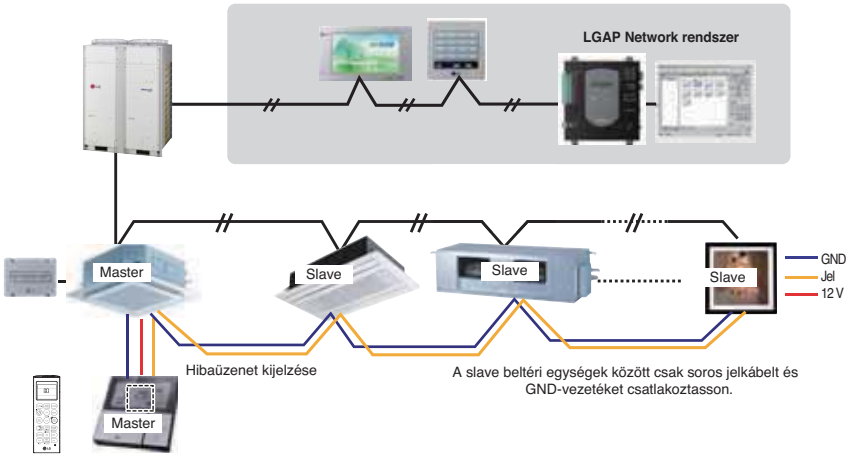

1. Egy vezetékes távvezérlővel 16 (maximum) beltéri egység vezérelhető.
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.

2. Minden típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni.

3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.

4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.

- A master beltéri egység csak a jelfogó-érintkezőt és a központi vezérlőt ismeri fel.
- Központi vezérlő és csoportvezérlő együttes használata esetén 2009 februárja óta standard 2 vagy újabb verziójú beltéri egységek is csatlakoztathatók.
- Központi vezérlő beállítása esetén a központi vezérlő csak a master beltéri egység címének beállítása után vezérelheti a beltéri egységeket.
- A slave beltéri egység kezelése a master egységhez hasonlóan történik.
- A központi vezérlő egyedileg nem vezérelheti a slave beltéri egységet.
- Egyes távvezérlők nem képesek egyidejűleg a jelfogó-érintkező és központi vezérlő használatára is. A további részletekért keressen meg minket.

5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés jelenik meg.
A hibás beltéri egységen kívül a többi vezérelhető marad.


6. Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Üzemelési lehetőségek választása (működés/leállás/üzemmód/beállított hőmérséklet)
- Levegőáramlási mennyiség szabályozása (nagy/közepes/kicsi)
- Néhány funkció esetén ez nem lehetséges.

❉ A beltéri egységeket vezeték nélküli távvezérlővel is be lehet állítani.
Ezt a beltéri egységet a vezeték nélküli távvezérlővel csoportvezérlésre lehet beállítani.
(típus: Falra szerelt, ART COOL galéria, ART COOL tükör)

❉ Beltéri egységek csatlakoztatása 2009 februárja óta lehetséges. Egyéb esetekben kérjük, keresse meg az LGE-t.

❉ A master és slave beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.


2. Csoportvezérlés 2

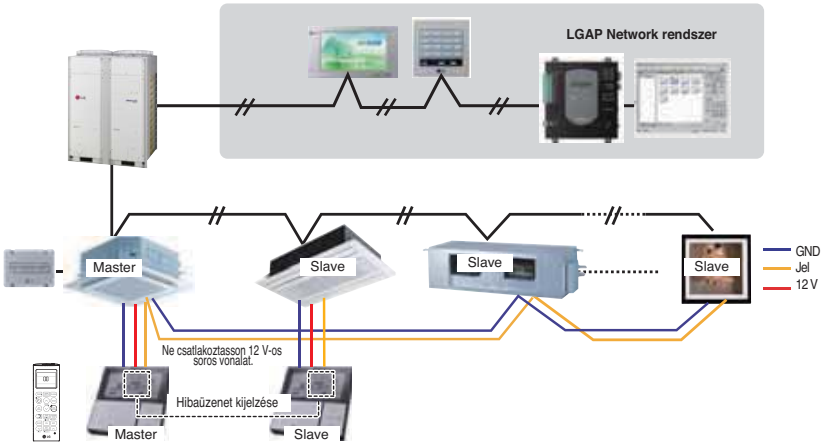

❊ **“M” darab vezetékes távvezérlővel „N” beltéri egység vezérelhető. (M + N ≤ 17 egység)**
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson master-re, a többit állítsa slave-re.
Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.

3. Csoportvezérlés 3

■ **Vegyes összeköttetés az általános beltéri egységekkel és frisslevegő-beszívó egységgel**

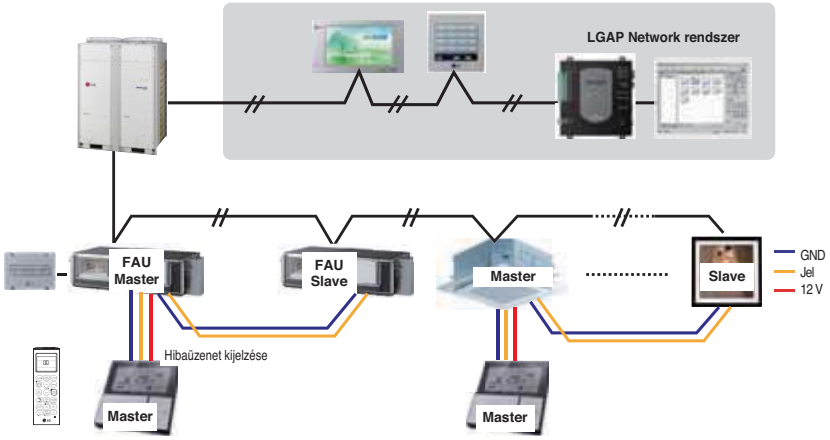

❋ **Standard beltéri egységre és frisslevegő-beszívó egységre csatlakoztatva a beltéri egységet válassza el a frisslevegő-beszívó egységtől** (mert a beállított hőmérsékletek mások).


❋ **Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.**



* FAU: Frisslevegő-beszívó egység
Standard: Standard beltéri egység

4. 2 Távvezérlő

■ **2 vezetékes távvezérlő + 1 beltéri egység**

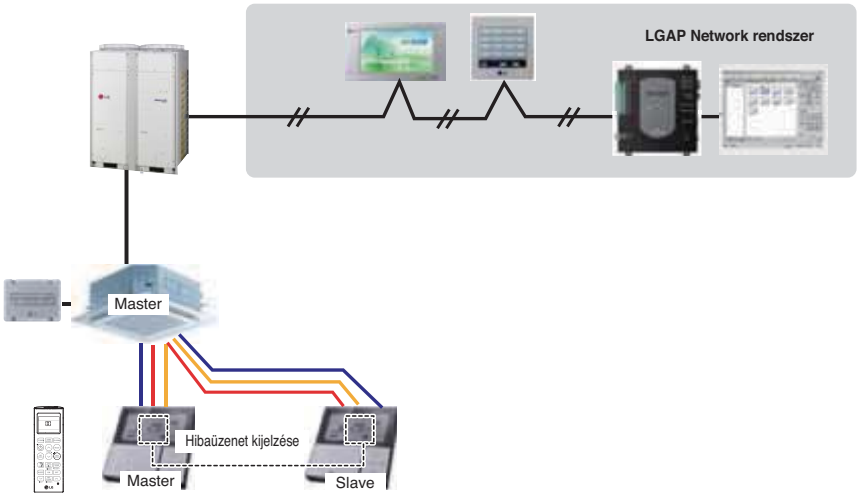

1. Egy beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.

2. Minden típusú beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.

3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.

4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.



5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés jelenik meg.

6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.

❊ 1 beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlő csatlakoztatható.

5. Tartozékok a csoportvezérlés beállításához

A csoportvezérlést a következő kiegészítők használatával lehet beállítani.

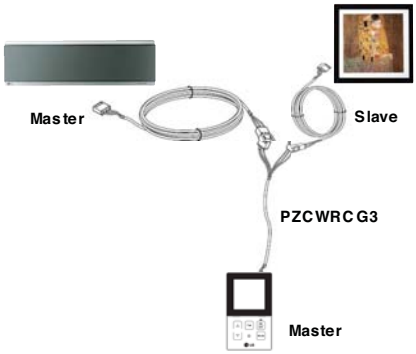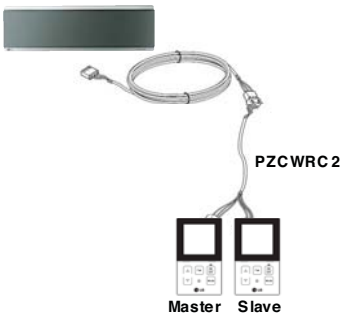2 db beltéri egység + vezetékes távvezérlő	PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez
❉ PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez 	❉ PZCWRC2 kábel az összeköttetéshez 


LG
Life's Good