



Videómagnó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL: N408Y/N208Y



SHOW VIEW
SRS (●)

A készülék csatlakoztatása, üzembe helyezése vagy beállítása előtt tanulmányozza át gondosan az alábbi útmutatót.

HUNGARIAN
ENGLISH



Üdvözlí önt az LG

Köszönjük, hogy megvásárolta az LG N408Y/N208Y típusú videoberendezését.

Mielőtt használni kezdené készülékét, meg kell ismerkednie a távvezérő néhány gombjának elnevezésével (lásd a VIDEOMAGNÓ MŰKÖDTETÉSE c. fejezetet a 4-6. oldalakon), és be kell állítania, hogy képes legyen a körzetben fogható TV adások vételére, illetve hogy TV készüléke képeket fogad-hasson a videomagnótól) (lásd a 11-13. oldalakat).

Üzembe helyezés

TÁPFESZÜLTSG

Ez a videomagnó 100-240 V ~ 50Hz feszültséggel működik.

JAVÍTÁS

Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát. A készülék belsejében a felhasználó által nem javítható alkatrészek vannak. Ha nem működik megfelelően, húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a fali konnektorból, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

Készüléke biztonságos működtetése és kielégítő teljesítménye érdekében a készülék helyének kiválasztásakor tartsa be az alábbi előírásokat.

- Óvja a közvetlen napsütéstől, és tartsa távol minden hőforrástól.
- Kerülje a poros vagy párás helyeket.
- Kerülje a megfelelő hőelvezetés számára elégtelen szellőzéssel bíró helyeket. Ne zárja el a készülék alján és tetején lévő szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket vastag szőnyegre, kárpitra, mert ezzel elzárhatja a szellőzőnyílásokat.
- A videomagnót csak vízszintes helyzetben használja. Kerülje az erős rázkódásnak kitett helyeket.
- Ne helyezze a videomagnót erős mágneses tér közelében.
- Ne vigye a készüléket hidegről meleg helyre és viszont.

PÁRALECSAPÓDÁS

Különleges esetekben, mint például a készülék hidegről egy meleg szobába vitelekor pára csapódhat le a fejdobon, a készülék legérzékenyebb alkatrészeinek egyikén. Ilyen esetek okozta fejdob-károsodás elkerülése érdekében csatlakoztassa a hálózati csatlakozó kábelt a fali konnektorba, nyomja meg az POWER gombot, és legalább 2 óráig hagyja, hogy a készülék belsejéből eltávozzon a lecsapódott pára.

PÁRALECSAPÓDÁS KELETKEZHET HA:

- Egy hideg szobát hirtelen fűtenek fel.
- Nagyon magas a levegő páratartalma.



Ez a készülék eleget tesz a 89/336/EEC, 93/68/EEC és a 73/23/EEC irányelvben előírtaknak a zavarcsűrést illetően.

Tulajdonságok és tartalomjegyzék

Tulajdonságok

- TSS - Turbo keresési rendszer
- SRS - háromdimenziós hangrendszer
- CM-Skip - reklámok átu-grása
- Programozható memória, 80 memóriahellyel és feszültségszintézeres tunerrel
- ACMS (Automatikus Csatorna Memorizáló Rendszer) - a csatornák automatikusan kerülnek behangolásra és eltárolásra.
- PAL B/G & SECAM D/K kettős szín szabvány
- 6 műsor felvétele 1 hónapra előre programozható
- Beépített ShowView programozás
- Felvétel és lejátszás 16:9 szélesvásznú formátumban
- Öndiagnosztizáló funkció
- Energiatakarékos rendszer
- Finom állókép és állókép-lejtetés
- NTSC lejátszás PAL TV-n
- Automatikus bekapcsolás és lejátszás
- Automatikus visszacsévézés
- Digitális automatikus sávkövetési funkció
- Automatikus fejtszítítás
- Különböző keresési üzemmódok
- VISS-VHS index keresési rendszer
- Valós idejű szalagszám-láló és hátraévvő szalag-idő kijelzők
- N408Y funkciók;
 - ▶ Változtatható lassítás funkció
 - ▶ LP - hosszánjátszó felvétel és lejátszás
 - ▶ Lassítás funkciók (±1/19)
- Lassítás funkció (+1/19) (csak az N208Y típusú készüléken)

Tartalomjegyzék


	2~6
A videomagnó működtetése	4-6
• A távvezérlő	4-5
• Az elemek behelyezése	5
• A videomagnó előlapja	6
• A videomagnó hátlapja	6
ELŐKÉSZÍTÉS	7~16
A videomagnó üzembe helyezése	7
• A videomagnó csatlakoztatása a TV-hez	7
A videomagnó kimeneti csatornájának beállítása	8
Az első beállítása	9
Az képernyőn megjelenő kijelzések	9-10
• A főmenü	9
• Az alapbeállítások menüje	10
A TV állomások tárolása	11-15
• Automatikus hangolás	11
• Kézi hangolás	12-13
• A csatornák sorrendjének megváltoztatása a TV állomások táblázatában	14
• Programok törlése a TV állomások táblázatából	15
• A tárolt állomások kiválasztása	15
Az idő és a dátum beállítása	16
	17~21
Kazetták lejátszása	17-18
• A kazetta betöltése és kivétele	17
• A videokazetta-fajták	17
• Az energiatakarékos üzemmód használata	17
• Normál lejátszás	18
• CM-Skip - reklámok átugrása	18
• Az optimális képminőség beállító rendszerről (OPR)	18
Egyéb lejátszási funkciók	19-21
• Gyors visszacsévézés (REW)	19
• Képkérés gyorscsévézés közben	19
• Képkérés (CUE & REVIEW)	19
• Állókép kimerevítése	20
• Lassított lejátszás, shuttle (N408Y)	20
• Képkérés a vezérlőgyűrűvel	21
• A színrendszer kiválasztása	21
	22~29
Felvételkészítés	22-23
• A felvételi funkciók bemutatása	22
• Felvételi készítés	22-23
• Gyors időzítés (QSR)	23
A videomagnó időzítőjének programozása	24-29
• A ShowView bemutatása	24
• ShowView programozása a TV képernyőjén	24
• Időzített felvétel programozása a képernyő menü használatával	26-27
• Az eltárolt időzítő programok ellenőrzése és törlése	28
• Időzített programok átfedése	29
• Video programozási rendszer (VPS)	29
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	30~38
SRS - háromdimenziós hangrendszer	30
Egyéb tulajdonságok	31-35
Másolás (újr felvétel)	36
Műszaki adatok, minőség tanúsítás	37
Mielőtt szerelőt hívna	38

A videomagnó működtetése

A távvezérlő

Ennek a videomagnónak szinte minden funkciója működtethető a távvezérlővel is. A távvezérlőnek működtetés közben "látnia" kell a videomagnó távvezérlés-érzékelőjét. A maximális vezérlési szög a középállástól mindkét irányban 30 fok lehet. A maximális vezérlési távolság körülbelül 7,5 méter.

Emellett néhány funkció a készülék elő lapján lévő kezelőszervekkel is működtethető.

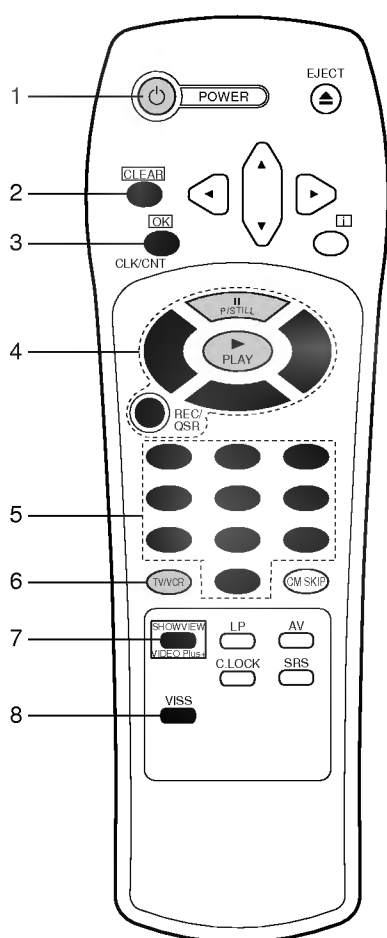

1 POWER

A videomagnó ki- és bekapcsolására szolgál.

2 Nullázó (CLEAR) gomb

- Nullázza a szalagszámlálót.
- A "CLEAR" gombbal a beírt adatok törölhetők.

3 Óra/számláló (CLK/CNT)/OK gomb

- Megerősíti a menüpont kiválasztását.
- Bekapcsolja a képernyő kijelzést.
- A videomagnó előlapján lévő kijelző tartalmának változtatása a pontos idő, a szalagszámláló kijelzés (órában és percben) és a hátralévő szalagidő között.

4 A legfontosabb funkciógombok

- REWIND/REVIEW (visszacsévézés/képkeresés)
- PLAY (legátszás)
- FAST FORWARD/CUE (előrecsévézés/képkeresés)
- P/STILL (pillanat állj/állókép)
- STOP (állj)
- REC/QSR (felvétel/gyors időzítés)

5 Számgombok

Programhelyek kiválasztására, és a numerikus információ bevitelére szolgálnak.

6 TV/VCR (TV/videomagnó kiválasztó) gomb

Állítsa ezt a gombot:

- **VCR állásba:** ha a videókazetta vagy a beépített tuner műsorát szeretné nézni.
- **TV állásba:** ha felvétel közben a TV vagy egy másik programhely műsorát szeretné nézni.


7 SHOWVIEW

A ShowView programozás programmenüjének megjelenítésére szolgál.

8 VHS Index kereső Rendszer (VISS)

A VISS (Index kereső rendszer) bekapcsolása.

A videomagnó működtetése

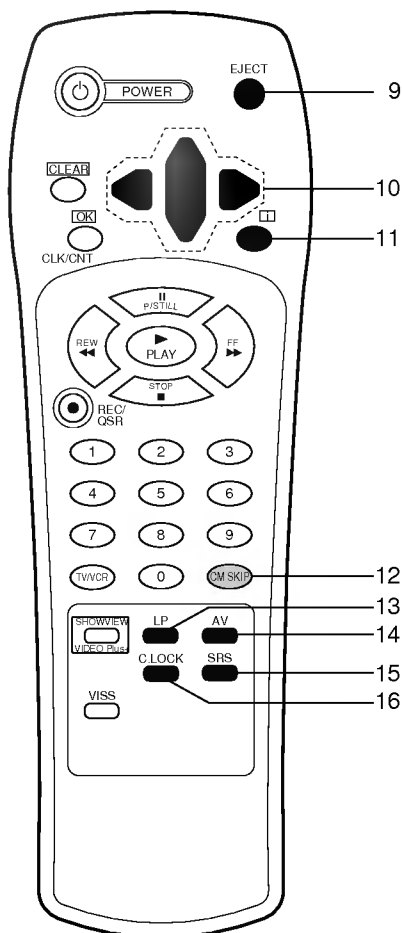

9 EJECT gomb
A kazetta kivételére szolgál.

10 Kurzor gombok (▲▼◀▶)

▲▼:

- A képernyőn megjelenő menüben a kurzor és a kiválasztó sáv mozgatása fel és le.
- Programhely léptetés előre és hátra.
- Lejátszás közben a sávkövetés szabályozása.
- Állókép megjelenítés közben a Függőleges remegés csökkentése.
- Kézi finomhangolás a kép és a hang beállítására.

◀▶:

- A képernyőn megjelenő menüben a kurzor mozgatása jobbra és balra.
- A lejátszási sebesség kiválasztása (N408Y).

11 i
A képernyőkijelzés (menü) bekapcsolása.

12 CM-SKIP
Reklámok átugrása. (lásd a 18. oldalon)

13 Szalagsebesség (LP) gomb (N408Y)
A felvételi sebesség kiválasztására szolgál.

14 Audio/video üzemmód (AV)
A felvéte forrásának kiválasztására szolgál.

15 SRS (háromdimenziós hangrendszer)
Az SRS funkció be- és kikapcsolására szolgál.


16 Gyermekezár (CHILD LOCK)
Ki/bekapcsolja a gyermekezár funkciót.

Az elemek behelyezése

A vezeték nélküli távvezérlőt két "AA" méretű elem működteti.

1 Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét (emelje felfelé, miközben előrenyomja a pecket).


2 Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polaritásra (⊕ és ⊖), majd helyezze vissza a fedelet

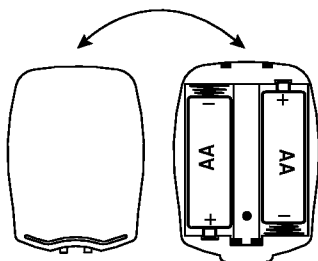

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki az elemeket és tárolja őket száraz, hűvös helyen.


A videomagnó működtetése

A videomagnó előlapja

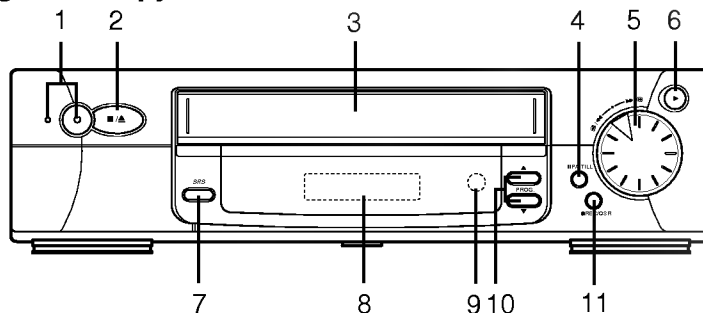

- 1 STAND BY gomb**
A videomagnó ki- és bekapcsolására szolgál.
A készüléknek energiatakarékos üzemmódra való kapcsolására szolgál.
- 2 Állj/kazetta kiadás (STOP/EJECT) gomb**
Megállítja a szalagot és kiadja a kazettát.
- 3 Kazettafészek**
A behelyezett kazetta betöltése automatikus.
- 4 Pillanat állj/állókép (P/STILL) gomb**
Lejátszás közben képfagyasztás, felvétel közben pillanat állj üzemmód.
- 5 Vezérlőgyűrű**
Ha állj üzemmódban elfordítja, a készülék gyors előre- vagy hátracsévélésre kapcsol.
- 6 Lejátszás (PLAY) gomb**
A kazetta lejátszásának elindítása.
- 7 SRS (háromdimenziós hangrendszer)**
Be (ON) vagy kikapcsolja (OFF) a SRS
- 8 Többfunkciós kijelző**
Az idő, a szalagszámláló és a készülék állapotát jelző egyéb információkat jeleníti meg.
- 9 Távvezérlés érzékelő**
A távvezérlő jeleit érzékeli.
- 10 Programhely kiválasztó gombok (▲/▼)**
Ellenőrizheti a memóriában tárolt csatornákat.
- 11 Felvétel/gyorsidőzítés (REC/QSR) gomb**
Felvét elkészítés és gyors felvételi időzítés.

A videomagnó hátlapja

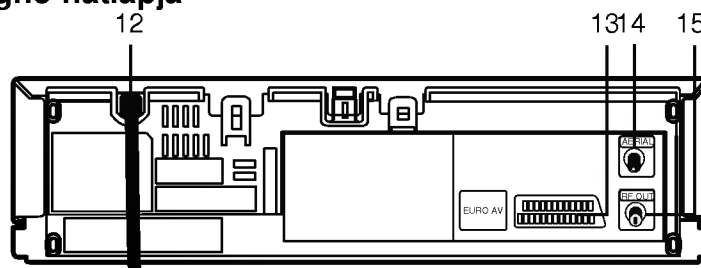


- 12 Hálózati csatlakozó kábel**
- 13 Audio/video csatlakozó (EURO AV)**
Készülékének a TV-hez való csatlakoztatására szolgál.
- 14 Antenna bemeneti csatlakozó (AERIAL)**
Ide csatlakoztassa a külső antennát.
- 15 RF kimeneti csatlakozó (RF. OUT)**
A mellékelt koaxiális RF kábellel csatlakoztassa ezt a kimenetet a TV készülék antenna bemenetéhez.

A videomagnó üzembe helyezése

FONTOS!

Mielőtt használni kezdené készülékét, el kell végeznie a következőket:

- 1** Csatlakoztassa a videomagnót az antennához és TV készülékéhez.
(lásd a következő oldalt).
- 2** Állítsa be a tuner csatornáit, hogy a videomagnó képes legyen a TV adások vételére.
Ennek elvégzése után kész a videomagnó beállítása.

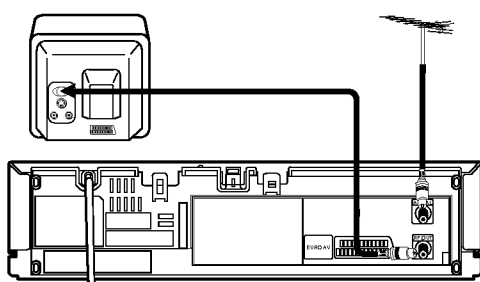


A videomagnó csatlakoztatása a TV-hez

ANTENNA/RF CSATLAKOZTATÁS

AV bemenettel nem rendelkező TV készülék esetén:

- 1** Húzza ki az antenna kábelt a TV készülékestén, és csatlakoztassa a videomagnó hátlapján lévő, "AERIAL" feliratú csatlakozóhoz.
- 2** A melléklet koaxiális kábellel kösse össze az "RF. OUT" jelű csatlakozót a TV antenna bemeneti csatlakozójával.
- 3** Csatlakoztassa a videomagnó hálózati csatlakozó kábelét a konnektorba.

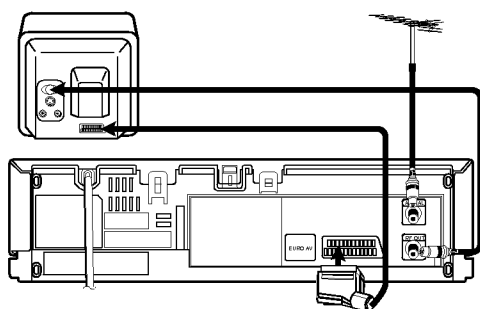

A/V CSATLAKOZTATÁS

Ez a videomagnó az Ön TV készülékéhez egy EURO SCART kábel segítségével is csatlakoztatható. Ez a csatlakoztatás biztosítja a legjobb kép- és hangminőséget.

A videomagnó kimeneti csatornájának beállítása

Az Ön TV készüléke a videomagnó jeleit úgy érzékeli, mint egy újabb TV adást. Ezért Önnek ki kell választania a TV-n egy programhelyet a videomagnó számára.

Ügyeljen arra, hogy mindig ezt a programhelyet válassza ki, ha működteti a videomagnó vagy egy felvételt néz. Csak e videocsatornának is nevezett programhely kiválasztása után láthatja a képernyőn a videomagnó által közvetített képet.

Ha egy EURO-AV csatlakozóval rendelkező TV készüléket vagy monitort csatlakoztat, ez a beállítás nem szükséges. További információt TV készüléke használati útmutatójában találhat.

Csatlakoztassa a videomagnót a Csatlakoztatásokról szóló fejezetben leírtak szerint (lásd az előző oldalon).

A VIDEOCSATORNA BEÁLLÍTÁSA EGY LEJÁTSZOTT FELVÉTEL SEGÍTSÉGÉVEL

A videomagnó kimeneti csatornája alaphelyzetben az UHF 36-os csatornán található.

- 1 Kapcsolja be a TV-t és a videomagnót.
- 2 Játsszon le egy bármilyen felvételt tartalmazó videokazettát a videomagnóval.
- 3 TV készülékén válassza ki a megfelelő (UHF 36) csatornát. Ekkor a videomagnó által lejátszott felvételt kell látnia a képernyőn.

(Megjegyzés - E művelet elvégzéséhez szüksége lehet TV készülékének használati útmutatójára.)

B A VIDEOCSATORNA BEÁLLÍTÁSA A KÉPERNYŐ KIJELEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL

- 1 Kapcsolja be a TV-t és a videomagnót.
- 2 Ismétlje meg a fenti 3. pontot. Ekkor a képernyőn egy kék háttérű képet kell keresnie.
- 3 Tárolja ezt a csatornát TV készülékében egy meg üres programhelyen.

A kimeneti csatorna megváltoztatása

Ha TV készülékében az UHF 36 csatorna már foglalt, vagy ha a kép torz, szükséges lehet a kimeneti csatorna megváltoztatása.


- 1 Válasszon ki a TV készülékén egy tisztán vehető csatornát 22 és 68 on között.
- 2 Mikor a készülék ki van kapcsolva, (csak az órajelzés működik), tartsa lenyomva egyszerre a PROG. ▲ és ▼ gombot a videomagnón több mint 4 másodpercig.
- 3 A videomagnó PROG. "▲" és "▼" gombjával válasszon ki egy csatornát pl. 22 és 68 között, amíg a bal oldalon látható tesztmintázat meg nem jelenik.
- 4 A művelet befejezése után nyomja meg a POWER gombot.



Az első beállítás

Az alábbi műveletnél feltételezzük, hogy Ön a legelső alkalommal hajtotta végre a videómagnó csatlakoztatását. Ilyenkor a hálózati vezeték csatlakoztatása után a videómagnó bekapcsol. Ne nyúljon semelyik kezelőszervhez. A csatlakoztatott TV készüléken az alábbi menü jelenik meg.


MEGJEGYZÉS: Ha az alábbi menü nem látható a TV képernyőn, a videómagnó már be van programozva.

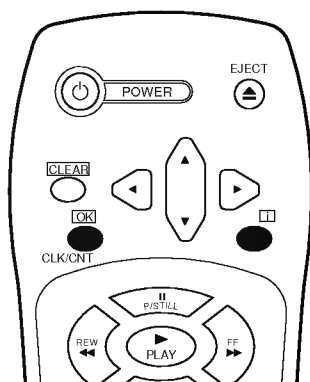

- 1 Az "OK" gombbal indítsa el a keresést.
- 2 Várjon pár perct, míg a készülék az összes csatornát megkeresi és a "TV STATION TABLE" (TV állomások táblázata) menü megjelenik a TV képernyőjén.
- 3 A menü eltüntetéséhez nyomja meg az "i" gombot. Az állomások sorrendjét később kézi vezérléssel módosíthatja, illetve a kétszer tárolt állomásokat törölheti (lásd a 14-15. oldalon).



A képernyőn megjelenő kijelzések

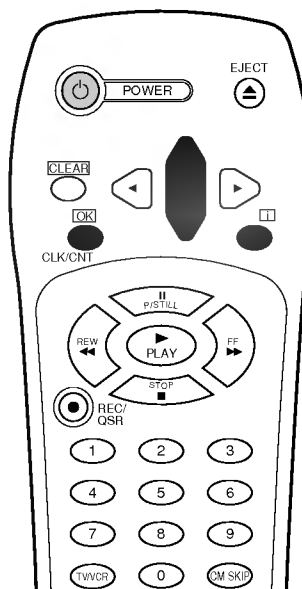

E videómagnó számos funkciója a távvezérlő és a képernyőn megjelenő kijelzések (menük) segítségével állítható be és módosítható.

A főmenü

- 1 Az POWER gombbal kapcsolja be a videomagnót, majd a TV-t.
- 2 Hívja be a főmenüt "i" gombbal.
- 3 A kívánt menüpontot a "▲" és "▼" gombok segítségével választhatja ki és az OK gombbal megerősítheti a kiválasztást.



AZ IDŐZÍTŐ BEOPROGRAMOZÁSA (TIMER PROGRAMME)

Az időzítő programozására használatos menüpont (lásd a 26-27. oldalon).

TV ÁLLOMÁSOK (TV STATION)

A TV állomások automatikus behangolására és tárolására szolgáló menüpont (lásd a 11. oldalon).


A tárolt TV állomások megtekintésére illetve ezek beállítására szolgál (lásd a 12-13. oldalon).

ÓRA BEÁLLÍTÁS (CLOCK SET)

Az óra kézi beállítása (lásd a 16. oldalon).

A képernyőn megjelenő kijelzések

ELŐKÉSZÍTÉS

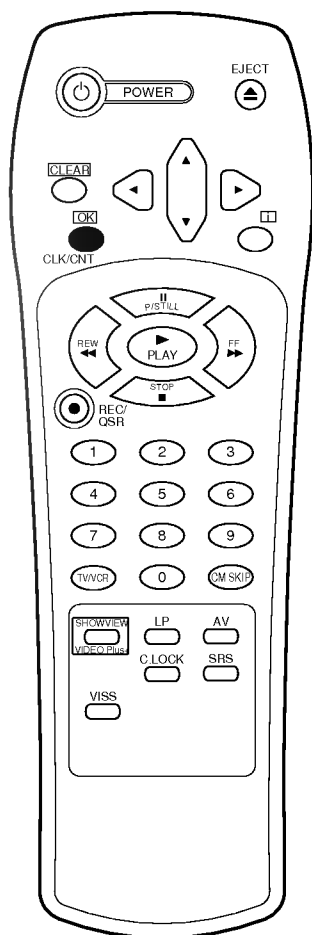

Az alapbeállítások menüje

4 A "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal válassza ki az "SET-UP" menüt.

SET-UP	
PRM	11m
OPR	OFF
SYSTEM	AUTO
16:9	OFF
OSD	ON
RF AUDIO	D/K
LANGUAGE	ENGLISH
SELECT	:8
END	:10

5 Nyomja meg az "OK" gombot.

6 A "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal válassza ki a beállítani kívánt menüpontot. Az "OK" gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást.

- **OPR (optimális képminőség beállító rendszer)**

Ha rossz minőségű kazettát játszik le, válassza ki az "OPR" funkció "ON" beállítását a képminőség javítása érdekében (lásd a 18. oldalon).

MEGJEGYZÉS:

Az "OPR" funkciót csak lejátszás alatt lehet "ON" állásba állítani.

- **System (AUTO, PAL és MESECAM)**

Válassza ki a lejátszáskor és felvételnél használt szírendszert (lásd a 21. oldalon).

- **16:9**

A TV képernyő-formátumának kiválasztása.

"**AUTO**": szélesvásznú felvételek szélesvásznúként, normál felvételek normálként való lejátszása (lásd a 34. oldalon)

"**ON**": lejátszás és felvétel 16:9 szélesvásznú formátumban.

"**OFF**": lejátszás és felvétel normál formátumban.

- **Képernyő kijelző (OSD)**

Be (ON) vagy kikapcsolja (OFF) a képernyő kijelzéseket.

- **RF AUDIO (D/K és B/G)**

Válassza ki a TV készülék típusának megfelelő hangnormát.

"**D/K**": PAL D/K TV készülék esetén.


"**B/G**": PAL B/G TV készülék esetén.

- **Language (nyelv)**

Lehetővé teszi a képernyő kijelzések nyelvének megváltoztatását. Angol, orosz és német nyelvek közül választhat.

7 A beállítások végrehajtása után az "i" gombbal kapcsolja ki a képernyő menüt.

A TV állomások tárolása

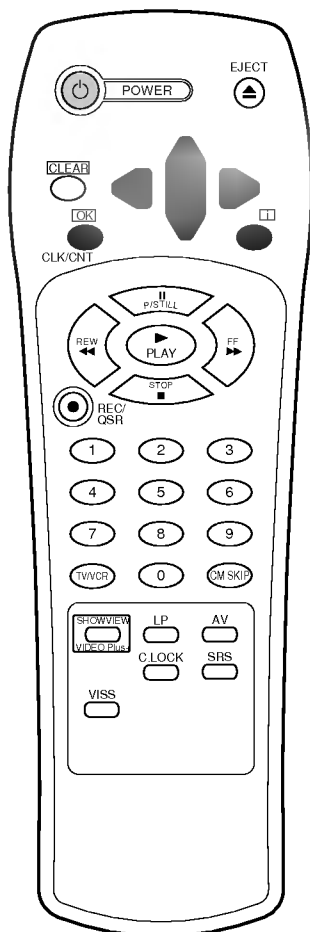

E készülék memóriájában maximum 80 TV állomás (80 csatorna) tárolható. Ez a művelet kézi vezérléssel vagy automatikusan végezhető el.

Automatikus hangolás

Az automatikus hangolás végrehajtásához:

1 Kapcsolja be a TV-t és a videomagnót (az "POWER" gombbal).

2 Nyomja meg a videomagnó távvezérlőjén az "i" gombot. A képernyőn megjelenik a menü.





3 A "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal válassza ki az "TV STATION" menüpontot.

4 Nyomja meg az "OK" gombot.


5 Az "OK" gomb megnyomásával megkezdődik a körzetben fogható TV csatornák automatikus tárolása.

6 Az automatikus hangolás akkor fejeződik be, amikor a képernyőn a TV állomások táblázata látható.

7 A menü eltűntetéséhez nyomja meg az "i" gombot.

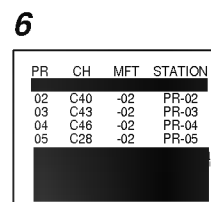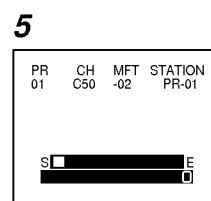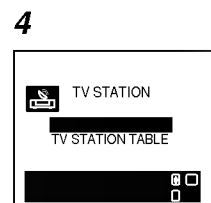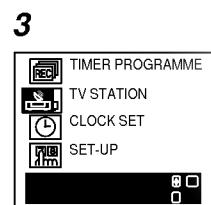

A TV állomások tárolása

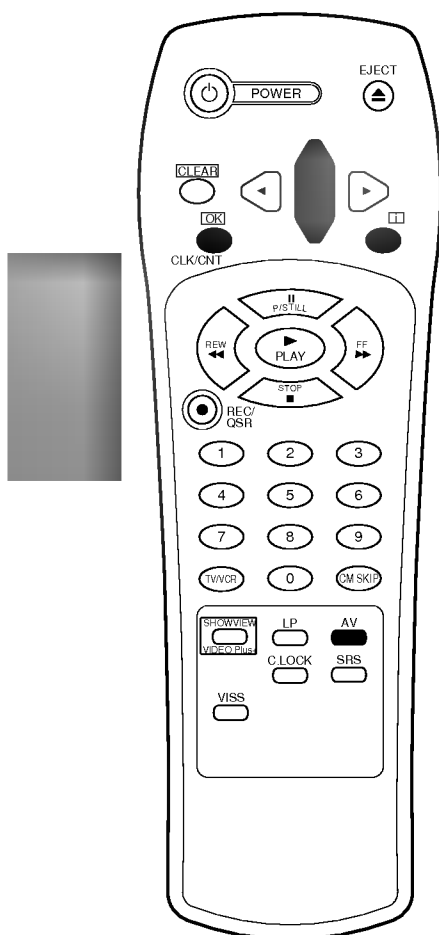


Kézi hangolás

A TV állomások csatornaszámai és nevei manuálisan is tárolhatók.

A kézi hangolás végrehajtásához:

- 1 Nyomja meg a videomagnó távvezérlőjén az "i" gombot. A képernyőn megjelenik a menü. A "▼" kurzormozgató gombbal válassza ki a "TV STATION" (TV állomások) menüpontot. Nyomja meg az "OK" gombot.

- 2 A "▼" kurzormozgató gombbal válassza ki a "TV STATION TABLE" (TV állomások táblázata) menüpontot.

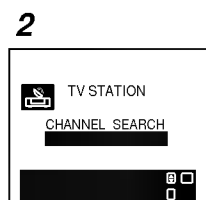

- 3 Nyomja meg az "OK" gombot.

PR	CH	MFT	STATION
11	C43	00	PR-11
12	C48	00	PR-12
13	C50	00	PR-13
15	---	---	---


- 4 A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a kívánt tárolási programhelyet, és nyomja meg az "OK" gombot.

- 5 A 4. lépés után az "AV" gombbal válassza ki a TV csatorna típusát.

- "C" a C01-C78 közötti normál csatornák vételéhez.
- "S" S01-S41 közötti speciális (kábel) csatornák vételéhez.

PR	CH	MFT	STATION
14	■	..	----

A TV állomások tárolása

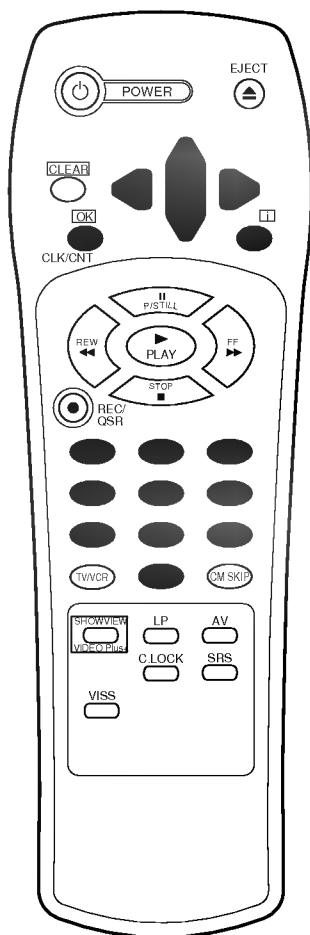

6 A számgombokkal vagy a "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal írja be a kívánt csatornaszámot.

- A keresés akkor fejeződik be, ha a készülék megtalálta az állomást.
- A "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal szükség esetén finomhangolást is végezhet.

7 A "▶" gombbal válassza ki a "STATION" menüpontot.

8 Nyomja meg az "OK" gombot az állomásnév manuális beviteléhez.

- 1) A "▲" és "▼" gombok többszöri megnyomásával válassza ki a név első betűjét.
- 2) Ezután a "▶" gombbal vigye a kurzort a következő pozícióba, és válassza ki a következő betűt.
 - Javítások végrehajtásához a "◀" és "▶" gombokkal mozoghat a betűk között.
- 3) Ha beírta a teljes állomásnevet, nyomja meg az "OK" gombot, majd az "i" gombot. A kijelzőn a "TV állomások táblázata" jelenik meg.

A 4-8. lépés ismétlésével tárolja el a többi - hiányzó vagy nem megfelelő - állomást és állomásnevet.

9 Az "i" gomb megnyomásával fejezze be a manuális hangolást.

6

PR	CH	MFT	STATION
14	C11	00	

CHANNEL/CABLE	: AV
TUNING	: 00
SELECT	: 00
END	: 00

7

PR	CH	MFT	STATION
14	C11	00	

SELECT	: 00
END	: 00

8

PR	CH	MFT	STATION
14	C11	00	

CONFIRM	: 00
SELECT	: 00
END	: 00


ELŐKÉSZÍTÉS

A TV állomások tárolása

A csatornák sorrendjének megváltoztatása a TV állomások táblázatában

Ha meg szeretné változtatni a tárolt TV állomások sorrendjét, ezt a következők szerint egyszerűen megteheti:

ELŐKÉSZÍTÉS

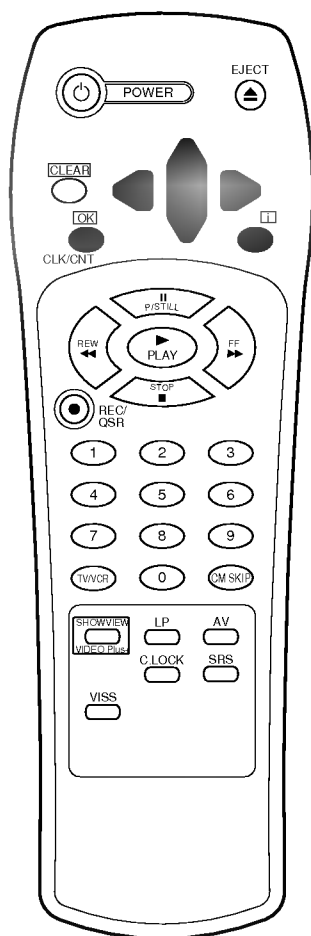

1 Nyomja meg a videomagnó távvezérlőjén az "i" gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü. A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a "TV STATION" (TV állomások) menüpontot. Nyomja meg az "OK" gombot.

2 A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a "TV STATION TABLE" (TV állomások táblázata) menüpontot. Nyomja meg az "OK" gombot.

3 A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki az új helyre átvinni kívánt programot (pl. PR No. 03). Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot.

3

PR	CH	MFT	STATION
01	C28	-02	ARD
02	C40	-02	ZDF
03	C43	-02	SPORT
04	C46	-02	SAT 1
05	C50	-02	3 SAT

SELECT : ◀ ▶
END : 0

4 A kurzormozgató gombokkal vigye a teljes menüsort abba a pozícióba, ahová az állomást át kívánja helyezni. (pl. PR No. 04).

4

PR	CH	MFT	STATION
01	C28	-02	ARD
02	C40	-02	ZDF
03	C46	-02	SAT 1
04	C43	-02	SPORT
05	C50	-02	3 SAT

SELECT : ◀ ▶
END : 0

5 Nyomja meg az "OK" gombot. A kiválasztott állomás az új programhelyre kerül át.

6 Ha további állomásokat is át kíván helyezni, ismételje meg a 3-5. lépéseket.

5

PR	CH	MFT	STATION
01	C28	-02	ARD
02	C40	-02	ZDF
03	C46	-02	SAT 1
04	C43	-02	SPORT
05	C50	-02	3 SAT

DELETE : ◀ ▶
MOVE : ◀ ▶
SELECT : ◀ ▶
END : 0

7 A menü eltüntetéséhez nyomja meg az "i" gombot.

A TV állomások tárolása

Programok törlése a TV állomások táblázatából

Egy TV állomásnak a videomagnó memóriájából való törléséhez egyszerűen hajtsa végre a következőket:

1 Nyomja meg a videomagnó távvezérlőjén az "i" gombot. A képernyőn megjelenik a menü. A "▼" kurzormozgató gombbal válassza ki a "TV STATION" (TV állomások) menüpontot. Nyomja meg az "OK" gombot.

2 A "▼" kurzormozgató gombbal válassza ki a "TV STATION TABLE" (TV állomások táblázata) menüpontot. Nyomja meg az "OK" gombot.

3 A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a törölni kívánt állomást.

4 A törléshez nyomja meg a "CLEAR" gombot. Rövid idő elteltével a kiválasztott állomás törlődik.

5 Ha további állomásokat is törölni kíván, ismételje meg a 3-4. lépéseket.


6 Nyomja meg az "i" gombot a menü eltüntetéséhez.

A tárolt állomások kiválasztása

A tárolt állomások az alábbi két módszer valamelyikével választhatók ki:

1 Egyik állomás a másikra a "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a törölni kíván gombokkal léphet.

2 A kívánt állomás közvetlen kiválasztásához használja a számjegyeket. Egy számjeggyel csak az 1-9 programokat választhatja ki. A kiválasztott állomás műsora azonnal megjelenik

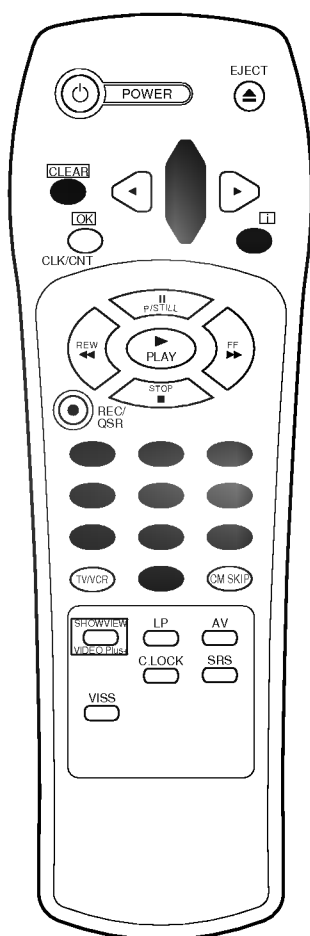

2


PR	CH	MFT	STATION
01	C28	-02	ARD
02	C40	-02	ZDF
03	C43	-02	SPORT
04	C46	-02	SAT 1
05	C50	-02	3 SAT
DELETE			
MOVE			
SELECT			
END			

4

PR	CH	MFT	STATION
01	C28	-02	ARD
02	C40	-02	ZDF
03	C46	-02	SAT 1
04	C50	-02	3 SAT
05	--	--	----
DELETE			
MOVE			
SELECT			
END			

Az idő és a dátum beállítása

ELŐKÉSZÍTÉS

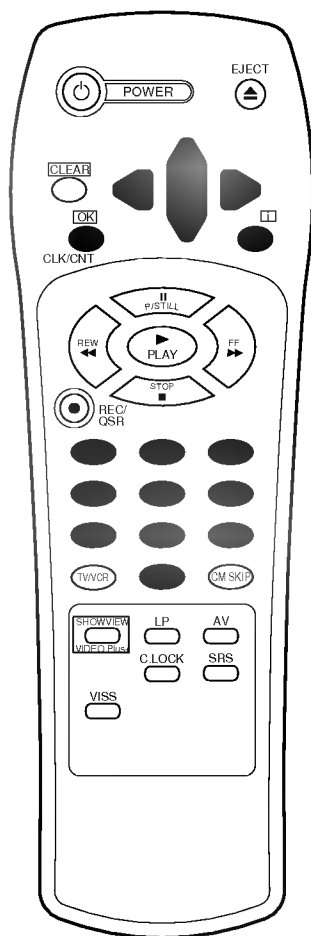

A videomagnó órájának beállítása

Az óra kézi beállítása:

1 Nyomja meg az "i" gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.

2 A "▲" és "▼" gombokkal válassza a "CLOCK SET" (Óra beállítás) menüpontot.

3 Nyomja meg az "OK" gombot.

4 A számgombokkal vagy a "▲" és "▼" gombokkal írja be az óra, perc, nap, hónap és év (24 órás rendszerben) értékét.


A hét napja automatikusan megjelenik a dátum bevitele után.

- A bevétel során a hibákat a "◀" és "▶" gombokkal javíthatja.


5 Nyomja meg az "i" gombot a menük eltüntetéséhez.

A beállított idő megjelenik a videomagnó kijelzőjén.


2

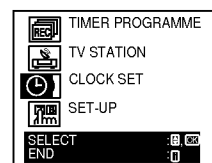

3

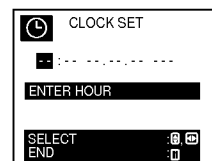


4

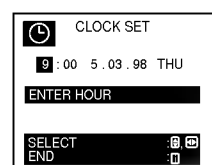

Kazetták lejátszása

MEGJEGYZÉS - A kazetta betöltése csak akkor lehetséges, ha a videomagnó csatlakoztatva van a fali konnektorhoz.

A kazetta betöltése és kivétele

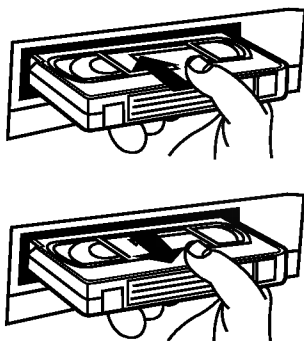

1 Az átlátszó ablakot tartalmazó oldalával felfelé és a nyílal befelé helyezze a kazettát a készülékbe. Ne próbálja másképp behelyezni a kazettát, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet. Gyengéden nyomja befelé a kazettát.

2 Nyomja meg az EJECT gombot a távvezérlőn vagy a készüléken.

A kazettafészek kinyílik és a kazetta vége megjelenik. A TV képernyőn néhány másodpercig az "EJECT" felirat tűnik fel. A kazetta kivétele előtt nem szükséges bekapcsolnia a videomagnót az "POWER" gombbal.

MEGJEGYZÉS - Tanácsos kivenni a kazettát a készülékből, ha hosszú ideig nem használja azt. Csévélje vissza a szalagot, és vegye ki a kazettát.

A videokazetta-fajták


Csak VHS szimbólummal ellátott kazettákat használjon.

Normál sebességű (SP) lejátszás vagy felvétel esetén a szalag játékidje a kazettán megadott idő.


Például egy E-180 jelű kazetta lejátszási/felvételi ideje 180 perc.

Felezett sebességű (LP) lejátszás vagy felvétel esetén a szalag játékidje a kazettán megadott idő (N408Y).

Például egy E-180 jelű kazetta lejátszási/felvételi ideje 360 perc.

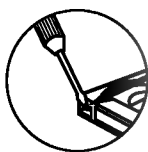

Véletlen törlés elleni védelem - Ha nem szeretne már egy kazettára felvenni, és ezért azt is el szeretné kerülni, hogy beletöröljön a már eddig felvett anyagba, törje ki a kazetta hátsó részen található lemezket.

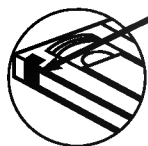

Fedje be a lyukat ragasztószalaggal - Lehetséges olyan kazettára is felvenni, amelyből már ki lett törve a lemezke. Fedje be egy darab ragasztószalaggal a lemezke helyén lévő lyukat. További információt a videokazettához mellékelt útmutatóban talál.

Az energiatakarékos üzemmód használata


1 Nyomja meg a " " gombot a videomagnón. A készülék kijelzőjén az óra és csatorna kijelzés látható.

2 Ha újra megnyomja a " " gombot a videomagnón, a készülék energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A LED világítani kezd és a kijelzőről minden kijelzés eltűnik. Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a " " gombot.

MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékos üzemmód során nem használhatók az időzített felvételek.

Kazetták lejátszása

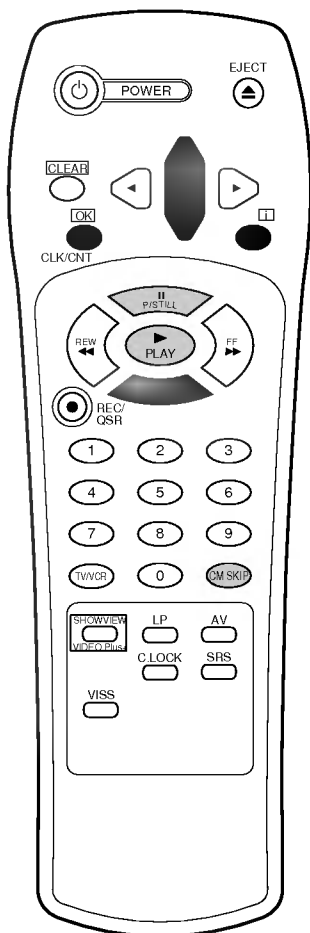

Normál lejátszás

- 1 Nyomja meg a "PLAY" gombot a kazetta lejátszásához (normál lejátszás). Néhány másodpercig a TV képernyőn a "PLAY" felirat olvasható.

Automatikus sávkövetés - A videomagnó automatikusan beállítja a sávkövetést, így a lehető legjobb minőségű képet élvezheti. A készülék kijelzőjén eközben az A.TRK felirat látható.

Normál (SP) vagy felezett sebességű (LP) lejátszás (N408Y) - A videomagnó automatikusan felismeri, hogy a műsor felvétele normál (SP) vagy felezett (LP), sebességű üzemmódban történt-e, és a lejátszási sebességet ennek megfelelően választja ki. Felezett sebességű lejátszás közben a készülék kijelzőjén az LP jelzés jelenik meg.

Automatikus lejátszás - Ha a kazettából ki van törve a törlésvédő lemezke, vagyis nem lehet letörölni a rajta lévő műsort, a videomagnó automatikusan megkezdí a szalag lejátszását a kazetta behelyezésekor.

- 2 Rövid ideig, maximum 5 percig megszakíthatja a lejátszást a P/STILL gombbal. A lejátszást a PLAY gomb újbóli megnyomásával folytathatja.

- 3 A lejátszást a "STOP" gombbal kapcsolhatja ki.
 - Ha lejátszás során elérte a szalag végét, a videomagnó automatikusan leáll, visszacsévéli a szalagot, kiadja a kazettát és kikapcsol.

CM (Reklámok) átugrása

(Lejátszási üzemmód során) A távvezérlőn található "CM SKIP" gomb megnyomásával a reklámokat vagy más műsoranyagot át lehet ugrani. Ha egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomja meg a gombot, 30, 60, 90 vagy 120 másodpercet tud átugrani. A CM SKIP pár másodperc alatt átugrik 120 másodpercnyi reklámanyagot, majd visszakapcsol hagyományos lejátszásra.

Az optimális képminőség beállító rendszerről (OPR)


Az optimális képminőség beállító (OPR) rendszer a videomagnónak az aktuális szalagminőséghez történő beállításával automatikusan javítja a képminőséget.

A képminőség javító funkció bekapcsolásához válassza ki az OPR almenü ON beállítását.


- 1 Az "i" gombbal hívja be a főmenüt.
- 2 A "▲" és "▼" kurzormozgató gombokkal válassza ki a "SET-UP" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- 3 Az "OK" gombbal válassza ki az "OPR" funkció "ON" beállítását.
- 4 Nyomja meg az "i" gombot a menük eltüntetéséhez.

MEGJEGYZÉS:

Az "OPR" funkciót csak lejátszás alatt lehet "ON" állásba állítani.

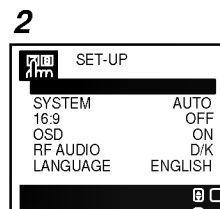

Egyéb lejátszási funkciók

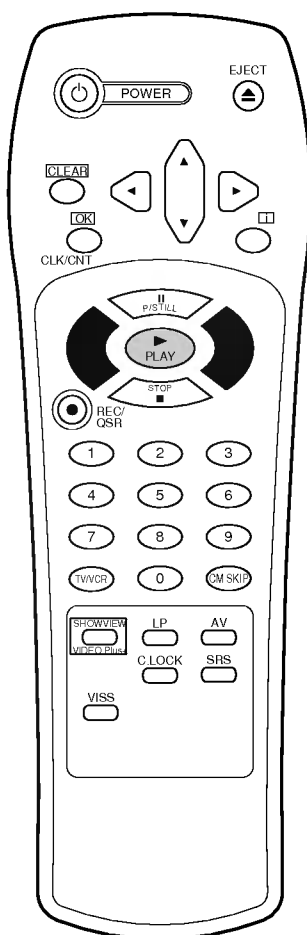

Ez a videomagnó lehetővé teszi, hogy gyorsan előre vagy visszacsévélje a szalagot, megkeresse a kívánt jelenetet vagy kimerevítse a kívánt képet.

Gyors előrecsévélés (FF)

Állj üzemmódban a gyors előrecsévélés ("FF") gomb megnyomásával a szalag gyorsan előrecsévélődik. Néhány másodpercig a "FF" felirat látható a TV képernyőjén.

Gyors visszacsévélés (REW)

Állj üzemmódban a gyors visszacsévélés (REW) gomb megnyomásával a szalag gyorsan visszacsévélődik. Néhány másodpercig a "REW" felirat látható a TV képernyőjén.

Képkérés gyorscsévélés közben

Ha előre vagy visszacsévélés közben lenyomva tartja valamelyik kereső gombot (FF vagy REW), a készülék a normál lejátszási sebességhez képest hétszeres (NTSC felvétel esetén az ötszörös) sebességű lejátszásra kapcsol. Ez lehetővé teszi, hogy lássa, hol tart a szalagon. A gomb elengedésekor a készülék folytatja a gyorscsévélést.

Képkérés (CUE & REVIEW)

A képkeresési funkciókkal gyors vizuális keresést hajthat végre a szalagon. Lejátszás közben nyomja meg a gyors előrecsévélés (FF) vagy a gyors visszacsévélés (REW) gombot.

A lejátszás a normál sebesség körülbelül hétszeresével (NTSC felvétel esetén ötszörösével) történik. Ha elérte a kívánt pontot a szalagon, nyomja meg a PLAY gombot, ekkor a készülék visszakapcsol normál sebességű lejátszásra.

Képkeresési üzemmódban a készülék 3 perc után automatikusan visszakapcsol normál lejátszásra.

Megjegyzés - Képkérés közben, illetve pillanat állj üzemmódban a hang nem hallható, és a képernyőn zajcsíkok jelenhetnek meg.

Egyéb lejátszási funkciók

Állókép kimerevítése

Kimerevíthet és képenként léptethet egy állóképet a következők szerint:

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a P/STILL gombot. Ekkor a képen egy állóképet láthat.

MEGJEGYZÉS :

- A függőleges remegést a "▲" és "▼" gombokkal küszöbölheti ki.
- Ha állókép üzemmódban több mint 1 másodpercre lenyomja a "P/STILL" gombot, a készülék lassított lejátszásra fog kapcsolni (+1/19). (N208Y)
- Az állókép üzemmódban jelentkező zajcsíkok eltüntetéséhez állítsa a videomagnót lassítás üzemmódba (lásd "Lassított lejátszás, a Shuttle gyűri használata"). A zajcsíkokat a "▲" és "▼" gombokkal küszöbölheti ki. Ezután újra nyomja meg a P/STILL gombot.

- 2 A P/STILL gomb többszöri megnyomásával képenként léptetheti az állóképet. A P/STILL gomb minden megnyomásakor a készülék a következő képre ugrik.

- 3 Az állókép kikapcsolásához nyomja meg a PLAY gombot, vagy a STOP gombot.

Lassított lejátszás, Shuttle (N408Y)

Ez videomagnó lassított és gyorsított lejátszási funkciókkal is rendelkezik.

- 1 Lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot.

- 2 A következő lejátszási sebességeket érheti el:
Kilencszeres sebességű lejátszás hátra, hétszeres sebességű lejátszás hátra, háromszoros sebességű lejátszás hátra, lejátszás hátra, 1/19 lassítás hátra, állókép, 1/19 lassítás előre, lejátszás, kétszeres sebességű lejátszás, hétszeres sebességű lejátszás, kilencszeres sebességű lejátszás.

- 3 Ha torzítás jelentkezik a képen, azt a ▲ és ▼ gombokkal szüntetheti meg.


- 4 A lassítás kikapcsolásához nyomja meg a kívánt funkciót, pl. lejátszás, képkeresés, pillanat állj vagy állj.

A lassított lejátszás maximum 3 percig folyik, ezután a szalag károsodásának elkerülése érdekében a videomagnó visszakapcsol normál sebességű lejátszásra.

Ha hosszanjátszó üzemmódban felvett kazettánál speciális lejátszási funkciókat használ (kétszeres sebességű lejátszás, képkeresés, állókép és lassított lejátszás), a kép színei eltűnhetnek, és zajcsíkok jelentkezhetnek.

MEGJEGYZÉS : Lassított lejátszás közben vagy pillanat állj üzemmódban a szalag állapotától függően zajcsíkok jelenhetnek meg (különösen NTSC felvételek esetén). Ilyen esetben a sávkövetési funkcióval állítsa be az optimális képminőséget. A sávkövetést a ▲ és ▼ gombokkal állíthatja be.

Egyéb lejátszási funkciók

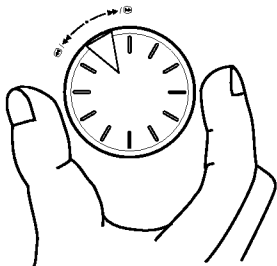

Képkeresés a vezérlőgyűrűvel

A vezérlőgyűrű lehetővé teszi azt, hogy a kívánt jelenete mindkét irányban, előre és hátrafelé is megkereshesse.

GYORSCSÉVÉLÉS ELŐRE


Nyomja meg a STOP gombot és fordítsa el a SHUTTLE RING vezérlőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

GYORSCSÉVÉLÉS HÁTRA

Nyomja meg a STOP gombot és fordítsa el a SHUTTLE RING vezérlőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba.

GYORSCSÉVÉLÉS ELŐRE VAGY HÁTRA, BEKAPCSOLT KÉPPEL

Gyorscsévlés közben rövid időre bekapcsolhatja a képet. Gyors előre csévlés során az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa el a Shuttle gyűrűt, gyors hátracsévlés során pedig az óramutató járásával ellenkező irányba.


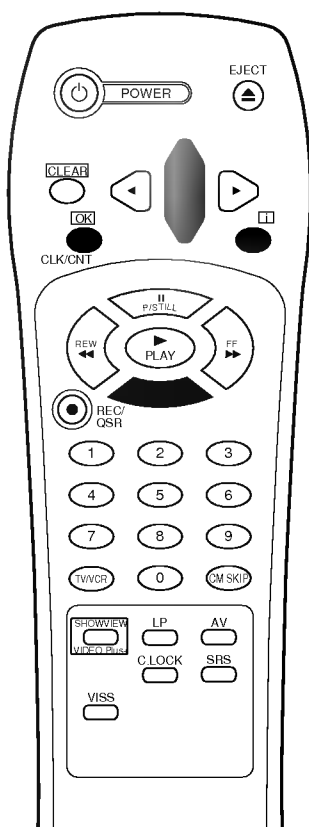


A színrendszer kiválasztása


Mivel készüléke kettős színnormával rendelkezik, egyaránt lejátszhat és felvehet PAL B/G és SECAM D/K rendszerekben.

Lejátszás közben a videomagnó érzékeli a felvételtkor használt színrendszert, és automatikusan átáll arra. Csak akkor kell manuálisan beállítania azt, ha egy gyenge minőségű felvétel esetén problémák vannak a színvisszaadással.

- 1 Nyomja meg az "i" gombot.
- 2 A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a "SET-UP" menüpontot, és nyomja meg az "OK" gombot.
- 3 Válassza ki a "SYSTEM" funkciót a "▼" gomboal.
- 4 Az "OK" gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást az alábbiak közül:
 "AUTO": automatikus színrendszer kiválasztás
 "PAL": PAL felvételek
 "MESECAM": SECAM B/G felvételek
- 5 A menüket az "i" gombbal tüntetheti el a képernyőről.

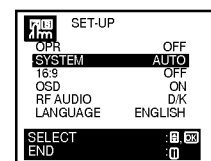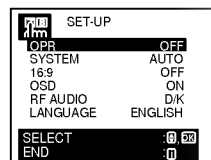

Felvételkészítés

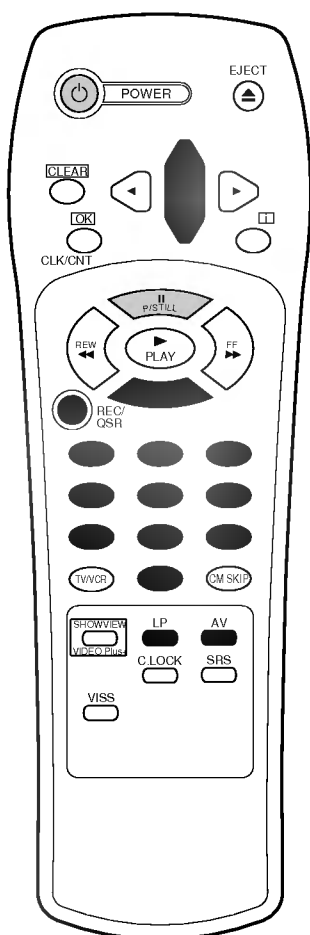

A felvételi funkciók bemutatása

Számos felvételi mód áll rendelkezésre ezen készüléken:

- 1** Azonnal felvételi készíthet az éppen nézett műsorról úgy, hogy Ön kapcsolja be a felvételt, majd annak végeztével ki is (lásd később).
- 2** Elindíthat azonnal egy beállított időtartamú felvételt, mely maximum 9 óráig tarthat. Ezt gyors időzítésnek nevezzük (QSR). A felvétel végén a felvétel automatikusan leáll és a videomagnó kikapcsol (lásd a 23. oldalt).
- 3** A beépített időzítő segítségével a felvételt automatikusan elindíthatja egy későbbi időpontban is (legkésőbb egy hónapnyira a jelen pillanattól). Maximum 6 ilyen automatikus felvételt programozhat be egyidejűleg - feltételezve, hogy elegendő hely van a készülékben lévő kazettán. Kétféleképpen lehet a videomagnót automatikus felvételre programozni.

1 Használhatja a videomagnóba beépített ShowView funkciót.

2 Manuális úton is beállíthatja az időpontokat, a képernyőn megjelenő menük segítségével.

Megjegyzés - Ügyeljen arra, hogy a felvenni kívánt kazettából ne távolítsa el a törlésvédő lemezkét.


Felvételkészítés

- 1** Kapcsolja be a TV-t és a videomagnót.
- 2** Helyezzen be egy videokazettát a rajta lévő átlátszó ablakkal felfelé, illetve ha már van kazetta a készülékben, kapcsolja be a videomagnót az POWER gombbal.
- 3** Válassza ki a kívánt programot a számgombokkal, vagy a "▲" és "▼" gombokkal.

Megjegyzés - Ha a készülék hátoldalán lévő EURO SCART csatlakozóról szeretne felvenni, nyomja meg az AV gombot, és a videomagnó "AV" üzemmódba kapcsol, amely a videomagnó kijelzőjén is látható.

- 4** Ha hosszanjátszó üzemmódban kíván felvenni, válassza ki az LP üzemmódot az "LP" gombbal (N408Y).
- 5** A felvétel elindításához nyomja meg a "REC/QSR" gombot. A TV képernyőn néhány másodpercig a "RECORD" felirat látható. A videomagnó kijelzőjén a "VISS MARK" felirat jelenik meg. A felvételt a VHS Indexkeresési rendszer (VISS) jelöli meg. Ez később lehetővé teszi, hogy gyorsan megtalálja a kívánt felvételt.

Felvételkészítés

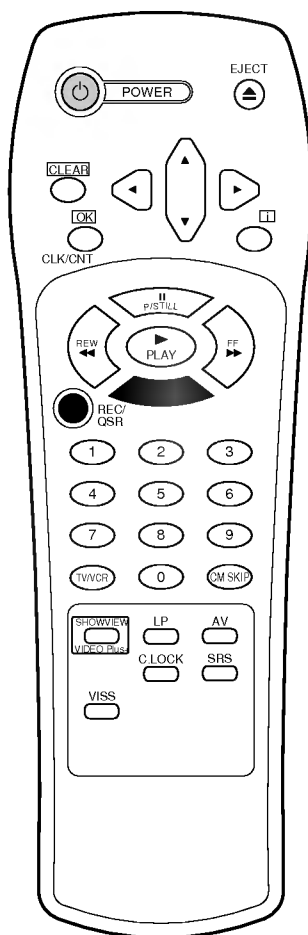

6 Ha el szeretné kerülni nem kívánt részek felvételét, nyomja meg a P/STILL gombot. A képernyőn néhány másodpercig a "RECP" felirat jelenik meg. A felvétel folytatásához nyomja meg újra a P/STILL gombot.

7 A felvételt a STOP gombbal állíthatja meg. A képernyőn néhány másodpercig a "STOP" felirat jelenik meg.

Egy TV műsor felvétele egy másik nézése közben

Úgy is felvehet egy TV műsort, hogy közben egy másikat néz, ha a TV készüléken átvált a nézni kívánt műsorra.

- 1** Indítsa el a felvéhet az előző szakasz 1-5. pontjai szerint.
- 2** Válassza ki a nézni kívánt műsort a TV készülék programválasztójával.

Gyors időzítés (QSR)

Egy felvételt készítése közben beállíthatja azt az időtartamot, amely eltelte után a videomagnó automatikusan kikapcsol.


- 1** Indítsa el a felvéhet a REC/QSR gombbal.
- 2** Nyomja meg ismételten a REC/QSR gombot mindaddig, amíg a kívánt felvételi időtartam nem látható a videomagnó kijelzőjén.

A QSR gomb minden megnyomása 30 perccel növeli a felvételi időt. A leghosszabb beállítható időtartam 9 óra. Ha a gyors időzítésű felvétel véget ért, a felvétel leáll és a videomagnó kikapcsol.

- 3** A gyorsidőzítésű felvétel megállításához nyomja meg a STOP, vagy az POWER gombot.

A videomagnó időzítőjének programozása

FELVÉTEL

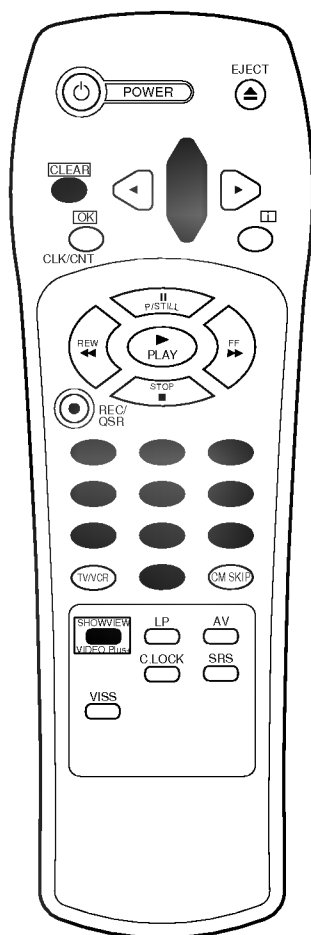

Az időzítő lehetővé teszi a programok automatikus felvételét. Maximálisan 6 felvételt programozhat be egyszerre egy hónapon belüli időpontokra.

A ShowView bemutatása

A ShowView programozás lehetővé teszi a videomagnó időzített felvételkészítését a műsorkódok beírásával. A műsorkódokat a TV újságokban és műsorújságokban lehet megtalálni. Egytől kilenc számjegyig terjed a nagyságuk és általában a programnévvel együtt szerepelnek, mint az a minta TV újság oldalán látható.

A ShowView kódok minden információt tartalmaznak, amelyre a videomagnónak szüksége van (a műsor kezdési és befejezési időpontja, dátum és programszám). Ha kívánja, könnyen megváltoztathatja a ShowView kód által a készülékbe beprogramozott információt. Például meghosszabbíthatja a kikapcsolás időpontját, ha a program csúszik.


A ShowView a Gemstar Development Corporation által használt márkanév.

A ShowView rendszert a Gemstar Development Corporation engedélye alapján gyártják.


ShowView programozása a TV képernyőjén

Ezt az új programozási funkciót igen könnyű használni:

- 1** Nyomja meg a "SHOWVIEW" gombot. A SHOWVIEW menü megjelenik.
- 2** A "▲" és "▼" gombok ismételt megnyomásával válassza ki a felvétel típusát. A következő lehetőségek közül választhat:
Egyszeri felvétel: csak egyszer veszi fel a programot.
Heti felvétel: minden héten felveszi a programot ugyanabban az időpontban.
Napi felvétel: minden nap felveszi a programot (kivéve szombaton és vasárnap) ugyanabban az időpontban.
- 3** A számjegy gombok segítségével írja be a felvenni kívánt adás ShowView számát, pontosan, ahogy a TV újságban van feltüntetve.
 - Ha nem a megfelelő számot írta be, nyomja meg a "CLEAR" gombot a kitörléséhez, és írja be a megfelelő számot.

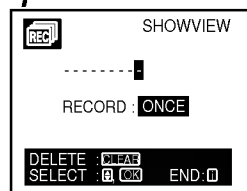

A videomagnó időzítőjének programozása

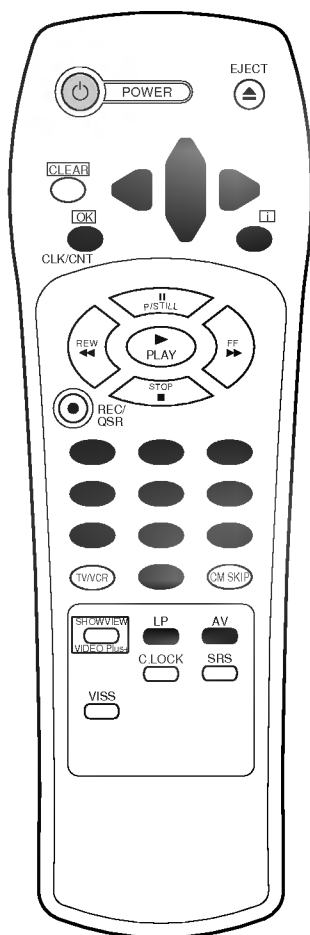

4 Nyomja meg az "OK" gombot.
A kiválasztott adások adatait fogja látni.

- Ha a "PLEASE CHECK NUMBER!" (Kérem ellenőrizze a számot!) felirat jelenik meg, ellenőriznie kell a bevitelt és meg kell ismételnie a folyamatot.
- Ha a "- -" felirat jelenik meg a képernyőn be kell írnia az adás programszámát, amelyről felvételt kíván készíteni.
- Ha a videomagnó hátulján található EURO SCART bemeneti csatlakozók egyikéről szeretne felvenni, ismételten nyomja be az "AV" gombot, hogy AV állásba állítsa.
- A VPS-t a "▲" és "▼" gombokkal lehet be- illetve kikapcsolni.
- Ha meg akarja változtatni a felvételi üzemmódot, nyomja meg az "LP" gombot. (N408Y)




5 A kijelzőn megjelenő beállítások bármelyikét meg lehet változtatni. A "◀" és "▶" kurzormozgató nyilakkal tud közöttük mozogni. A számjegy gombok vagy a "▲" és "▼" gombok segítségével tudja megváltoztatni a dátumot és az időpontot.

6 Az időzítő adatainak bevitelét az "i" gomb megnyomásával fejezi be. A videomagnóban tárolt időzítő programok listája jelenik meg a képernyőn.

- Ha a "PLEASE CORRECT THE DATA" (Kérem ellenőrizze az adatokat) felirat jelenik meg, akkor rossz adatot írt be. Javítsa ki az adatokat.

7 Nyomja meg az "i" gombot, hogy eltávolítsa a menüt a TV képernyőről.


8 Bizonyosodjon meg arról, hogy van kazetta a készülékben, majd kapcsolja ki a videomagnót az "POWER" gombbal. Az időzítő szimbóluma jelenik meg a videomagnó kijelzőjén.

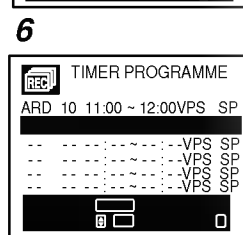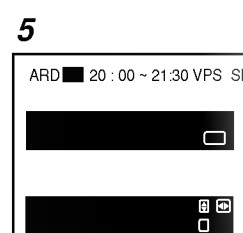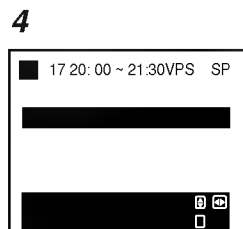

N408Y 5HL1L (HUG.)

A videomagnó időzítőjének programozása

FELVÉTEL

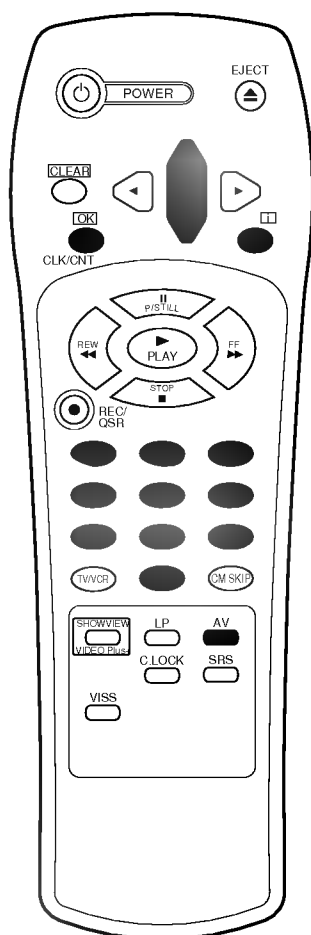

Időzített felvétel programozása a képernyő menű használatával

A ShowView kód nélkül be kell írnia a felvenni kívánt program számát, dátumát, kezdési és a befejezési időpontját.



1 Nyomja meg az "i" gombot, és a "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a "TIMER PROGRAMME" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.

2 A "▲" és "▼" gombokkal válasszon ki egy üres időzítési programhelyet, majd nyomja meg az "OK" gombot.


3 A számgombokkal válassza ki a felvenni kívánt program számát. Ha a program vagy a dátum 1, akkor 01 formában kell beírni, ha 2, akkor 02, stb.

- Ha a készülék hátoldalán lévő EURO SCART csatlakozóról szeretne felvenni, nyomja meg az AV gombot, és a videomagnó "AV" üzemmódba kapcsol, amely a videomagnó kijelzőjén is látható.

4 Írja be a felvétel napját a számgombokkal.

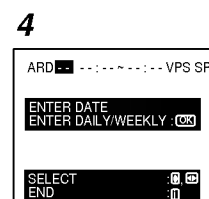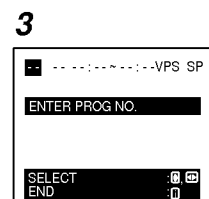

A videomagnó időzítőjének programozása

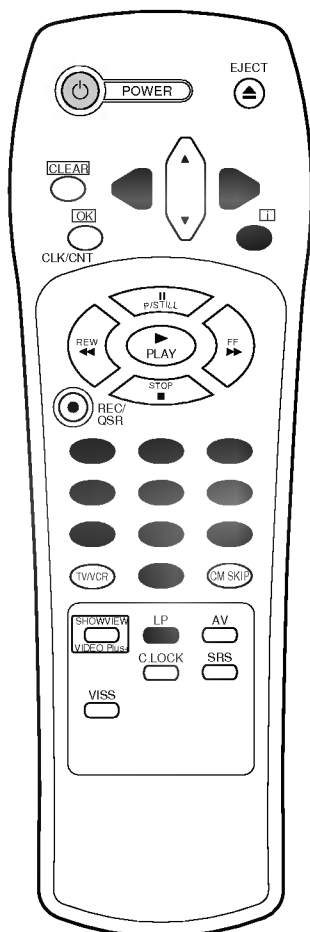

Ha szeretné megváltoztatni a felvételkészítés gyakoriságát (naponta vagy hetente ismétlődő felvétel), a felvétel napjának beírása előtt nyomja meg az "OK" gombot. Válassza ki a felvétel gyakoriságát a "▲" és "▼" gombok használatával, majd nyomja meg az "OK" gombot.

WEEKLY

Maximum 6, hetente ismétlődő felvétel, a hét egy bizonyos napján (szombattól vasárnapig).

DAILY

Maximum 6, naponta ismétlődő felvétel, a nap egy bizonyos időpontjában (hétfőtől péntekig).

5 A számgombokkal írja be a felvétel kezdési és befejezési időpontját.

- Az időzítő beállításakor a 24 órás órás kell használnia.
- A hibákat a "◀" és "▶" gombokkal javíthatja ki.
- A VPS-t a "▲" és "▼" gombokkal lehet be- illetve kikapcsolni.
- Ha a felvételi sebességet módosítani kívánja, nyomja meg az LP gombot (N408Y).


6 Az időzítési adatok bevitelét az "I" gombbal fejezheti be. A videomagnóban tárolt időzítési programok listája jelenik meg a képernyőn.

- Ha a "PLEASE CORRECT THE DATA!" (Kérem ellenőrizze az adatokat) felirat jelenik meg, akkor rossz adatot írt be. Javítsa ki az adatokat.


7 Az "I" gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

8 Ellenőrizze, hogy van-e kazetta a készülékben, majd kapcsolja ki a videomagnót az POWER gombbal. Az időzítő szimbóluma jelenik meg a videomagnó kijelzőjén.


5

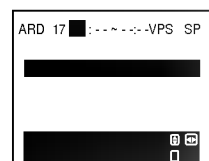

6

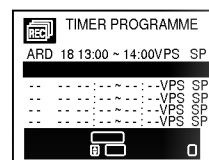

A videomagnó időzítőjének programozása

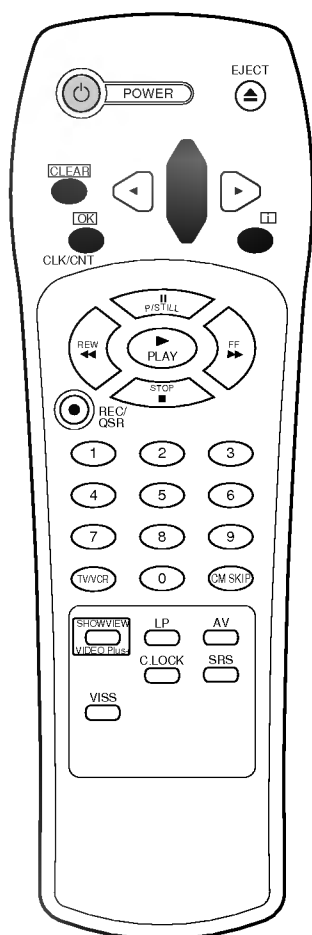

Az eltárolt Időzítő programok ellenőrzése törlése.

Az eltárolt Időzítési programokat könnyen ellenőrizheti a TV képernyőn, és ha már nincs rá szüksége, ki is törölheti.


- 1** Nyomja meg az "i" gombot.
A főmenü megjelenik a képernyőn.

- 2** A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a "TIMER PROGRAMME" menüpontot, és nyomja meg az "OK" gombot. Az időzített programok listája jelenik meg a TV képernyőn.

- 3** Ha a listából bármely programot törölni szeretné, válassza azt ki a "▲" és "▼" gombokkal, majd nyomja meg az a "CLEAR" gombot a törléshez.

- 4** Ha a listában szereplő bármely időzítési program bármely adatát szeretné megváltoztatni, válassza ki a "▲" és "▼" gombokkal, majd nyomja meg az "OK" gombot. Az időzítő menü megjelenik a képernyőn. Módosítsa az adatokat, ahogyan azt az előző oldalon leírtuk.

- 5** Nyomja meg az "i" gombot a menü kikapcsolásához.

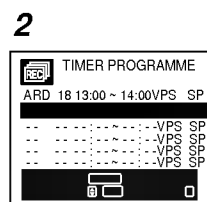


A videomagnó időzítőjének programozása

Időzített programok átfedése

Ha átfedés van az időzített programok között, a folyamatban levő műsor felvétele a beprogramozott befejezési időig folytatódik. Ezért a későbbre időzített felvétel eleje nem kerül rögzítésre.

MEGJEGYZÉS - Ha meg akar állítani egy már folyamatban levő időzített felvételt, nyomja meg a videomagnó előlapján az POWER gombot.

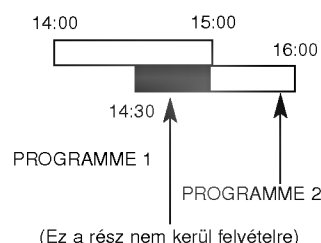

Video programozási rendszer (VPS)

A video programozási rendszer biztosítja, hogy az időzített felvételekkel beprogramozott TV programok pontosan az elejüktől a végükig kerüljenek felvételre, még ha a tényleges adásidő eltér a beprogramozott időtől későbbi műsorkezdés miatt, vagy ha a program csúszik. Ha a programot megszakítják, például belehelyeznek egy rövid hírt, a felvétel automatikusan leáll és a program folytatásakor újra bekapcsol. A VPS jelet a TV állomás közvetíti és ez irányítja a készülékben lévő időzítőt.

Az ezen jeleket közvetítő TV állomásokról történő időzített felvételek esetén a VPS gombnak mindig bekapcsolt állásban kell lennie. Kikapcsolt állásban kell lennie az ilyen jeleket nem közvetítő TV állomásokról történő időzített felvételek esetén.

FELVÉTEL

SRS (háromdimenziós hangrendszer)

Mi is az SRS 3D hang?

Az SRS a Sound Retrieval System (háromdimenziós hangrendszer) rövidítése. Ez a rendszer különbözik a sztereó és egyéb hangtér kiterjesztő rendszertől, mert az emberi hallásra alapozódik. Fülünk olyan bonyolult "szerkezet", amely lehetővé teszi a térbeli (háromdimenziós) hallást. A mikrofonok és a hagyományos sztereó lejátszó rendszerek csak síkbeli, kétdimenziós hangteret állítanak elő, amely a valódi "élő" hangzáshoz képest korlátozott élményt nyújt. Az SRS rendszer e korlátozottság megszüntetésével lehetővé teszi a háromdimenziós hangtér előállítását. Az eredmény hihetetlen és a megszólalásig valósághű.

Az SRS azért egyedülálló, mert nem igényel különleges felvételi technikát. A rendszer mono, sztereó, surround, sőt a speciális hangkódolású műsorok esetében egyaránt használható. Egy további fontos jellemző, hogy az SRS rendszer a fantasztikus térhatás előállításához nem alkalmaz fáziseltolási vagy időkéseletetési eljárást, vagy harmonikus torzítást.


Működtetés

1 Csatlakoztassa a videómagnót a TV készülékhez egy Euro Scart kábellel.

FONTOS!


• Az SRS rendszer csak A/V csatlakoztatás esetében működik.

2 Ha lejátszás vagy TV műsor nézés közben élvezni kívánja a "valódi élő" hangzást, nyomja meg az SRS gombot. (Az SRS gomb világít.)

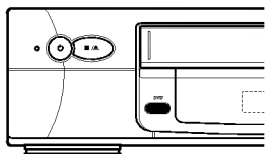


Nincs kritikus hallgatási pozíció

Az SRS háromdimenziós rendszerben nincs kritikus mu''sor hallgatási pozíció. Gyakorlatilag az egész szoba egyetlen óriási hangforrásnak tűnik, amelyben a hangsugárzók pozíciója teljesen feloldódik.

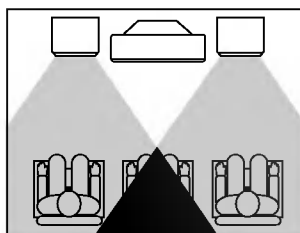

SRS kikapcsolva

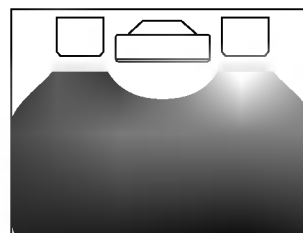

SRS bekapcsolva

- * Az SRS, az SRS szimbólum és a Sound Retrieval System az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és a kiválasztott országokban.
- * Az SRS technológia licence tulajdonosa az SRS Labs Inc.
- * E készülék megvásárlása nem jogosít fel az SRS technológiával, illetve a Sound Retrieval System rendszerrel készített felvételek értékesítésére.
- * Az SRS technológiát a 4,748,669 és 4,841,572 számú USA szabvány, illetve más országokban kibocsátott szabványok védik.

Egyéb tulajdonságok


Bevezetés

Ez a videomagnó számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mely könnyebé és kényelmesebbé teszi a használatát. Néhányat ezek közül a kézikönyv ezen fejezetében mutatunk be. A későbbi fejezetekben leírjuk a videomagnó és más készülékek csatlakoztatását.

Az itt bemutatott tulajdonságok:

- 1** Az idő, a hátralévő szalagidő, a szalagszámláló, a dátum, a programhely vagy a videomagnó üzemmódjának képernyőn való kijelzése.
- 2** A digitális szalagszámláló és a hátralévő szalagidő kijelzés.
- 3** A memória állj funkcióval a szalagot a visszacsévézés során megállíthatja egy előre megadott pontban.
- 4** A sávkövetés szabályozásával optimalizálhatja a képminőséget.
- 5** Az automatikus lejátszás funkció a kazettát lejátssza, visszacsévéli, kiadja, majd kikapcsolja videomagnót.
- 6** A szalag visszacsévélése közbeni memorizált automatikus kikapcsolási funkció.
- 7** Automatikus kikapcsolás a TV állomás műsorzárása után.
- 8** Gyermekekzár, így a videomagnó csak a távvezérlővel irányítható.
- 9** 16:9 arányú felvétel és lejátszás.
- 10** Öndiagnosztika.
- 11** A VISS (VHS index kereső rendszer) segítségével könnyen és gyorsan meg tudja keresni a szalagon lévő összes felvétel kezdetét.

Egyéb tulajdonságok

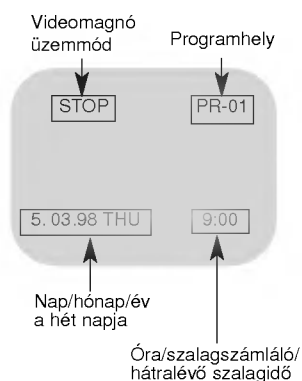

AZ IDŐ, A HÁTRALÉVŐ SZALAGIDŐ, A SZALAGSZÁMLÁLÓ, A DÁTUM, A PROGRAMHELY VAGY A VIDEO MAGNÓ ÜZEMMÓDJÁNAK KÉPERNYŐN VALÓ KIJELEZÉSE.

Ha megnyomja az "OK" gombot, a képernyőn az aktuális idő, a szalagszámláló, a hátralévő szalagidő, a dátum, az év, a nap, a programhely vagy a videomagnó üzemmódjának kijelzése jelenik meg. A szalagszámláló, és a hátralévő szalagidő csak akkor látható, ha a kazetta be van helyezve a készülékbe. Három másodperc után csak az idő vagy a szalagszámláló és a hátralévő szalagidő látható a kijelzőn. Ha az "OK" gombot újra megnyomja három másodpercen belül, az idő kijelzés átvált a szalagszámlálóra és a hátralévő szalagidőre vagy fordítva. Az "OK" gomb ismételt megnyomásakor a kijelzés eltűnik a TV képernyőről.

Megjegyzés - A készülék a képernyő kijelzéseket nem veszi fel a kazettára.

Digitális szalagszámláló/Hátralévő szalagidő

A videomagnó kijelzőjén az idő helyett a digitális szalagszámláló és a hátralévő szalagidő is megjeleníthető a "CLK/CNT" gomb többszöri megnyomásával.


A digitális szalagszámláló meghatározza a felvétel viszonylagos helyét a szalagon. Ha a szalag elején nullázza a számlálót (0:00:00), minden egyes felvétel elején leolvashatja és feljegyezheti a számláló állását.

A számláló nullázását CLEAR gomb megnyomásával hajthatja végre.


Memória állj funkció

A memória állj funkció automatikusan megállítja a szalagot, amikor a számláló a 0:00:00 értékhez ér. Ez a funkció lehető teszi a kazetta egy szakaszának ismételt lejátszását, vagy egy előzetesen kiválasztott szalaghelyhez történő visszatérést, közvetlenül a felvétel elkészítése után.

- 1 A "CLK/CNT" gombbal kapcsolja a kijelzőt szalagszámláló üzemmódba.
- 2 A lejátszás vagy a felvétel előtt nyomja meg a CLEAR gombot.
A számláló nullázódik (0:00:00).
- 3 Kezdje meg a lejátszást vagy a felvételt. A szalagszámláló az aktuális felvételi/lejátszási idő olvasható le óra, perc, és másodperc pontossággal.
- 4 A lejátszás vagy a felvétel végén nyomja meg a STOP gombot.
- 5 Nyomja meg a REW gombot. A szalag automatikusan visszacsévélődik, és megáll a 0:00:00 szalagszámláló állásnál.

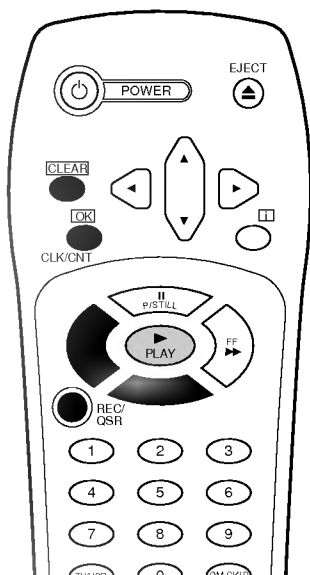

Egyéb tulajdonságok

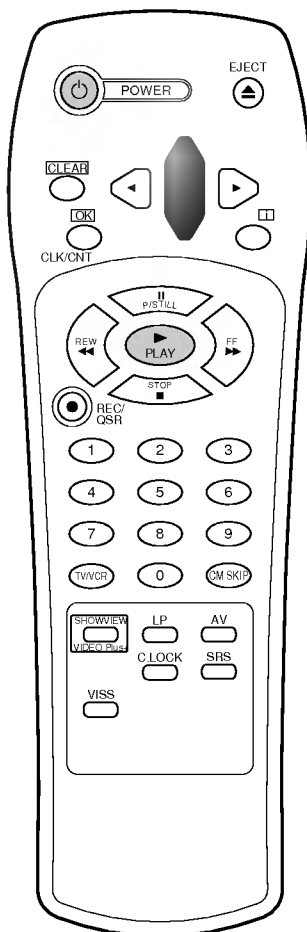

Sávkövetés szabályozása

A sávkövetési pontatlanság torzítást okozhat, amely zajcsíkok vagy instabil kép formájában jelentkezik. Ezen a videomagnón a sávkövetés automatikusan beállítható, szükség esetén kézi úton is beállíthatja azt.

AUTOMATIKIS SÁVKÖVETÉS - Az automatikusan sávkövetés a lejátszás maximális képminőségének elérése érdekében beállítja a sávkövetési pontosságot. A lejátszás megkezdésekor az automatikus sávkövetési funkció azonnal bekapcsol, ha szükség van rá.

A videomagnó kijelzőjén az A.TRK felirat jelenik meg.

KÉZI SÁVKÖVETÉS - Ha a felvétel minősége gyenge, vagy a szalag sérült, az automatikus sávkövetés nem képes megfelelően működni. Ilyen esetben kézi vezérléssel kell beállítania a sávkövetést.

Lejátszás közben a "▲" vagy a "▼" gombbal állíthatja be a sávkövetést. Nyomja meg ismételten ezeket a gombokat mindaddig, míg a torzulás meg nem szűnik.

Ha videokazettát cserél, minden esetben az automatikus sávkövetés fog bekapcsolni.

Automatikus lejátszás

Az automatikus lejátszás egy nagyon kényelmes, automatikus funkciója a videomagnónak. Akkor kezdi meg a működését, ha a videomagnóba olyan kazettát helyez, melyen a törlesztő lemez ki van törve. Az automatikus lejátszás az alábbiakat hajtja végre:

Automatikusan bekapcsolja a videomagnót, és elkezdi a kazetta lejátszását.

A szalag végére érve automatikusan visszacsévéli a kazettát az elejére. Visszacsévézés után automatikusan kiadja a kazettát. Ezt követően a videomagnó automatikusan kikapcsol.

Memorizált automatikus kikapcsolás

A videomagnónak ez a funkciója lehetővé teszi azt, hogy a kikapcsolást már a kazetta visszacsévélése közben aktiválja. Ezért Önnek nem kell megvárnia a szalag visszacsévélését a készülék kikapcsolásához.

A memorizált automatikus kikapcsolás aktiválásához nyomja meg az POWER gombot, mialatt a szalag visszacsévélése folyamatban van. A készülék visszacsévéli a kazettát az elejére, majd automatikusan kikapcsol.

A memorizált automatikus kikapcsolás aktiválása után bármely gomb (pl: POWER vagy PLAY) megnyomása érvényteleníti a kikapcsolási funkciót.

Automatikus kikapcsolás

A videomagnó automatikusan kikapcsol, ha több mint 8 percig nem észlel TV jelet. Ez akkor fordulhat elő, ha a TV adás sugárzása befejeződött.

Egyéb tulajdonságok

Gyermekzár

A videomagnó előlapján lévő szabályozó gombok nem működnek. A videomagnót csak a távvezérlőről lehet működtetni.

- 1** Nyomja meg a "C.LOCK" gombot. A "🔑" jelzés jelenik meg a videomagnó kijelzőjén.

A videomagnó előlapján lévő szabályozógombok nem működnek (kivéve a "STOP/EJECT" gombot). A videomagnót csak a távvezérlőről lehet működtetni.

- 2** Ha ki akarja kapcsolni a zárat, nyomja meg ismét a "C.LOCK" gombot. A "🔑" jelzés eltűnik a videomagnó kijelzőjéről.


16:9 kompatibilitás (Szélesvásznú TV képernyő)

Ezzel a videomagnóval 16:9 képarányú, szélesvásznú műsorokat is felvehet és lejátszhat.

Válassza ki a "SET-UP" menüből a 16:9 üzemmód kívánt beállítását, ahogyan azt a 10. oldalon olvashatja:

Szélesvásznú felvétel készítésénél a "16:9 ON" beállítást kell kiválasztani, míg normál képarányú felvétel esetén a "16:9 OFF" beállítást válassza ki.

Ha a "16:9 AUTO" beállítást választja, a videomagnó a szélesvásznú felvétel automatikusan szélesvásznúként játssza le, míg a normál felvételt normálként.

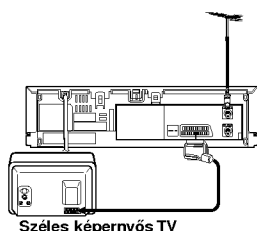

MEGJEGYZÉS :

Ha 16:9 képarányú műsor lejátszása vagy felvétele során a kép eltűnik, kapcsolja a TV készüléket, "AV" üzemmódba.


Öndiagnózis

Ez a funkció hibaüzenetekkel könnyíti meg Önnek a hibák megoldását.

Ezeket a hibaüzeneteket a videomagnó kijelzőjén vagy a TV képernyőjén láthatja.

KIJELZŐ ÁLLAPTA	MEGOLDÁS
no TAB	Helyezzen be egy törlés ellen nem védett kazettát.
PLEASE CHECK ANTENNA CONNECTION! (Ellenőrizze az antenna csatlakoztatást)	Csatlakoztassa a videomagnót a TV antennához és a TV készülékhez
DUST ON THE HEADS! (A fej szennyezett)	Próbálja meg megtisztítani a videofejét.

Egyéb tulajdonságok

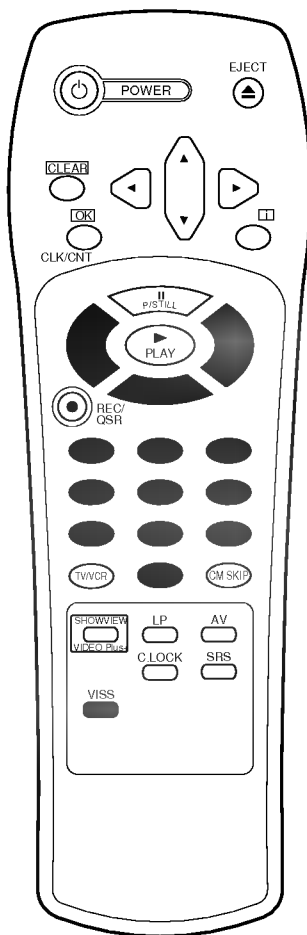

A VHS index keresési rendszer (VISS)

A VISS funkció lehetővé teszi a felvételek kezdetének könnyű és gyors megkeresését. A videomagnó automatikusan egy jelet helyez el a szalagon a felvételek kezdetekor, a VISS pedig ezeket a jeleket keresi meg.

AUTOMATIKUS VISS JELÖLÉS

A készülék minden egyes felvétel elején automatikusan felvesz egy VISS jelet a szalagra. Ezt a videomagnó kijelzőjén megjelenő MARK felirat jelzi.

A VISS PÁSZTÁZÁS

A VISS ellenőrzés lehetővé teszi a videokazettán levő felvételek gyors áttekintését.

A VISS pásztázás végrehajtása:

- 1 Helyezzen egy kazettát a videomagnóba.
- 2 Lejátszás közben vagy állj üzemmódban nyomja meg a "VISS" gombot.
- 3 Nyomja meg az "FF" vagy a "REW" gombot, a szalag gyors előre vagy visszacsévéeléséhez. A "VISS" felirat megjelenik a videomagnó kijelzőjén.
- 4 A készülék a következő VISS jelig csévéli a szalagot, majd lejátszás üzemmódba kapcsol egy rövid időre, így Ön belenézhet a felvételbe ezen a ponton, majd a videomagnó továbbcsévéli a szalagot a következő VISS jelig.
- 5 Bármikor kikapcsolhatja a VISS pásztázást a "VISS" vagy a "STOP" gomb megnyomásával.


VISS KERESÉS

A VISS keresés nagyon hasonló a VISS pásztázáshoz. Ebben az esetben azonban Önnek be kell írnia a számgombokkal a megkeresni kívánt index-jel számát. Például, ha az 5. jelet szeretné megtalálni az aktuális szalagpozíció után (előrecsévéeléssel) vagy előtt (visszacsévéeléssel), az 5-ös számot kell beírnia. A VISS jelek nincsenek megszámozva, de a videomagnó megszámozja azokat a csévéelés során, és ha eléri a beírt számot, azonnal átkapcsol lejátszás üzemmódba.

A VISS keresés végrehajtása:

- 1 Helyezzen be egy kazettát a videomagnóba.
- 2 Nyomja meg az "FF" vagy a "REW" gombot, a szalag gyors előre vagy visszacsévéeléséhez. A "VISS" felirat megjelenik a videomagnó kijelzőjén.
- 3 A számgombok használatával írja be annak a jelnek a számát, ahol a lejátszást kezdeni szeretné.
- 4 Nyomja meg az "FF" vagy a "REW" gombot a szalag előre- vagy hátracsévéeléséhez.
- 5 A szalag a kívánt VISS jelig csévélődik, és videomagnó lejátszás üzemmódba kapcsol.

Másolás (újrafelvétel)

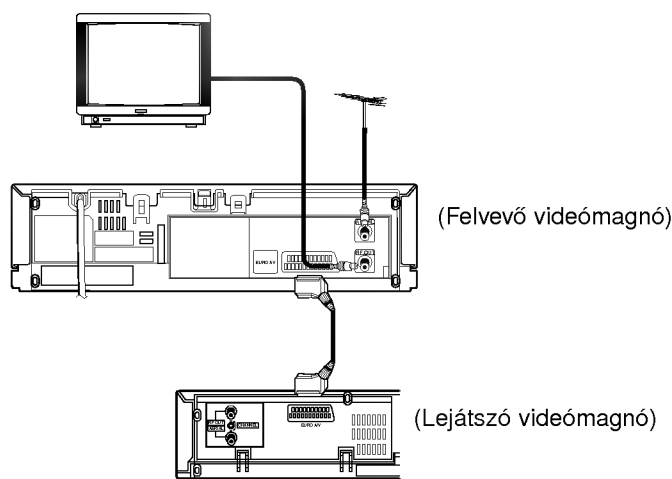

Ezzel a videomagnóval külső műsorforráskról is készíthet felvételt, továbbá másolatot készíthet egy másik videomagnóban vagy egy kamkorderben lévő kazettáról.

Ehhez EURO SCART (AV) kábelre van szüksége.

- 1** Egy második videomagnót a készüléke hátlapján lévő EURO SCART aljzathoz kell csatlakoztatnia (ha kazettát kíván másolni).
- 2** Helyezzen egy üres kazettát ebbe a videomagnóba, és a másolandó kazettát a másik videomagnóba.
- 3** A felvevő videomagnót a távvezérlő "AV" gombjával kapcsolja "AV" üzemmódba.
- 4** A felvevő videomagnót szalagsebességét állítsa be az LP gombbal (N408Y).
- 5** Kezdje meg a lejátszást a lejátszó videomagnóval, majd indítsa el a felvételt a felvevő videomagnó vagy a távvezérlő REC/QSR gombjával.
- 6** A felvevő videomagnón levő "P/STILL" gombbal pillanat állj üzemmódba kapcsolhat a jelenetek eleválasztása érdekében. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
- 7** A másolást a STOP gombbal fejezheti be, majd kapcsolja ki az összes készüléket.

SZERZŐI JOGOK

Televízió műsorok, filmek, videokazetták, és más felvételek engedély nélküli felvételével megsértheti a szerzői jogok tulajdonosainak jogait, illetve az ilyen felvétel elkészítése ellentétes a szerzői jogokkal.

N408Y HUG.

Műszaki adatok, minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a N408Y/N208Y típusú videómagnó a 2/1984. (III. 10) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Általános jellemzők

Tápfeszültség	: 100-240V~, 50Hz.
Teljesítményfelvétel	: Kb. 19W
Video felvevő rendszer	(N408Y) : 4 fej, Helikális letapogatású (N208Y) : 2 fej, Helikális letapogatású
Szalagsebesség	: 23,39 mm/mp (N408Y) : 11,69 mm/mp (LP üzemmódban)
Szalag formátum	: 12,7 mm széles, nagy felbontású VHS szalag
Maximális felvételi idő	: 4 óra normál sebességű (SP) üzemmódban (N408Y) : 8 óra felezett sebességű (LP) üzemmódban (E-240 kazettával)
Visszacsévézési idő	: 150 mp (E-180 kazettával)
Méretek (Sz x M x M)	: 360 x 88 x 297 mm
Tömeg	: 4,1 kg
Üzemi hőmérséklet	: 5°C - 35°C
Üzemi páratartalom	: Kevesebb mint 80 %
Időzítő	: 24 órás kijelző

Video

Televízió rendszer	: CCIR szabvány (625 sor, 50 félkép) PAL/SECAM színjei
Felvételi formátum	: PAL/MESECAM
RF vétel	: PAL(B/G, D/K), SECAM (B/G, D/K)
RF kimenet	: PAL(G/K), SECAM (G/K)
Bemeneti jelszint	: VIDEO IN (SCART típusú csatlakozó) 1.0 Vp-p, 75 ohm, aszimmetrikus
Kimeneti jelszint	: VIDEO OUT (SCART típusú csatlakozó) 1.0 Vp-p, 75 ohm, aszimmetrikus
Jel-zaj arány	: Több mint 43 dBm
RF átalakító	: UHF csatornák 22-68 (szabályozható)

Audio

Bemeneti jelszint	: AUDIO IN (SCART típusú csatlakozó) 0 dBm, több mint 47 kohm
Kimeneti jelszint	: AUDIO OUT (scart típusú csatlakozó) 0 dBm, kevesebb mint 1 kohm
Hangsáv	: Mono
Frekvencia átvitel	: 100 Hz-10 kHz (-6/+4 dBm)
Hangfrekvenciás jel/zaj arány	: Több min 43 dBm

- A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Mielőtt szerelőt hívna

Kérjük, hogy mielőtt készülékét bevenné egy szervizbe, vagy szerelőt hívna, ellenőrizze, hogy a videomagnójával felmerült probléma szerepel-e az alábbi táblázatban.

Probléma	Lehetséges okok
A készülékben nincs áram	- Csatlakoztatta a készüléket a fali konnektorhoz? - Ellenőrizze, hogy van-e áram és bekapcsolta-e a készüléket.
TV műsor felvétele nem lehetséges	- A TV képernyőn van kép? Ha nincs, az antenna és az RF vezeték nincs csatlakoztatva. - A TV csatornák helytelenül vannak behangolva. - A törlésvédő lemezke el van távolítva a kazettáról
Időzített felvétel készítése nem lehetséges	- Kikapcsolta a videomagnót az POWER gombbal? (A Timer szimbólum világít a kijelzőn?) - A készenléti jelző (LED) világít? - Az időzítő beállításai szerepelnek az időzítési menüben? - Nem volt hálózati feszültség-kimaradás az időzítő beprogramozása után? Ha igen, az időzítő beállítása törlődni fog, és az időzített felvétel nem lesz végrehajtva.
Az AUTO PLAY funkció nem működik	A törlésvédő lemezke nincs kitörve a kazettán.
A lejátszás során nincs kép, vagy a kép zajos és csíkos	- A TV csatornák helytelenül vannak behangolva. - Próbálkozzon egy másik kazettával. - A TV készülék a videomagnó RF kimeneti csatornájára van hangolva? - Próbáljon meg egy másik RF kimeneti csatornát. - Elfogadható szintre tudja csökkenteni a zajszintet az a "▲" és a "▼" gombokkal?
A lejátszott kép felső része nem stabil	- Sérült a videokazetta. Próbálkozzon egy másikkal. - Állítsa be a vízszintes együttfutás szabályozót a TV készülékén.
Nem lehet behelyezni a videokazettát a készülékbe	- A kazettafészek nem üres. - A kazettát nem a megfelelő oldalával próbálta behelyezni.

Videofej tisztítás

- Ha egy kazettát helyez a készülékbe, vagy azt onnan kiveszi, a videomagnó a videofejét automatikusan megtisztítja.
- Éppen ezért kiegészítő fejtisztítás nem szükséges. A hosszú idő alatt felgyülemlt szennyeződés azonban zavaros vagy összetört lejátszott képet okozhat.
- A csúcsminőségű videokazetták normál esetben nem szennyezik a videofejét, de az öreg, sérült kazetták szennyezhetik azt.