



Acondicionador De Aire Para Cuartos

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea total y cuidadosamente las instrucciones de operación así como las precauciones de seguridad, antes de instalar y operar su acondicionador de aire para cuartos.

Este acondicionador tendrá que ser notificado al instituto responsable del suministro de energía eléctrica antes de que sea instalado. (EN 60555-3 Norm)



TABLA DE CONTENIDO

CARACTERISTICAS2

OPERACIÓN3

 FUNCIÓN3

 VENTILACIÓN.....4

 PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DEL AIRE4


 CÓMO USAR EL DESAGUE5

 CÓMO LIMPIAR EL FILTRO5

 CÓMO AJUSTAR LA PARRILLA FRONTAL EN EL CHASIS.5

ANTES DE REQUERIR EL SERVICIO6

CARACTERISTICAS

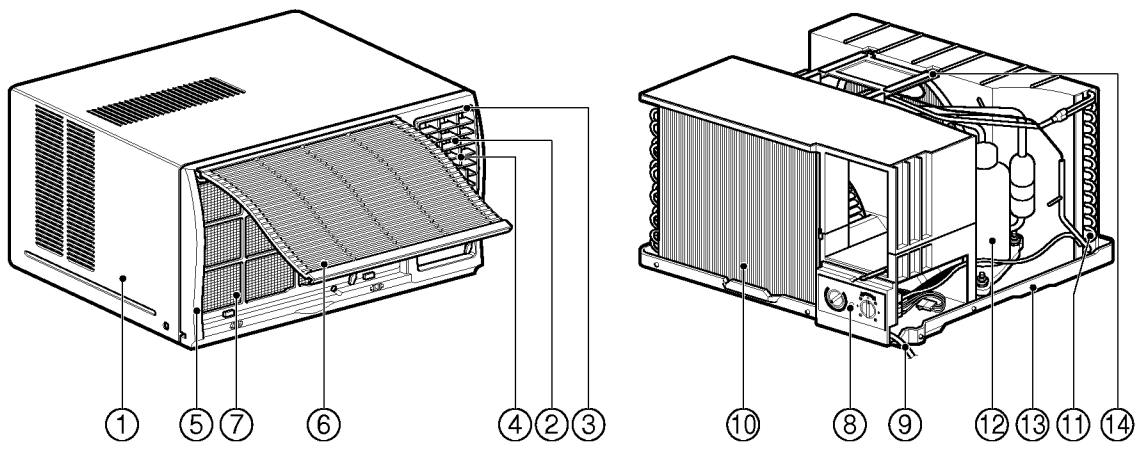

- 1.GABINETE

2.DEFLECTOR PARA AIRE HORIZONTAL
(PERSIANA VERTICAL)

3.DEFLECTOR PARA AIR VERTICAL
(PERSIANA HORIZONTAL)

4.DISCARGA DEL AIRE

5.REJILLA FRONTAL

6.ENTRADA DEL AIRE
- 7.FILTRO DEL AIRE

8.TABLERO DE CONTROL

9.CORDON DE ALIMENTACION

10.EVAPORADOR

11.CONDENSADOR

12.COMPRESOR

13.BANDEJA BASE



14. REFUERZO

OPERACIÓN

• PRECAUTION

Cuando el acondicionador ha estado funcionando en la operación de enfriado y es apagada ó puesta en la posición de ventilador, espere por lo menos 3 minutos para poder establecer nuevamente la operación de enfriamiento.

FUNCIÓN

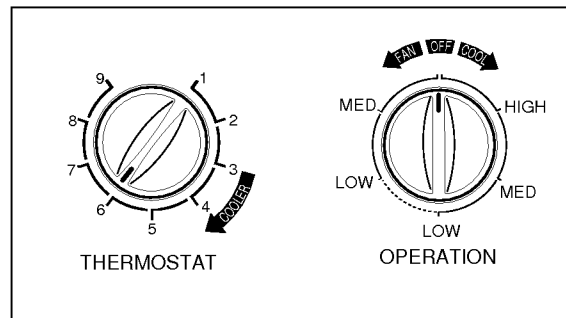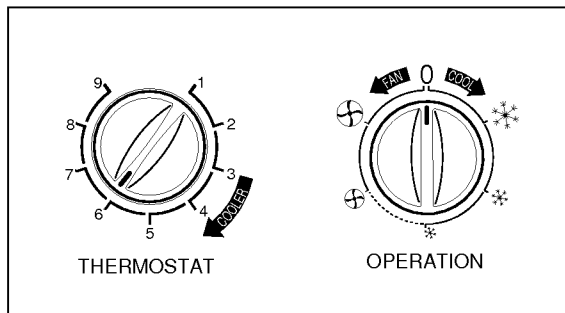

• TEMPERATURA

El termostato automáticamente controlará la temperatura del cuarto. Seleccione el número más alto para la temperatura más baja del cuarto. La temperatura es seleccionada al posicionar la perilla en el número deseado. La posición 5 y 6 son posiciones normales para condiciones normales.


• OPERACIÓN

- | | |
|---|--|
| 0 | (OFF): Apaga el aire acondicionado. |
| ⊕ | (MED FAN): Permite una velocidad media del ventilador sin enfriamiento. |
| ⊗ | (LOW FAN): Permite una velocidad baja del ventilador sin enfriamiento. |
| ❄ | (HIGH COOL): Permite enfriamiento con una velocidad alta del ventilador. |
| * | (MED COOL): Permite enfriamiento con una velocidad alta del ventilador. |
| * | (LOW COOL): Permite enfriamiento con una velocidad baja del ventilador. |

VENTILACIÓN


La palanca de ventilación debe estar en posición CERRADA para poder mantener las mejores condiciones de enfriamiento. Cuando se necesite aire fresco en la habitación, coloque la palanca de ventilación en posición ABIERTA.

La compuerta es abierta y el aire de la habitación es expulsado.

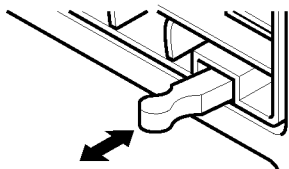


CERRADO **VENT** **ABIERTO**

NOTA: Antes de utilizar la característica de ventilación, haga un kit de ventilación. Primero, hage hacia abajo la parte ε hasta que quede horizontal con la parte ε .

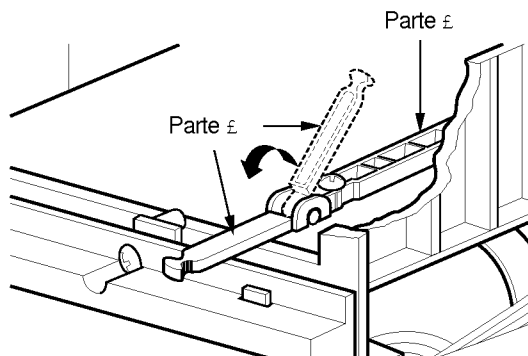


PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DEL AIRE

La dirección del aire puede ser controlada hacia adonde usted quiera enfriar tanto con la persiana horizontal y con la persiana vertical.

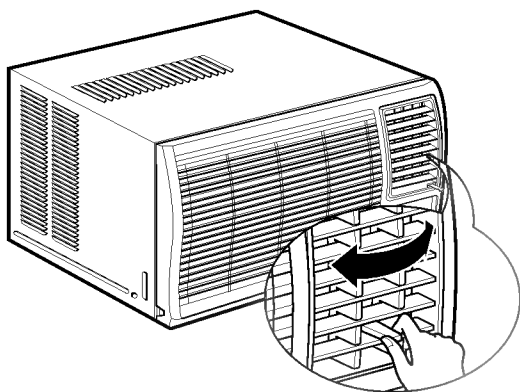

• CONTROL DE DIRECCIÓN HOROZONTAL


La dirección horizontal del aire es ajustada girado la persiana vertical hacia la derecha ó hacia la izquierda.

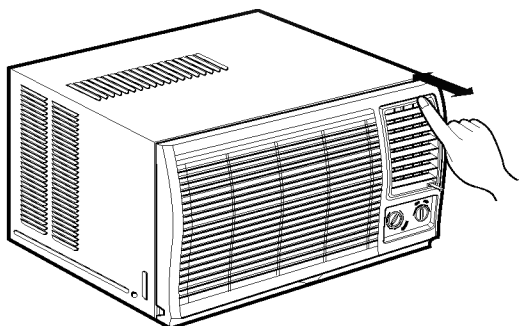

• CONTROL DE DIRECCIÓN VERTICAL

La dirección vertical del aire, es ajustada moviendo la persiana horizontal hacia arriba ó hacia abajo.

• CÓMO USAR EL DESAGUE


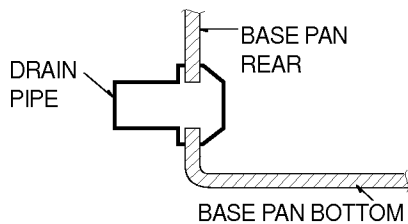


Primero asegúrese de introducir el tubo de desagüe antes de instalar el aire acondicionado. El aire acondicionado debe ser instalado con una pequeña inclinación hacia la parte trasera para un drenaje adecuado. Generalmente el aire acondicionado derrama condensación a través del tubo de desagüe.

• CÓMO LIMPIAR EL FILTRO


El filtro de aire debe ser revisado al menos dos veces al mes para ver si es necesaria su limpieza. Partículas de polvo en el filtro pueden bloquear el paso de aire. Esto reduce la capacidad de enfriamiento y también puede causar acumulación de hielo en los espirales de refrigeración.

1. Abra la rejilla exterior hacia arriba tirándola primero de la parte de abajo.
2. Remueva el filtro de aire tirándolo suavemente hacia arriba.
3. Láve el filtro de aire usando agua tibia por debajo de 40°C (104°F).
4. Suavemente, sacuda completamente el exceso de agua del filtro. Coloque el filtro.

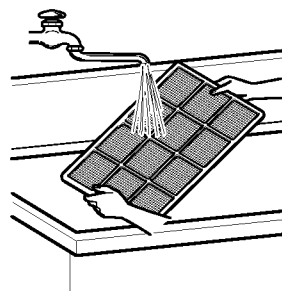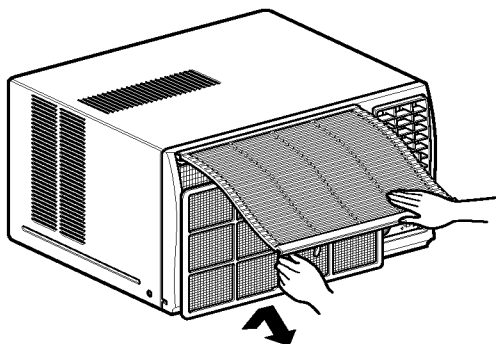

• CÓMO AJUSTAR LA PARRILLA FRONTAL EN EL CHASIS

1. Tire hacia abajo de la parrilla frontal desde la parte de arriba del chasis.
2. Empuje las esquinas de la parrilla en el chasis para insertar los botones de la parrilla en el chasis.
3. Abra la rejilla frontal.
4. Apriete los tornillos a través de la parrilla frontal en el chasis.
5. Cierre la rejilla frontal.

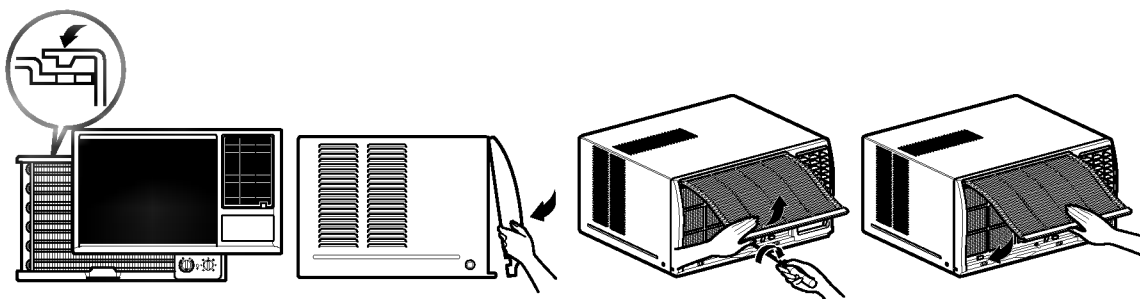

ANTES DE REQUERIR EL SERVICIO

A. CUANDO EL AIRE ACONDICIONADO NO OPERA:

1. ¿Está el acondicionador de aire correctamente conectado en el receptáculo?
2. ¿Está fundido un fusible ó el interruptor general está desactivado?
3. ¿Hay alguna falla de energía en su localidad?

B. EL AIRE ACONDICIONADOR TRABAJA, PERO NO ENFRIA SUFICIENTEMENTE:

1. ¿Está el control del termostato puesto apropiadamente para proporcionar la temperatura adecuada?
2. ¿Están las puertas y ventanas abiertas ó hay alguna fuente de calor inusual en el cuarto?
3. ¿Está limpio el filtro del aire para que obstruya el flujo del aire?
4. ¿Está obstruido el condensador desde la parte de afuera?
Deje un espacio de por lo menos un metro entre la parte trasera del aire y cualquier pared u obstaculoque este cerca.

NOTA: Si es muy difícil encontrar la causa del problema, asegúrese de apagar el aire acondicionado y contactar a su distribuidor.

• MANTENIMIENTO(Mientras este fuera de uso)

1. Limpie el filtro de aire y colóquelo de nuevo.
2. Apague el aire acondicionado con la perilla de OFF y desconecte el cordón eléctrico del enchufe.



P/NO.: 3828AR3946J

Printed in Korea