




СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА-АВТОМАТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Модель : WF-601S(C)TP

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией
до начала установки и практического использования
стиральной машины




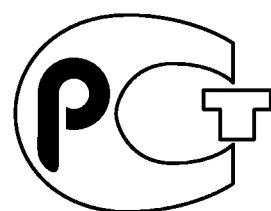


CH01

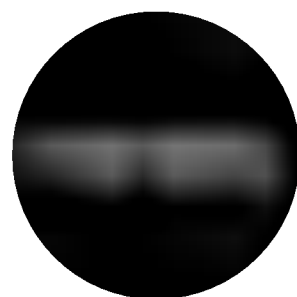

Характеристики.....	3
Основные узлы и принадлежности	4
Органы управления	5
Установка.....	6~8
Подготовка к стирке	8
Программа обычной стирки.....	9
Другие режимы стирки	10~11
Возможные способы стирки.....	12~13
Обслуживание	14
Инструкции по мерам безопасности и сохранности машины	15
Инструкции по устранению неисправностей.....	16~17
Технические характеристики	19

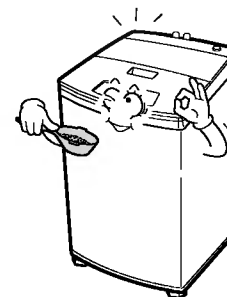


Самодиагностирует и определяет необходимое количество стирального порошка для конкретного варианта стирки

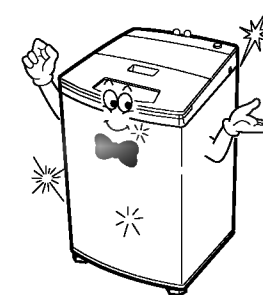

Автоматически устанавливает уровень залива воды




Имеет элегантный округлый дизайн, придающий дополнительный элемент удобства пользования машиной

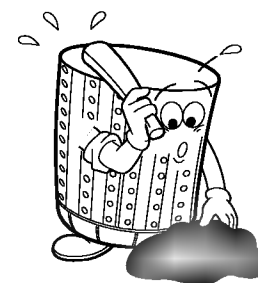


Использована новая методика циркуляции воды в стиральном баке, сочетающая в себе горизонтальное и вертикальное движение водяных потоков. Благодаря этому предотвращается или существенно уменьшается перекручивание белья в период стирки.

□ Стиральный бак из нержавеющей стали.


Рёбристая поверхность бака в сочетании с ритмическим воздействием водяных потоков повышает эффективность стирки за счёт динамических ударов и трения белья. Вода после стирки может подвергаться очистке для повторного использования в целях сохранения природных запасов воды и защиты окружающей среды

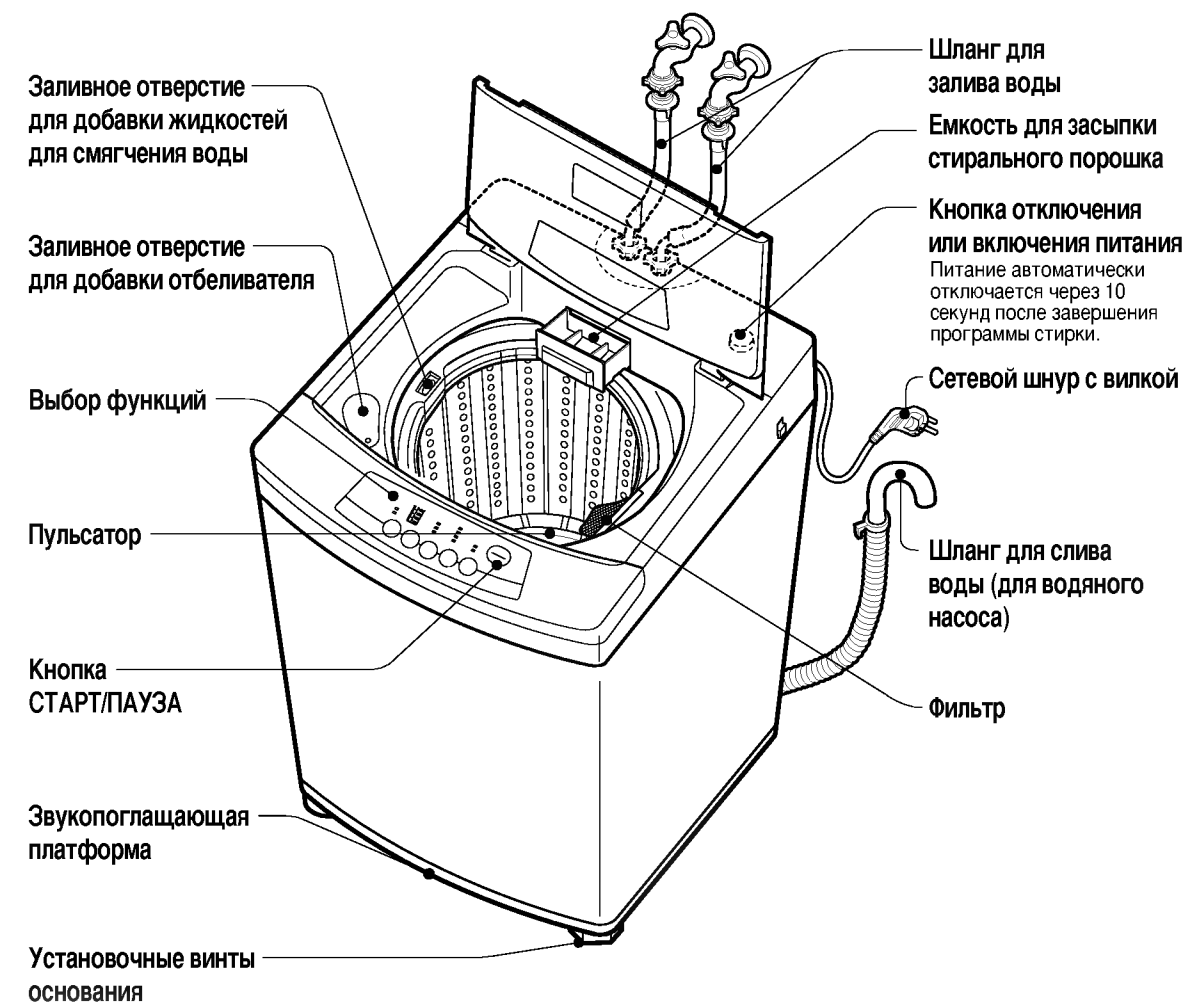

Принадлежности

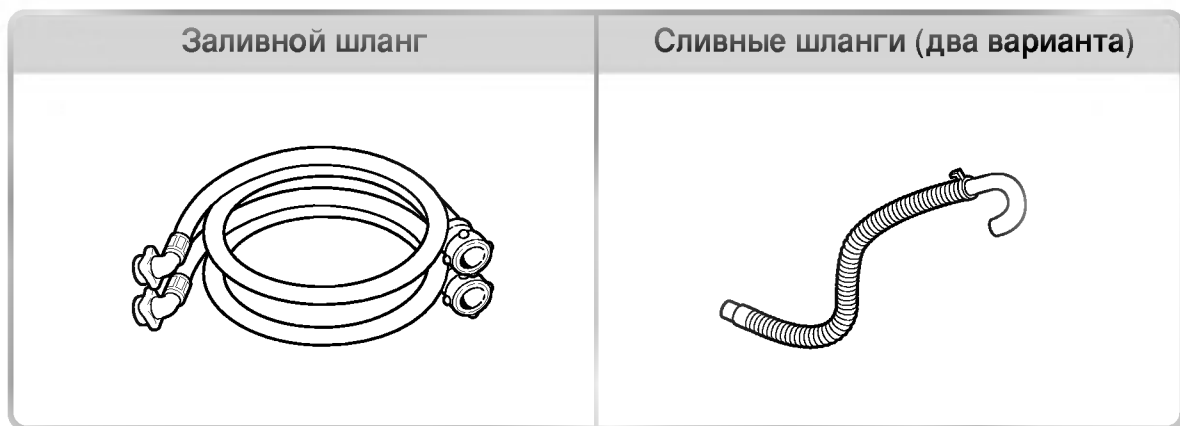

□ **Индикаторная лампа** : в выключенном состоянии не горит; при включении машины в сеть начинает мигать.

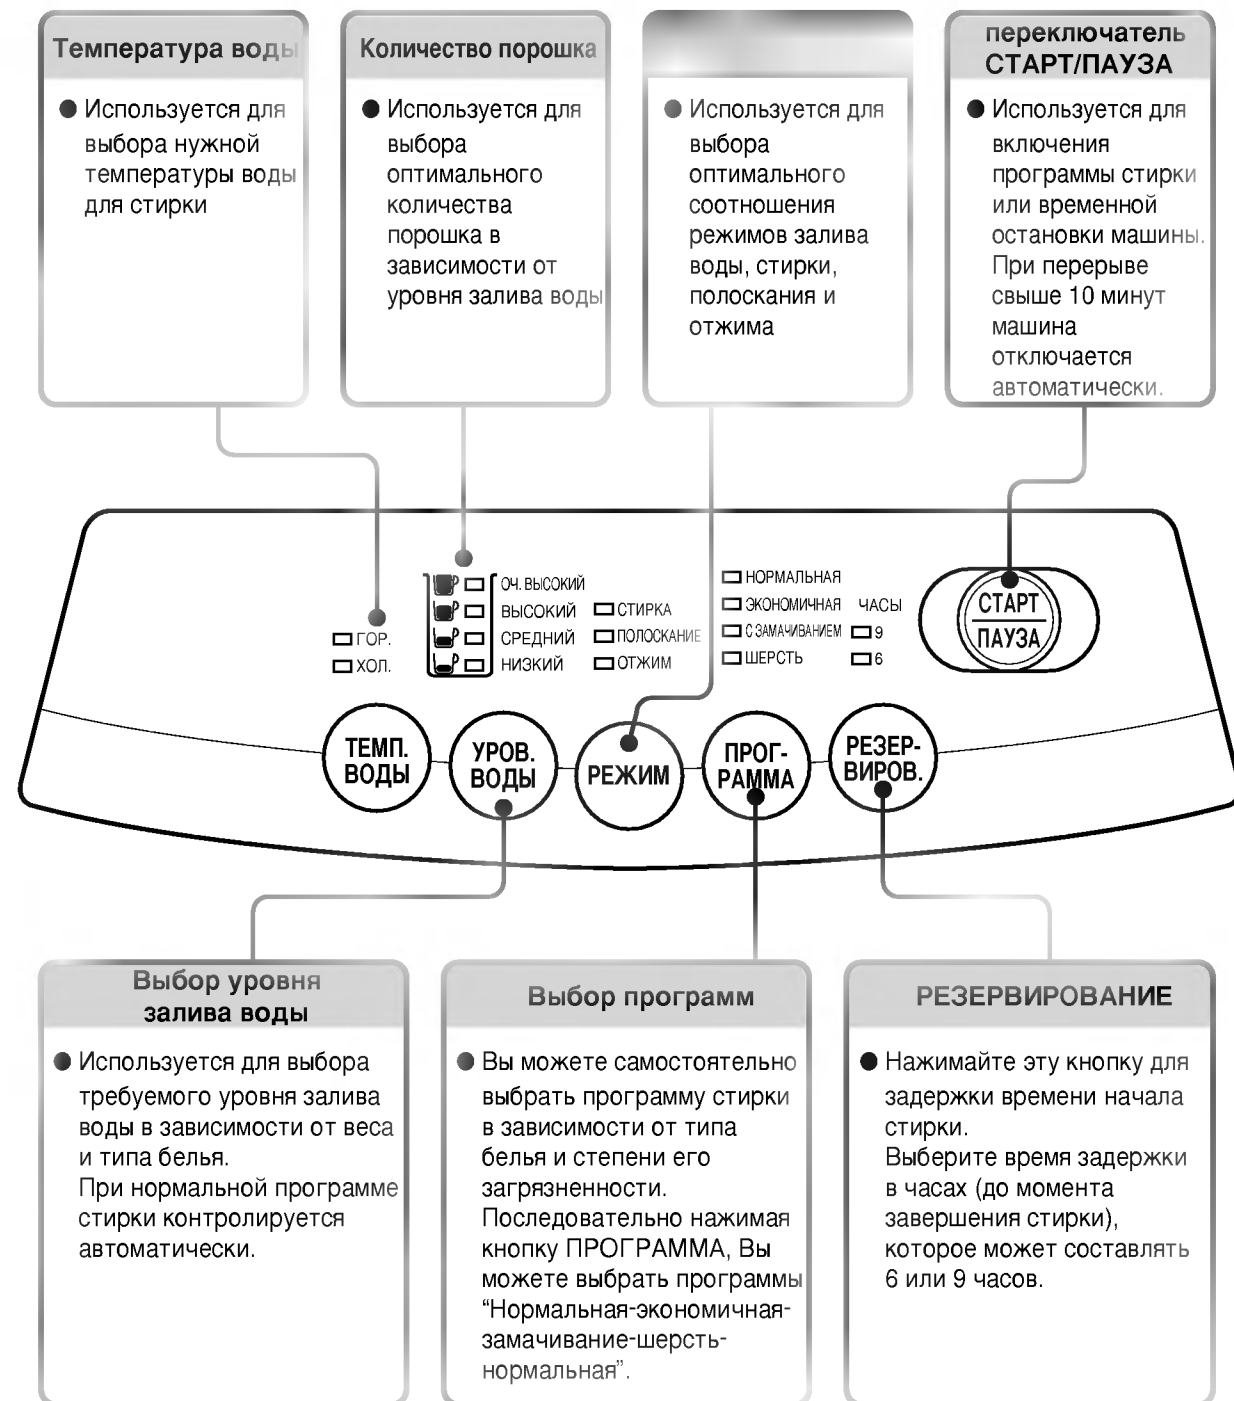


Установите стиральную машину на твердую ровную поверхность

- Установите стиральную машину на твердую ровную поверхность.
- Во избежание шума от вибрации во время отжима оставьте не менее 10 см между стеной и стиральной машиной.



- В случае неровной поверхности вращайте регулировочную ножку.
- Вращайте регулировочную ножку по часовой стрелке или против часовой стрелки для настройки горизонтального уровня.

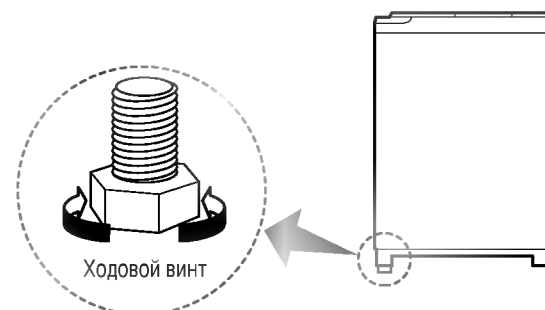

Подсоедините сливной шланг.

- Подсоедините сливной шланг к выходу сливного насоса, расположенному на задней панели стиральной машины.
- Закрепите сливной шланг при помощи зажима, затем подайте его в направлении корпуса машины.



- Убедитесь, что сливной шланг правильно подвешен для слива.
- Не применяйте удлинителей.
- Высота слива составляет около 0.9 - 1.3 м от пола.

Подсоедините шланг подачи воды

Как подсоединить шланг одним касанием

Рекомендуется применение горизонтального крана.

Горизонтальный кран




Кран с удлинителем




Квадратный кран




1 Ослабьте винт верхнего соединителя

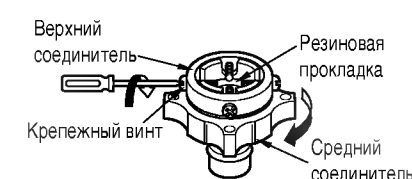

- В случае, если диаметр крана слишком велик, удалите направляющую пластину.

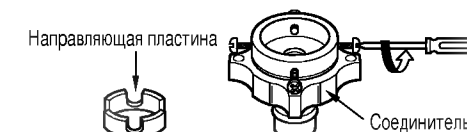


2 Потяните верхний соединитель вверх до образования плотного соединения крана с резиновой прокладкой. После этого затяните 4 винта.

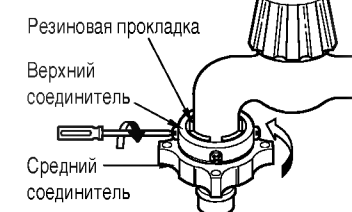



- Поверните средний соединитель в положение, исключающее протечку воды.

3 Подсоедините шланг подачи воды к среднему соединителю, опустив пластину вниз.

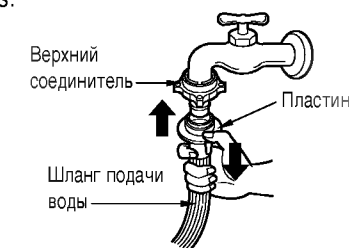

- Чтобы отсоединить шланг подачи воды от среднего соединителя, прежде всего закройте кран. После этого подайте шланг вниз, потянув пластину вниз.


- Подсоедините шланг подачи воды к входному клапану стиральной машины, затем зафиксируйте его поворотом соединителя шланга. Убедитесь, что резиновая прокладка находится внутри соединителя.

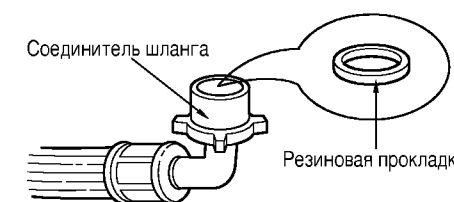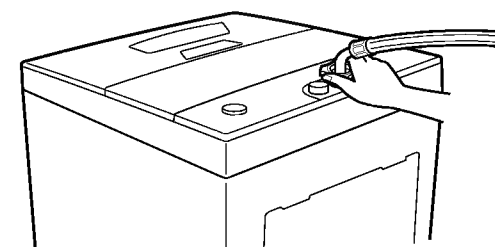

Установка

Как подсоединить шланг гаечного типа

- Проверните входную гайку вправо, как это показано на рисунке. Крепко затяните ее во избежание протечки воды.
- Подсоедините другой конец шланга к водяному клапану стиральной машины.
- Убедитесь, что резиновая прокладка находится внутри гайки.

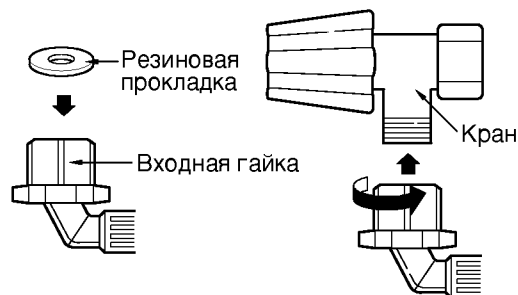

Земление

- Провод заземления устанавливается для предупреждения удара электрическим током в случае утечки тока.
- Провод заземления закреплен на задней панели стиральной машины. Подсоедините провод заземления к металлическому крану. Если подсоединить провод заземления к керамическому крану, то это не даст никакого эффекта. Если провод заземления входит в конструкцию кабеля питания, то дополнительный провод заземления не требуется.

Предупреждение.

- Заземление должно быть сделано до подсоединения вилки к розетке.
- Никогда не подсоединяйте провод заземления к газовым трубам, телефонному проводу или громоотводу.
- Во избежание травматизма поврежденный шнур питания может заменить представитель производителя, службы сервиса или квалифицированный техник.
- В случае, если машина установлена на ковровом покрытии, то оно не должно блокировать отверстия в основе машины.


Подготовка к стирке



- Убедитесь, что изделия подлежат стирке в воде.



- Перед стиркой встряхните пыль из вещей.

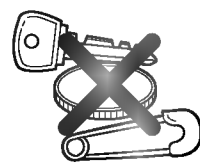


- Убедитесь, что из белья вынуты все посторонние предметы (ключи, булавки, монеты и т.д.).



- Ворсистые изделия перед стиркой необходимо вывернуть наизнанку.




- Вещи, испачканные в масле или краске, должны стираться отдельно.

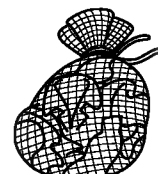

- Хрупкие вещи перед стиркой необходимо положить в нейлоновую сетку.

ГОТОВЫ?

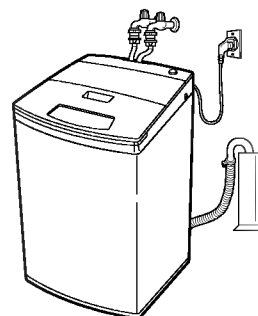

- Подсоедините вилку к розетке.
- Откройте воду после соединения шланга подачи воды с краном.

Программа обычной стирки

Обычная стирка



- Этот способ стирки применяется для стирки обычного белья за исключением одеял, изделий из шерсти и женского белья.
- Выбор функции-СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ЗАЛИВ ВОДЫ - осуществляется нажатием кнопки РЕЖИМ.




Порядок стирки

1 Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.



- При включении питания загорится лампочка индикатора обычной стирки.
- Вы можете сделать выбор любого режима или функции.

2 Уложите белье в камеру для стирки. Засыпьте в камеру необходимое количество стирального порошка.

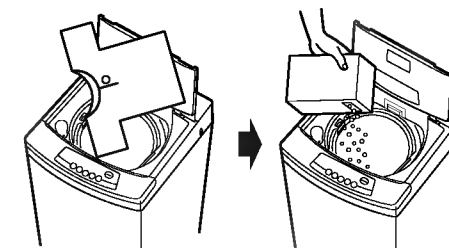


3 Начинаем.



- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА повторно для временной остановки.
- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА повторно для временной остановки. [Стирка возобновится после следующего нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА.]
- Выберите функцию - ЗАЛИВ ВОДЫ, СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ или ОТЖИМ.

Другие режимы стирки

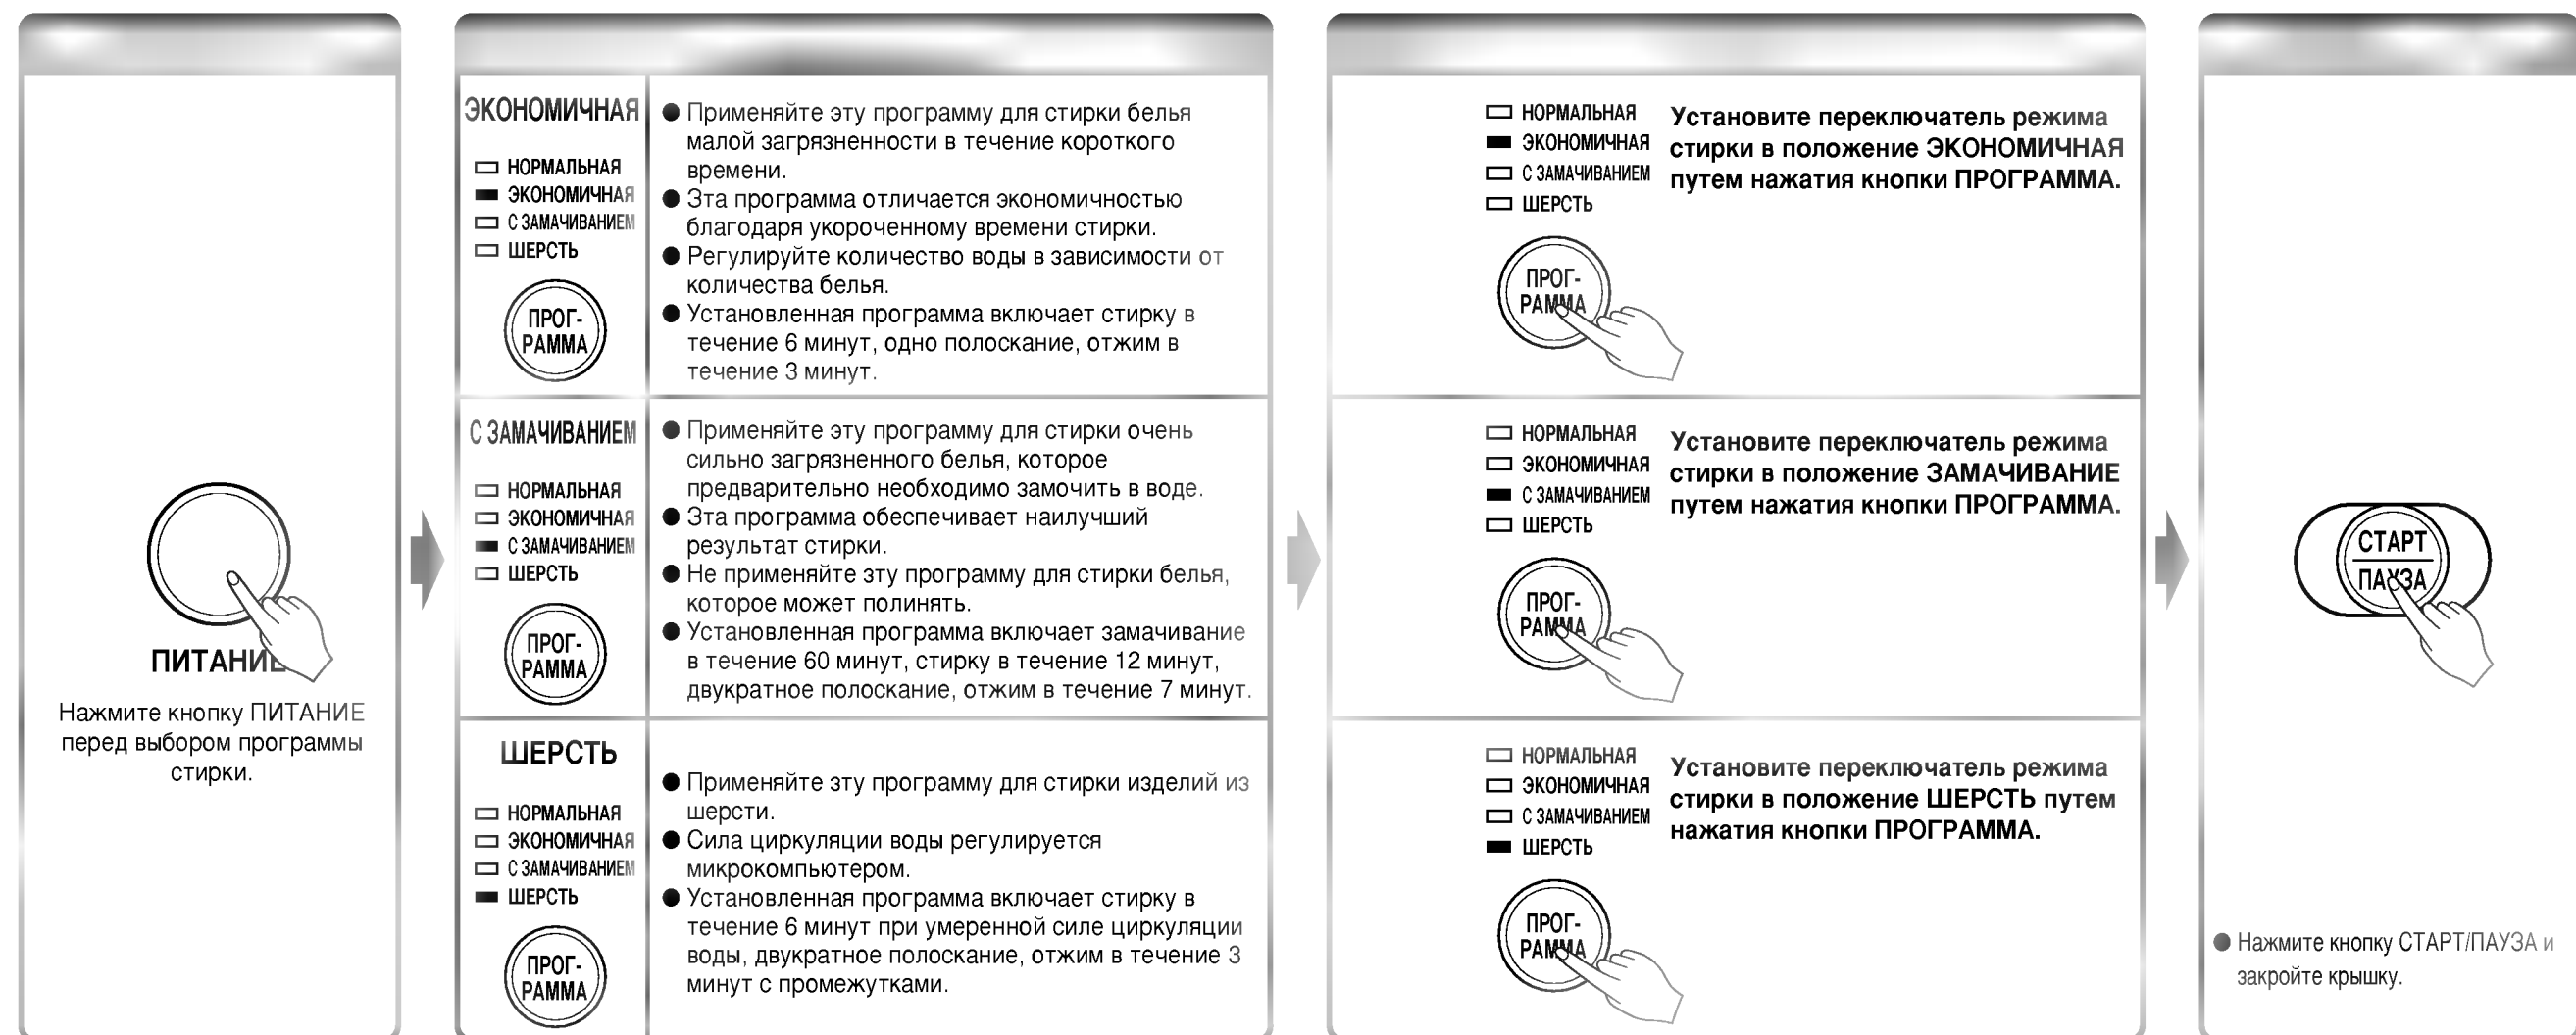


- * Если Вы желаете внести изменения в условия стирки, то сделайте это сами вручную.
- * Указанные выше установленные программы могут быть изменены без предварительного уведомления.
- * **Предупреждение** : Переключатель уровня воды следует устанавливать в соответствии с лампочкой индикатора.




Возможные способы стирки

Только стирка

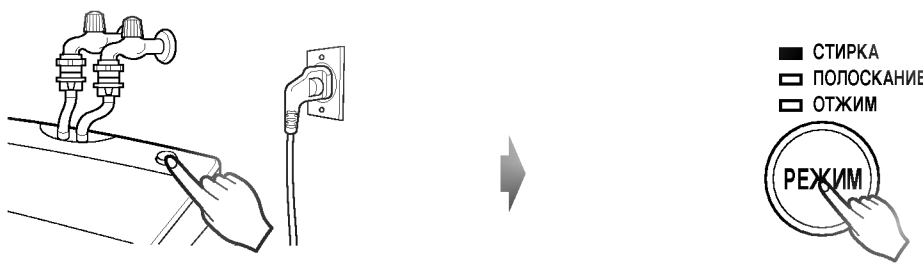


- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ
- Выберите функцию СТИРКА путем нажатия кнопки РЕЖИМ.

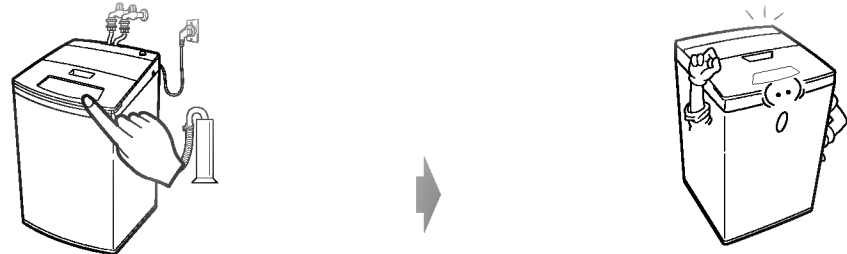


- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА и закройте крышку.
- Стирка окончена. При этом вода из камеры автоматически не сливается.

Только полоскание

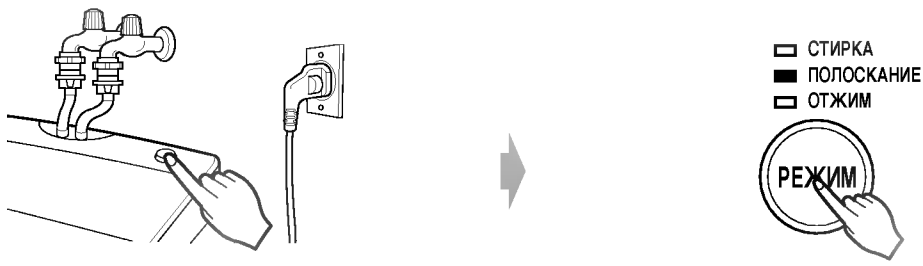


- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ
- Выберите функцию ПОЛОСКАНИЕ путем нажатия кнопки РЕЖИМ.

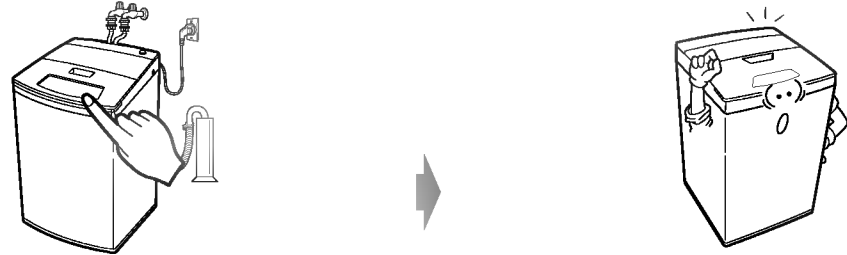


- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА и закройте крышку.
- Полоскание окончено. При этом вода из камеры автоматически не сливается.

Только ОТЖИМ

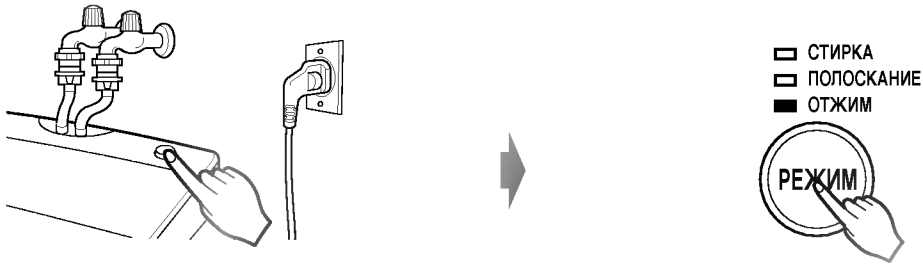

- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ
- Выберите функцию ОТЖИМ путем нажатия кнопки РЕЖИМ.

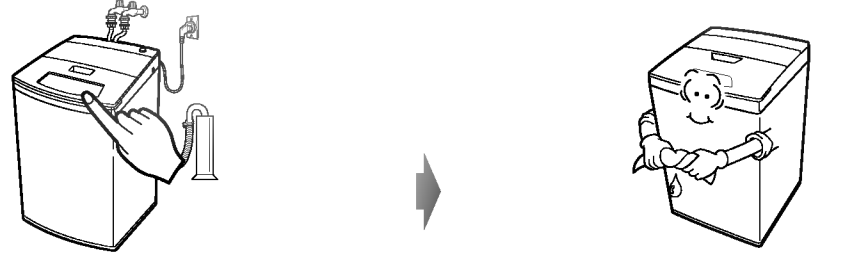


- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА и закройте крышку.
- Отжим окончен.

Обслуживание

❑ Прочищайте фильтр входного клапана в случае, если вода поступает в машину без очистки или если клапан забит грязью.



❑ Прочищайте сетку для фильтрации ниток

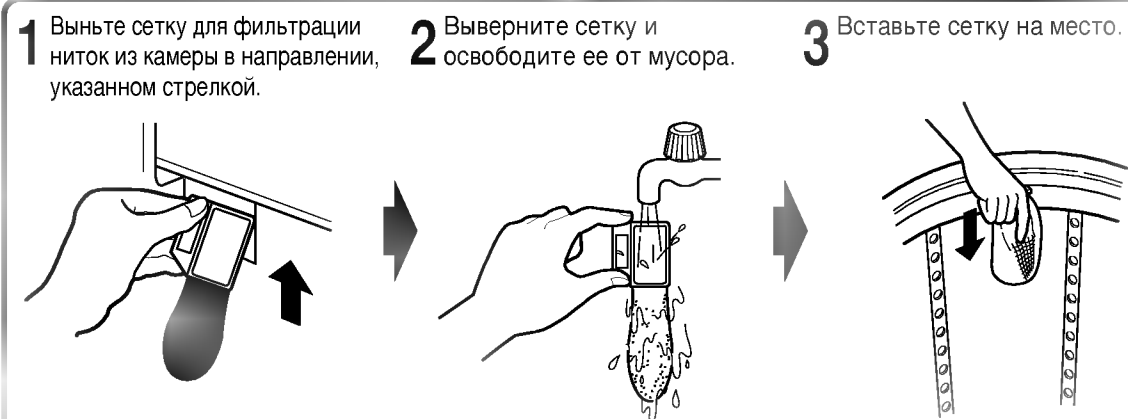


❑ Прочищайте дренажный фильтр (если появились проблемы со сливом воды)



* Предупреждение : после прочистки убедитесь, что вода проходит через фильтр.

Инструкции по мерам безопасности и сохранности машины

❑ Чтобы обеспечить долговечность работы стиральной машины и безопасность ее эксплуатации, рекомендуется соблюдать следующие меры.

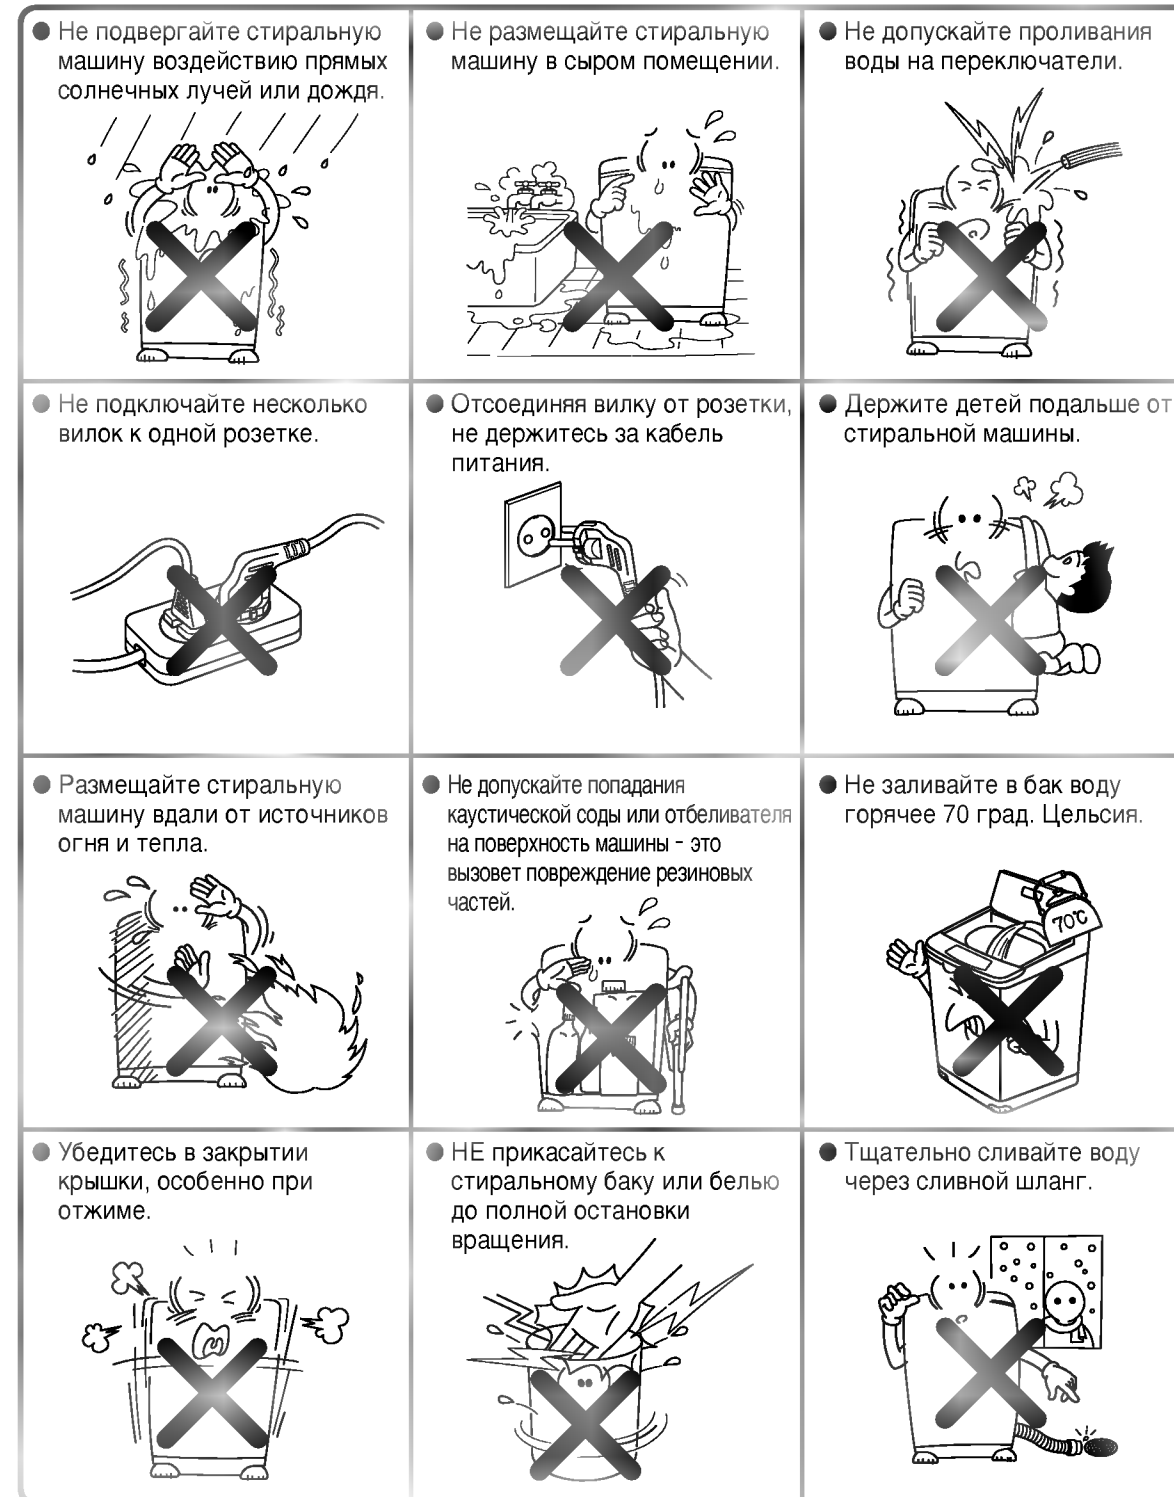

Инструкции по устранению неисправностей

Не поступает вода


 СТИРКА
 ПОЛОСКАНИЕ
 ОТЖИМ




На дисплее мигает индикатор СТИРКА ПОЛОСКАНИЕ



Открыт ли кран?



Не отключена ли подача воды?




Не заморожен ли кран?

Не сливается вода


 СТИРКА
 ПОЛОСКАНИЕ
 ОТЖИМ




На дисплее мигает индикатор ПОЛОСКАНИЕ ОТЖИМ

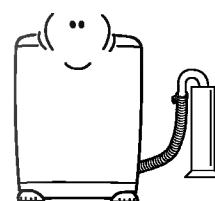

Отключается питание?

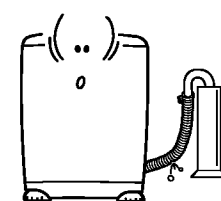

Не заморожен ли сливной шланг?

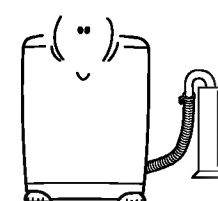


Правильно ли подвешен шланг? Высота должна быть 0.9 ~ 1.3 м.

Не включается отжим

 СТИРКА
 ПОЛОСКАНИЕ
 ОТЖИМ



На дисплее замигает индикатор СТИРКА ПОЛОСКАНИЕ ОТЖИМ

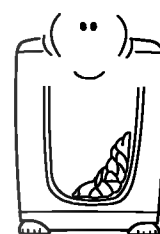

Не нарушена ли центровка белья?




Закрыта ли крышка?


Нет питания



Нажата ли кнопка ПИТАНИЕ?

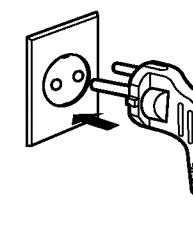


Вставлена ли вилка в розетку?

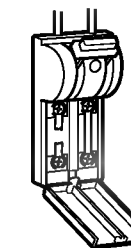

Отключено ли электричество? Цел ли предохранитель?

Машина не работает

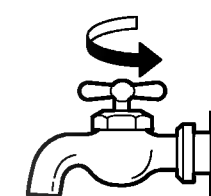

Открыт ли кран?




Достаточен ли уровень воды?



Была ли нажата кнопка СТАРТ/ПАУЗА?


Повышенный уровень вибрации и шума во время отжима

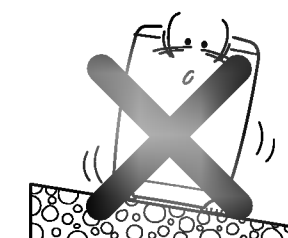

Убедитесь, что машина установлена на ровной поверхности

Запись

Технические характеристики

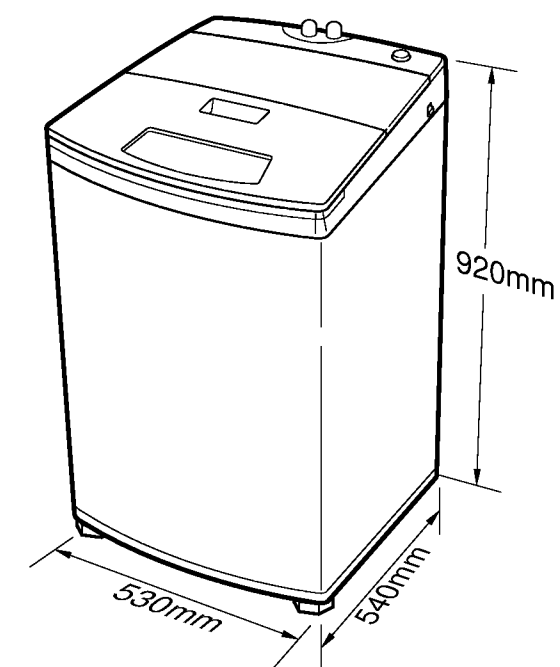

- ☐ ПитаниеПараметры сети указаны на маркировке
- ☐ Максимальная вместимость
сухого белья для стирки, кг6,0
- ☐ Давление воды, кПа30-1000
- ☐ Мощность двигателя, ватт.....90
- ☐ Вес, кг33
- ☐ Габариты (Ш × Г × В), мм530 × 540 × 920
- ☐ Стандартный уровень воды, лОчень большой - 47
Большой - 39
Средний - 29
Малый - 21

* Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.
По истечении этого периода он может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.