



MAQUINA LAVADORA  
COMPLETAMENTE AUTOMATICA  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**MODELO :** WF-701SPP  
WF-731SPP  
WF-761STP  
WF-831STP

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de  
operacion antes de instalar y operar su  
maquina lavadora.




**LG Electronics Inc.**

## CONTENIDOS

CARACTERISTICAS.....	3
IDENTIFICACION DE LAS PARTES .....	4
NOMBRE DE LOS SELECTORES DE FUNCIONES .....	5
INSTALACION .....	6-8
PROGRAMA DE LAVADO FUZZY .....	9
OTROS PROGRAMAS DE LAVADO .....	10~11
PROGRAMA DE RESERVA DE LAVADO.....	12
COMO USAR BLANQUEADOR Y SUAVIZANTE.....	13
METODOS SELECCIONABLES DE LAVADO .....	14
MANTENIMIENTO .....	15
GUIA PARA SEGURIDAD Y DURABILIDAD.....	16
GUIA DE DETECCION DE PROBLEMAS.....	17~18
ESPECIFICACIONES .....	19


## CARACTERISTICAS

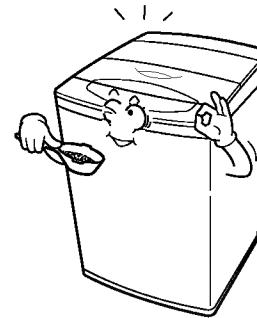

INDICA LA CANTIDAD HASTA DE  
DETERGENTE QUE NECESA.



EL NIVEL DE AGUA ES FIJADO  
EN FORMA AUTOMATICA.

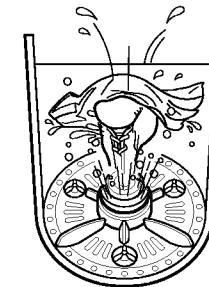


### NOVADORAS ASPAS DE LAVADO

- Tres pequeñas aspas de lavado generan fuertes y adrupas corrientes de agua para limpiar la ropa uniformemente.
- Regulares movimientos verticales y la dirección rotatoria del golpe de agua reduce los entedos y mejoran la potencia del lavado.




INDICACION DEL TIEMPO RESTANTE,  
TIEMPO EXTENDIDO Y ESTATUS ANORMAL


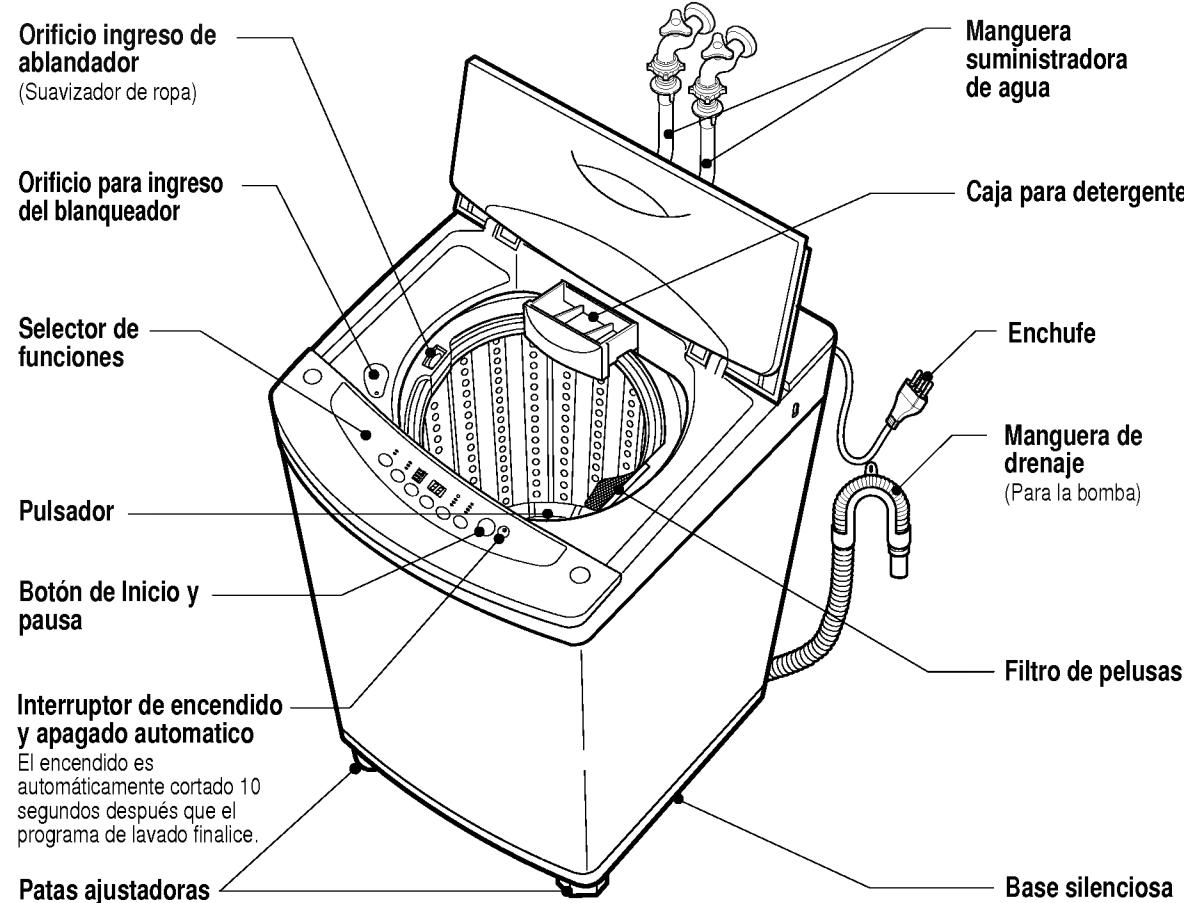


## ACCESORIOS

Manguera Suministradora

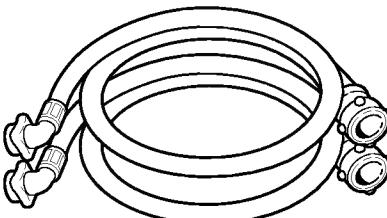

Manguera de Drenaje

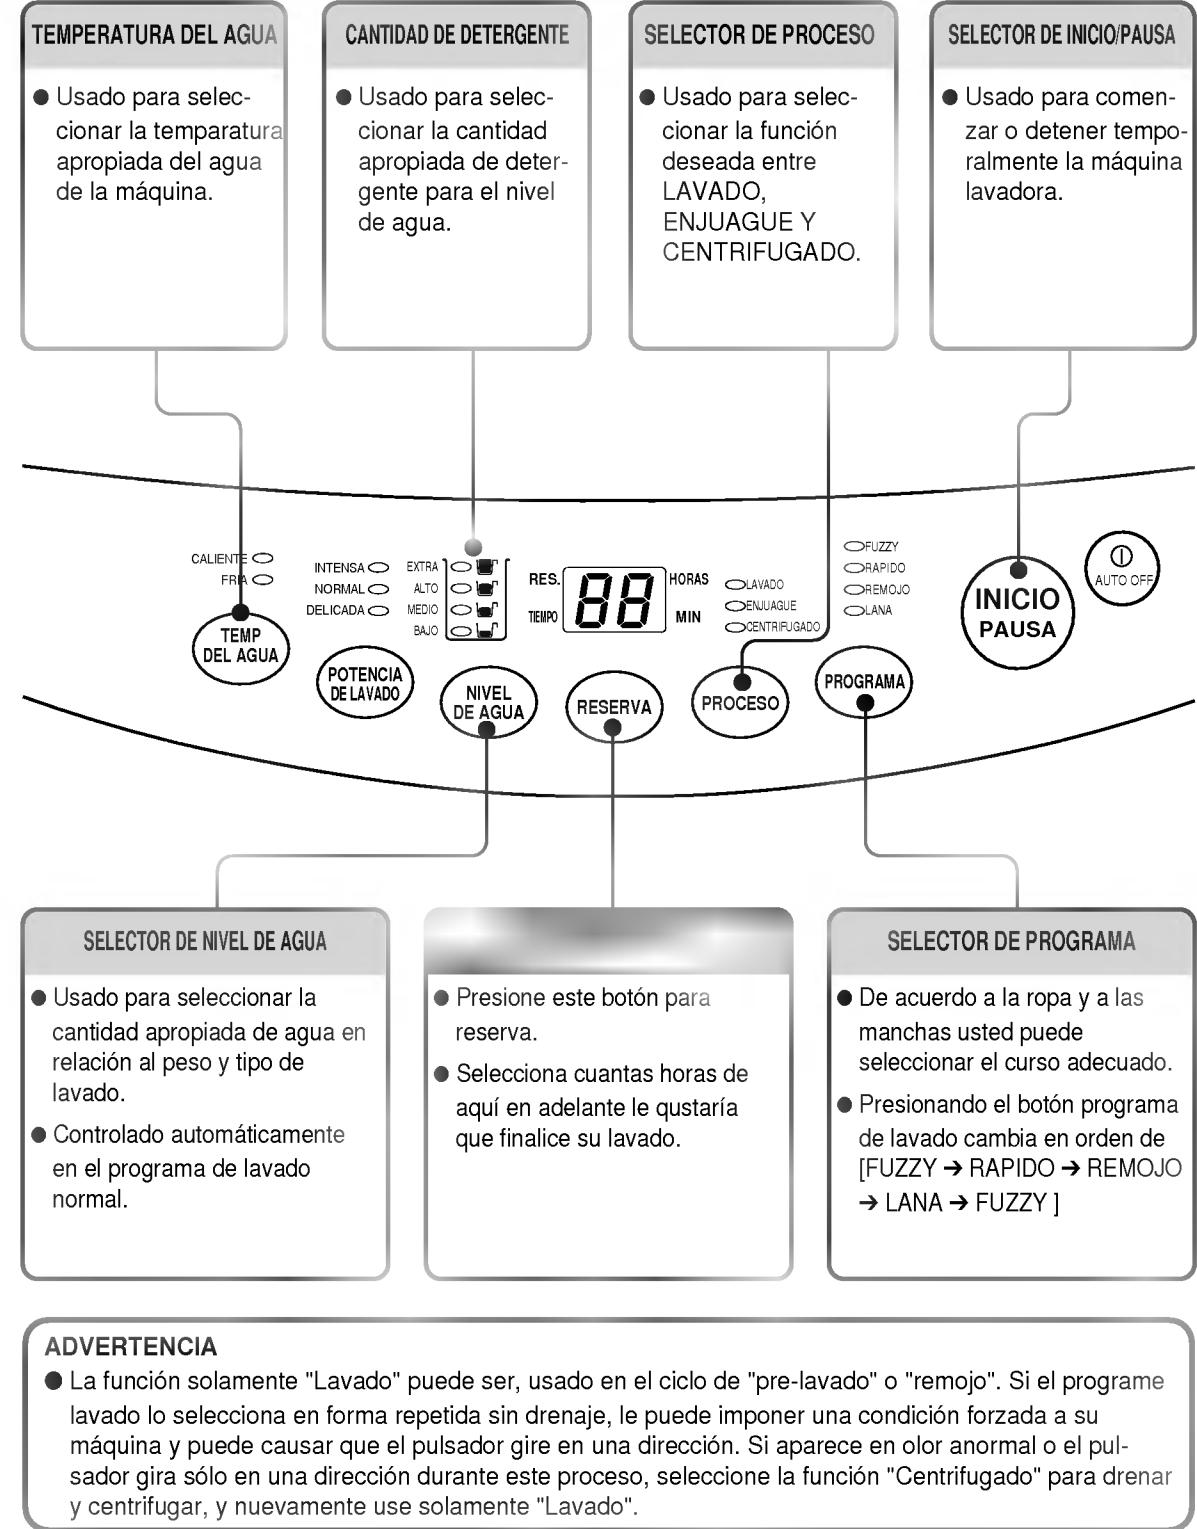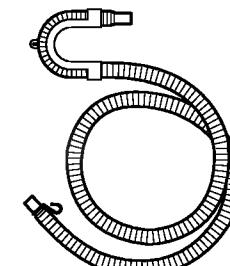


## INSTALE LA MÁQUINA LAVADORA SOBRE UN LUGAR FIRME Y NIVELADO.

- Instale la máquina lavadora sobre una superficie plana y firme.
- Mantenga la máquina lavadora alrededor de 10 cm. lejos de la muralla para prevenir ruidos molestos mientras centrifuga.





- Cuando la máquina lavadora no esta nivelada ajuste la tuerca A.L.
- Gire la tuerca A.L. en contra de los punteros del reloj o a favor de los punteros del reloj y ajuste el nivel.

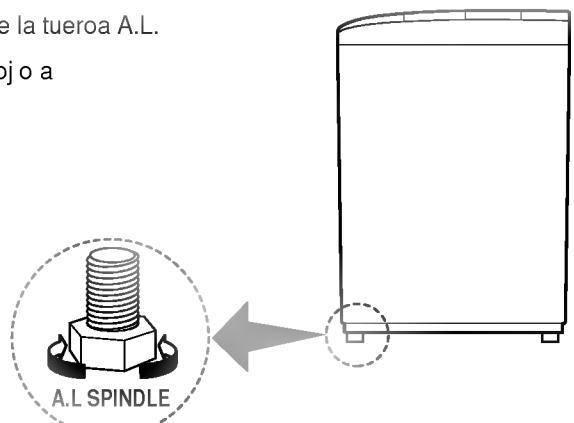

## CONEXION DE LA MANGUERA DE DRENAJE

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ● Conecte la manguera de drenaje en la salida de la bomba de drenaje localizada en el lado posterior de la maquina lavadora. | ● Fije la manguera de drenaje con la abrazadera. Y luego empújela hacia el cuerpo de la lavadora tal como lo muestra la figura. | ● Revise si la manguera de drenaje este colgada arriba en el lugar apropiado para drenaje.                            |
|  |   | ● No use una manguera de extensión.<br>● La altura de descarga debe ser aproximadamente de 0.9 a 1.3 m desde el piso. |

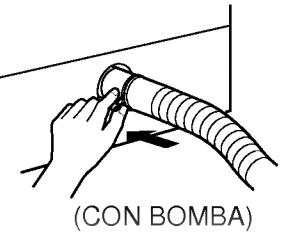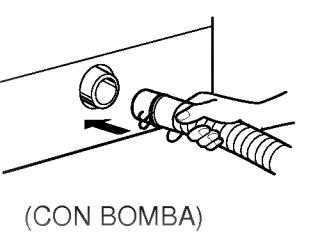

## CONEXION DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

### COMO CONECTAR LA MANGUERA DEL TIPO DE 1 TOQUE.

#### Use la llave horizontal

##### Llave horizontal




##### Llave de cuello extendido.




##### Llave rectangular




#### 1 Afloje el tornillo superior del conector.

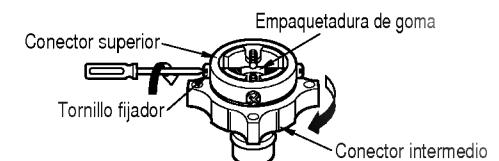

- Si el diámetro de la llave es mas grande, retire el plato guía.




#### 2 Empuje hacia arriba el conector juntando completamente la empaquetadura de goma a la llave y enseguida ajuste los 4 tornillos.

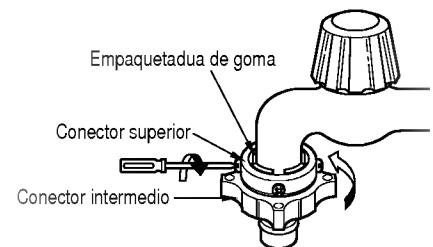


- Gire el conector intermedio para detener las fugas de agua.

#### 3 Conecte la manguera de suministro de agua al conector intermedio presionando el plato hacia abajo.

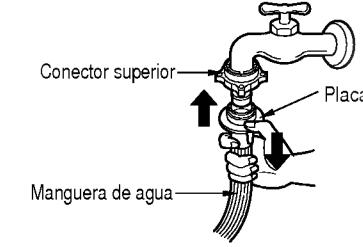

- Para separar la manguera de suministro de agua desde el conector intermedio cierre la llave. Enseguida tire la manguera hacia abajo, empujando el plato hacia abajo.


- Conecte la manguera en la válvula de entrada de la máquina lavadora, y enseguida asegúrela girando la parte conectora de manguera.
- Revise si esta el sello de goma dentro del conector de manguera.

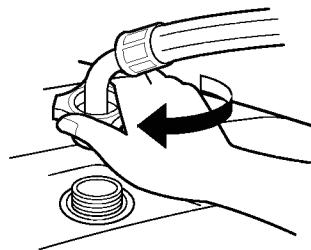

## INSTALACION

### COMO CONECTAR LA MANGUERA DE AGUA TIPO TUERCA

- Gire la tuerca de entrada en dirección de la mano derecha tal como muestra la figura. Apriete firmemente para prevenir fugas de agua.
- Conecte el otro terminal de la manguera en la válvula de agua de la máquina firmemente.
- Asegúrese que la goma de la empaquetadura este dentro de la tuerca de unión.

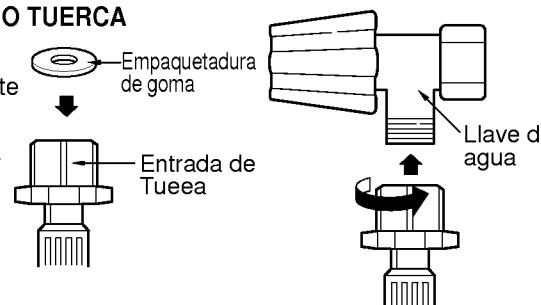

## COMO CONECTAR A TIERRA

- La conexión a tierra es instalada para prevenir shock eléctricos causados por las fugas de corriente.
- Si la salida AC es conectada con terminal a tierra, no necesita conectar a tierra en forma especial.

### PRECAUCION

- Conecte a tierra antes que el cordón de alimentación sea conectado a la salida de la muralla.
- Nunca conecte el terminal de tierra a las canerías de gas, a cables telefónicos y al tendido eléctrico.
- Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cordón especial suministrado por el fabricante o por el servicio. Todo material usado incluyendo el cordón debe estar reticulado como original antes de reparar.
- Las aberturas de la base no deben estar obstruidas por alfombras cuando la máquina lavadora es instalada sobre pisos alfombrados.

## PREPARACION ANTES DE LAVAR




- Revise si la ropa a lavar es lavable en agua.



- Secada la suciedad suelta antes de lavar.




- Asegúrese de sacar objetos tales como llaves, pinches y monedas de las prendas a lavar.

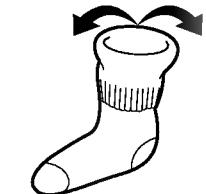

- Lave prendas peludas por el revés.




- Lave separadamente la ropa con aceite o tintes.

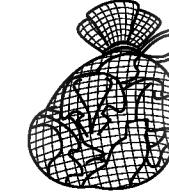

- Lave la ropa delicada, envolviéndola en una malla nylon.

### LISTO?

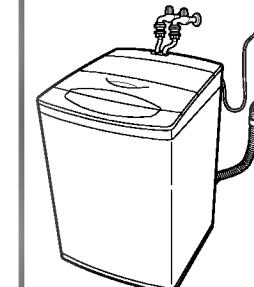


- Conecte el enchufe.
- Deje que el agua fluya al estanque luego de conectar la manguera de alimentación con la llave.

## PROGRAMA DE LAVADO FUZZY

### LAVADO FUZZY



- Lave las ropas normales (excluyendo frazadas, prendas de lana, lencería).
- Active las funciones de LAVADO, ENJUAGUE y CENTRIFUGADO presionando el botón de PROCESO.

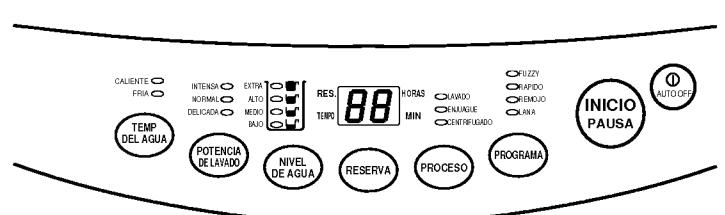

## PROCEDIMIENTO DE LAVADO

1 Presione el interruptor de encendido(AUTO OFF).




- Al conectar la máquina se enciende la luz indicadora de lavado normal.
- Es posible hacer ahora cualquier cambio en la selección.

3 Comenzar






- Presione en botón "INICIO/PAUSA"

2 Ponga la ropa y el detergente en el comparimento de lavado

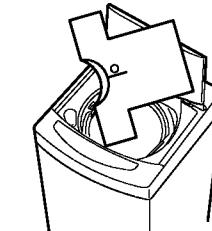

4 Deposite detergente y cierre la tapa.

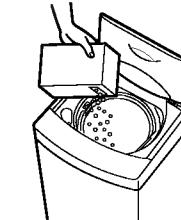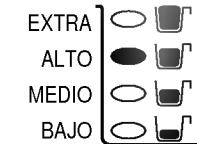


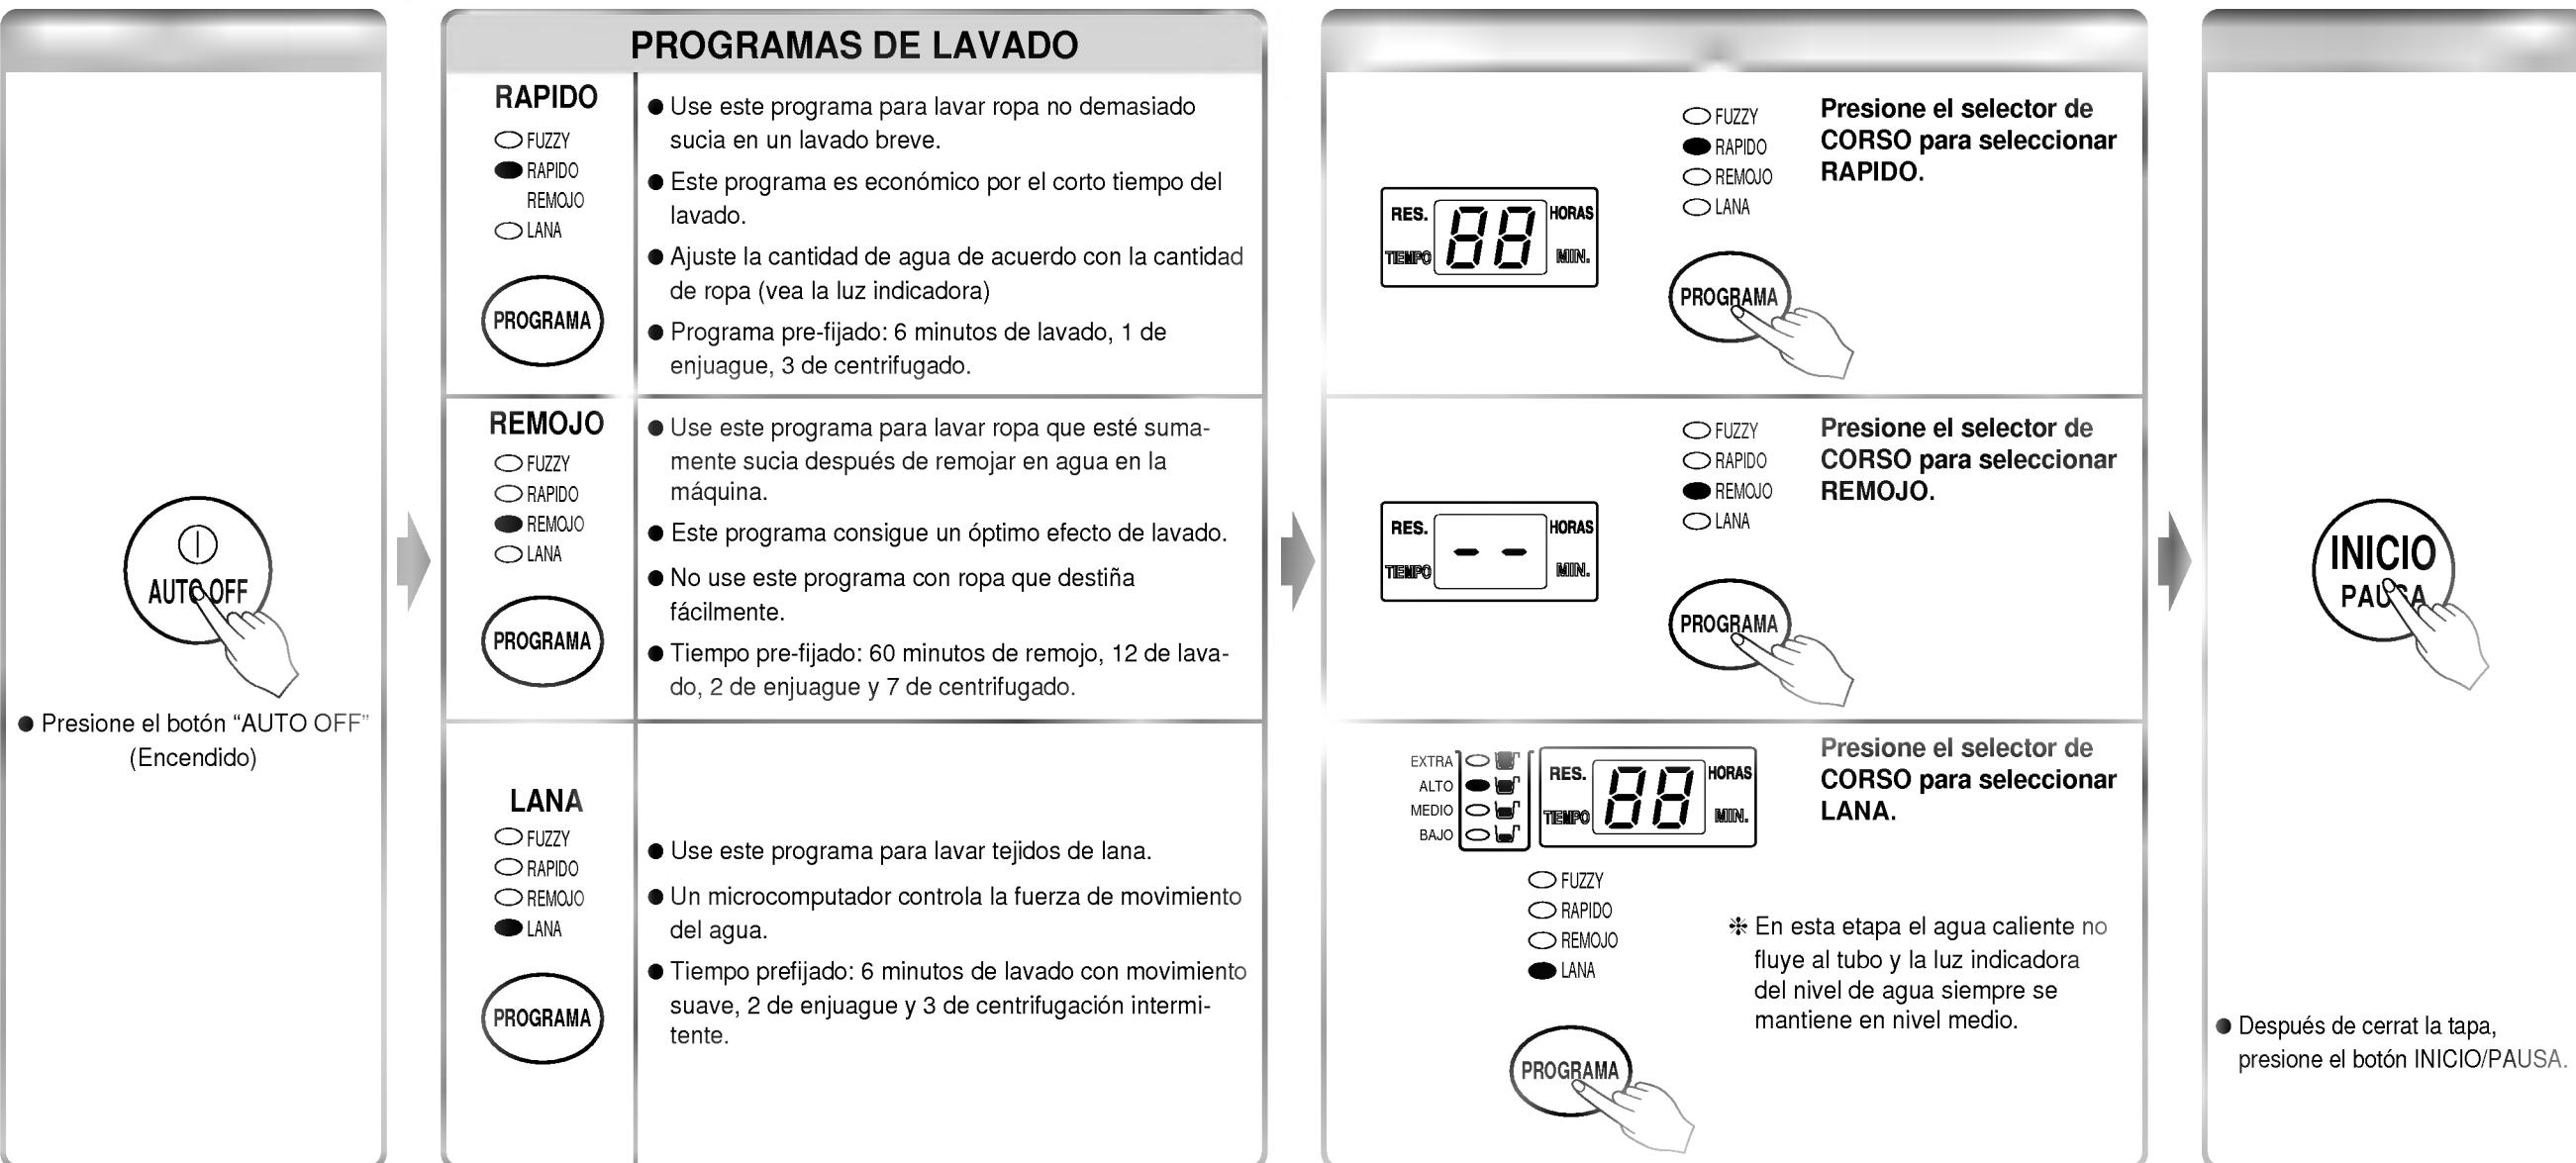


\* Cuando quiera cambiar las condiciones de lavado, selecciónelas manualmente.

\* Los programas pre-fijados descritos podrían cambiar sin notificación.

- Saque la ropa.
- Deje secar las lanas a la sombra.
- Desenchufe la lavadora.
- Cierre la llave y retire la manguera conectora.
- Limpie la lavadora.

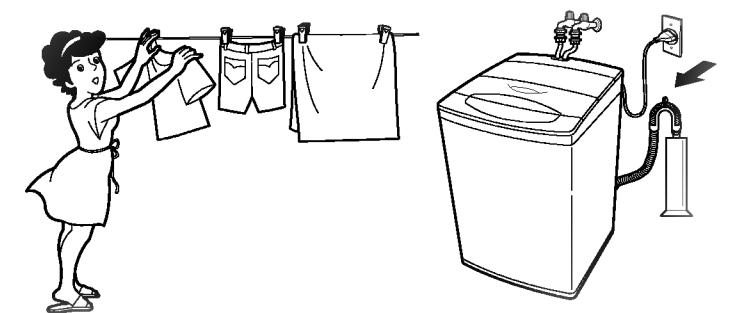

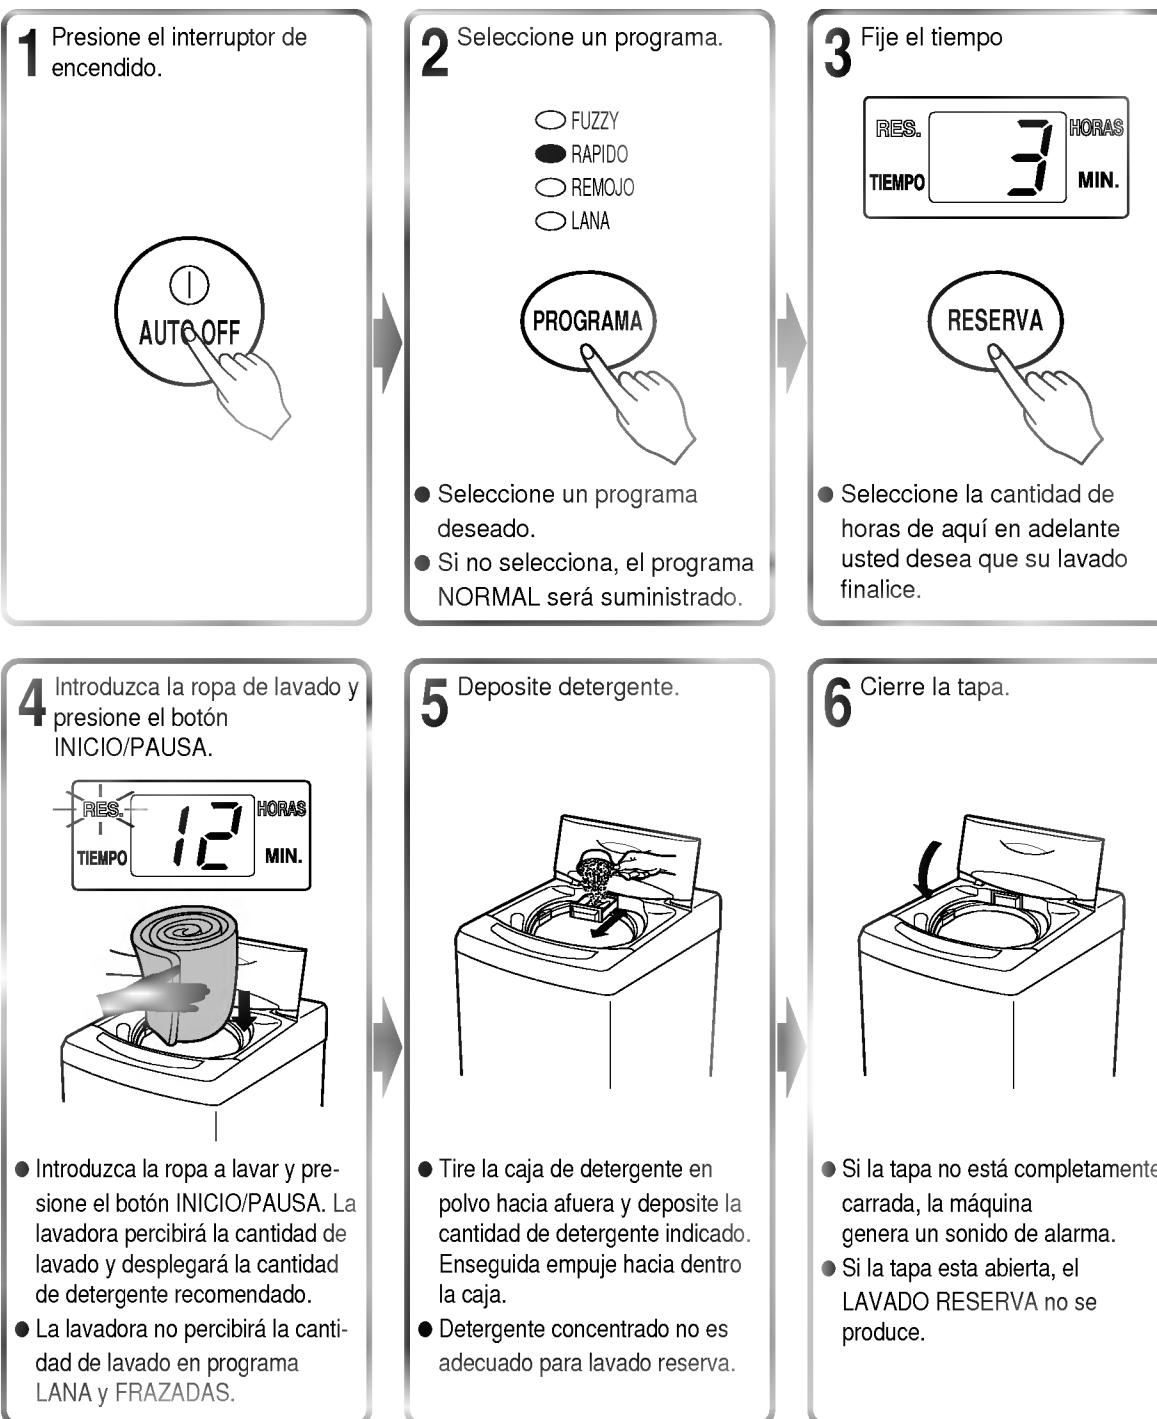

#### PRECAUCION :

- Una gaveta húmeda puede causar que el detergente se aglutine.
- No use jabón de manos en polvo.
- Si la tapa está abierta, la máquina no funcionará y ocurrirá una advertencia de error.
- Cuando usted quiere cancelar esta programación presione y desactive el interruptor POWER.

## COMO USAR BLANQUEADOR

- Siga las instrucciones del fabricante sobre la cantidad de blanqueador.
- No use blanqueador para ropa de color ellas pueden destañirse.
- No ponga sin diluir el blanqueador líquido que tenga un alto grado de concentración directamente sobre la ropa ya que puede dañarla.



## COMO USAR EL SUAVIZANTE

- Siempre deposite la cantidad apropiada de suavizante de telas lentamente en el compartimiento del suavizante antes de empezar a lavar.
- Sacar el compartimento de suavizante tirándolo hacia arriba. Despues deposite el suavizante e insértelo hacia abajo suavemente.




- El suavizante será distribuido automáticamente en el proceso del segundo enjuague.


- No agreque mucha cantidad de suavizante.
- No deje la lavadora por más de un día despues de poner el suavizante en el tambor.

## METODOS SELECCIONABLES DE LAVADO


### LO LAVADO

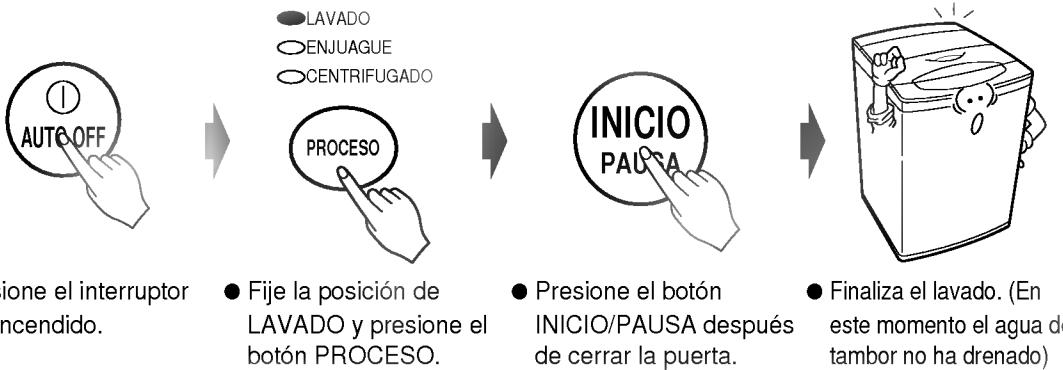

### LO ENJUAGUE

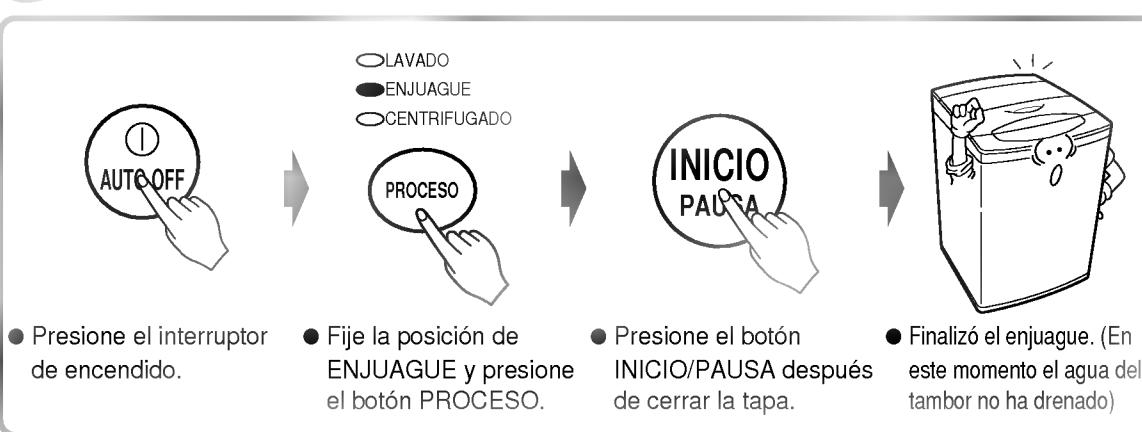

### LO CENTRIFUGADO

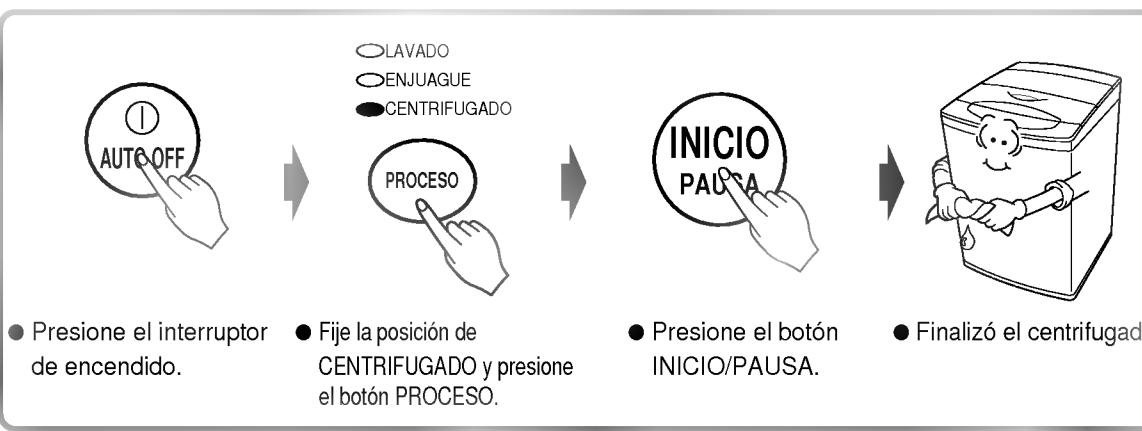


## MANTENIMIENTO

□ Limpiar el filtro en la valvula de entrada. cuando el suministro de agua hacia el tambor esta dañado o el interior de la valvula esta tapado de impurezas.



□ Limpie la malla recolectora de hilachas

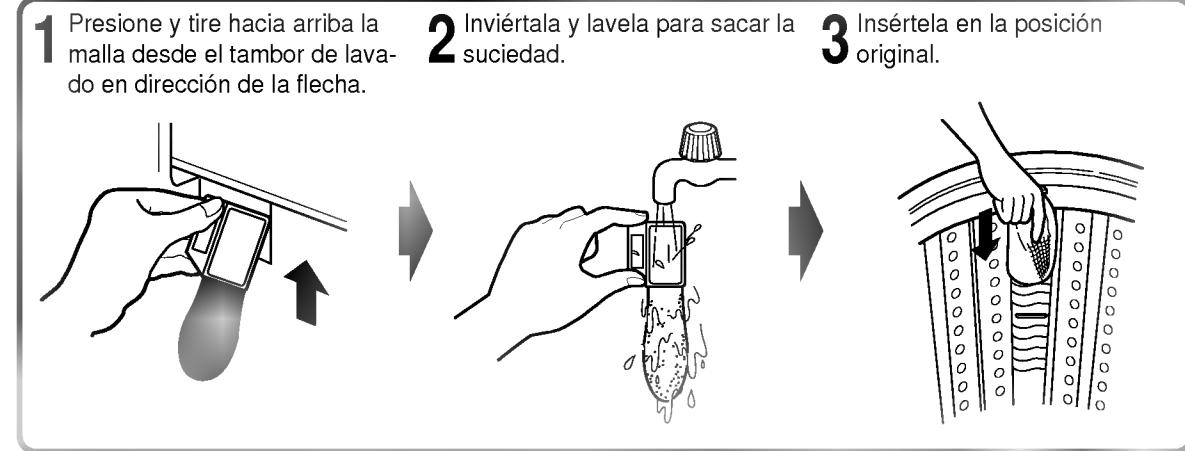






□ Limpieza de la envoltura de la bomba.(Cuando el drenaje es malo)



\* PRECAUCION : Revise si el agua gotea después de reensamblarla. (La empaquetadura de goma está dentro de la tapa)

## CONSEJOS PARA SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Siga las siguientes recomendaciones en beneficio de la durabilidad de la máquina y para evitar problemas.

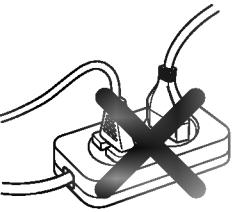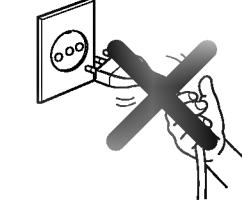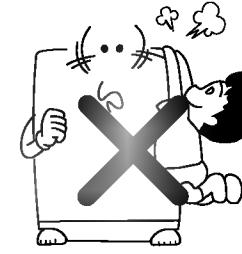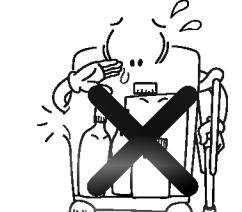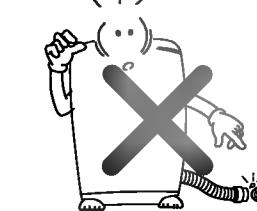
● No exponga la máquina lavadora al sol directo o a la lluvia. 	● No instale la lavadora en sitios húmedos. 	● Que el agua no caiga sobre los interruptores. 
● No enchufe demasiados cables a un solo conector al mismo tiempo. 	● Cuando enchufe el cordón de alimentación no lo tome por el cable. 	● Los niños deben estar lejos de la lavadora. 
● Mantener la lavadora lejos del fuego u otras fuentes de calor. 	● No vierta soda cáustica ni blanqueadores sobre la máquina lavadora, puede causar daño a las partes de goma. 	● No vierta agua sobre 50° dentro del tambor. 
● Asegúrese de cerrar la tapa, en especial durante el centrifugado. 	● No ponga las manos en el tambor mientras este funcionando. 	● Deje siempre el agua de drenaje lejos de la manguera de drenaje. 

## GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

### Suministro de agua anormal



(El símbolo que se muestra arriba aparece cuando el agua no se puede suministrar.)

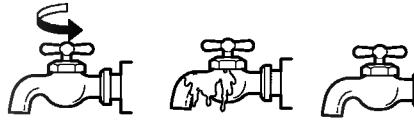

Está la llave cerrada?



Esta la llave congelada?




No hay agua?  
Hay selección de agua caliente cuando solo se ha conectado la llave de agua fría?(En este caso seleccione agua fría)


### Drenaje Anormal




(El símbolo que se muestra arriba aparece cuando el agua no se puede bombeo hacia afuera.)

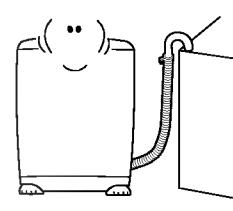

Verifique si hay fluido eléctrico.

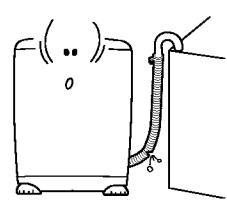

Verifique que la manguera no esté estrangulada.

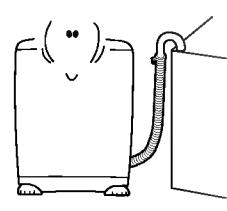

Verifique que la manguera esté colgada correctamente.

### Esprimido Anormal



(El símbolo que se muestra arriba aparece cuando la lavadora no puede esprimir.)



Está la ropa apilada toda en el mismo lado?



Está la lavadora inclinada?


### Tapa Abierta



(El símbolo que se muestra arriba aparece cuando la tapa está abierta.)







Está la tapa cerrada? Si la tapa no está cerrada, se genera una alarma y el rinse y esprimido no se realizan.

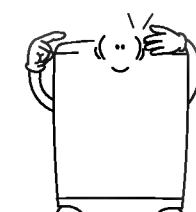


Está cerrada la tapa después de fijar Lavado Extendido? Si la tapa está abierta, el lavado extendido no se puede realizar.

## GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

## ESPECIFICACIONES
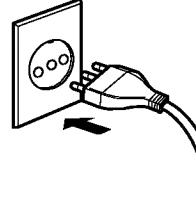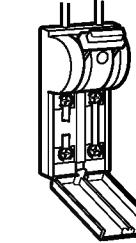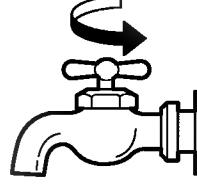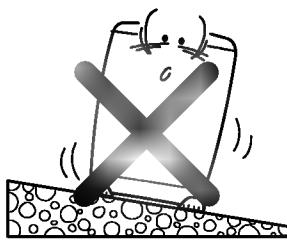
<b>NO ENCIENDE</b>			
	Está el switch de encendido presionado?	Está el cordón de alimentación desconectado?	Está desconectado el suministro? Está el fusible arqueado?
<b>NO FUNCIONA</b>			
	Está la llave de agua cerrada?	Está el agua a nivel normal?	El botón INICIO/PAUSA fue presionado.
<b>VIBRACION EXCESIVA Y RUIDO DURANTE EL CENTRIFUGADO</b>			Está la lavadora colocada sobre un piso firme y nivelado?

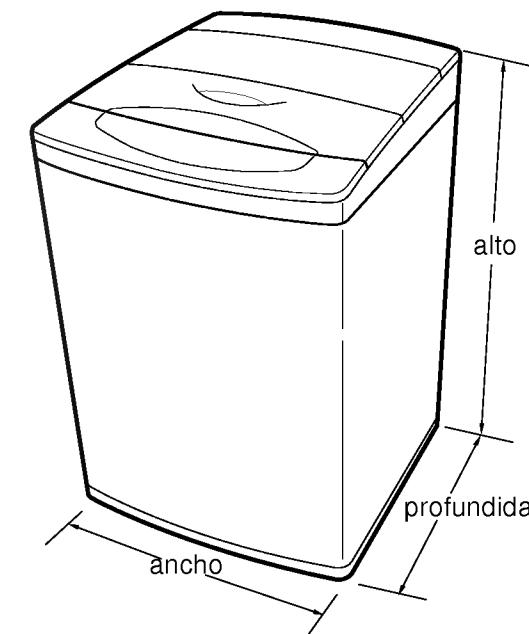

<input type="checkbox"/> Fuente de electricidad	: en la placa de clasificación										
<input type="checkbox"/> Rango de uso depresión del agua	: 0.3 a 10kgf/cm <sup>2</sup> (30 a 1000kPa)										
<input type="checkbox"/> Salida del motor	: 130 W										
<input type="checkbox"/> Peso	: 42 kg										
<input type="checkbox"/> Tamaño	: <table border="1" data-bbox="2160 1512 2644 1702"> <tr> <th>MODEL</th> <th>ancho × profundidad × alto</th> </tr> <tr> <td>701SPP</td> <td>590 × 606 × 928</td> </tr> <tr> <td>761STP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>731SPP</td> <td>590 × 606 × 958</td> </tr> <tr> <td>831STP</td> <td></td> </tr> </table>	MODEL	ancho × profundidad × alto	701SPP	590 × 606 × 928	761STP		731SPP	590 × 606 × 958	831STP	
MODEL	ancho × profundidad × alto										
701SPP	590 × 606 × 928										
761STP											
731SPP	590 × 606 × 958										
831STP											
<input type="checkbox"/> Nivel estandar del agua :	Extra grande : 82 litros Grande : 67 litros Mediano : 55 litros Pequeño : 43 litros										