



# Lavatrice

## ISTRUZIONI PER L'USO

**WD-8050F**

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future.

Consigliamo inoltre di prendere nota del modello e del numero di matricola.




### Protezione contro le spiegazzature

L'alternarsi della rotazione del cestello permette di prevenire le spiegazzature ed i raggrinzimenti dei tessuti.



### Scelta della temperatura dell'acqua

La temperatura dell'acqua può essere regolata su quattro diversi livelli, da "Freddo" a 95°C.

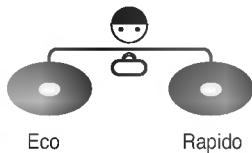

### Sistema elettronico di controllo della velocità

Un sofisticato sistema elettronico regola automaticamente la velocità della centrifuga in base alla quantità di bucato e alla sua distribuzione nel cestello, al fine di ridurre la rumorosità di funzionamento.

### Blocco dei comandi

Il sistema di blocco dei comandi impedisce che, durante il funzionamento, i programmi possano essere modificati senza autorizzazione (ad esempio, da dei bambini).


### Riavvio automatico

Se si verifica un'eventuale interruzione nell'erogazione di corrente, il programma in corso si interrompe, per poi riprendere automaticamente dallo stesso punto non appena l'alimentazione viene ripristinata. La lavatrice si riavvia automaticamente anche se, durante il suo funzionamento, per errore si sfilava la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Avvertenze importanti	////	3
Caratteristiche tecniche	////	4
Installazione	////	5
Preparazione del bucato	////	7
Uso del detersivo	////	7
Descrizione dei comandi	////	8
Istruzioni per l'uso	////	10
Pulizia periodica dei filtri	////	12
In caso di problemi	////	14

# Avvertenze importanti


- **Prima di iniziare ad utilizzare la lavatrice è necessario leggere attentamente il presente manuale, nel quale potrete trovare importantissime informazioni relative all'installazione, all'uso e alla manutenzione.**
- **Si raccomanda di osservare le seguenti avvertenze, al fine di prevenire eventuali situazioni operative anomale che potrebbero costituire un potenziale pericolo per l'utente o provocare danni alla lavatrice.**
- E' opportuno evitare che la lavatrice in funzione si trovi alla portata di bambini, se non sotto la diretta, attenta e continua sorveglianza di un adulto.
- Le caratteristiche tecniche della lavatrice non devono essere in alcun modo modificate.
- La lavatrice è molto pesante, e deve essere trasportata da due persone che devono prestare la massima attenzione al fine di evitare che possa cadere.
- Prima di mettere in funzione la lavatrice si devono rimuovere dal suo interno tutti i materiali dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, eccetera.). Questi materiali possono essere pericolosi per i bambini o gli animali domestici, e pertanto non devono essere lasciati alla loro portata.
- Qualsiasi intervento di adattamento riguardante la parte idraulica o la parte elettrica dell'immobile deve essere effettuato da tecnici qualificati, in osservanza alle locali disposizioni di legge.
- Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato dalla lavatrice o da oggetti pesanti. In caso contrario, si può verificare un cortocircuito.
- Se la lavatrice viene installata su un tappeto o su una moquette se ne devono sollevare i piedini, in modo da favorire la ventilazione della parte inferiore.
- Al termine di ogni ciclo di lavaggio si deve chiudere il rubinetto dell'acqua (oppure ambedue i rubinetti, se la lavatrice è collegata sia al rubinetto dell'acqua fredda che a quello dell'acqua calda) e si deve sfilare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Evitare di appoggiare oggetti di qualsiasi genere (in particolar modo se pesanti) sul coperchio della lavatrice.
- Evitare di posizionare la lavatrice o il relativo cavo di alimentazione accanto ad una sorgente di calore (una stufa, un calorifero, una caldaia, eccetera).
- Evitare di installare la lavatrice in una posizione nella quale possa essere raggiunta da eventuali schizzi o getti d'acqua.
- La lavatrice deve essere collegata direttamente ad una presa di corrente a 220-240V, evitando di utilizzare spine multiple o cavi di prolunga.
- Accertarsi di non lasciare oggetti (come ad esempio chiavi, monete, fermagli, eccetera) all'interno delle tasche dei capi da lavare.
- Evitare categoricamente di usare, durante il lavaggio, trielina, benzina per smacchiare o altri solventi.
- Questa lavatrice è stata progettata e costruita in funzione di un impiego tipicamente domestico, e non deve essere utilizzata per lo svolgimento di attività professionali.
- Evitare di lavare in lavatrice capi trattati con cere impermeabilizzanti oppure tessuti imbevuti di petrolio o di altre sostanze infiammabili. I capi impermeabilizzati devono essere lavati secondo le indicazioni del fabbricante.
- Evitare di installare la lavatrice in ambienti nei quali siano eventualmente presenti vapori infiammabili o gas esplosivi.
- Non utilizzare eccessive quantità di detersivi, ammorbidenti o candeggianti, dato che in tal caso si potrebbe rovinare il bucato.
- Quando non si utilizza la lavatrice, si consiglia di tenere lo sportello leggermente aperto, in modo da impedire che la guarnizione si schiacci e si deformi permanentemente.
- Prima di aprire lo sportello, controllare che l'acqua all'interno del cestello sia stata completamente scaricata.
- Impedire ai bambini e agli animali domestici di arrampicarsi sulla lavatrice. Prima di iniziare un ciclo di lavaggio controllare sempre l'interno del cestello.
- Mentre la lavatrice è in funzione, il vetro dell'oblò può raggiungere temperature elevate. Si consiglia pertanto di vigilare affinché i bambini non vi si possano avvicinare.
- Qualsiasi intervento conseguente ad eventuali guasti o difetti deve essere eseguito dal personale di un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato, che utilizzerà ricambi originali.
- Quando si dismette la lavatrice si deve tagliare il cavo di alimentazione (dopo che lo si è sfilato dalla presa di corrente) e si prolunga. deve rompere il dispositivo di chiusura dello sportello, al fine di impedire che dei bambini possano rinchiudersi per gioco nel cestello.

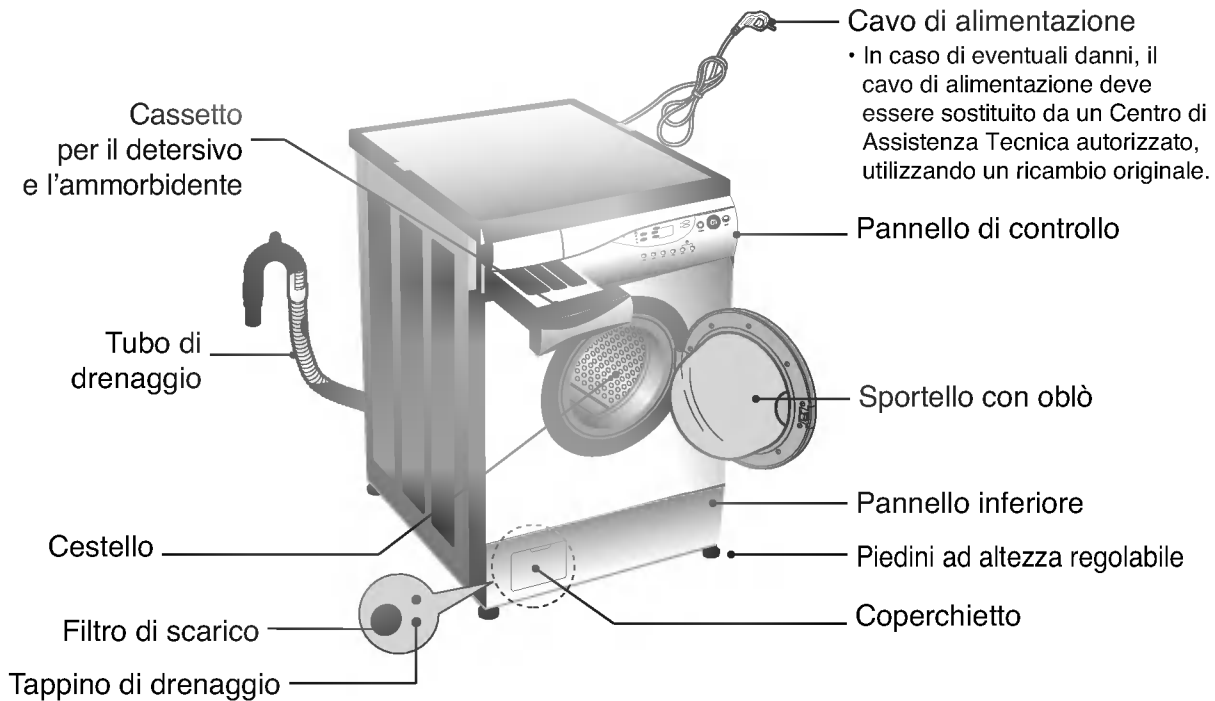

§ Alimentazione	:	220-240V, 50Hz
§ Dimensioni (L x A x P, mm)	:	600 ; 600 ; 850
§ Peso	:	Circa 67kg
§ Carico max di bucato	:	7.0kg
§ Consumo massimo	:	2200W
§ Velocità di centrifuga	:	400/600/800 giri/min
§ Consumo d'acqua	:	67 litri (9.6 litri/ kg )
§ Pressione dell'acqua	:	0.3-10kgf/§† (30-1000kPa)

f { Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.


### § Accessori in dotazione

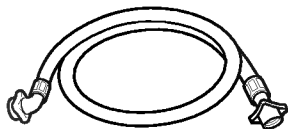

Tubo di carico



Chiave esagonale

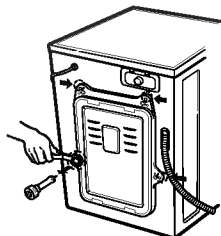


- Si consiglia di conservare la chiave esagonale e le viti, che potranno in tal modo essere riutilizzate in occasione di un eventuale spostamento della lavatrice.

### § Rimozione delle viti di bloccaggio del motore

- Al fine di evitare possibili danni durante il trasporto, il motore è fissato al telaio per mezzo di 4 viti di bloccaggio, che devono essere rimosse prima di iniziare ad usare la lavatrice. In caso contrario, durante il suo funzionamento si possono produrre vibrazioni e rumorosità anomala

1. Localizzare le 4 viti di bloccaggio.
2. Svitare, utilizzando la chiave fornita in dotazione.
3. Rimuoverle dalle rispettive sedi.

### § Regolazione dell'altezza dei piedini

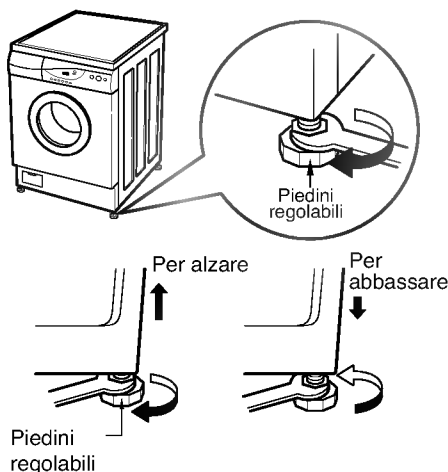

1. Scegliere la posizione.
  - La superficie deve essere stabile e piatta. La lavatrice deve essere distanziata di almeno 2 cm dai mobili o le pareti circostanti.
2. Controllare l'appoggio dei piedini.
  - Tutti i piedini devono essere saldamente appoggiati a terra.
3. Regolare l'altezza dei piedini.
  - Dopo che si è regolata l'altezza dei piedini si deve provare a scuotere leggermente la lavatrice e, se necessario, li si deve regolare di nuovo.


- Lo sportello, posto sulla base della lavatrice, non deve essere ostruito se questa appoggia su pavimenti in moquette.

### § Collegamento a rete

- Collegare direttamente la lavatrice ad una presa di corrente, senza interporre spine multiple né prolunghe.
- Nell'eventualità di un guasto, il cavo elettrico deve essere sostituito solo presso un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato, utilizzando un ricambio originale.
- Al termine dell'uso si deve spegnere la lavatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
- La lavatrice deve essere collegata ad una presa di corrente a 220-240V, dotata di messa a terra.


## § Tubo di scarico

- Il tubo di scarico può essere inserito in uno scarico a muro, oppure può essere agganciato, per mezzo dell'apposito supporto sagomato ad "U", al bordo di un lavandino o di una vasca. Prima di iniziare ad usare la lavatrice conviene sempre controllare che il tubo sia saldamente agganciato, così da evitare che possa sganciarsi durante il funzionamento.
- Controllare che il tubo non sia annodato né schiacciato.
- L'estremità del tubo di scarico non si deve trovare a più di 85 cm da terra

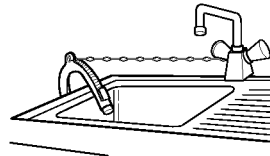

## § Collegamento del tubo di carico (con innesto a vite)

- Nelle ghiere alle estremità del tubo di carico sono inserite due guarnizioni in gomma. Prima di avvitare le ghiere, si raccomanda di controllare che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
- La lavatrice deve essere collegata solo ad un rubinetto dell'acqua fredda.
- Avvitare strettamente le ghiere del tubo di carico, e controllare che non si verifichino eventuali perdite.
- Controllare periodicamente il tubo di carico, e sostituirlo nel caso in cui presenti eventuali perdite.
- Controllare che il tubo di carico non sia piegato o schiacciato.

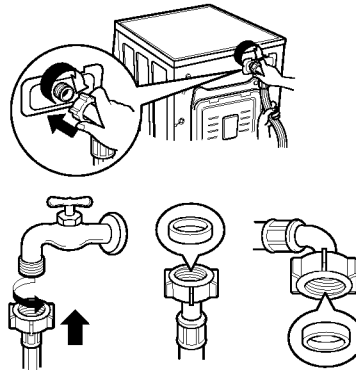




- ft Controllare che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.
- ft Chiudere cerniere lampo, abbottonare i bottoni e annodare nastri o cinture.
- ft Evitare di lavare simultaneamente capi bianchi e capi colorati.
- ft Controllare attentamente le etichette con le indicazioni di lavaggio, apposte su ogni indumento.

Condizioni	Lavaggio	Tipi di tessuto e temperatura
Bucato molto sporco	Prelavaggio+ lavaggio princ.	Cotone bianco : FREDDO - 95 ;G
		Cotone colorato : FREDDO - 60 ;G
		Fibre sintetiche : FREDDO - 60 ;G
Bucato mediamente sporco	Lavaggio princ.	Tessuti delicati : FREDDO - 40 ;G
		Lana o misto-lana : FREDDO - 40 ;G

## § Come caricare il detersivo

- Estrarre il cassetto sul frontale.
- Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle apposite vaschette.
- Richiudere il cassetto.

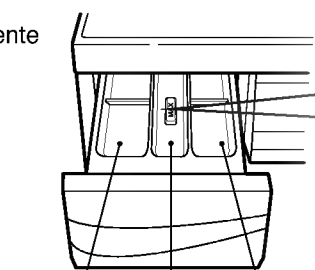

Detersivo per il lavaggio  
(\ \ /)

Ammorbidente  
(\ ⊗ /)

Detersivo per il prelavaggio  
(\ \ /)

### Cassetto per detersivo ed ammorbidente

- Evitare di lasciare nelle vaschette residui di detersivo o di ammorbidente, dato che potrebbero seccare.
- Evitare di aprire il cassetto mentre è in corso un ciclo di lavaggio.
- L'ammorbidente viene aggiunto al bucato durante l'ultimo ciclo di risciacquo.
- Evitare di riempire le vaschette oltre il segno "MAX".
- Evitare di utilizzare solventi.

Livello massimo dell'ammorbidente



- Programmi con prelavaggio
- Programmi senza prelavaggio



- Utilizzare la quantità di detersivo consigliata dal produttore.
- L'impiego di una quantità eccessiva di detersivo può provocare un eccesso di schiuma.
- Usare detersivo specifico per lavaggio in lavatrice.

## Dosaggio del detersivo

Evitare di eccedere i quantitativi indicati sulla confezione del prodotto.

La quantità di detersivo da utilizzare dipende da:

- quantità e tipo di sporco
- quantità di bucato
  - carico completo: utilizzare il quantitativo indicato dal produttore del detersivo
  - carico parziale: utilizzare 3/4 del quantitativo indicato dal produttore del detersivo
  - carico minimo (circa 1kg) : utilizzare metà del quantitativo indicato dal produttore del detersivo
- durezza dell'acqua.

## Scelta del detersivo

La scelta del detersivo ideale è in relazione a:

- tipo di tessuto del bucato (cotone, fibre sintetiche, lana, ecc.)
- colore dei capi
- temperatura dell'acqua
- quantità e tipo di sporco


**Attenzione** - Per il lavaggio di capi in lana si raccomanda di utilizzare i detersivi specifici.

f) Evidenzia se lo sportello può essere aperto o meno.  
 f) Se l'indicatore luminoso è spento, lo sportello può essere aperto.

f) Premendo questo pulsante si imposta la temperatura dell'acqua.  
 f) La temperatura dell'acqua può essere selezionata fra tre diversi livelli [40; 60; Freddo].  
 f) La temperatura di 95 viene selezionata solo per il programma [Bianco].  
 f) Premendo il pulsante durante il lavaggio, nel display viene visualizzata la temperatura selezionata.

### Messaggi di errore

f) Non appena si verifica una anomalia nel funzionamento della lavatrice, nel pannello di comando viene visualizzato un messaggio di errore.  
 f) **no carico** : Si è verificato un problema nel circuito di carico dell'acqua  
 f) **sbilancio** : Il carico di bucato si è accumulato su un solo lato del cestello  
 f) **no scarico** : Il filtro di scarico è otturato, oppure la pompa di scarico è difettosa.

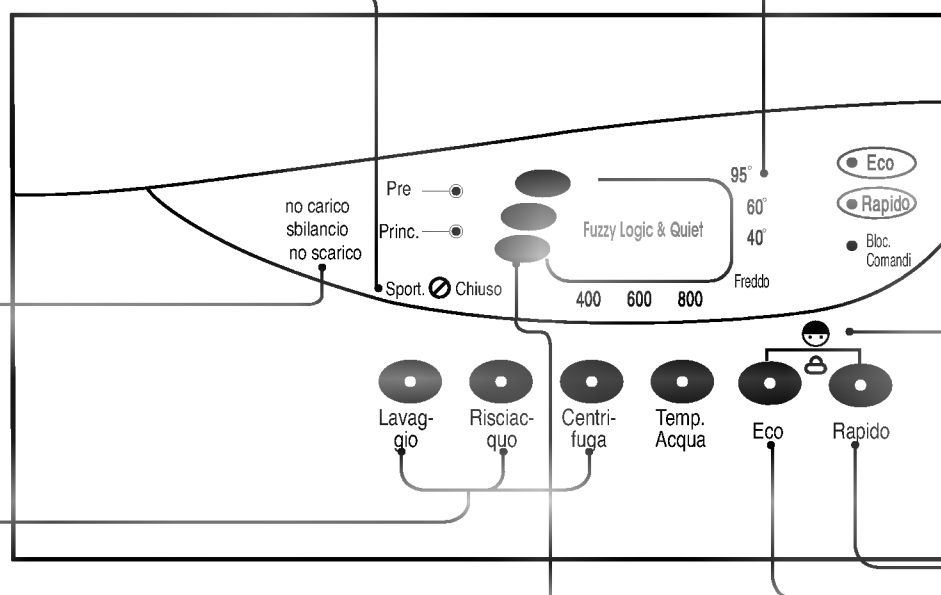

### Pulsanti di attivazione di cicli singoli

f) Per mezzo di questi pulsanti si può selezionare il ciclo di lavaggio, il numero di risciacqui e la velocità della centrifuga.  
 f) Quando l'indicatore luminoso è spento non si può effettuare alcuna selezione.  
 f) Ai cicli Colore, Bianco e Sintetico si può abbinare il prelavaggio (pre lavaggio).


- Se al termine del risciacquo si desidera lasciare il bucato nella lavatrice senza attivare il ciclo di centrifuga, per evitare che infeltrisca, premere il pulsante Rinse in modo da fare accendere l'indicatore luminoso "Prolungamento".
- Per dare avvio al successivo ciclo di scarico e centrifuga, premere il pulsante Rinse in modo da fare spegnere l'indicatore luminoso "Prolungamento".

Per mezzo di questo pulsante si può selezionare, in base al tipo di bucato, uno dei 5 programmi della lavatrice.  
 Premendo ripetutamente il pulsante si selezionano, in sequenza, i programmi [ Colore ▶ Bianco ▶ Sintetico ▶ Delicato ▶ Lana ] .

### Pulsante AVVIO/PAUSA

Premendo questo pulsante si può interrompere momentaneamente l'esecuzione di un ciclo.  
 La lavatrice si spegne automaticamente 4 minuti dopo che è stata posta in pausa.

Premendo questo pulsante si accende e si spegne alternativamente la lavatrice.

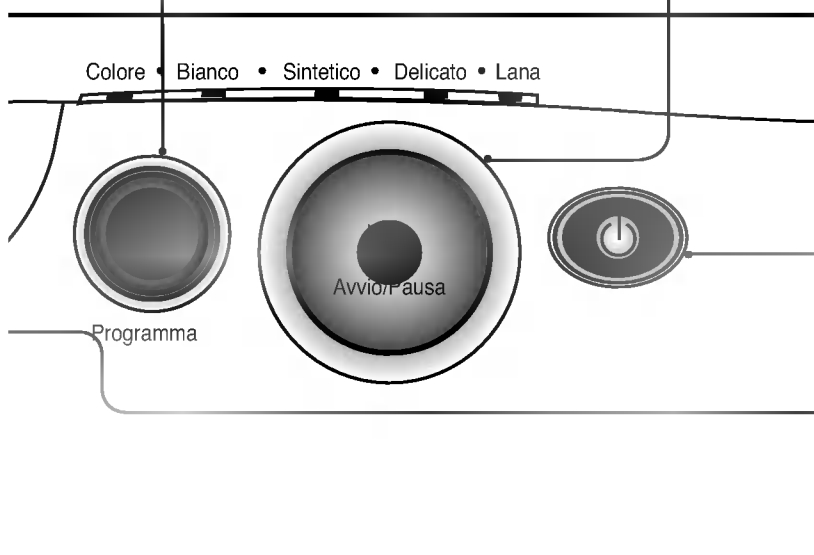

### Blocco dei comandi

- Premendo simultaneamente i pulsanti [Eco] e [Rapido] si disabilitano i comandi della lavatrice. In questo caso, i comandi non rispondono all'azionamento, e la relativa indicazione luminosa si accende.
- Dopo che si è impostato il blocco dei comandi, tutti i pulsanti sul pannello vengono disabilitati.
- Il blocco dei comandi può essere impostato in qualsiasi momento, anche mentre la lavatrice è in funzione, è in pausa o è spenta.
- Il blocco dei comandi viene disattivato automaticamente in caso di un'eventuale anomalia nel funzionamento della lavatrice, oppure al termine del programma impostato.

Se si preme il pulsante Eco dopo che si è selezionato il programma Bianco, si attiva il programma Eco, che permette di limitare il consumo di energia elettrica.

Se si preme il pulsante Rapido dopo che si è selezionato il programma Colore, si attiva il programma Rapido, che permette di ridurre di circa mezz'ora la durata del ciclo (comprese le fasi di lavaggio e risciacquo).

❑ Il ciclo di lavaggio desiderato viene eseguito automaticamente, al semplice tocco di un pulsante. Se non si è selezionato alcun programma, viene eseguito il programma [Colore].

❑ **Selezione automatica del programma**

1. Premere il pulsante ON/OFF. 

2. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA.

3. Viene automaticamente selezionato ed avviato il programma [Colore].






• La lavatrice rileva la quantità di bucato presente nel cestello, ed esegue il programma [Colore].

❑ **Selezione manuale del programma**

1. Premere il pulsante ON/OFF. 

2. Premere il pulsante PROGRAMMA in modo da selezionare il programma desiderato.

• Premendo il pulsante PROGRAMMA si può selezionare, nella sequenza [ Colore → Bianco → Sintetico → Delicato → Lana ], il programma desiderato. La durata di esecuzione del programma può variare in base alla quantità di bucato, alla quantità d'acqua caricata, alla sua temperatura e al tempo necessario al suo scarico.

 Programma		• Selezionare il ciclo singolo o la temperatura dell'acqua. • Le indicazioni tra parentesi sono riferite ai cicli singoli.				Durata
		 Lavaggio	 Risciacquo	 Centrifuga	 Temp. Acqua	
<b>Colore</b>	Capi in cotone colorati (magliette, camicie da notte, pigiami) e capibianchi (biancheria intima, ecc.) non molto sporchi.	Lavaggio principale (Pre + Principale)	Normale (Super, Prolungamento)	800 (400,600)	40°C (Freddo, 60°C)	Circa 1 ora e 46 minuti
<b>Bianco</b>	Controllare innanzitutto che i capi possano essere lavati in lavatrice. Capi bianchi (tovaglie, lenzuola, ecc.).	Lavaggio principale (Pre + Principale)	Normale (Super, Prolungamento)	800 (400,600)	95°C	Circa 2 ora e 20 minuti
<b>Sintetico</b> (Max 4kg)	Capi in fibre sintetiche (poliamidiche, acriliche, poliesteri)	Lavaggio principale (Pre + Principale)	Normale (Super, Prolungamento)	800 (400,600)	40°C (Freddo, 60°C)	Circa 1 ora e 46 minuti
<b>Delicato</b> (Max 3kg)	Capi delicati (tendaggi) o in tessuti delicati (seta).	Lavaggio principale	Normale (Super, Prolungamento)	400 (600)	Freddo (40°C)	Circa 1 ora e 9 minuti
<b>Lana</b> (Max 2kg)	Capi in lana lavabili in lavatrice.	Lavaggio principale	Normale (Super, Prolungamento)	400 (600)	Freddo (40°C)	Circa 45 minuti

**[Selezione dei vari cicli del programma [Colore]**

**Dato che il programma Colore viene selezionato automaticamente quando si accende la lavatrice, è più pratico selezionare manualmente i vari cicli.**

Nel programma Colore

- Se si desidera attivare il solo ciclo di lavaggio, premere il pulsante [Lavaggio].
- Se si desidera attivare il solo ciclo di risciacquo, premere il pulsante [Risciacquo].
- Se si desidera attivare il solo ciclo di centrifuga, premere il pulsante [Centrifuga].
- Se si desidera attivare un ciclo combinato di lavaggio+risciacquo, premere il pulsante [Lavaggio] e quindi il pulsante [Centrifuga].
- Se si desidera attivare un ciclo combinato di risciacquo+centrifuga, premere il pulsante [Risciacquo] e quindi il pulsante [Centrifuga].

### 3. Premere il pulsante **AVVIO / PAUSA** , per dare avvio al programma selezionato.

- La lavatrice rileva la quantità di bucato presente nel cestello, ed esegue il programma selezionato.

#### □ **Al termine del programma**




- Nel display viene visualizzata l'indicazione [ **End** ] e la lavatrice emette un segnale acustico di avvertimento.

#### □ **Modifica del programma in corso.**

Se mentre il programma selezionato è in corso si desidera passare ad un altro programma, si deve seguire questa procedura.

1. Se si è attivato il blocco dei comandi lo si deve disattivare, premendo simultaneamente i pulsanti [Eco] e [Rapido].
2. Premere il pulsante [AVVIO/PAUSA].
3. Selezionare il nuovo programma, per mezzo del pulsante [PROGRAMMA].
4. Premere nuovamente il pulsante [AVVIO/PAUSA].

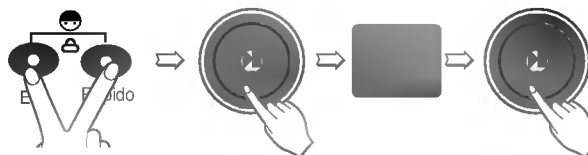


- \* Il blocco dei comandi può essere alternativamente attivato o disattivato premendo simultaneamente i pulsanti [Eco] e [Rapido].

- Prima di intraprendere la pulizia dei filtri si deve scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.
- I filtri devono essere puliti almeno una volta ogni 3 mesi.


### § Pulizia del filtro di carico

• Se il rubinetto di carico è chiuso o il filtro di carico è otturato, l'acqua non arriva alla vaschetta del detersivo. In questo caso, nel pannello dei comandi si accende l'indicazione luminosa "no carico".


**1** Chiudere il rubinetto dell'acqua.

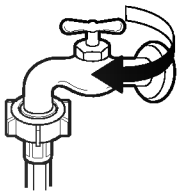


**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

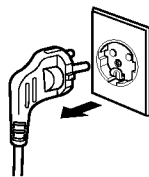

**3** Scollegare il tubo di carico

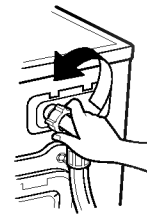

**4** Estrarre il filtro con una pinza, pulirlo con uno spazzolino e quindi rimontarlo nella posizione originale.

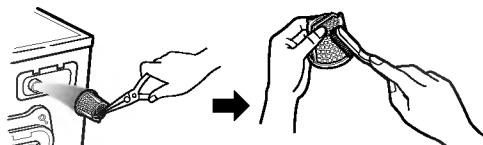

**5** Ricollegare il tubo di carico e controllare che non si verifichino eventuali perdite.




f Insert the filter in its original place.


### § Pulizia del filtro di scarico

f Se il filtro di carico è otturato la lavatrice emette rumori anomali e lo scarico dell'acqua è incompleto. In questo caso, nel pannello dei comandi si accende l'indicazione luminosa "no scarico".


**1** Aprire il coperchietto aiutandosi con una moneta.



**2** Svitare il tappino di drenaggio (①), ruotandolo in senso antiorario, e lasciare defluire completamente l'acqua. Estrarre il filtro (②), ruotando anch'esso in senso antiorario e pulirlo accuratamente.

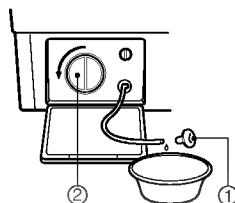


**3** Riavvitare in posizione il filtro (②) ed il tappino di drenaggio (①), ruotandoli in senso orario. Controllare che non si verifichino eventuali perdite e richiudere il coperchietto.

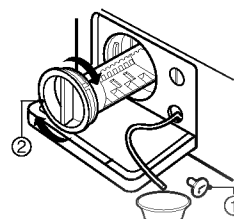


### § Come prevenire la formazione di ghiaccio

- 1** Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di carico.

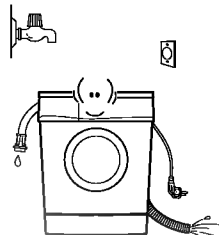


- 2** Vuotare la lavatrice svitando il tappino di drenaggio (1).

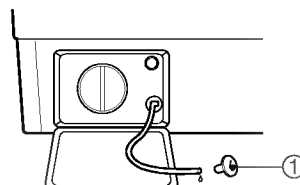


### § Come eliminare la formazione di ghiaccio


- 1** Versare un po' d'acqua a 50°C (facendo attenzione a non farla entrare in contatto con le parti elettriche) sulla ghiera avvitata al rubinetto.

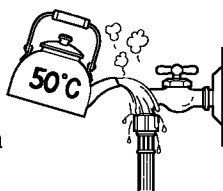


- 2** Scollegare il tubo di carico e lasciarlo completamente immerso, per qualche minuto, in una bacinella piena d'acqua a 50°C.

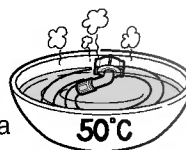

- 3** Versare l'acqua calda nella vaschetta del detersivo.

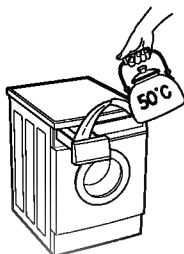


- 4** Ricollegare il tubo di carico, aprire il rubinetto dell'acqua e fare funzionare la lavatrice, controllando che scarichi bene l'acqua al termine del programma.

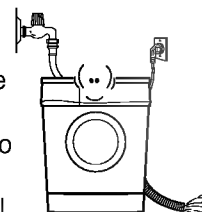


### § Come pulire il cassetto


- 1** Sfilare il cassetto.

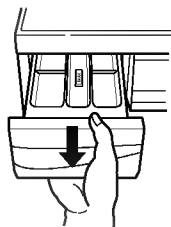

- 2** Pulirlo in acqua tiepida, in modo da eliminare gli eventuali residui di detersivo.

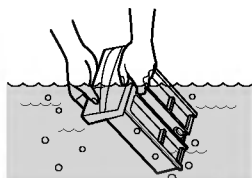

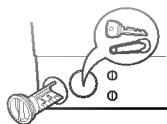
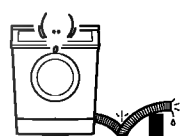
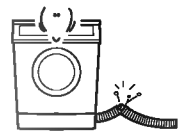
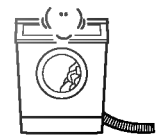
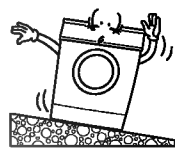




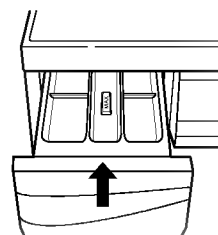




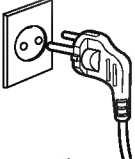


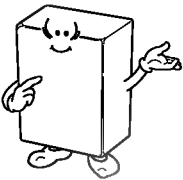


- 3** Rimontarlo nella posizione originale.

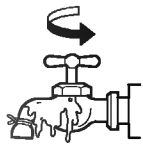

# In caso di problemi

o In molti casi, quello che apparentemente si può considerare un guasto o un difetto della lavatrice può invece essere causato da una anomalia nella sua installazione, oppure da un errore commesso nell'impostazione della procedura operativa. Per questo motivo, in caso di problemi raccomandiamo di effettuare i seguenti controlli, al fine di verificare l'effettiva necessità di intervento da parte del Servizio di Assistenza Tecnica.

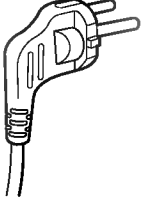Problemi	Controlli da effettuare	Possibili soluzioni
<p>no carico</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rubinetto dell'acqua è chiuso?</li> <li>• L'acqua è ghiacciata?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pressione dell'acqua è eccessivamente bassa?</li> <li>• Il filtro di carico è otturato?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire il rubinetto.</li> <li>• Fare sciogliere il ghiaccio.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la pressione dell'acqua</li> <li>• Pulire il filtro di carico.</li> </ul>
<p>no scarico</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro di scarico è otturato?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di scarico è piegato o schiacciato?</li> <li>• Il tubo di scarico è otturato?</li> <li>• L'estremità del tubo di scarico si trova a più di 85 cm da terra?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acqua nel tubo è ghiacciata?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire il filtro di scarico.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raddrizzare o liberare il tubo di scarico.</li> <li>• Rimuovere ciò che ostruisce il tubo di scarico</li> <li>• Abbassare l'estremità del tubo a meno di 85 cm da terra.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare sciogliere il ghiaccio.</li> </ul>
<p>sbilancio</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il carico di bucato si è accumulato su un solo lato del cestello?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La lavatrice non è in piano?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disporre uniformemente il bucato, premendo il pulsante [AVVIO/PAUSA]. Se l'inconveniente persiste, interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare i piedini.</li> </ul>
<p>Lo sportello è aperto</p> <p>Sport.  Chiuso</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sportello è aperto?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiudere lo sportello. Se l'indicazione rimane visualizzata, interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica.</li> </ul>
<p>L'acqua non si riscalda</p> <p>95° 60° 40° Freddo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare la lavatrice dalla presa di corrente e interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica.</li> </ul>

Problemi	Controlli da effettuare	Possibili soluzioni
	<p>Questa indicazione viene visualizzata quando si verificano irregolarità nell'interruzione del carico dell'acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiudere il rubinetto.</li> <li>• Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.</li> </ul>
<p>Pre </p> <p>Princ. </p>	<p>Questa indicazione viene visualizzata quando si verificano irregolarità nel funzionamento dei sensori di livello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica.</li> </ul>
<p>La lavatrice non si accende</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è premuto il pulsante di accensione [ON-OFF]?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina del cavo di alimentazione è inserita in una presa di corrente?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'erogazione di energia elettrica non è interrotta?</li> <li>• L'eventuale interruttore salvavita è scattato?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante di accensione.</li> <li>• Inserire la spina in una presa di corrente da 220-240V, con messa a terra.</li> <li>• Controllare le altre utenze.</li> <li>• Riportarlo in posizione.</li> </ul>
<p>La lavatrice produce molta schiuma</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è usata una quantità eccessiva di detersivo?</li> <li>• Si è usato un detersivo non adatto?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare la quantità indicata dal produttore.</li> <li>• Usare solo detersivo specifico per lavatrice (non per bucato a mano).</li> </ul>
<p>La lavatrice vibra ed è rumorosa</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sono rimosse le viti di bloccaggio del motore?</li> <li>• La lavatrice non è in piano?</li> <li>• Il filtro di scarico è otturato?</li> <li>• Si è caricata una quantità eccessiva di bucato?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere le viti.</li> <li>• Livellare la lavatrice utilizzando i piedini regolabili.</li> <li>• Liberare il filtro dagli eventuali corpi estranei. 14</li> <li>• Togliere il bucato in eccesso.</li> </ul>



**LG Electronics Inc.**