


СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА	3
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
Запуск холодильника	
Управление температурой	
Поддон для охлажденного мяса	
Приготовление льда	
Разморозка холодильника	
Инфракрасная (ик) лампа (не во всех моделях)	
СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ	8
ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ, В КОТОРУЮ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРЦЫ	9
Меры предосторожности	
Как перевесить дверцы, чтобы они открывались в другую сторону	
ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ	11
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11
ЗАМЕНА ЛАМПЫ	12
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	12
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	13

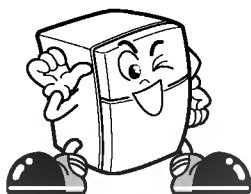

ДАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ИЗГОТОВЛЕН С ВЕЛИЧАЙШЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И В НЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК И НАДЕЖНОСТИ.

ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШИМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. В НЕМ ПРИВЕДЕНЫ ТОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ, А ТАКЖЕ ДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ.

Срок службы данного товара – 7 лет со дня передачи товара потребителю.

ВЫБЕРИТЕ ХОРОШЕЕ МЕСТО

1. Установите ваш холодильник в место, где вам удобно будет им пользоваться.
2. Избегайте установки холодильника вблизи от источников тепла, на прямом солнечном свете или во местах с повышенной влажностью.
3. Для обеспечения эффективной работы холодильника должна быть обеспечена нормальная циркуляция воздуха вокруг него.
Если вы устанавливаете холодильник в стенную нишу, обеспечьте свободное пространство величиной по крайней мере 25 см над холодильником и зазор не менее 5 см между ним и стеной. Холодильник должен быть приподнят на высоту не менее 2,5 см от пола, особенно если на пол уложено ковровое покрытие.
4. Чтобы избежать вибраций при работе холодильника, он должен быть установлен по уровню.
Если необходимо, отрегулируйте высоту выравнивающего винта (винтов) для компенсации неровности пола.
Чтобы дверцы легко закрывались, передний край холодильника должен быть чуть выше заднего. Выравнивающие винты будут легко поворачиваться, если вы слегка наклоните холодильник, чтобы они оказались в воздухе.
Поворачивайте выравнивающие винты по часовой стрелке для того, чтобы поднять холодильник, и против часовой стрелки – чтобы опустить его.

5. Не устанавливайте холодильник в месте, где температура может опускаться ниже 5°C. Это может привести к ухудшению его функционирования.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Вытрите всю пыль, накопившуюся за время транспортировки, и тщательно вычистите холодильник.
2. Установите в холодильник на предназначенные для них места такие принадлежности, как контейнер для льда, крышку испарительного поддона и т. д. Они упакованы вместе для предотвращения возможного повреждения во время транспортировки.
3. Подсоедините сетевой шнур (или вилку) к сетевой розетке. Не подсоединяйте к одной розетке более одного электроприбора.
4. Перед использованием дайте холодильнику поработать в течение 2–3 часов.
Чтобы удостовериться в том, что холодильник работает нормально, проверьте поток холодного воздуха в морозильной камере.
Теперь ваш холодильник готов к использованию.

□ GR-242

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Ручка управления
температурой в
морозильной камере

Полка морозильной
камеры

Формочки для льда

Контейнер для льда

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

ИК-лампа
(не во всех моделях)

Ручка управления
температурой в
холодильной камере

Лампа подсветки

Полки

Ящик для овощей
Используется для
сохранения фруктов и
овощей свежими и
сочными

Дверные ниши
морозильной камеры

Коробка для хранения
яиц

Дверные ниши
холодильной камеры

Выравнивающие винты

□ GR-282

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Ручка управления
температурой в
морозильной камере

Полка морозильной
камеры

Формочки для льда

Контейнер для льда

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

ИК-лампа (не во всех
моделях)

Ручка управления
температурой в
холодильной камере

Лампа подсветки

Поддон для
охлажденного мяса
(не во всех моделях)

Полки
(Варианты: 2 или 3)
Поддон для мяса и 2
полки или 3 полки
без поддона для мяса

Ящик для овощей
Используется для
сохранения фруктов и
овощей свежими и
сочными

Дверные ниши
морозильной камеры

Коробка для хранения
яиц

Дверные ниши
холодильной камеры

Выравнивающие винты


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПУСК ХОЛОДИЛЬНИКА

После того, как вы установили на место новый холодильник, дайте ему поработать 2–3 часа для стабилизации на нормальной рабочей температуре и только после этого загружайте в холодильник свежие или замороженные продукты.

Если работа холодильника прервалась (например, из-за сбоя в сети переменного тока), подождите 5 минут перед повторным запуском холодильника.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

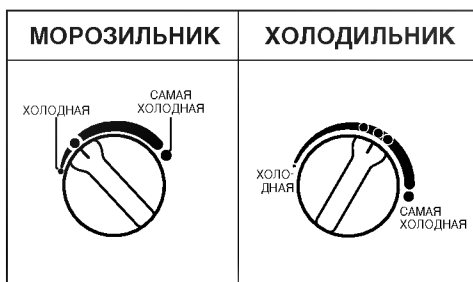

В вашем холодильнике имеются две ручки, с помощью которых вы можете регулировать температуру в морозильной и холодильной камерах.

Первоначально ручки установлены в среднее положение. Чтобы установить в камерах более низкую температуру, установите обе ручки в положение "COLDEST" (самая холодная), а чтобы установить более высокую температуру, установите их в положение "COLD" (холодная).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

- Чтобы приготовить кубики льда, налейте воды в формочку для льда и поставьте ее в морозильную камеру.
- Чтобы вынуть кубики льда из формочки, возьмите ее за края и осторожно поверните в разные стороны.



Чтобы было легче вынуть кубики, полейте формочку водой перед тем, как поворачивать ее края.



ПОДДОН ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

- Когда открывается дверца, более теплый воздух не воздействует на продукты, хранящиеся в поддоне для охлажденного мяса. Поэтому продукты в нем могут дольше сохранять свежесть.
- В холодильник должны быть установлены как полка, так и поддон для охлажденного мяса. Если полка вынута, поддон для охлажденного мяса не может выполнять роль полки.

РАЗМОРОЗКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Разморозка происходит автоматически.

Образующаяся в ее процессе вода стекает вниз в испарительный поддон, расположенный в нижней задней части холодильника и автоматически испаряется.


ИНФРАКРАСНАЯ (ИК) ЛАМПА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Особенности

- Излучение дальней инфракрасной области спектра, излучаемое ИК лампой, предохраняет продукты от высыхания и они дольше сохраняют первоначальные вид и форму.
- Благодаря увеличению сохраняемости нуклеиновых кислот, лучи дальней инфракрасной области спектра также сохраняют вкус и запах продуктов в течение длительного времени.


Более эффективное хранение продуктов

- ИК лампа позволяет хранить продукты без добавления таких приправ, как сахар и соль, а также продукты, для хранения которых в сыром виде требуются низкие температуры – (нарезанную кусками) сырую рыбу, мясо, птицу и тому подобное.
- Она позволяет сохранить первоначальный вкус продуктов благодаря тому, что лучи дальней инфракрасной области подавляют излишнюю ферментацию и перезревание продуктов – овощей со специями, уогурта и тому подобное.
- Она позволяет сохранить продукты, которые нельзя хранить в морозильной камере, и среди них готовые к употреблению и скоропортящихся продукты – вареные яйца, побеги бамбука, овощи, используемые в качестве приправы и т. п.

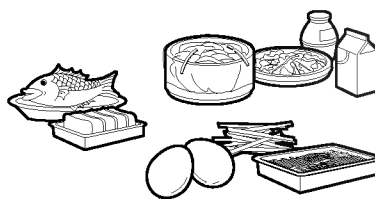

Функционирование лампы

- Когда холодильник начинает работать, автоматически включается ИК лампа. Во время работы холодильника включение и выключение ИК лампы происходит автоматически в зависимости от температуры внутри холодильника. Вследствие этого, вам не требуется управлять работой ИК лампы.
- На ИК лампу нанесено покрытие из специальных материалов, обеспечивающих получение наилучших результатов от работы ИК лампы.
- Если вы чем-либо загордите или накроете ИК лампу, эффективность ее действия уменьшается.
- Если продукты упакованы в оберточный материал или виниловую пленку, а не хранятся в закрытом сосуде, действие ИК лампы дает более эффективные результаты.
- Если вы хотите проверить работоспособность, нажмите дверной выключатель холодильного отделения и проверьте свечение непокрытой части ИК лампы и ее патрона.

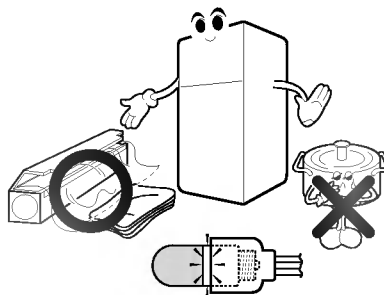

**ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ**

- Во время работы ИК лампы не прикасайтесь к ней, так как вы можете обжечь себе пальцы из-за того, что ее поверхность имеет высокую температуру.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Храните свежие продукты в холодильной камере. То, каким образом продукты замораживаются и размораживаются, является важным фактором сохранения их свежести и вкусовых качеств.
- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низких температурах, такие как бананы, ананасы и дыни.
- Дайте горячей пище остыть перед тем, как ставить ее в холодильник. Загрузка в холодильник горячей пищи может привести к порче других продуктов и увеличению счетов за электроэнергию.
- При хранении закрывайте продукты виниловой пленкой или храните их в сосудах с крышками. Это предотвращает испарение влаги и помогает продуктам сохранять свежесть и питательные вещества.
- Не блокируйте продуктами отверстия для воздуха. Свободная циркуляция охлажденного воздуха обеспечивает поддержание равномерной температуры в холодильнике.
- Не открывайте дверцу холодильника слишком часто. При открывании дверцы в холодильник попадает теплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильника.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Не храните бутылки в морозильной камере – при замерзании содержимого они могут лопнуть.
- Не замораживайте продукты, которые вы уже размораживали. Это приводит к потере ими вкусовых качеств и питательных веществ.
- При хранении в течение длительного времени замороженных продуктов, таких как мороженое, держите их на полке морозильной камеры, а не в ее дверной нише.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА


- Избегайте помещать продукты с большим содержанием влаги далеко вглубь холодильника, так как они могут заморзнуть при прямом контакте с охлажденным воздухом.
- Всегда очищайте продукты перед тем, как загружать их в холодильник. Овощи и фрукты следует вымыть и просушить, а упакованные продукты должны быть вытерты насухо для предотвращения порчи соприкасающихся с ними продуктов.
- Перед помещением яиц на хранение в предназначенное для них отделение, убедитесь в том, что они свежие и храните их в вертикальном положении, что обеспечивает их более длительную сохранность.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ, В КОТОРУЮ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРЦЫ

– Перевешивать дверцу можно не во всех моделях


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем, как перевешивать дверцы, чтобы они открывались в другую сторону, вы в первую очередь должны вынуть из холодильника все продукты и все съемные принадлежности, такие как полки и поддоны.
2. Для откручивания и закручивания болтов и винтов используйте '+' отвертку, отвертку для болтов, гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту или простой гаечный ключ.
3. Будьте осторожны, чтобы холодильник не упал в процессе разборки и сборки нижней петли и сборочного узла выравнивающего по высоте винта. Не кладите холодильник на пол во время работы с ним, так как это может привести к выходу его из строя.
4. Во время разборки или сборки дверец морозильной и холодильной камер будьте осторожны, чтобы не уронить дверцы.
5. В зависимости от места установки или вкусов пользователя, можно сделать, чтобы дверцы этого холодильника открывались вправо или влево.

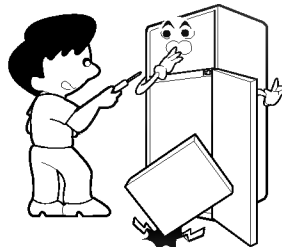


КАК ПЕРЕВЕСИТЬ ДВЕРЦЫ, ЧТОБЫ ОНИ ОТКРЫВАЛИСЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ (когда вы хотите сделать чтобы дверцы открывались вправо, а не влево)


1 Снимите Крышку **1** и Верхнюю петлю **2**

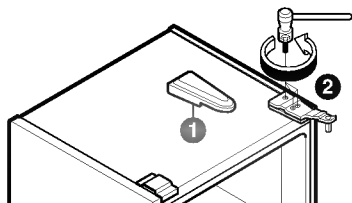


2 Снимите Дверцу морозильной камеры **3**

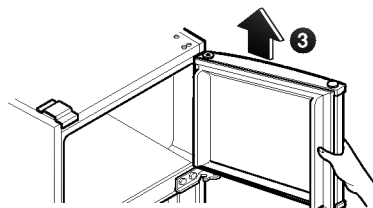

3 Снимите Среднюю петлю **4** и Дверцу холодильной камеры **5**.

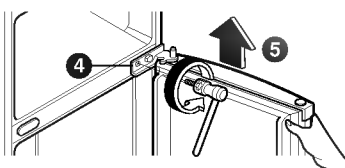


4 Снимите нижнюю петлю **6**

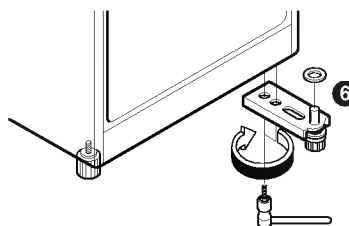


ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ, В КОТОРУЮ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРЦЫ


- 5** Переместите на другую сторону Сборочный узел выравнивающего винта **7**.

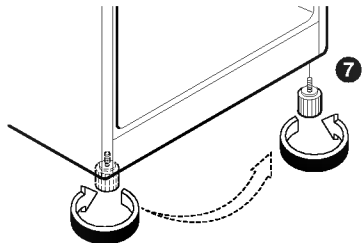


- 6** Прикрепите Нижнюю петлю **6** с другой стороны.

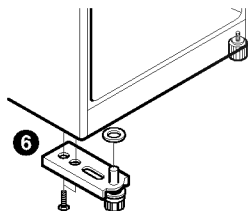


- 7** Переместите Колпачок **8**, Скобу **9** на другую сторону Дверцы холодильной камеры.

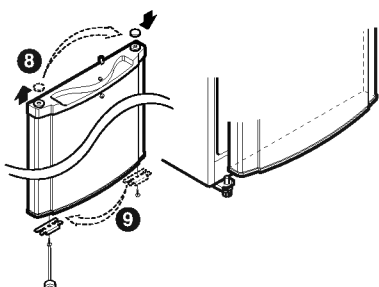


- 8** Переместите на другую сторону Колпачок **10** и прикрепите Среднюю петлю **4** с другой стороны.

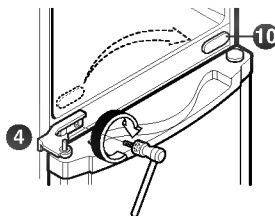


- 9** Переместите стопор дверцы **11** и прикрепите его так, чтобы он соответствовал типу дверцы, открывающейся вправо.

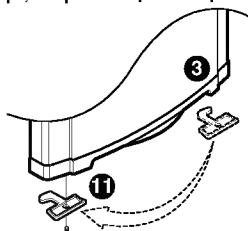


- 10** Переместите на другую сторону Колпачок **12** и установите Дверцу морозильной камеры **3**.

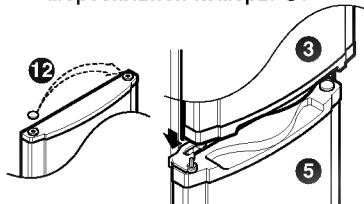

- 11** Переместите Установочный штифт **13** Верхней петли.

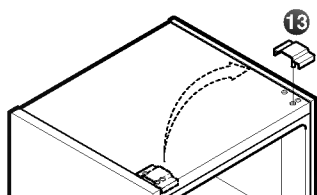

- 12** Прикрепите Верхнюю петлю **2** и Крышку **1**.

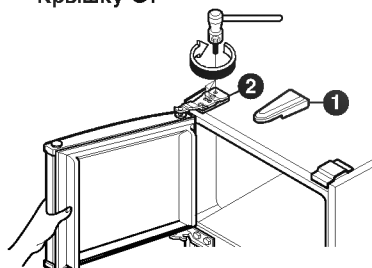

Важно поддерживать ваш холодильник в чистом состоянии для предотвращения возникновения нежелательных запахов. Пролитые жидкости необходимо немедленно вытирать, так как они могут окислить или окрасить пластиковые поверхности, если им дать впитаться.

Никогда не пользуйтесь для чистки каких-либо поверхностей холодильника металлическими чистящими мочалками и щетками, грубыми абразивными чистящими средствами или крепкими щелочными растворами.

Однако, перед началом чистки помните, что влажные предметы могут "прилипнуть" (примерзнуть) к очень холодным поверхностям. Не прикасайтесь к замерзшим поверхностям мокрыми или влажными руками.

НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ – Используйте слегка теплый раствор мягкого мыла или моющего средства для чистки долговечного покрытия поверхностей вашего холодильника. Протрите чистой влажной тряпкой, затем сухой тряпкой.

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ – Рекомендуется регулярно чистить внутренность холодильника и его внутренние части. Если вы приобрели модель типа

'No Frost', которая обеспечивает автоматическую разморозку, держите обе дверцы открытыми во время всей процедуры чистки. Отсоедините сетевой шнур и выньте из холодильника все продукты, полки, поддоны для продуктов и так далее.

Вымойте все отделения раствором пищевой соды. Промойте чистой водой и высушите.

ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ – Мойте полки, дверные ниши, поддоны для хранения продуктов, магнитные уплотнители дверцы и т. п. раствором пищевой соды или мягкого моющего средства в теплой воде. Прополоскайте и высушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед чисткой частей холодильника, расположенных вблизи электрических деталей (ламп, выключателей, ручек управления и т. д.). Вытрите излишки влаги губкой или сухой тряпкой, чтобы предотвратить проникновение воды или жидкостей внутрь каких-либо электрических деталей, что может привести к поражению электрическим током. Не пользуйтесь никакими легковоспламеняющимися или токсичными чистящими жидкостями.

ВРЕМЯ ОТПУСКА

На время отпуска средней продолжительности вы, вероятно, предпочтете оставить холодильник в рабочем состоянии. Поместите продукты, которые можно замораживать, в морозильную камеру, чтобы они дольше сохранились. Когда вы планируете отсутствовать дома в течение длительного времени, выньте из холодильника все продукты, отсоедините сетевой шнур от розетки, тщательно вымойте внутренность холодильника и оставьте все дверцы **ПРИОТКРЫТЫМИ**, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

АВАРИЯ В СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Большинство аварий в сети устраняются в течение одного или двух часов и не повлияют на температуру внутри холодильника. Однако, вы должны свести открывание дверец к минимуму во время отсутствия напряжения в сети. Если отказ произошел на более длительное время, положите сверху на упаковки замороженных продуктов кусок сухого льда.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ

Выньте или надежно закрепите все незакрепленные принадлежности внутри холодильника. Чтобы избежать повреждения выравнивающих винтов, заверните их внутрь до упора.


ТРУБКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОНДЕНСАЦИИ

Наружная стенка корпуса холодильника может иногда стать теплой, особенно сразу же после его установки и первого включения.


Не волнуйтесь.

Это происходит из-за действия трубки для защиты от конденсации влаги, через которую циркулирует горячий холодильный агент для предотвращения "запотевания" наружной стенки корпуса холодильника.

Трубка для защиты от конденсации

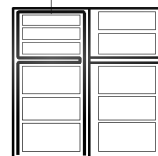

1. Отсоедините сетевой шнур от розетки.
2. Выньте полки из холодильной камеры.
3. Снимите лампу, поворачивая ее против часовой стрелки, как показано на рисунке справа.
4. Соберите все части в порядке, противоположном порядку разборки. Новая лампа должна иметь те же характеристики, что и перегоревшая.

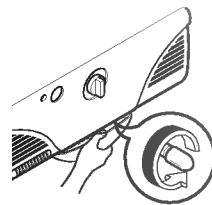

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ГНУР

Если это возможно, подсоедините холодильник к выделенной только для него сетевой розетке для предотвращения перегрузки и отключения питания, к которой могут привести совместно подключенные холодильник и другие электробытовые или осветительные приборы.

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА

Если сетевой шнур поврежден, то для обеспечения безопасности он должен заменяться фирмой-изготовителем, уполномоченным ею агентом по обслуживанию или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

О ЗАЗЕМЛЕНИИ (СОЕДИНЕНИИ С "ЗЕМЛЕЙ")

В случае электрического короткого замыкания, заземление (соединение с "землей") уменьшает риск поражения электрическим током посредством обеспечения провода для утечки электрического тока.

Чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, данное изделие должно быть заземлено.

Неправильное пользование заземляющей сетевой вилкой может привести к поражению электрическим током. Если вы не полностью понимаете инструкции по монтажу заземления или если у вас есть сомнения в том, правильно ли заземлено изделие, обратитесь за консультацией к квалифицированному электромонтеру или специалисту по

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ "ПРИМАНКА"

Пустой холодильник может опасно привлекать внимание детей. Если вы не пользуетесь холодильником, снимите с него либо прокладки, защелки, крышки, либо дверцу целиком или примите какие-либо другие меры, которые сделают холодильник безопасным.

Данное изделие должно быть заземлено (соединено с "землей").

**НЕ ЖДИТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

Не храните в холодильнике огнеопасные материалы, взрывчатые вещества или химические реактивы.

ЧАСТО МОЖНО БЫВАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК СТАЛ РАБОТАТЬ НЕПРАВИЛЬНО, СНАЧАЛА
ПРОВЕРЬТЕ, НЕ СОДЕРЖИТСЯ ЛИ В НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШЕЙ
ПРОБЛЕМЫ.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	● Не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автомат защиты? ● Не отсоединилась ли сетевая вилка от розетки или не нарушился ли контакт между вилкой и розеткой?
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	● Ручки управления температурой установлены в неправильное положение. ● Изделие установлено в близко к стене или источнику тепла. ● Часто открывается дверца в теплую погоду. ● Дверца оставлена открытой в течение длительного времени. ● В холодильник загружено много продуктов
НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ (ШУМЫ)	● Холодильник установлен на слабую или неровную поверхность или требуется отрегулировать положение выравнивающих винтов. ● Посторонние предметы помещены на заднюю стенку холодильника.
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ	● Продукты с сильным запахом должны храниться в плотно закрытых сосудах или обернуты пленкой. ● Внутренность холодильника нуждается в чистке.
ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА ХОЛОДИЛЬНИКА ЗАПОТЕВАЕТ	● Это может наблюдаться в периоды высокой влажности воздуха. ● Дверца могла быть оставлена слегка приоткрытой.