


GR-051 SSF

Réfrigérateur 46 l
avec compartiment à glace



Notice d'installation et d'utilisation

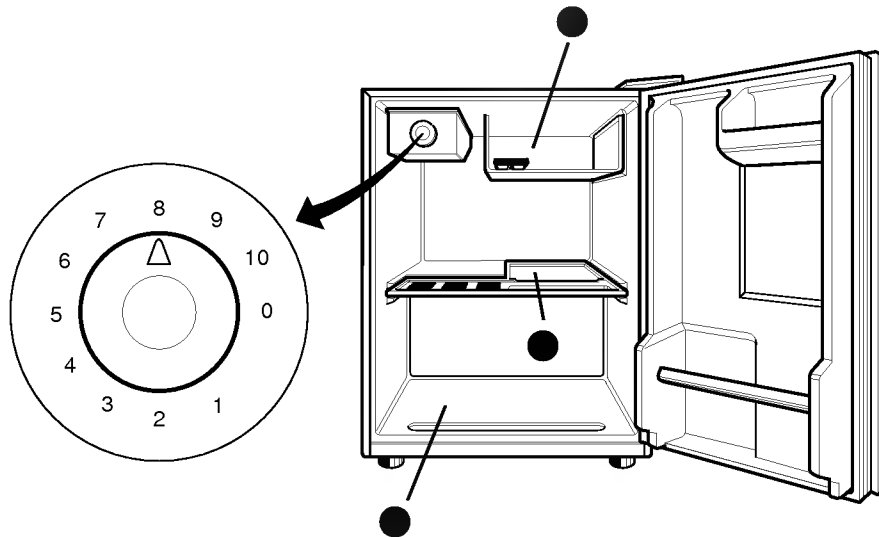

- ❶ Réfrigérateur
- ❷ Compartiment à glace
- ❸ Bac collecteur d'eau

Avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur ...

... respectez toutes les instructions figurant dans cette notice.
Si vous ne respectez pas ces instructions :

- de mauvaises manipulations peuvent vous faire courir un risque de blessure physique et mettre votre vie en danger
- des erreurs d'installation ou de branchement risquent d'endommager votre réfrigérateur ou votre cuisine
- le constructeur n'est pas responsable des dommages résultant de la violation intentionnelle ou par négligence des instructions contenues dans cette notice.

Conservez cette notice à proximité de l'appareil afin de l'avoir toujours à portée de main !

Attention !

Ce réfrigérateur est exclusivement destiné à conserver au frais ou à congeler des produits alimentaires et des boissons.

Vous ne devez en aucun cas utiliser ce réfrigérateur à d'autres fins et en particulier en aucun cas pour conserver ou congeler des produits ou des articles non alimentaires !

Ce réfrigérateur n'est pas destiné à être utilisé à des fins professionnelles. Il est exclusivement destiné à un usage domestique privé.





1. Un emplacement approprié ...

... doit être conforme aux exigences ci-dessous. Avec le choix d'un tel emplacement vous aurez alors trouvé l'emplacement idéal qui garantira un fonctionnement parfait et sûr de votre réfrigérateur.

- Installez votre réfrigérateur sur un sol absolument plan afin de réduire au maximum les vibrations. Les pieds réglables vous permettent de niveler toutes les irrégularités du sol.
- Assurez-vous que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil ! Une circulation d'air insuffisante ne permet pas à l'appareil de fonctionner de façon optimale.
L'intervalle entre l'appareil et le sol doit être d'au moins 2,5 cm. Cet écart ne doit pas être réduit par un tapis !
Respectez les espaces minimaux autour de l'appareil tel que représenté sur la figure. L'appareil ne doit être ni encastré ni installé sous un plan de travail !
- N'exposez pas votre réfrigérateur aux rayons directs du soleil. Non seulement la surface supérieure de votre appareil pourrait changer de couleur, mais en plus la consommation d'énergie augmente lorsque l'appareil est chauffé de l'extérieur.
- Pour cette raison, choisissez un emplacement éloigné des sources de chaleur (four, radiateur, cheminée, ...).
- Votre appareil doit être installé à un endroit garantissant qu'aucun liquide ne puisse couler et s'infiltrer dans l'appareil.
- Les rayons du soleil et l'humidité de l'air ne garantissant pas la sécurité de l'appareil, n'utilisez jamais votre réfrigérateur en plein air.
- L'humidité de l'air augmente à proximité des lave-vaisselle et des fours (formation de vapeur). L'humidité de l'air favorise la formation de givre et augmente donc la consommation d'énergie.
Choisissez alors un emplacement le plus éloigné possible des sources d'humidité.

Attention !


Débranchez immédiatement l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou le réfrigérateur sont endommagés. Si cette opération comporte un risque, coupez d'abord le courant. Vous ne devez en aucun cas réutiliser un appareil endommagé sans l'avoir fait réparer !

- Tout cordon d'alimentation endommagé doit impérativement être remplacé !
- Ne tentez pas de le réparer vous-même mais adressez-vous au service après-vente pour le remplacer.

Dans ces cas, il y a danger de mort à cause du risque d'électrocution !

Attention !

L'appareil doit être transporté en position verticale ! Après l'avoir transporté, attendez toujours au moins une heure avant de le brancher afin de permettre aux bulles d'air formées par le produit réfrigérant de disparaître. Si vous ne respectez pas cette consigne, votre appareil risque de s'endommager !

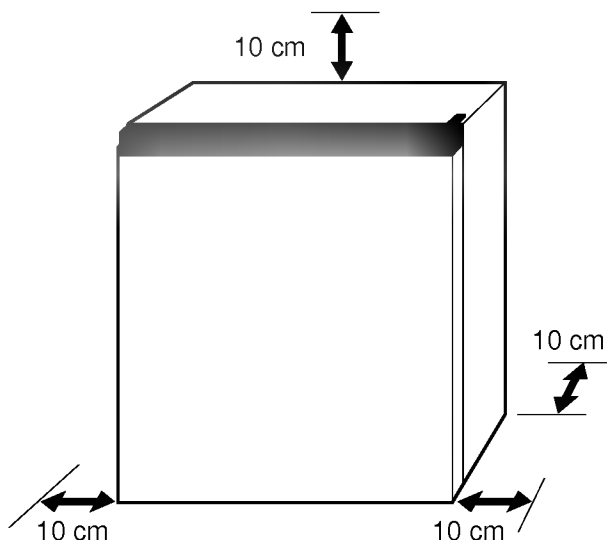

2. Le branchement ...

... sur le circuit électrique (voltage 230 V). Respectez les instructions ci-dessous afin de réaliser en toute sécurité le branchement de votre réfrigérateur. Assurez-vous que :

- ... le cordon d'alimentation n'est pas écrasé et qu'il n'est pas en contact avec un objet brûlant ou coupant.
- ... la fiche est facilement accessible afin de pouvoir la retirer rapidement de la prise de courant en cas de danger !
- ... la fiche est bien branchée dans la prise de courant. Toute fiche ou prise de courant mal fixée représente un risque d'incendie. Faites-la immédiatement réparer par un électricien !
- ... le cordon d'alimentation est placé de sorte qu'il n'entrave le passage de personne
- Ne démontez jamais la fiche originale du cordon d'alimentation, même si le cordon est trop court ! N'utilisez que des rallonges électriques portant le sigle CE qui garantit le respect des normes de sécurité. N'utilisez que des cordons en parfait état !
- Si possible, branchez de préférence le réfrigérateur sur une prise de courant d'un circuit électrique protégé par fusible ! L'appareil ne sera alors pas concerné par les coupures de courant des autres circuits.





3. Le fonctionnement de votre réfrigérateur ...

... sera optimal si vous respectez scrupuleusement les instructions suivantes - et vous faites des économies de consommation d'électricité:

- N'introduisez pas de plats chauds. Laissez-les d'abord refroidir.
- Ne chargez pas complètement les clayettes afin de permettre à l'air de circuler à l'intérieur du réfrigérateur.
- L'air étant beaucoup plus froid au bas des clayettes, ne placez à cet endroit que les aliments qui doivent être conservés à température plus basse.

Attention - risque de blessure physique !


N'utilisez pas de récipient en verre fermé pour réfrigérer ou congeler des aliments ! Il pourrait éclater si son contenu se dilate en refroidissant.

a) Pour une utilisation normale ...

... choisissez un réglage moyen. Réglez le thermostat entre 3 et 8 selon la température ambiante. Le froid dans votre réfrigérateur sera

- maximal si le thermostat est réglé vers 10
- minimal si le thermostat est réglé vers 0


Vous pouvez également utiliser un thermomètre de réfrigérateur disponible dans les magasins d'articles ménagers pour régler avec exactitude la température de votre appareil.

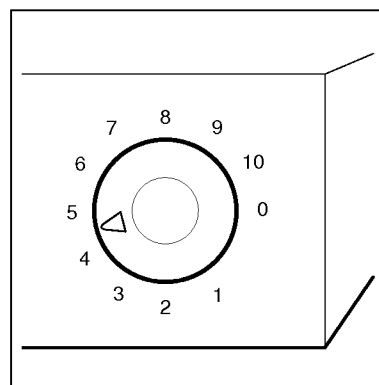

b) Pour une réfrigération rapide ...

... réglez tout d'abord le thermostat sur 10. Dans le compartiment à glace, vous obtiendrez un froid maximal qui permet, par exemple, de fabriquer rapidement des cubes de glace. Toutefois, ce réglage augmente la consommation d'énergie ...

N'oubliez pas de remettre ensuite le thermostat dans sa position initiale, sinon, la température du réfrigérateur risque d'être trop basse pour les autres aliments !

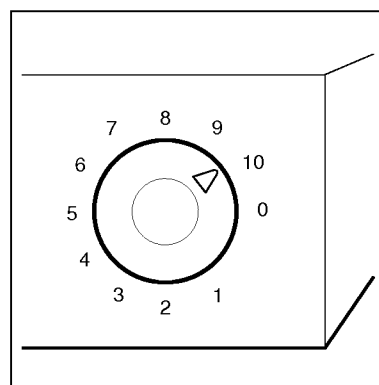


c) Pour éteindre l'appareil

Pour éteindre votre réfrigérateur, placez le thermostat sur 0. Procédez de même pour les opérations de dégivrage. Vous trouverez de plus amples informations concernant le dégivrage page suivante.

Attention : votre appareil reste sous tension, même s'il est éteint !

Débranchez-le pour le nettoyer ou en cas d'arrêt prolongé (par exemple pendant vos vacances ...).

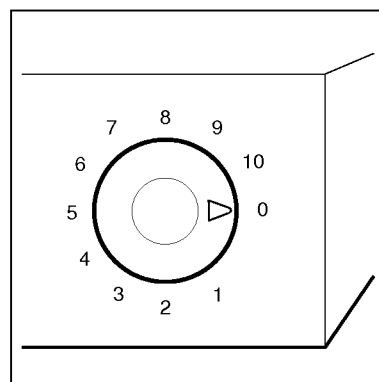



4. Débranchez toujours votre réfrigérateur ...

... avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou toute réparation. Ne procédez en aucun cas à une autre intervention que celles détaillées ci-dessous ! Pour tout autre problème, adressez-vous à votre service après-vente ...

5. Dégivrage

Normalement, les parois ne se couvrent pratiquement pas de givre. Toutefois, si l'air est trop humide ou si la température choisie est très basse, du givre peut se former. Le dégivrage sert à limiter la consommation d'énergie du réfrigérateur.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Videz complètement l'appareil et ouvrez tous les volets et portes. Laissez-les ouverts jusqu'à ce que le givre ait totalement fondu.
- N'utilisez en aucun cas des objets durs, tranchants ou pointus pour enlever le givre ; cela endommagerait les parois.
- Ne versez jamais de liquide chaud ou bouillant dans l'appareil pour enlever le givre, cela pourrait fendiller les parois.

6. Nettoyage

Attention : vos doigts risquent de coller sur les parois froides s'ils sont mouillés ! Ce risque est encore plus important sur les surfaces gelées ou les objets métalliques froids.

Dans la mesure du possible, ne nettoyez votre réfrigérateur qu'après dégivrage complet. Portez des gants si vous devez nettoyer votre appareil sans avoir le temps de le dégivrer.

- Nettoyez les parois intérieures, ainsi que les compartiments, les clayettes et les tiroirs avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de brosse ou d'éponge à récurer qui pourraient rayer les parois.
- N'employez en aucun cas de la poudre à laver ou tout autre produit sovant. Les parois pourraient être rongées et des produits toxiques pourraient entrer en contact avec les aliments.

7. Si votre appareil fonctionne mal

L'appareil peut mal fonctionner pour diverses raisons, sans qu'il s'agisse d'une panne ! Avant d'appeler le service après-vente, procédez vous-même aux vérifications suivantes :

- L'air peut-il circuler librement ? Vérifiez que les espaces minimaux requis page 2 sont respectés !
- Si l'ouverture située au bas de la façade de l'appareil est obstruée, l'air ne peut plus circuler librement. Enlevez tout ce qui gêne !
- La circulation de l'air dans l'appareil se fait mal, par exemple, si les compartiments sont surchargés, ou à cause de papiers ou d'autres obstacles. Enlevez tout ce qui gêne !

Avertissement !

Toute réparation ou intervention d'entretien, en raison des risques qu'elle comporte, ne doit être effectuée que par un technicien de notre service après-vente spécialement formé par le constructeur !

- L'appareil est-il chauffé de l'extérieur, par exemple, par un four électrique placé tout près ou un radiateur ? Choisissez un emplacement répondant aux critères d'installation établis page 2 !
- L'appareil est-il bien vertical ? Vibre-t-il lorsqu'il fonctionne ? Réglez les pieds de l'appareil pour niveler les irrégularités du sol.
- La prise de courant est-elle bien fixée ? La fiche crée-t-elle un mauvais contact ? Ces éléments représentant un danger, faites-les contrôler par un électricien !

8. Avant de rallumer votre appareil ...

... laissez le temps au produit réfrigérant de reposer. Attendez au moins 15 minutes avant de rallumer l'appareil que vous venez d'éteindre !

9. Lorsque vous voudrez jeter votre appareil !

Nous espérons que votre réfrigérateur vous aura accordé pleine satisfaction durant de longues années. Toutefois, lorsque malgré tout vous voudrez vous débarrasser de votre appareil :

- Rendez-le totalement hors d'usage, par exemple, en sectionnant le cordon d'alimentation à la base de l'appareil.

Vous éviterez ainsi que quelqu'un (un enfant par exemple) coure un danger physique en tentant de faire fonctionner un appareil éventuellement défectueux !

Protégez l'environnement ! Les produits chimiques du circuit réfrigérant ne doivent pas être déversés dans la nature mais doivent d'abord être éliminés par un professionnel.

- C'est pourquoi vous devez amener votre appareil dans une décharge appropriée. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

IMPORTANT:AVERTISSEMENT

REEMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par le constructeur ou le service après-vente.



Certificat de garantie

**LG accorde une garantie contractuelle de
12 mois pour cet appareil**

LG accorde une garantie de 12 mois pendant laquelle soit votre appareil est réparé gratuitement, soit les pièces de rechange sont mises gratuitement à disposition de votre réparateur en cas de panne due à un défaut ou vice caché. Toute autre revendication vis-à-vis de LG est exclue.

Tout dommage survenu par cas de force majeure ou lors du transport, ainsi que les frais d'expédition et d'emballage restent à la charge du client.

Les conditions de garantie sont celles détaillées page précédente !

Modèle : GR-051 SSF

Numéro de série :

Nom du client : _____

Date d'achat : _____

Cachet / signature du revendeur spécialisé



Conditions de garantie des réfrigérateurs LG

5. L'appareil n'est plus sous garantie dès lors qu'une personne non agréée par LG est intervenue sur l'appareil ou dès lors que l'appareil est employé à des fins professionnelles.
6. Conservez soigneusement l'emballage original afin de pouvoir transporter, si nécessaire, votre appareil en toute sécurité.
7. Pour toute réparation sous garantie, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou aux centres après-vente agréés.
8. En aucun cas cette garantie n'ouvre d'autres droits que ceux mentionnés ci-dessus ! Si des parties de ces dispositions deviennent caduques, les dispositions s'appliquent alors par analogie. Cela ne remet pas en cause la validité des autres dispositions.

47877 Willich, en août 1996



LG Electronics Deutschland GmbH

Conditions de garantie des réfrigérateurs LG

1. L'appareil est garanti un an à compter de la date d'achat. La garantie est mise en œuvre si le client présente la preuve d'achat (facture, ticket de caisse) accompagnée du certificat de garantie complété et signé par le vendeur. Le numéro de série de l'appareil doit correspondre au numéro indiqué sur le certificat de garantie.
2. Nous réparons à nos frais toutes les conséquences constatées d'un défaut ou vice caché à condition que l'utilisateur fasse la preuve de ce défaut.
3. Ne sont pas couverts par la garantie : les dommages consécutifs à une utilisation non prévue, le non-respect des instructions figurant dans la notice ou l'usure normale de l'appareil. En outre, ne sont pas couverts par la garantie : les pièces d'usure et les petites pièces qui cassent facilement (par exemple oculaire, lampe fluorescente ou incandescente). Les dommages occasionnés lors du transport ainsi que les frais de port et d'emballage sont à la charge du client.
4. Nous nous réservons le droit de décider de procéder à la réparation, à l'échange ou au remplacement de l'appareil. Les pièces que nous remplaçons ou échangeons deviennent notre propriété. La réparation ou le remplacement de pièces ne prolongent pas la durée de la garantie !



Cet appareil est conforme à la directive EMC 89/336/CEE et porte
le sigle CE