






Aspiradora Eléctrica

MANUAL DEL USUARIO

MODELO : V-5060CT V-5000CT/CD
 V-5000HT/HD V-5000T/D

Antes de instalar y hacer funcionar la aspiradora, rogamos
lea detenidamente este manual, especialmente las
instrucciones de operación y las precauciones de seguridad.

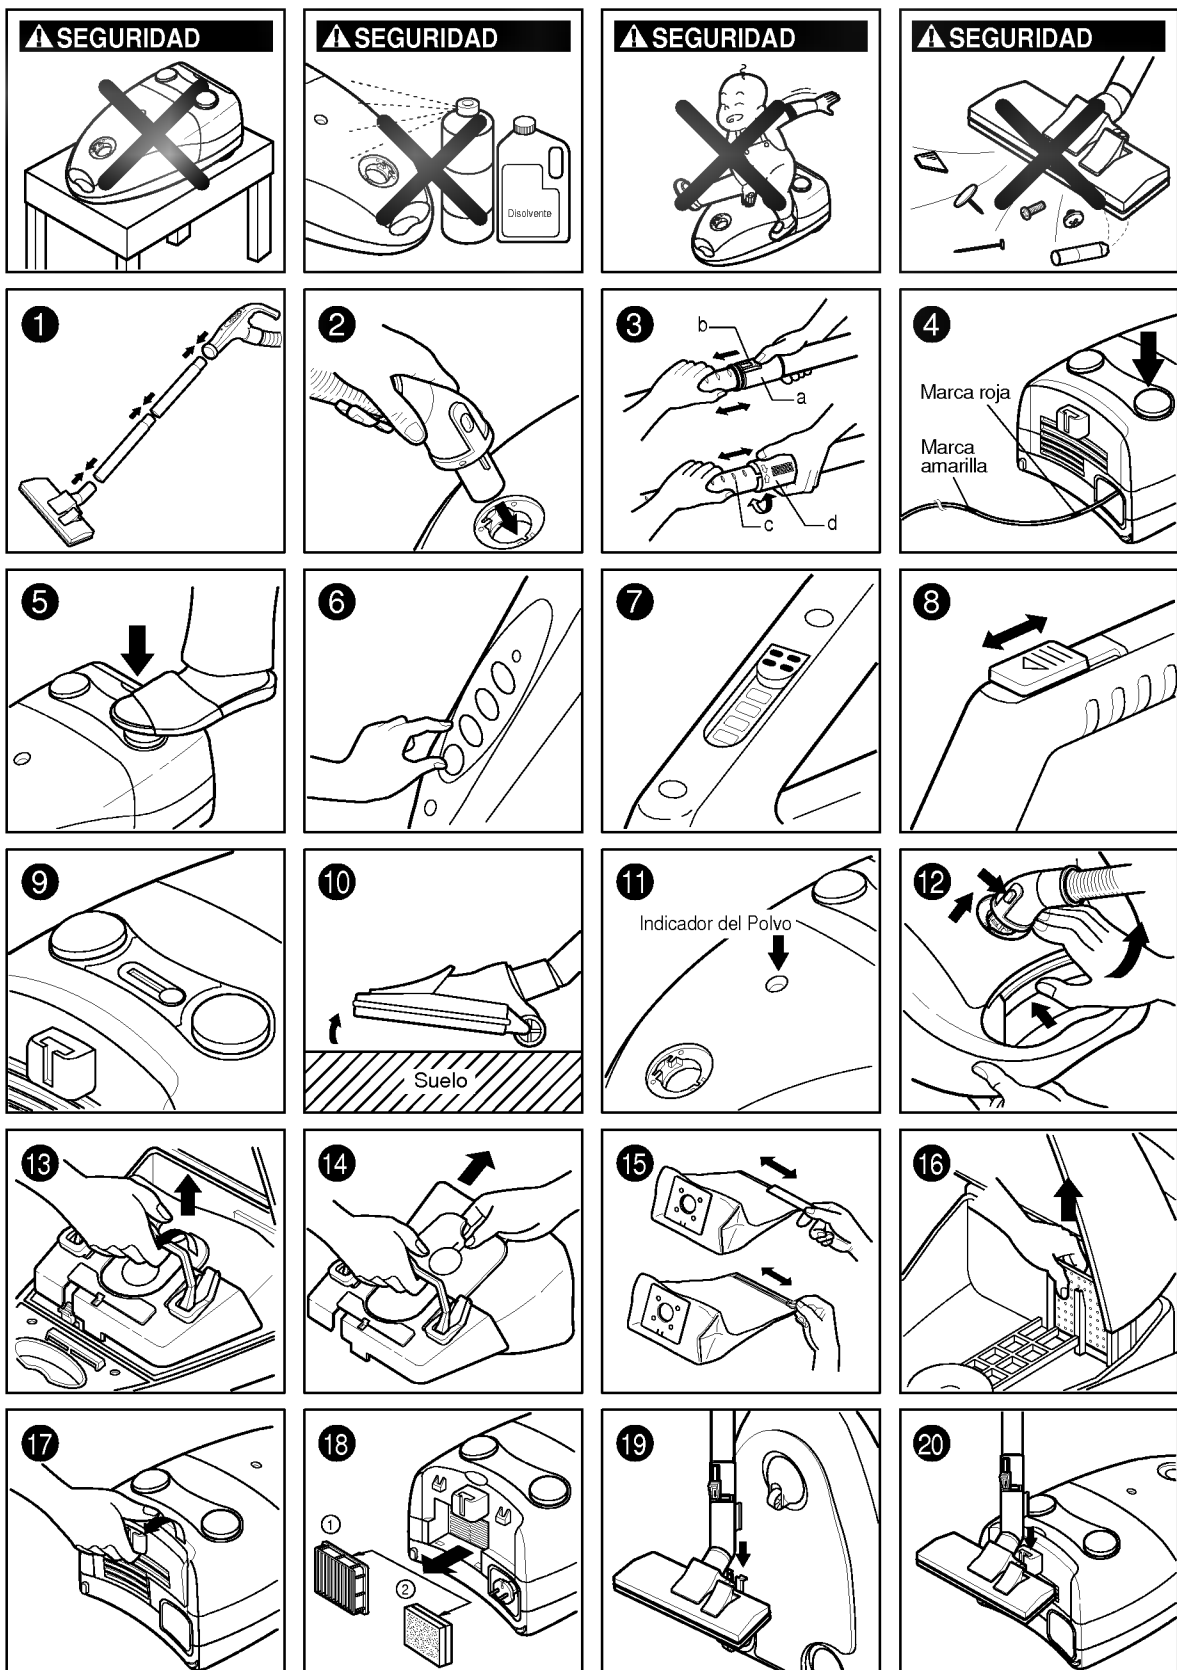

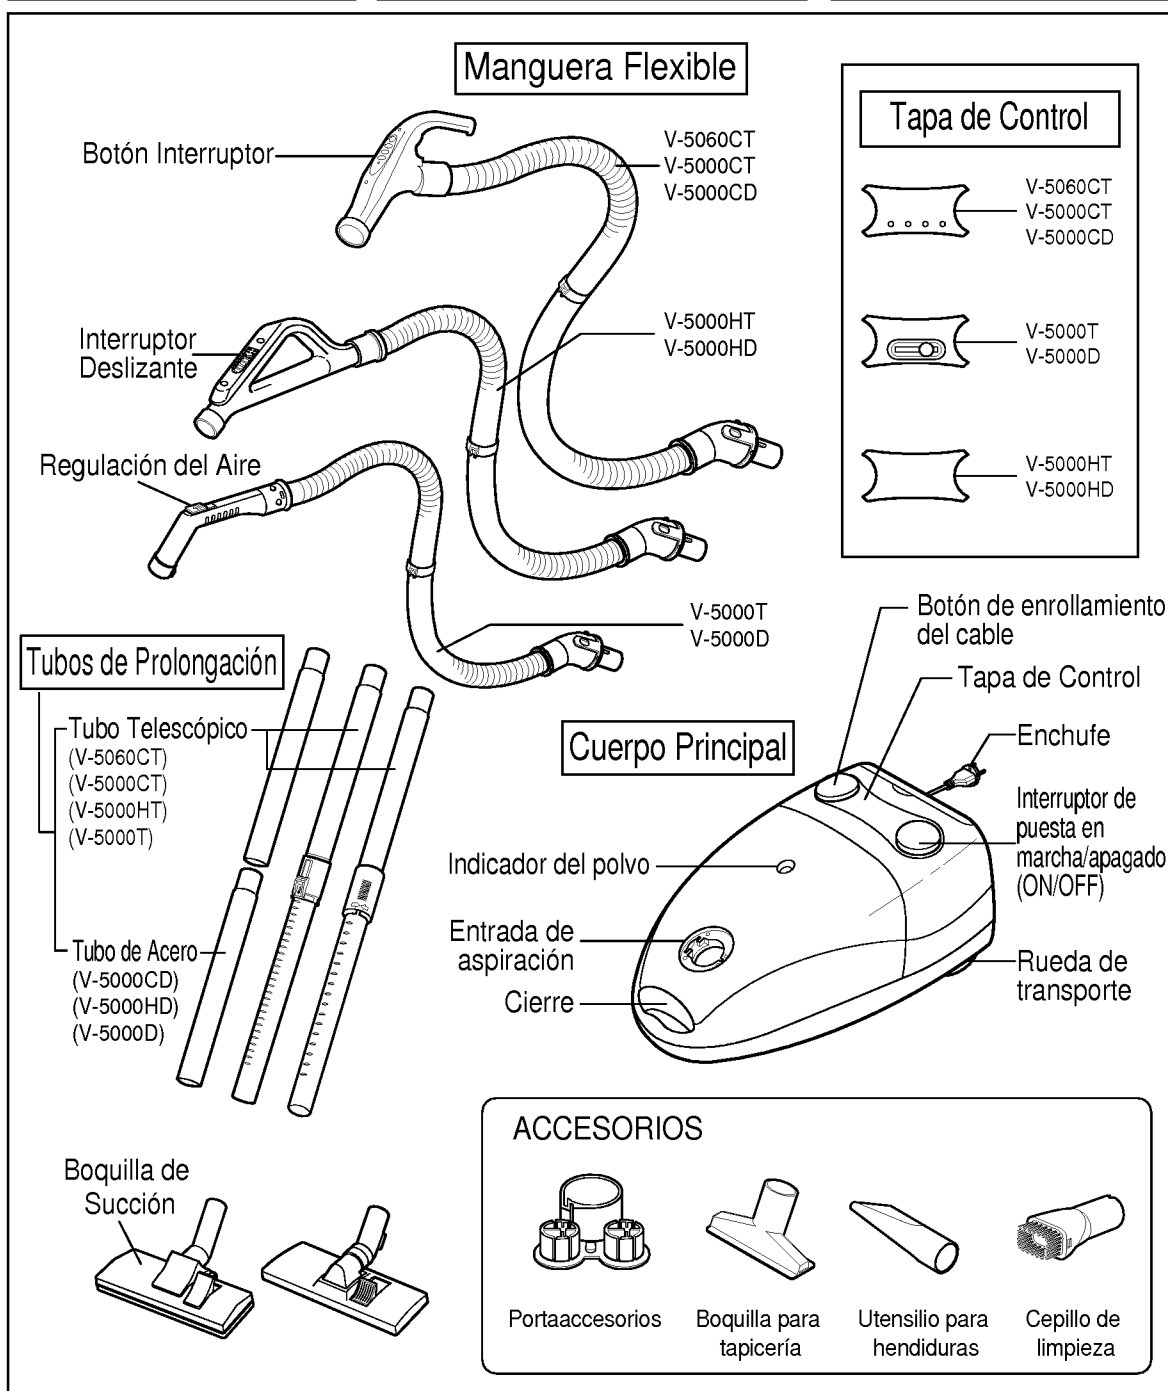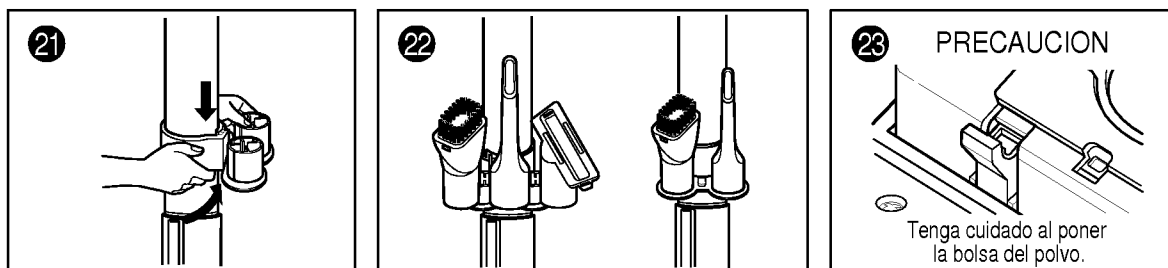

- Siempre que se utilice un electrodoméstico deben seguirse una serie de instrucciones de seguridad para evitar riesgos como los de descargas eléctricas o lesiones personales.
- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Quite siempre el enchufe de la pared cuando no utilice el aparato.
2. No desenchufe el aparato tirando del cable. Hágalo tirando del enchufe, no del cable.
3. No utilice la aspiradora sin estar instalada en su sitio la bolsa del polvo y los filtros.
4. Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser sustituido por LG o por un representante autorizado del servicio técnico, ya que se requieren herramientas y piezas especiales.
5. No tire del cable de alimentación para mover la aspiradora.
6. Mantenga el cable lejos de bordes salientes, esquinas o superficies calientes.
7. No pase el aparato por encima del cable de alimentación.
8. El cable se mueve rápidamente al enrollarlo. Despeje de obstáculos el recorrido del aparato y sujete el enchufe cuando se enrolle el cable sobre el carrete. Evite que el cable pueda golpear a alguien cuando se enrolle.
9. No deje que haya objetos afilados o pesados sobre el cable de alimentación. Si se deteriora o deshílacha el cable, puede causar fuego o descargas eléctricas.
10. No saque el cable más allá de la marca roja. Si lo hace, puede originar problemas en el carrete del cable.
11. No utilice la aspiradora para succionar objetos afilados y pesados, como alfileres, piedras, juguetes pequeños, etc.
12. No succione agua ni materiales húmedos.
13. No succione nunca cenizas si no se han enfriado.
14. No succione nunca líquidos o vapores inflamables o combustibles, como la gasolina.
15. No deje que los niños jueguen con la aspiradora. Preste atención si la utilizan niños.
16. No utilice el aparato para limpiar en el exterior, ni en superficies húmedas.
17. Utilice únicamente la aspiradora con los accesorios recomendados por el fabricante.
18. Efectúe una inspección eléctrica si la manguera está agrietada, o si la cubierta del cable de alimentación está desgastada.
19. No coja el enchufe o la aspiradora con las manos

húmedas.

20. No utilice ningún disolvente tóxico o inflamable para limpiar la superficie del aparato, ya que puede dañarla. Frote simplemente la superficie con un paño limpio.
21. El uso de aparatos radiotransmisores cerca de la aspiradora puede interferir en la función de este aparato y variar la potencia de entrada.
22. No ponga ningún objeto en las aberturas; quite todo lo que pueda impedir la libre circulación del aire, por ejemplo, polvo, pelusas, pelos, etc.
23. Mantenga todas las partes del cuerpo (pelo, ropa suelta, dedos, etc.) lejos de las aberturas.
24. Desconecte siempre todos los interruptores antes de desenchufar el cable.
25. No ponga la aspiradora sobre sillas, mesas, etc. Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
26. Utilice este electrodoméstico solamente para los trabajos que cabe esperar de una aspiradora del hogar.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Preparación de la aspiradora para su uso

- **Conexión entre sí de la boquilla de succión, los tubos de prolongación y el asa de la manguera:** Acóplelos introduciendo la parte estrecha en la parte ancha. (Fig. 1).

• **Tubo telescópico(a) :**

Empuje el resorte(b) hacia adelante.
Saque el tubo hasta la longitud requerida.
Suelte el resorte para encajarlo.

Tubo telescópico(c) :

Desbloquear el cierre(d), girándolos hacia la derecha.
Saque el tubo hasta la longitud requerida.
Bloquear el cierre, girándolos completamente hacia la izquierda.(Fig. 3).

- **Conexión de la manguera al cuerpo principal:** Introduzca la manguera en el cuerpo de la aspiradora hasta que escuche un clic. (Fig. 2).

- **Saque el enchufe principal de la aspiradora y conéctelo a la toma de la pared:** Deje de tirar inmediatamente del cable cuando vea aparecer una marca roja. (Fig. 4).

- **Pulse el interruptor ON/OFF.** (Fig. 5).

El indicador de potencia se apagará lentamente al desconectar la corriente (interruptor en posición OFF). (V-5060CT, V-5000CT/CD).

Ajuste de la potencia de aspiración

1) **Para los modelos V-5060CT, V-5000CT/CD (Fig. 6)**

Ajuste la potencia de aspiración con el conmutador de control existente en la empuñadura.

- **Automático:** Este modo de operación es el recomendable en situaciones normales. Cuando la aspiradora funciona de modo automático, el sensor del polvo controla en todo momento la potencia de aspiración. Si sitúa la boquilla de succión sobre una zona de mucho polvo, la potencia aumentará, y viceversa.

- **Reforzador:** Este modo es apropiado para quitar el polvo que está profundamente adherido a la alfombra o al suelo, y es también recomendable cuando la manguera, los tubos o la boquilla están obstruidos con algún obstáculo abultado. La potencia en este modo de operación es mucho mayor que en el modo MAX.

Este modo funciona durante 10 segundos, tras lo cual, retorna automáticamente al modo de operación anterior. (V-5060CT).

- **MIN:** Este modo se utiliza para limpiar por la noche, o cuando se requiere silencio. (V-5000CT/CD).

- **MAX:** Este modo se utiliza para limpiar alfombras, moquetas o productos similares que requieren una gran fuerza de aspiración.

- **OFF:** Pulse este botón cuando quiera parar la aspiradora.

2) Para los modelos V-5000HT, V-5000HD (Fig. 7)

- Ajuste la potencia de aspiración con el conmutador deslizante de volumen situado en la empuñadura.

3) Para los modelos V-5000T, V-5000D

- Ajuste la potencia con el conmutador deslizante situado en el cuerpo de la aspiradora. (Fig. 9).

- Abra el orificio de amortiguación del tiro de aire en la empuñadura, para reducir la potencia de aspiración. (Fig. 8).

Limpieza eficiente

Procure no aplicar demasiada presión sobre la boquilla de succión cuando limpie. Si ejerce excesiva presión sobre ella, puede dañar el suelo, especialmente el parqué. Obtendrá óptimos resultados aplicando solamente una ligera presión. Si la potencia de aspiración se debilita, levante ligeramente la parte delantera. (Fig. 10).

Sugerencias

Indicador del polvo (Fig. 11)

- Verde: No hay ningún problema. Puede seguir utilizando el aparato.

- Rojo: La bolsa del filtro está llena de polvo. Debe cambiarla.

- El indicador del polvo sólo funciona correctamente cuando está conectada la corriente. Para comprobar

la bolsa, encienda la aspiradora y mantenga por un momento la boquilla de succión a más de 10 cm de distancia del suelo.

Accesorios

- El portaaccesorios se puede fijar a la varilla de prolongación mediante el gancho de sujeción. (Fig. 21).

- Los accesorios se pueden guardar en el soporte de dos formas. (Fig. 22).

- El utensilio empleado para las hendiduras se puede guardar en la caja de herramientas del electrodoméstico.

Hay tres tipos de accesorios para fines diferentes.

- El utensilio para las hendiduras está diseñado para limpiar el polvo en huecos estrechos, por ejemplo, entre los elementos del radiador, o entre los estantes.

- El cepillo de limpieza está diseñado para limpiar con la aspiradora tejidos delicados en el mobiliario, cortinas, etc.

- La boquilla para tapicería está diseñada para limpiar el polvo en este tipo de objetos.

Mantenimiento del filtro

Cambio de la bolsa del filtro del polvo

- Desconecte la aspiradora y quite la manguera. Abra la tapa presionando el cierre. (Fig. 12).

- Si la bolsa del filtro es de papel, tírela y instale otra nueva. (Fig. 14).

- Si su aparato se encuentra equipado con una bolsa de tela, proceda de idéntica forma. Vacíela y vuélvala a poner en su sitio (Fig. 15).

Limpieza del filtro de seguridad del motor

- Abra la tapa y saque el filtro. (Fig. 16).

- Agítelo para quitar el polvo y lávelo luego en agua templada jabonosa. No lo limpie en ningún lavaplatos ni en lavadora.

- Quite la humedad. Deje que seque suficientemente a la sombra durante un día.

Cambio del filtro de vaciado.

- Abra la tapa de la parte posterior del aparato. (Fig. 17).

- Cambie el filtro antiguo por otro nuevo o límpielo.

- Introduzca el filtro manteniendo la marca de la flecha sobre él.

(Fig. 18-① : Microfiltro plegado de alto rendimiento,

Fig. 18-② : Microfiltro de carbón multicapa - opcional)

Almacenamiento

- Guarde la aspiradora en un sitio fresco, limpio y seco.
- Posición vertical: Introduzca el gancho de la boquilla en la ranura de la base de la aspiradora. (Fig. 19).
- Posición horizontal: Introduzca el gancho de la boquilla en la ranura de la parte posterior de la aspiradora. (Fig. 20).

Antes de avisar al servicio técnico para reparar la unidad

- Todas sus responsabilidades personales se limitan a montar correctamente y utilizar de forma segura su aspiradora. Es importante que lea detenidamente la información sobre uso y seguridad contenida en este "Manual del Usuario".

- Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben ser efectuadas por un servicio técnico autorizado. Este aparato ha sido proyectado para **USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR** y no para uso comercial o industrial.

Sugerencias

- Cuando acabe de limpiar, desenchufe el cable de la fuente de alimentación y pulse el botón del carrete. El cable se enrollará automáticamente.
- Utilice siempre bolsas LG para el polvo. Si no puede conseguir las, use solamente bolsa de papel "HR6938-OSH" fabricada por PHILIPS.

Conserve estas instrucciones

El número de serie se encuentra en la parte inferior de esta unidad. Este número es distinto para cada aparato.

Anote aquí la información solicitada y guarde esta guía como registro permanente de su compra.

Fecha de compra : _____
Vendedor : _____
Dirección : _____
Teléfono : _____
N de Modelo : _____
N de Serie : _____

CUADRO DE LOCALIZACION Y CORRECCION DE FALLOS

Este cuadro le permite resolver por sí mismo problemas de funcionamiento de poca importancia.

AVISO: Desconecte la corriente antes de proceder al mantenimiento y/o limpieza de la unidad, para evitar posibles descargas eléctricas o la súbita puesta en marcha de la aspiradora.

Problema	Causa Posible	Solución Posible
La aspiradora no funciona.	1. No está enchufada. 2. El interruptor de control de la potencia está en la posición "OFF".	1. Apriete bien el enchufe. 2. Pulse el interruptor. 3. Regule el interruptor de control.
Aspiración deficiente.	1. Bolsa del filtro llena u obstruida. 2. Filtro de limpieza obstruido. 3. Manguera agujereada. 4. Boquilla obstruida. 5. Tapa del filtro abierta.	1. Cambie la bolsa. 2. Cambie el filtro. 3. Cambie la manguera. 4. Limpie el conducto de paso del aire en la boquilla. 5. Cierre la tapa.
La aspiradora absorbe las alfombras sueltas o la boquilla ejerce demasiada presión.	1. Aspiración excesivamente fuerte.	1. Regule la palanca de control de la potencia.