



Condicionador de Ar Tipo Janela

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de utilizar o seu condicionador de ar, leia
cuidadosamente por gentileza este manual e guarde-o para
consultas.


MODELO: LG-AW12



ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	2
OPERAÇÃO	3
VENTILAÇÃO	3
VISOR	3
CONTROLE REMOTO	4
COMO INSTALAR AS BATERIAS	4
CONTROLE DIRECIONAL DO AR	5
COMO FIXAR A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	5
LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	5
PREPARAÇÃO DO CHASSI	6
ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6

CARACTERÍSTICAS

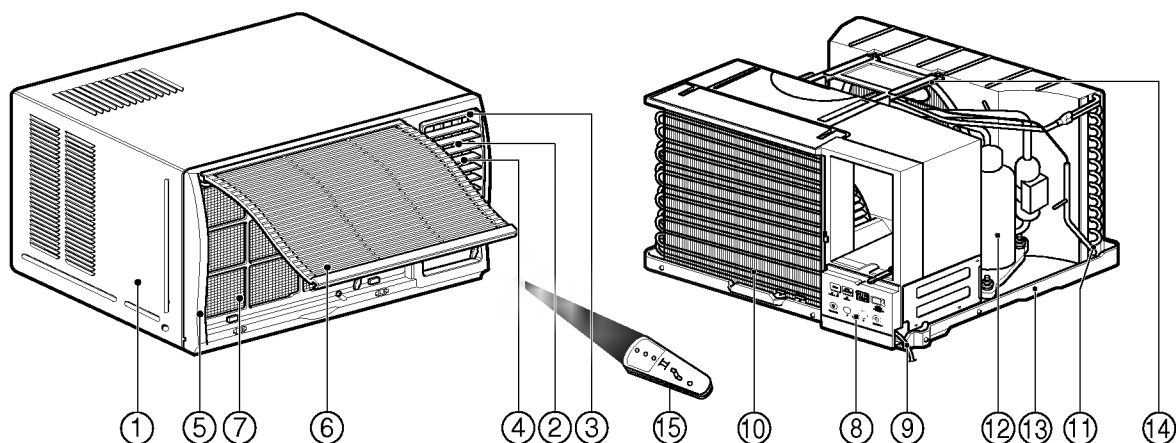

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. GABINETE | 8. PAINEL DE CONTROLE |
| 2. DEFLETORES DE AR HORIZONTAIS
(ABERTURA VERTICAL) | 9. CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |
| 3. DEFLETORES DE AR VERTICAIS
(ABERTURA HORIZONTAL) | 10. EVAPORADOR |
| 4. DESCARGA DO AR | 11. CONDENSADOR |
| 5. GRADE FRONTAL | 12. COMPRESSOR |
| 6. ADMISSÃO DO AR
(GRADE DE ENTRADA) | 13. BANDEJA DA BASE |
| 7. FILTROS DO AR | 14. REFORÇO |
| | 15. CONTROLE REMOTO |

OPERAÇÃO

• CUIDADO

- Se o condicionador de ar esteve executando a operação de refrigeração e for desligado ou for selecionada a operação de ventilação, espere pelo menos 3 minutos antes de reiniciar a operação de refrigeração.
- Coloque por gentileza o comutador de reativação em "DESLIGA", quando deixar o aposento.


VENTILAÇÃO

A alavanca da ventilação deverá ser colocada na posição "FECHADO", para que sejam mantidas as melhores condições de refrigeração. Se for necessário dar entrada ao ar fresco, coloque a alavanca da ventilação na posição "ABERTO".

Os defletores se abrirão e o ar do aposento será aspirado para o exterior.



VISOR

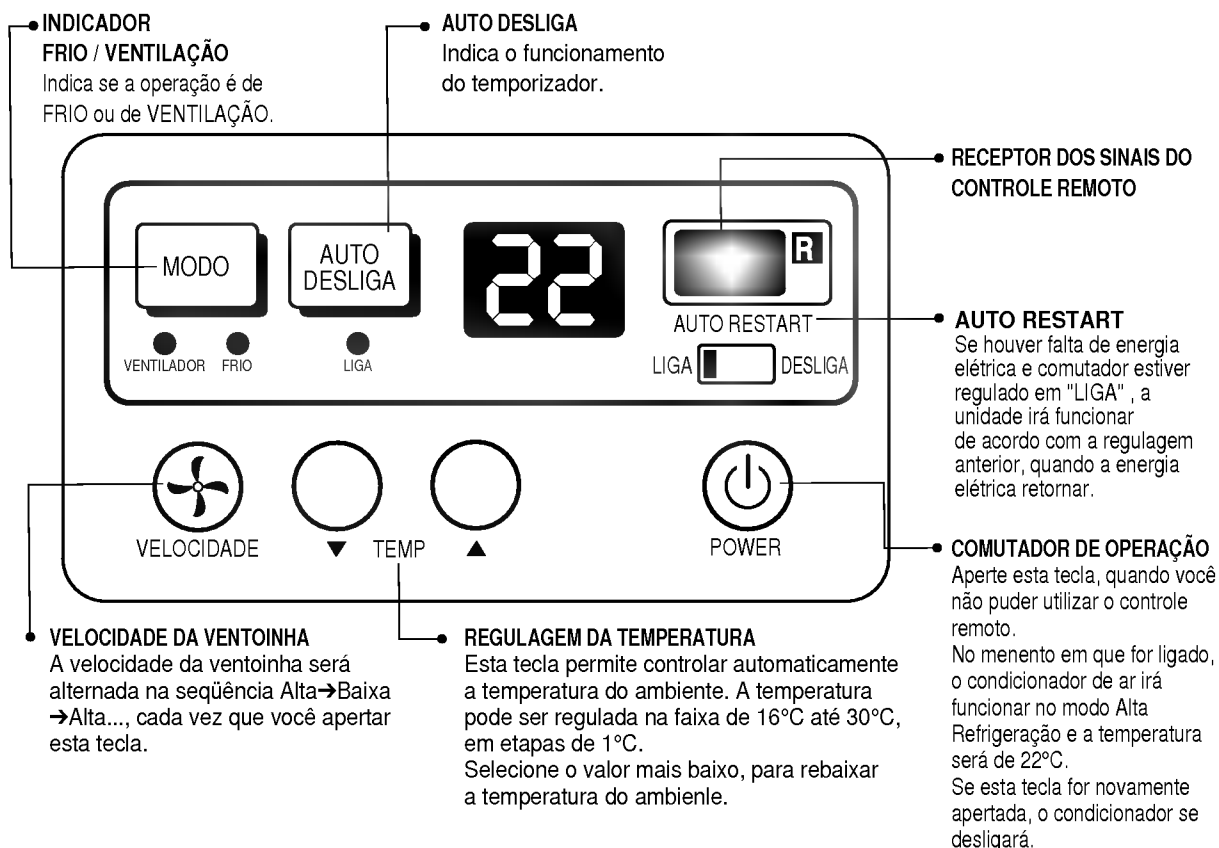

CONTROLE REMOTO

Atenção: O Controle Remoto não irá funcionar adequadamente, se a abertura sensor do condicionador de ar for atingida por luzes fortes ou houver obstáculos entre o Controle Remoto e o condicionador de ar.

AUTO DESLIGA

- O timer será regulado nos intervalos que se seguem, cada vez que você apertar esta tecla:
1Hora → 2Horas → 3Horas → 4Horas → 6Horas → 8Horas → 10Horas → 12Horas → Cancelar
- A Temperatura Constante será automaticamente aumentada de 1 °C 30 minutos depois, e de 2 °C uma hora mais tarde.

FRIO/VENTILAÇÃO

- As operações de FRIO e VENTILAÇÃO se alternarão cada vez que você apertar esta tecla.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA


- Aperte esta tecla para LIGAR o aparelho e aperte-a para DESLIGAR o condicionador de ar.
- Esta tecla tem prioridade sobre todas as outras teclas.
- No momento em que for ligado, o condicionador de ar irá funcionar no modo Alta Refrigeração e a temperatura será de 22°C

REGULAGEM DA TEMPERATURA

- Esta tecla permite controlar automaticamente a temperatura do ambiente. A temperatura pode ser regulada na faixa de 16°C até 30°C, em etapas de 1 °C. Selecione o valor mais baixo, para rebaixar a temperatura do ambiente.

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA

- A velocidade da ventoinha será alternada na seqüência (Alta→ Baixa→ Alta...,) cada vez que você apertar esta tecla.

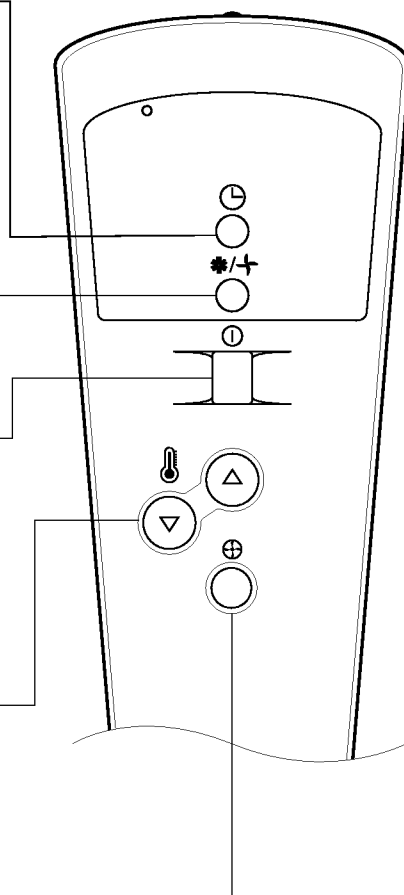

COMO INSTALAR AS BATERIAS

1 Retire a tampa das baterias do controle remoto.

- Deslize a tampa na direção da seta.

2 Instale as duas baterias.

- Certifique-se da polaridade (+) e (-) correta.
- Certifique-se de que as duas baterias sejam novas.

3 Reinstale a tampa.


- Retorne a tampa à posição original.



- Não use baterias recarregáveis, como aquelas que diferem das baterias comuns, na forma, nas dimensões e no desempenho.
- Retire as baterias do controle remoto, se o condicionador de ar não for utilizado durante um período prolongado.


CONTROLE DIRECIONAL DO AR

A direção do ar poderá ser orientada para qualquer ponto que você queira refrigerar, regulando-se os defletores horizontais e verticais.

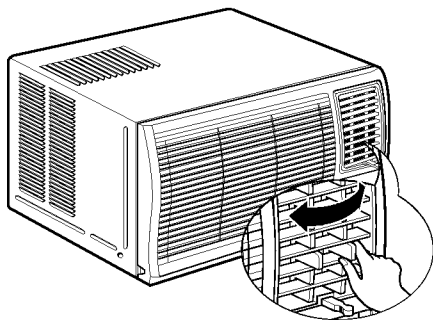

• CONTROLE DA DIREÇÃO HORIZONTAL DO AR

A direção horizontal do fluxo de ar pode ser regulada girando-se os defletores para a esquerda ou para a direita.

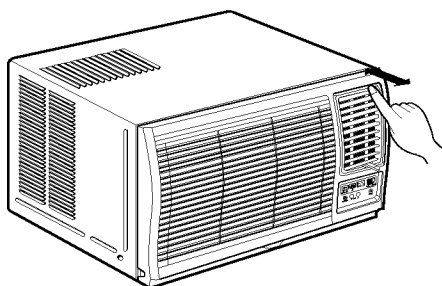


• CONTROLE DA DIREÇÃO VERTICAL DO AR

A direção vertical do fluxo de ar pode ser regulada girando-se os defletores para diante ou para trás.

COMO FIXAR A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

Tubulação de Drenagem

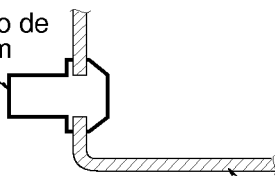



Bandeja da Base

- Primeiro, esteja seguro inserir o tubo de dreno em bandeja de base, antes da instalação.
- O condicionador de ar deve ser instalado com um toldo leve ao exterior para a drenagem de água formal.
- Geralmente o condicionador de ar pode escoar condensação pelo tubo de dreno (veja descrição).

LIMPEZA DOS FILTROS DE AR


- Os filtros de ar deverão ser examinados pelo menos duas vezes por mês e limpos se for necessário. As partículas de pó retidas pelos filtros se acumulam e bloqueiam o fluxo do ar. Isso reduzirá a capacidade de refrigeração, além de ocasionar o acúmulo de gelo nas serpentinas de refrigeração.

1. Abra e levante a grade de admissão, puxando para fora a parte inferior da mesma.
2. Retire os filtros de ar do conjunto da grade frontal, puxando-os ligeiramente para cima.
3. Lave os filtros com água morna abaixo de 40°C (104°F).
4. Agite delicadamente os filtros, para eliminar o excesso de água. Reinstale os filtros.

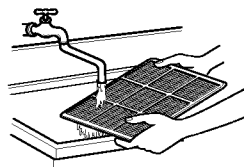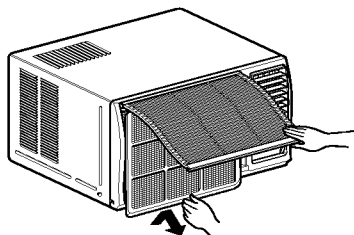


PREPARAÇÃO DO CHASSI


1. Retire os parafusos de fixação do gabinete, nos dois lados e na traseira.

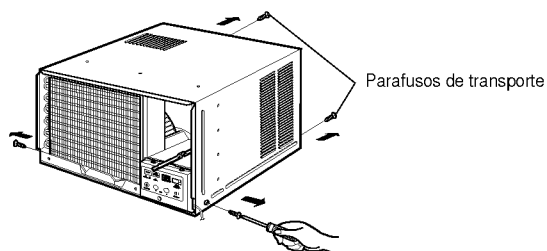

2. Deslize a unidade para fora do gabinete, segurando a alça na bandeja da base e puxando-a para a frente, enquanto firma o gabinete no lugar.

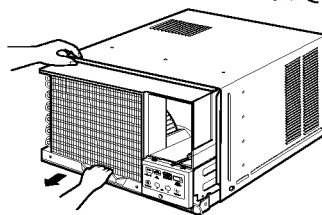

3. Retire o material EPS.

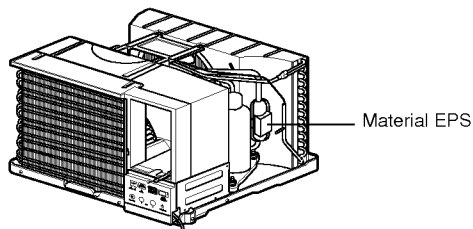

ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

• O Condicionador de Ar não funciona.

1. O condicionador está ligado à tomada?
2. O fusível ou o disjuntor de circuito estão em ordem?
3. A tensão não estará anormalmente alta ou baixa?

• O ar proveniente da unidade não refrigera o suficiente, na regulação da refrigeração.

1. A temperatura constante foi regulada corretamente?
2. Os filtros de ar não estariam obstruídos pela poeira?
3. O fluxo de ar vindo do exterior (condensador) não estaria obstruído?
Deixe um espaço de 1 metro (3,28 pés) entre a traseira do condicionador de ar e a parede ou cerca atrás do mesmo.
4. A porta ou as janelas não estariam abertas? Existe alguma fonte de calor no aposento?

OBSERVAÇÃO: Se for difícil identificar a causa do problema, certifique-se de desligar o condicionador de ar antes de contatar o revendedor.

• PREPARAÇÃO PARA A INATIVIDADE PROLONGADA

1. Limpe e reinstale os filtros de ar.
2. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

MEMO

MEMO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha de Ar-Condicionados

Garantia Contratual

A LG Eletrônica da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 2(dois) anos para evaporador e 5(cinco) anos para compressor, incluindo o período de garantia legal de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual de instalação que acompanha o produto e se somente em território nacional.

Garantia Legal

Plásticos, filtros de ar e correias são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O Produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Eletrônica da Amazônia Ltda.;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A garantia não cobre:

- Corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, ocorrerão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Despesas decorrentes da preparação do local de instalação e funcionamento do produto (ex. rede elétrica, de água, esgoto, aterramento, alvenaria, etc.), sendo estas de total responsabilidade do Consumidor;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso tais como: filtro de ar, carga de gás refrigerante, pintura, óleo, correias, etc.;
- Manutenção preventiva do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar.

Observações

- A LG Eletrônica da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Eletrônica da Amazônia Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Eletrônica assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

Central de Atendimento ao Consumidor 0800-17 15 14 (Ligação Gratuita)



LG Electronics Inc.

ATENÇÃO:

Para os modelos **Split** e **Floor Standing**, solicitamos, para seu controle e segurança, o preenchimento do quadro abaixo, por parte do instalador do produto. Salientamos que a instalação poderá ser realizada através da rede credenciada pela LG Eletrônica da Amazônia Ltda.

LG eletrônica da Amazônia Ltda.
--

Dados do Produto/Equipamento	
Modelo:	
Nº de Série:	
Nº da Nota Fiscal:	Data:
Revendedor:	

Dados do Instalador	
Empresa Instaladora:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
Telefone:	
Nome do Instalador:	
Nome do primeiro usuário:	
Data da Instalação:	
Assinatura do instalador:	

**LG Electronics Inc.**

