



БӨЛМЕ АУА КОНДИЦИОНЕРІ ҚОЛДАНУ ЕРЕЖЕСІ

Көп түрлі бөлме ауа кондиционері

- Осы бұйымды қосар алдындасы осы нұсқауды мұқият оқып шығуыңыз сұралады
- Бұйымды жөндеуді немесе күту жұмыстарды жүргізуді екітілген сервис қызметкерге тапсыруыңыз жөн
- Осы бұйымды орту үшін орнатушымен хабарласыңыз
- Осы аспапты балалар немесе әлсіз адамдар басқарусыз пайдалануға тиіс емес
- Балалар осы аспаппен ойнамайтынына сенімді болу үшін оларды басқару керек



BE01

Осы аспапты іске қосар алдында, ол электрмен қамтамасыз ететін қызметіне бекітілу үшін тексерілу керек (EN 60555-3 Norm).

**Сақтық шаралары**

Сақтандыру	2
Ескерту	3

Қолдану ережелері

Кондиционерді жұмысқа даярлау ережесі	4
Басқару пульті	5
Жұмыс режимдерін орнату	7
Қосалқы мінездері	12

Күтіп, баптау жұмыстары

Күтіп, баптау жұмыстары ..	15
Қондырғы ұзақ уақыт қолданылмағанда	17
Пайдалы кеңестері	17

Ақаулықтарды жою кеңестері

Сервис орталығымен хабарласар алдында ...	18
---	----

Сақтық шаралары

Қолданушыға және оның төңірегіндегілерге, сол сияқты заттың өзіне зақым келмес үшін, төменде көрсетілген сақтық шаралардың орындалуы керек.

ЕСНІЗДЕ БОЛСЫН

Осы белгі кісі өлімі тууы немесе өжептеуір зиян келтіретін жағдайды көрсетеді.

САҚТАНДЫРУ

Осы белгі бақытсыздық немесе меншік дүниенізге көп мөлшерде нұқсан келтіретін жағдайларды көрсетеді. Затты орнату кезіндегі қолданылатын сақтық шаралады.

ЕСНІЗДЕ БОЛСЫН

- Затты өздеріңіздің орнатуыңызға, орнын ауыстыруыңызға немесе қайталап орнатуыңызға болмайды.
- Зат дұрыс орнатылмаса, онда су ағып, ток соғуы мүмкін. Затты шығарушы фирманың өкілеттігі бар немесе арнаулы мамандығы бар адамды шақыртыңыз. Бұйымның дұрыс орнатылмағандығынан туындаған ақаулықтарға кепілдік міндеттемелері орындалмайды.
- Бұйым - онымен жұмыс істеуге ыңғайлы, қасына жақындауға еш бөгеті жоқ жерге орнатылсын. Бұйымды күтіп баптауға қажетті қосымша арнаулы заттарды арендаға алу шығыны бұйымның иесінің мойында.

ЕСНІЗДЕ БОЛСЫН

- Әйтпесе токтың айқасып тұйықталуына әкеліп соқтырады да, өрт шығуына себеп болуы мүмкін
- Егер зақымданған шнурды ауыстыру қажеттігі туса, онда ол тура бұрынғы шнурдай немесе магазиннен, болмаса сіздің сауда агентіңізден алынған арнаулы шнур болуы керек.

- Әйтпесе, ток айқасып тұйықталып, электр сымдарының қызуынан өрт шығуы мүмкін

- Әйтпесе, ток айқасып тұйықталып, қалуы мүмкін

- Бұйымның желдеткішінің роторы өте үлкен жылдамдықпен айналады. Бұдан бұйымның өзіне зиян тиюі мүмкін

- Әйтпесе, денсаулығыңызға зияны тиюі мүмкін.

- Мұндай жағдайда қондырғының жұмысын тоқтатпасаңыз өрт шығуы немесе бұйымның өзі бұзылуы мүмкін, т. с. с. Онда қондырғыны сатып алған жеріңізбен хабарласыңыз

- Әйтпесе, ток айқасып тұйықталуы, өрт шығуы, су ағуы мүмкін. Мұндай жағдайда сатушымен хабарласыңыз.

САҚТАНДЫРУ

- Қондырғыны жөндеу керек болғанда немесе күтім жұмыстары бойынша сервис орталығымен байланыс жасап тұруыңыз қажет.
- Қондырғыны орнатуға арнаулы маманды шақыртыңыз.
- Кондиционерді балалар мен ақыл-есі бүтін емес адамдарға басқа біреудің қадағалауынсыз қолдануға болмайды.
- Кішкентай балалар бақылаусыз болмасын және олардың кондиционермен ойнамайтындығына кепілдік болуы керек.



САҚТАНДЫРУ

- Әйтпесе бүлініп қалуы мүмкін
- Токқа қосылмайтын болып қалуы мүмкін

- Әйтпесе су ішіне өтіп кетіп, изоляциясын бүлдіруі мүмкін. Онда, айқасып, тұйықталып қалады.

- Әйтпесе оттегі жетіспей қалуы мүмкін

- Әйтпесе, желдеткіштің роторы қатты айналатындықтан, зақымданып қалуыңыз мүмкін

- Әйтпесе өсімдіктергеде, хайуанаттарға да зақым келеді.

- Әйтпесе, қондырғы құлап, сынып қалуы мүмкін.

- Әйтпесе, өрт шығуы немесе сыртқы корпусына зақым келуі мүмкін

- Әйтпесе, өрт шығуы мүмкін.

- Әйтпесе құлап, шашылып қалуы мүмкін

- Әйтпесе қолыңызға зақым келеді.

- Кір ұялап, өрттің шығуына себепші болуы мүмкін

- Әйтпесе, құлап жарақаттанып қалуыңыз мүмкін


- Кондиционерді дәлдігі жоғары аспаптарды, тамақты, жануарларды және мәдениет туындыларын сақтау үшін қолданбаңыз.

- Егерде бөлменің ішіндегі ауа өте ылғалды болғанда кондиционер суыту режимінде ұзақ жұмыс істесе, онда ішінде жиналған конденсат бөлмеге шашырап, киіміңізді бүлдіруі мүмкін

Кондиционерді жұмысқа даярлау ережесі

Батареяны қалай орнатады

- Алыстан басқару пультінің артындағы панельді, жебенің ұшы нұсқаған жаққа жылжытыңыз.
- Жаңа батареяны (+) пен (-) -терін дұрыс бағытталғанын тексеріп салыңыз.
- Панельдің қақпағын кері жылжытыңыз


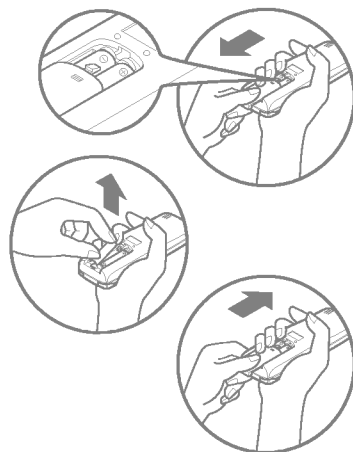


Нұсқау

- AAA (1.5 V) типіндегі батареяны қолданыңыз. Қайыра зарядталған батареяларды пайдаланбаңыз.

Алыстан басқаратын пульттің (АБП) ұясы және АБП-ны қолдану ережесі.

- Алыстан басқару пультінің ұясын қабырғаға бекітуге болады.
- Бөлме кондиционерін басқару үшін, алыстан бақылау пультін сигналды қабылдау терезесіне бағыттаңыз.
- Алыстан басқару мүмкіндігі -7м. ара қашықтықтан аспайды.

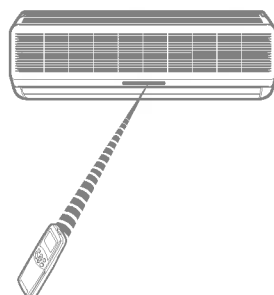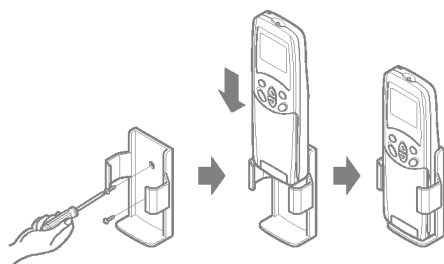

Сигнал рецепторы

Алыстан басқару пультінің сигналын қабылдайды. (Сигнал дыбыспен бірге жүреді: екі қысқа, бір ұзын дыбыс)

Көзге көрінетін индикаторлар

- ⓘ On/Off : Басқару жүйесі жұмыс істеп (қосу/ажырату) тұрғанда жанады.
- ★ Sleep Mode : Өздігінен жұмыс істеу (Ұйықтау режимі) режимінде жанады.
- ⌚ Timer (Сағат) : Уақыт тағайындағанда жанады.
- ✳ Defrost Mode : Жібіту режимі іске қосылғанда немесе жылу (Жібіту режимі) жібергенде(ауаны жылытуу модельдері үшін ғана).

OUT DOOR OUTDOOR UNIT OPERATION : жұмыс істеп тұрғанда ғана жанады (Кондиционердің (салқындататын модельде ғана). сыртқы бөлігі)




Алыстан басқару жүйесі туралы

Алыстан басқару пульті, басқару жүйесіне сигнал жібереді.



Алыстан басқару пультінің ерекшеліктері-қақпақ жабық болғанда

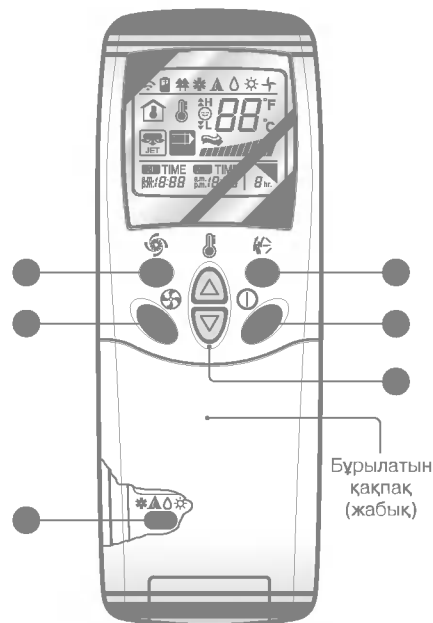

ҚОСУ/ТОҚТАТУ КНОПКАСЫ.

Осы кнопканы бір рет басқаныңызда, алыстан басқару жүйесі іске қосылады да, екінші рет басқаныңызда жұмысын тоқтатады.



ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҒАЙЫНДАҒАНДАУ КНОПКАСЫ.

Кондиционердің жұмыс режимін тағайындағанда қолданылады.



ҚАЖЕТТІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАҒАЙЫНДАУ КНОПКАСЫ.

Бөлменің ішінде қажетті температураны тағайындау үшін қолданылады.



БӨЛМЕНІ ЖЕЛДЕТУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ.

Желдетудің 4 түрлі жылдандығының (Саулық, орташа, жоғары немесе CHAOS) біреуіне қою үшін қолданылады.



САЛҚЫНДАТУ

Жедел салқындатуды іске қосу үшін немесе тоқтату үшін қолданады (Жедел салқындату режимі іске қосылдағанда желдеткіштің ебелегі ерекше жылдам айналады).



CHAOS РЕЖИМІНІҢ КНОПКАСЫ.

Кондиционердің жалюздерінің қозғалысын қосуға немесе тоқтатуға қолданылады. яғни ауа ағысын қажетті бағытқа (жоғары, төмен) жіберу үшін керек.




Жұмыс режимі





Алыстан басқару пультінің ерекшеліктері есігі ашық

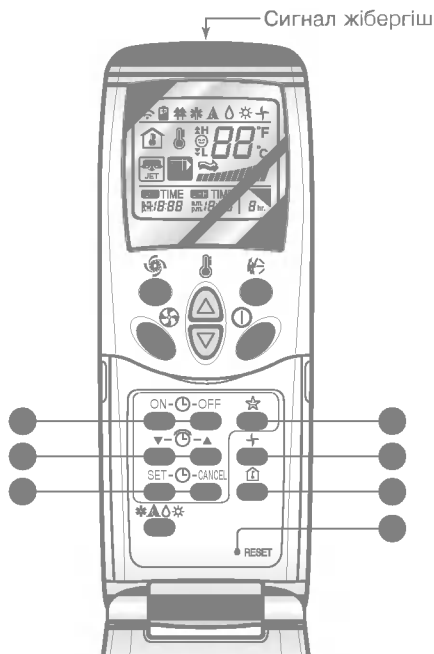

ТАЙМЕРДІ ҚОСУ/АЖЫРАТУ(ON/OFF) КНОПКАСЫ
жұмыс уақытының басталу және тоқтауын көрсету үшін қолданылады.

УАҚЫТТЫ ТАҒАЙЫНДАУ КНОПКАСЫ.
Уақытты тағайындау үшін қолданылады (12 бетті қараңыз)

УАҚЫТТЫ ҚОСУ/АЖЫРАТУ (SET/CANCEL) КНОПКАСЫ.
Қалаған уақытыңызды көрсетіп қою үшін және таймер режимін ажырату үшін қолданылады:

ҰЙҚЫ РЕЖИМІНІҢ КНОПКАСЫ.
Өздігінен жұмыс істеу режимін тағайындау үшін қолданылады.

АУА АЛМАСУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ РЕЖИМІ.
Бөлменің ішінде ауа салқындатылмай немесе жылытылмай-ақ алмасуын қамтамасыз ететін режимді орнату үшін қолданылады (кондиционердің ішкі құрылымын қосып ажыратады). (13-бетті қараңыз)


БӨЛМЕНІҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН КӨРСЕТУ КНОПКАСЫ.
Бөлменің температурасын тексеріп туру үшін қолданылады.

ҚАЙТА ҚОСУ КНОПКАСЫ.
Уақытты қайталап тағайындар алдында немесе батареяны алмастырғаннан кейін қолданылады.

Жұмыс режимін тағайындайтын кнопканы қалай пайдаланасыз



Салқындату

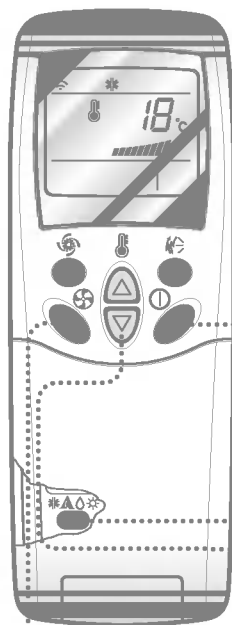

1

START/STOP (Қосу/тоқтату)
кнопкасын басыңыз.
Сонда дыбыстап белгі береді.




2

Алыстан басқартын пультың алдыңғы жағындағы қақпағын ашыңыз. Салқындату режимін орнату үшін, режимді тағайындау кнопкасын басыңыз. Кнопканы әр басқан сайын режим ауысып отырады (жебенің нұсқаған бағытымен)



3

Алыстан басқару пультінің қақпағын жабыңыз. Бөлменің температурасынан төмен температура тағайындаңыз. Температураны 1° C-дан өсіріп отырып, 18° C - ден 30 °C - ге дейінгі аралықта орнықтыруға болады



Температураны жоғарылату

Температураны төмендету

4


Желдету жылдамдығын тағыда тағайындаңыз (алыстан басқару пультінің қақпағы жабық күйінде). Желдеткіштің 4 жұмыс режимнің (төмен, орташа, жоғары немесе **CHAOS**) қайсысын болса да тағайындай аласыз. Желдету жылдамдығы кнопканы әр басқан сайын өзгереді.



CHAOS локикасы арқылы самал жел

- Басқа желдету жылдамдығынан салқын сезім келтіру үшін, желдеткіштің жылдамдықтың төтігін CHAOS режиміне ауыстырыңыз. Осы режимде кондиционер өзінен өзі жылдамдығын CHAOS локикасына қосып, жел кәдімгі самал сияқты үрілейді.

Өздігінен жұмыс істеу режимі

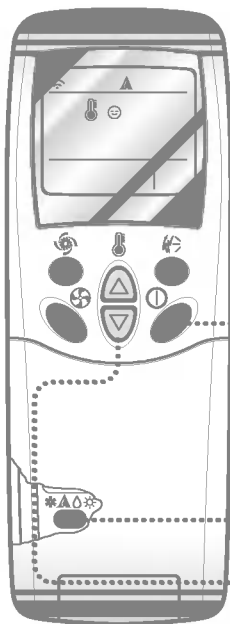


1

START/STOP (Қосу/тоқтату) кнопкасын басыңыз. Сонда дыбыстап белгі береді.




2

Алыстан басқаратын пульттың алдыңғы жағындағы қақпағын ашыңыз. **Auto operation** (өздігінен жұмыс істеу) режимін орнату үшін, режимді тағайындау кнопкасын басасыз. Кнопканы әрбір басқан сайын режим ауысып отырады (жебенің нұсқаған бағытамен)

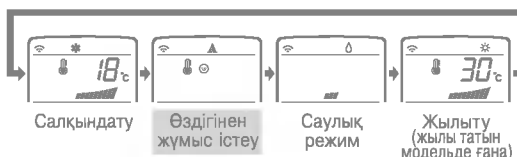

3

Айдалатын ауаның температурасы мен желдету жылдамдығы белменің температурасына сәйкес электронды басқару тетігінің көмегімен өздігінен тағайындалады. Егерде температураны өзгертіңіз келсе, онда алыстан басқару пультының қақпағын жауып, белменің температурасын тағайындайтын кнопканы басасыз. Егерде ауаның суып кеткенін немесе жылып кеткенін сезсеңіз, онда кнопканы бірнеше рет (екі реттен кем болмасын) басыңыз. Сонда температура өздігінен өзгереді.



Температураны жоғарылату


Температураны тоиендету

Кондиционер өздігінен жұмыс істеп тұрғанда:

- ☐ Желдету жылдамдығын өзгерте аласыз
- ☐ Егерде кондиционер сіз қалаған режимде жұмыс істеп тұрмаса, онда басқа режимге өз қолыңызбен ауыстырасыз. Суыту режимінен жылыту режиміне немесе керісінше, кондиционер өздігінен ауыспайды. Режимді өзгертуді қолыңызбен атқарасыз.
- ☐ Кондиционер өздігінен жұмыс істеп тұрғанда, CHAOS кнопкасын бассаңыз, көлденең жалюздерді жоғары, төмен қозғалысқа түсіресіз. Өздігінен ары қарай жүзеге асырылып тұрған бұл жұмысты, кнопканы тағы бір рет басу арқылы тоқтатасыз.



Саулық режимі

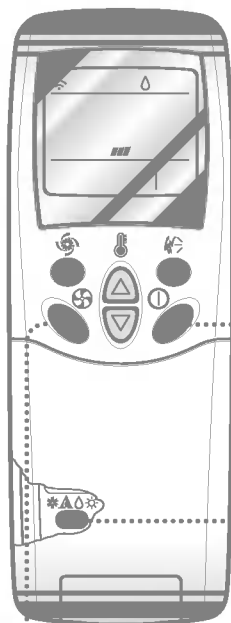

1

START/STOP (Қосу/тоқтату) кнопокасын басыңыз. Сонда дыбыстап белгі береді.



2

Алыстан басқартын пульттың алдыңғы жағындағы қақпағын ашыңыз. **Healthy Dehumidification Operation** (баяулату режимін) орнату үшін режимді тағайындау кнопокасын басыңыз. Кнопканы әр басқан сайын режим ауысып отырады. (Жебенің нұсқаған бағытымен)



3

Желдету жылдамдығын тағыда тағайындаңыз (алыстан басқару пультінің қақпағы жабық күйінде). Желдеткіштің 4 жұмыс режимнің - төмен, орташа, жоғары немесе CHAOS, қайысын болса да тағайындай аласыз. Желдету жылдамдығы кнопоканы әр басқан сайын өзгереді.



CHAOS логикасы арқылы самалжел

- Басқа желдету жылдамдығынан салқын сезім келтіру үшін, желдеткіштің жылдамдықтың тетігін CHAOS режиміне ауыстырыңыз. Осы режимде кондиционер өзінен өзі жылдамдығын CHAOS логикасына қосып, жел кәдімгі самал сияқты үрілейді.

Саулық режим жұмыс істеп тұрғанда:


- Егерде кондиционерді кнопоканың көмегімен Саулық режимді жұмысқа енгізсеңіз, онда режим өздігінен бөлменің температурасын анықтайды да, ауа ағысын - Саулық режим бөлмедегі қалыптасқан температураға сәйкестеп жайлап қана айдады.

Бұл жағыдайда, бөлменің температурасы алыстан басқару пультінде көрінбейді де, сіз оны бақылай алмайсыз.

- Саулық режим жұмыс істеп тұрғанда, ауа ағысының күні бөлмедегі температураға өздігінен ыңғайланып, бөлменің іші, тіпті ауаның ылғалдылық мөлшері жоғары болсада, жанға жайлы, қоныр салқын болады.



Ауаны жылыту (тек ауаны жылыту модельдерінде ғана)

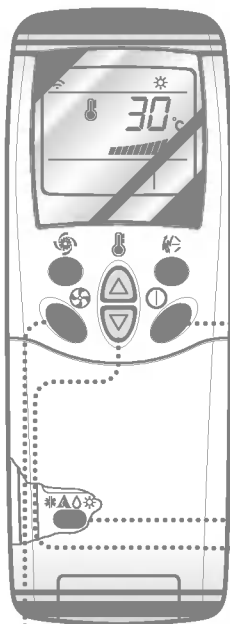

1

START/STOP (Қосу/тоқтату) кнопкасын басыңыз. Сонда дыбыстап белгі береді.




2

Алыстан басқартын пульттың алдыңғы жағындағы қақпағын ашыңыз. Ауаны жылыту режимін іске қосу үшін, режимді тағайындау кнопкасын басыңыз. Кнопканы әрбір басқан сайын режим ауысып отырады (жебенің нұсқаған бағытымен)



3

Алыстан басқару пультінің қақпағын жабыңыз. Бөлменің температурасынан жоғары температура тағайындаңыз. Температураны 1°C-дан өсіріп отырып, 16°C-ден 30°C-ге дейінгі аралықта орнықтыруға болады



Температураны жоғарылату

Температураны төмендету

4

Желдету жылдамдығын тағыда тағайындаңыз (алыстан басқару пультінің қақпағы жабық күйінде). Желдеткіштің 4 жұмыс режимнің (төмен, орташа, жоғары немесе CHAOS) қайсысын болса да тағайындай аласыз. Желдету жылдамдығы кнопканы әр басқан сайын өзгереді.




CHAOS логикасы арқылы самал жел

- Басқа желдету жылдамдығынан салқын сезім келтіру үшін, желдеткіштің жылдамдықтың тетігін CHAOS режиміне ауыстырыңыз. Осы режимде кондиционер өзінен өзі жылдамдығын CHAOS логикасына қосып, жел кәдімгі самал сияқты үрлейді.



Салқын ауа ағысы режимі

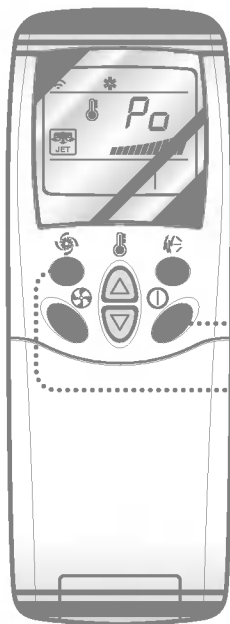

1

START/STOP (Қосу/тоқтату) кнопоксын басыңыз. Сонда дыбыстап белгі береді.



2

Тез салқындату қызметін іске қосу үшін Jet Cool кнопоксын басыңыз сонда қондырғының желдеткіші өте жылдам айналып, 30 минут бойы салқындату режимінде жұмыс істейтін болады.



3

Jet Cool режимнің жұмысын тоқтату үшін Jet Cool кнопоксын немесе желдету жылдамдығын реттейтін кнопокны, болмаса бөлмідегі ауаның температурасын тағайындау кнопоксын тағы бір рет басыңыз. Сонда, салқындату қызметі жұмыс істеп тұрғанда, қондырғы жоғары жылдамдықтағы желдеткіш функциясын атқарады.



немесе



немесе



ЕСКЕРТУ:

- ❑ JET COOL жұмыс режимінің жұмысы кезінде, кондиционер салқын ауаны жоғары желдету жылдамдығында айдады да, 30 минуттың ішінде бөлменің температурасын 18 °C -ге дейін төмендетеді. Бұл, ыстық күндері бөлмені қысқа уақыттың ішінде салқындатып алу үшін қажет. Жылыту немесе анықсыздық режимдерінде JET COOL функциясы істемейді
- ❑ Біртіндеп, салқын ауа ағысы режимінен кәдімгі салқындату режиміне қайта келіңіз. Кнопкалардың көмегімен ауа ағысының екілің немесе температураны тағайындап, содан соң қайтады салқын ауа ағысы кнопоксын басасыз.

Қосымша мүмкіндіктер



Ұйқы режимі

- Ұйқы режимінің кнопкасын басып, содан соң кондиционер қай уақытта өшірілуіне тиісті соны тағайындасаңыз, онда сол уақыт өткенде кондиционер жұмысын өзі тоқтатады.



келсе, онда ұйқы режимнің кнопкасын бірнеше рет өшкенге дейін басасыз. (★)

- Ұйқы режимнің кнопкасын әрбір басқаныңызда режимнің жұмысы 1сағатқа ұзарып отырады. 1 реттен 7 ретке дейін басып, қондырғыны өздігінен жұмыс істейтін ұйқы режимінің жұмыс мерзімін тағайындай аласыз.

- Индикатордың шамы жандыма, сона қараңыз. Егерде, ұйқы режимнің жұмысын тоқтатқыңыз

Ескерту: Ұйқы режимі жай ғана салқындату режимінде немесе орташа режимде(тек жылы ауаға ғана) жұмыс істейді.

Салқындату кезінде: ұйқы жайлы болу үшін әрбір 30-минут сайын температура 1°C - ге немесе әр сағат сайын 2°C - ге көте реліп отырады.



Уақытты тағайындау

- Уақытты тағайындау үшін RESET кнопкасын басыңыз. Егерде батареяны алмастырсаңыз онда да RESET кнопкасын басыңыз.

Қосу/тоқтату кнопкасын басыңыз.



- Уақытты тағайындау кнопкасын қажетті уақытыңыз көрсетілгенге дейін басасыз.



- Уақытты тағайындау үшін уақытты тағайындайтын TIMER SET кнопкасын басыңыз.



Ескерту: AM және PM индикаторларын тексеріңіз.



Кейінге қалдырып қосу/Бағдарланған қосу

- Алыстан басқаратын панелде уақыт дұрыс тағайындалып турма, тексеріңіз.

- Таймер іске қосылу үшін немесе оның жұмысын тоқтату үшін, ON/OFF (қосу/өшіру) кнопкасын басыңыз.



- Уақытты тағайындау кнопкасын, сізге қажетті уақыт көрінгенге дейін басып тұрыңыз.



- Кондиционердің іске қосылу және тоқтау уақытын - Timer SET (уақытты тағайындау) кнопкасын сигнал рецепторға жеткенше басып іске қосыңыз.



Тағайындаған уақытты өшіру

Cancel (өшіру) кнопкасын басыңыз. (Кондиционердің панеліндегі шам өшуі керек)



ЕСКЕРТУ: төмендегі жұмыс режимдерінің біреуін тандап алыңыз.

Бұйым істеп тұрғанда



Өшірілу уақыты



Қосылу уақыты



өшірілу және қосылу уақыты өшірілген




қосылу және өшірілу уақыты



Ауа ағысын вертикаль бағытта айдау режимін қадағалау.

Жоғары/төмен бағытта ауа ағысын (вертикаль ағыс режимінде) айдау режимі алыстан басқару пультімен тағайындалады.

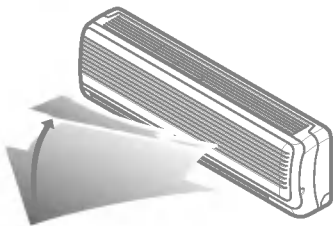


Іске қосу үшін қосу/тоқтату (START/STOP) кнопкасын басыңыз.

Алыстан басқару пультінің қақпағын ашыңыз. CHAOS кнопкасын бассаңыз жалюздер жоғары төмен бұрылатын болады. CHAOS кнопкасын тағы бассаңыз ауа ағысын қалаған жағыңызға бағыттау үшін жалюзді керекті бағытқа орната аласыз.



Ескерту :

- Сіз CHAOS кнопкасын басқаныңызда, көлденең ауа ағысы өздігінен CHAOS режиміне сәйкес өзгереді. Сонда ауа белме ішіне біркелкі тарап, кісі өзін жайлы сезінеді. Себебі, сізлүп еткен жеңіл лептен бастап, бризге дейінгі жел лебін сезінетін боласыз
- Ауа ағысын жоғары (төмен вертикаль бағытта өзгерту үшін алыстан басқаратын пультті пайдаланыңыз. Жалюздердің бағытын қолмен өзгертемін десеңіз, кондиционерге зақым келтіресіз.
- Ауаны вертикаль бағытта айдау жүйесі өшірулі тұрғанда, ауаны вертикаль бағыттайтын жалюздер ауаны жіберу жолын жауып тұрады.

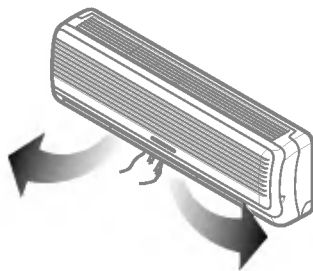


Ауа циркуляция режимі.

Бөлменің ауасын алдын ала суытпай немесе жылытпай алмастыру.

Қосу/тоқтату (START/STOP) кнопкасын басыңыз, сонда қондырғы дыбыстап белгі береді.

Алыстан басқару жүйесінің алдыңғы қақпағын ашыңыз. Ауа алмастыру кнопкасын басыңыз. Қақпақты қайта жабыңыз. Одан ары желдету жылдамдығын реттейтін кнопканы басқан сайын, желдету жылдамдығы ең төменгісінен CHAOSқа дейін ауысып отырады, төменгі жылдамдыққа қайта келеді.

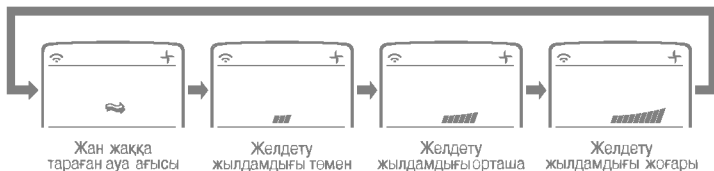

Ескерту


- CHAOS-электр энергиясына үнемді жұмыс режимі болады және сізді суықтың тиіуінен сақтайды. Айналаны қоршаған ортаның температурасына қарай, желдету жылдамдығын төменнен жоғары дәрежесіне дейін және керісінше өздігінен өзгертіп отырады.



Жылжымалы ажыратқыштың функциялары.


Жылдамдатылған жұмыс

Бұл жұмысты дистанциялық басқару пультті қолдануға болмайтын кезде өткізеді. Алдыңғы панельді жоғарыға жылжытып алыңыз. Жылжымалы ажыратқышты "Жылдамдатылған жұмыс" қалпына келтіріңіз. Егерде бұл жұмыс тоқтатқыңыз келсе, жылжымалы ажыратқышты "Автоматты қайта қосу" немесе "Дистанциялық басқару пульті" қалпына келтіріңіз. Электр тоғы кенетен өшіп қайта қосылғанда жылжымалы ажыратқыш- "Жылдамдатылған жұмыс" көрсетіп тұрса, онда кондиционер жұмысын басынан бастайды.



Жоғағы
панельді
жоғар
қарай
ашыңыз


Жылжыма-
лы
ажыратқыш

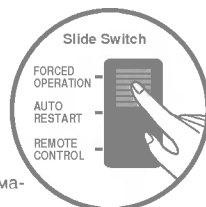

	Суыту	Жылуды айдау		
		Бөлмеде $t^{\circ} \geq 24^{\circ}C$	$21^{\circ}C \leq$ Бөлмеде $t^{\circ} < 24^{\circ}C$	Бөлмеде $t^{\circ} < 21^{\circ}C$
Функцияның түрі	Суыту	Суыту	Жәй ғана	Жылыту
Ауа алмасу жылдандығы	Жоғары	Жоғары	Сырттан кіретін көбірек	Жоғары
Температур аны тағайындау	22°C	22°C	23°C	24°C


Автоматты қайта қосу.

Электр тоғы кенеттен өшіп қайта қосылғанда "Автоматты қайта қосу" функциясы кондиционерді өшудің алдындағы режимге келтіріп жұмыс істетеді. Басқару пультінен кондиционерге ешбір сигнал түспесе, 7 сағаттан кейін кондиционер автоматты түрде өшіріледі. Бұл функцияны қолданғыларың келсе алдыңғы платаны жоғары қарай жылжытып алыңыз, жылжымалы ажыратқышты "Автоматты қайта қосу" жағдайына қойыңыз. Бұл функцияны қолданғыңыз келмесе



Жоғағы
панельді
жоғар
қарай
ашыңыз

Жылжыма-
лы
ажыратқыш

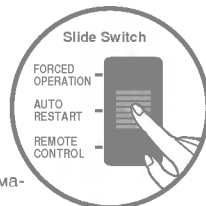

Уақытша бір жаққа кететін болсаңыз жылжымалы ажыратқышта алыстан басқару пульті жағдайына қойыңыз

Пайдалы кеңестер

Салқындату мөлшері және желдету жылдамдығы. Салқындату қызыметінің жоғары тиімділігі – желдеткіш ең үлкен жылдмдықпен айланғанда тексеріледі және қуаты орташа, содан соң төменгі желдету деңгейіне дейін төмендейды. Ең жоғары жылдамдықта желдету режимін – бөлмені тез суытқыңыз келгенде қосасыз.



Ауа кондиционерін күту және жөндеу

Сақ болыңыз: Кез келген жұмыстың алдында кондиционерді тоқтан ажыратыңыз.

Ішкі блок


Гриль, корпус және дистанциялық басқару пульті

□ Тазартар алдында бүкіл жүйені тоқтан ажыратыңыз. Жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазартып, сүртіп шығыңыз.

Ағартқыш және абразивтік материалдарды қолданбаңыз.


Ескерту

Сыртқы блокты тазартарда электр тоғынан ажыратыңыз.

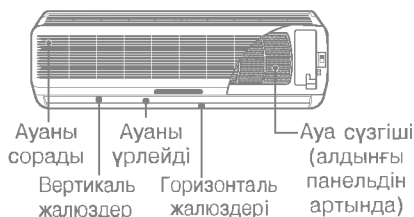

Ескерту

Сыртқы блокты тазартарда электр тоғынан ажыратыңыз.

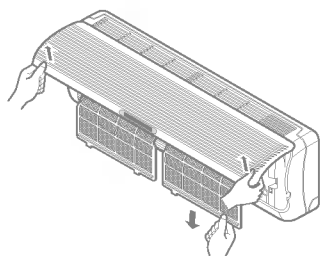

Ауа фильтры

Алдыңғы шарбақтың артында орналасқан ауа фильтры 2 жетіде бір тексеріліп, тазартылуы керек.

□ Төменде көрсетілгендерді ешқашанда қолданбаңыз

- 40°-тан аса ыстық судан Формасы бұзылып немесе оның түсі кетуі мүмкін.
- Ұшпа заттар Кондиционердің бетіне зақым келуі мүмкін.




- Алдыңғы панельді көтеріңіз. Фильтрді ілмнегінен алға қарай жәйлеп таржып шығарып алыңыз.
- Фильтрды шаңсорғышпен немесе жылы сабынды сумен тазалаңыз.
 - Егер кір әліде білінсе жуғыш ұнтақтармен сәл жылы суда жуыңыз.
 - Ыстық (40°-тан жоғары) суда фильтрдың қалпы бұзылады
- Суда шайғаннан кейін фильтрды кептіріңіз
- Фильтрды орнына қойыңыз.

Тазалайтын фильтрды ауыстыру


- Ұсынылған қолдану мерзімі жобамен 2 жыл.

- Алдыңғы панельді ашып ауа фильтрын алыңыз.

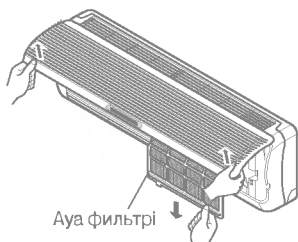



Ауа фильтрі

- Қайтадан орнына ауа фильтрды қойыңыз. Алдыңғы панельді жабыңыз.

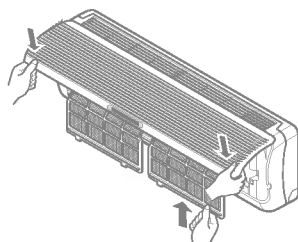

- Ауа тазалайтын фильтрды алыңыз

- Жаңа ауа тазартқыш фильтрды орнына қойыңыз.

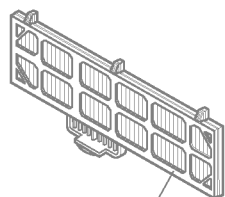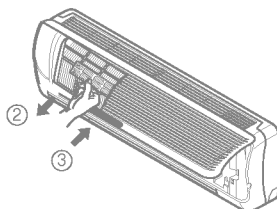

Ауа тазалайтын фильтр


Сыртқы блок

Жылу алмастырғыштық спиралін және вентиляциялық тесіктері бар панельді жүйелі түрде тексеріліп жүру керек.

Егерде жылу алмастырғыш және вентиляциялық тесіктері бар панель ыспен, кірмен ластанса, оларды бұмен тамаша тазалауға болады.

ЕСКЕРТУ:

Спиральдың кірлеуі, ластануы жүйенің қолдану тиімділігін төмендетіп, күту бағасын өсіреді

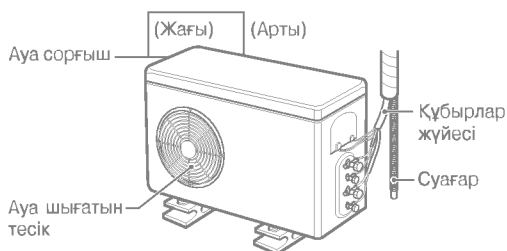

Кондиционерді ұзақ уақыт пайдаланбасыңыз.

1 Кондиционерді 2-3 сағатқа ауа алмасу режиміне қосыңыз (13 бетті қараңыз)

2 Сонда ішкі механизмдері құрғайды және токтан ажыратып, шнурды розеткадан суырыңыз.



Токқа қосу тетігін ажыратыңыз. Әйтпесе кондиционер ұзақ жұмыс істемеген кезде ішінде кір ұялап, өрт туғызуы мүмкін.

3 Алыстан басқару пультінің батареясын алмастырыңыз

1 Филтрді тазалап, қайтадан орнына қойыңыз.

2 Ішкі және сыртқы жағындығы тесік атаулының бітеліп қалмауын тексеріңіз.

Қолдану кеңестері

Бұл денсаулыққа зиянды және электр энергиясына шығын

Бөлмедегі салқын ауаны сақтау үшін есік пен терезені мүмкіндігінше сирек ашыңыз.

Кондиционер жұмыс істеп тұрғанда бөлмеге күнсәулесі тікелей түспейтін болсын

Кірлеген фильтр ауа өткізбейді де, кондиционердің салқындату тиімділігіне нұқсан келтіреді және денсаулыққа да зиян. Филтрді екі жетіде бір рет тазалап отырыңыз.

Көлденең және вертикаль ауа ағыстары дұрыс реттелген болса бөлменің ауасы біркелкі болады.

Терезе ұзақ уақыт жабық тұрса онда, оны ашып бөлмеңізді желдетіп алғаныңыз дұрыс болады. Қазір де, алдағы уақытта да.

Сервис орталығымен хабарласар алдында

?

Кездестің ақаулықтар және оларды жөндеу әдістері. Уақытыңыз бен ақшаларыңды үнемденіздер.

Сервис орталығымен байланысар алдында мына пункттерді тексеріп алыңыздар. Егерде ақаулық жөнделмесе өз сатушыңызбен немесе сервис орталығымен хабарласыңыз.

Ақаулық	Түсіндіру	Мына бетті қараңыз
Ауа кондиционері жұмыс істемейді	• Сақтандырғыш жанып кеткен болар	12
	• Көрнеудің ажырайқышы ажыратылған	-
Бөлмеде бөтениіс бар	• Бұл иіс қабырғалар, киімдер, жиказ, бөлмедегі басқа зат тардап шықпай ма екен? Тексіріңіз	-
Конденсат кондиционерден ағатын болса	• Суық ауа кондиционерден жылы бөлмеге өткенде конденсат пайда болуы мүмкін.	-
Кондиционер қосқаннан 3 минуттан кейін өшіп қалады	• Бұл заттын өзін өзі қорғауы. • 3 минут күтіңіз, сосын қайта қосыңыздар	-
Кондиционер суытпайды немесе жөндеп жылыптайды	• Ауа фильтры кірлеген жоқ па? Фильтр тазалау нұсқауларын қараңыздар	15
	• Температура дұрыс орнатылмаған	7, 10
	• Сыртқы блоктың кіретін және шығатын вентиляциялық тесіктері бітеліп қалған жоқ па екен тексеріңіз.	-
Кондиционер жұмыс істегенде шулайды	• Судың сылдырына ұқсас шу, Бұл фреон аппараттың ішінде аққанына шығатын дыбыс. • Ауа шыққандағыдай дыбыс. Кондиционердің ішіндегі процесстерде су кеткенде шығатын дыбыс	-
Дистанциялық басқарушы пульттың көрсеткіштері нашар немесе көрінбейді	• Батареялары ескірген болар? • Батареяларды орнына дұрыс қойылмаған болар, болмаса қарама қарсы ауысып кеткен болар?	4
Сытырлаған дыбыс естіледі	• Алдыңғы панель созылып/қысылып шығатын дыбыс, температураңыз өзгергенінен тууы мүмкін	-

ЕСКЕРТУ:

СУҒА ТЕЗІМДІ: Бұл аспаптың сыртқы жағы суға төзімді.

Ішкі жағы суға төзімсіз оған су жетіп тұрмау жөн.

БАЙҚАУЛАР

Сақтық шаралары

Қолдану ережелері

Күтіп, баптау жұмыстары

Ақаулытарды жою кенестері

A large spiral-bound notebook with lined pages, shown from a top-down perspective. The notebook is open, revealing multiple pages with horizontal ruling lines. The spiral binding is visible on the left side. The pages are white with light blue or grey ruling lines. The notebook is positioned in the center of the page, with the title 'БАЙҚАУЛАР' at the top left and various labels on the right side.

