

Zanussi

ZVC268
Vacuum Cleaner
用 戶 手 冊

使 用 前 請 細 閱 此 用 戶 手 冊

重要安全指引

當使用電器產品時，應該要時常跟隨基本的注意事項，包括以下的：
使用此電器之前先閱讀所有的使用指示。


警告 — 減低火警，電源撞激或損壞的風險

1. 如不使用此電器時，不要讓電器插於電源處。
2. 不可在戶外或濡濕表面使用。
3. 不准以此作玩具，當機器運作或機器在小童附近時必須要特別注意。
4. 使用說明於本手冊處，只可使用廠商建議的附件。
5. 如果所供應的電線損壞了，為避免和減低危險，電線必須廠商或該產品的維修部或附合資格人員處理。
6. 不可拖拉或提起電線，將電線作手柄，用電線關閉機蓋，或拖拉電線於銳利及有角位。電器不可踏著電線，把電器遠離高熱面。
7. 拔除插蘇時不可拉電線，拔插蘇要緊握插蘇，不是電線。
8. 避免用濕手觸及插頭及主機。
9. 不可將任何物件放於吸口處，不可使用附有任何阻塞吸口的東西；保持沒有塵，繩，頭髮及任何物件在吸口處，這樣會減低空氣流動。
10. 頭髮，寬鬆衣服，手指及身體各部份都需遠離入口及移動部位。
11. 不可吸起任何燃燒物如香煙火柴或熱的廢物。
12. 沒有塵袋或隔塵網時不可使用。
13. 未插著插頭之前將所有控掣關閉。
14. 當清潔梯級時請將電器擗在你的肩上。
15. 不可吸起燃燒物或易燃液體如汽油或將易燃物放於吸塵機附近。

指 引 表

配件名稱	4
功能	5
操作	6
問題解除表	10
特點	11

配件名稱

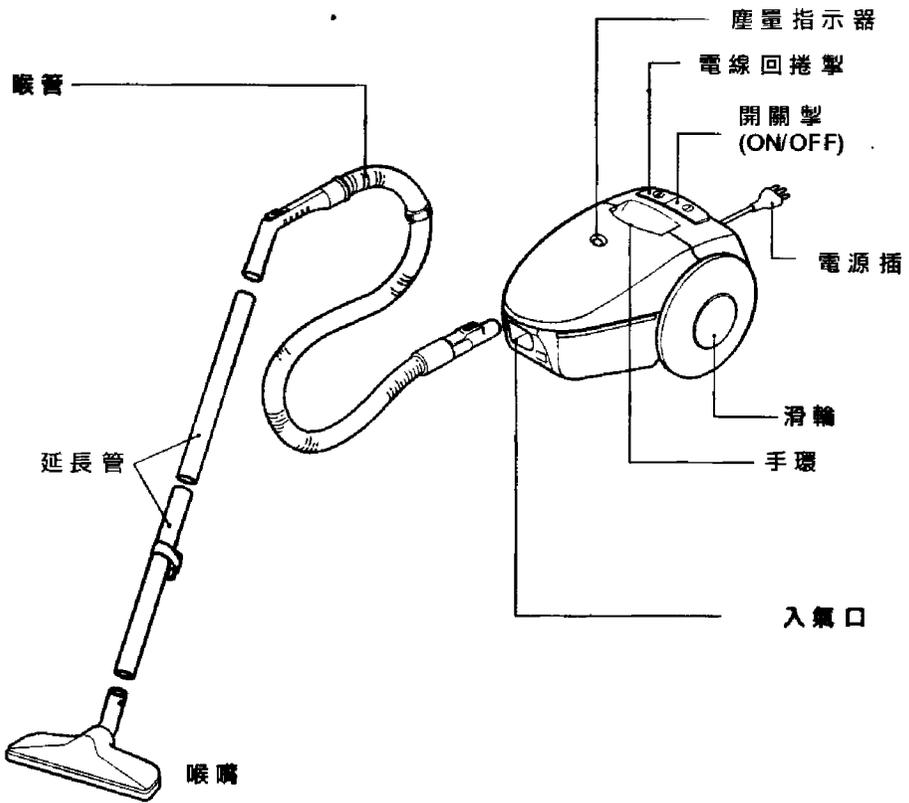

■ 配件



隙用喉嘴：應用特別難清潔地方如地氈，牆角或軟墊等。


功 能

注意 一於維修及/或清理吸塵機時切勿接觸電源，否則可能會發生觸電及/或吸塵機會突然啟動。


1. 如果戶外或濡濕表面使用可能會發生電源撞激。
2. 小童時常要與吸塵機保持距離，因可能會被吸入而損害他。
3. 不可遺棄及不處理已插著的吸塵機放於小童附近。
4. 拔除插蘇時不可拉電線，而是拉插蘇。
5. 沒插著插蘇前吸塵機需時常關閉。
6. 無論何時當你離開吸塵機多過片刻或不使用時，需拔起插頭。
7. 吸地毯後需經常檢查塵袋。細小的煙灰及塵粒可能凝聚於隔塵網及塵袋，會減低空氣流動及造成塵袋破裂。而缺乏過久更換可能會造成損耗吸塵機的原因。

23

8. 吸塵機保持放於地面上而不是椅、檯等。清潔梯級時將電器提起。

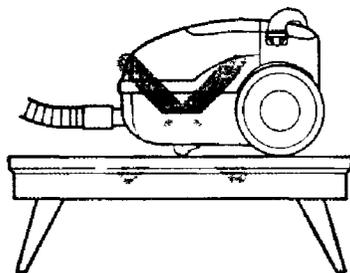


9. 不可吸起煙頭或火爐物。不可同時使用易燃的液體，噴霧等清潔劑，這樣會造成火警。

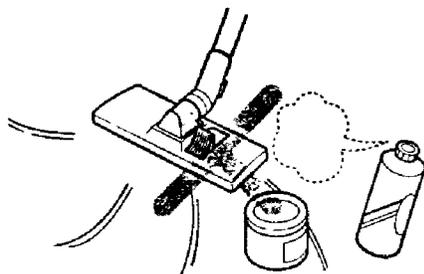


10. 存放吸塵機於清涼，清潔及乾燥地方。

11. 不可放銳利或重的物件於電線上。會造成電源撞激或火警。

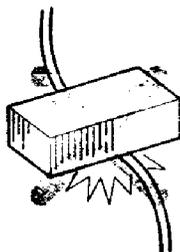

12. 不可使用操作已損壞的電線或插頭。


13. 不可吸起尖重物件、小玩具、釘、紙張等，它可能會損壞吸塵機或塵袋。

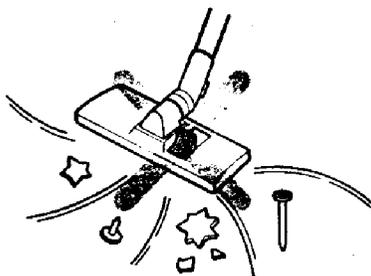


14. 此吸塵機只適用於家居使用。

操 作


1. 接駁延長棒於每邊。

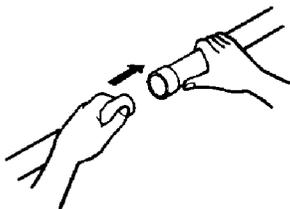


2. 將已接駁的延長管接入喉嘴。

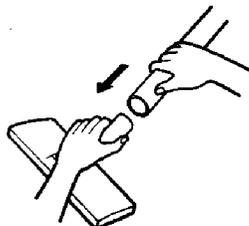

3. 按下軟喉管上之按制及接去主機身之入氣口。(解除時只需按制及拔出喉管)

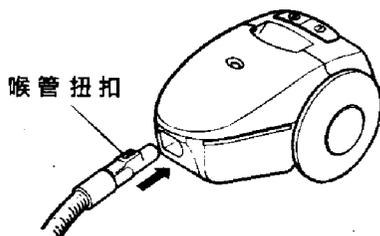


4. 將棒接向軟喉管之另外一端。

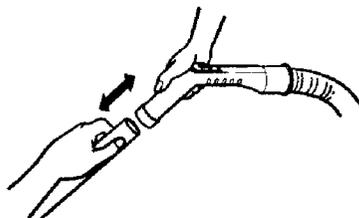


5. 於吸塵機底部拉出電線插頭。

- 不要將電線拉過紅色標記。
- 過度拉出電線可能引致電線繞絲的問題。
- 當完成吸塵，拔去插頭按電線回捲掣，電線便自動回捲。

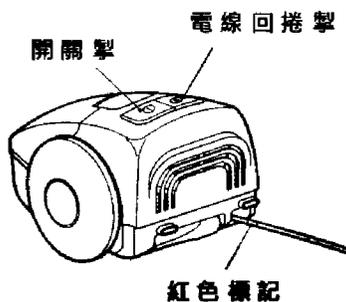


6. 按開關掣(開 / 關掣)


7. 當你想減低吸力吸窗簾或衣服時，於手柄處開掣調校吸力。

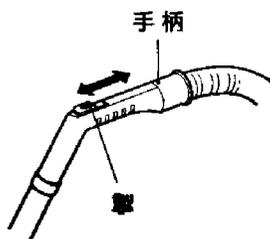


8. 將吸塵喉嘴輕放地板上拉動，不要用力施壓於地板上以免壓花地面。最好效果是應用時輕壓吸塵喉嘴，如果感覺吸塵喉嘴緩慢，就將前面輕微提高以增加吸力。(參看圖解)

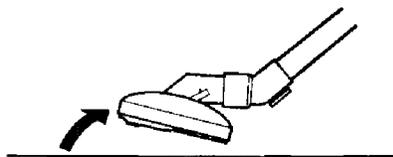

9. 如使用罅隙用喉嘴拉出便可，如圖示。

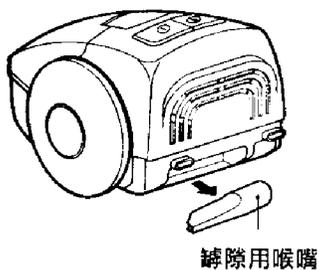


10. 當不使用時將棒架放於主機孔處，直至主機直立式位置。

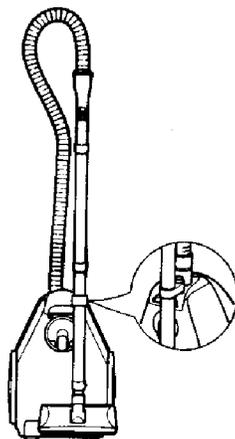



11. 如何檢查塵量顯示器

- 啟動吸塵機及將喉嘴放於離地面10cm。
- 如顯示器出現紅色，即塵袋已滿。
- 如顯示器為綠色，可繼續使用。

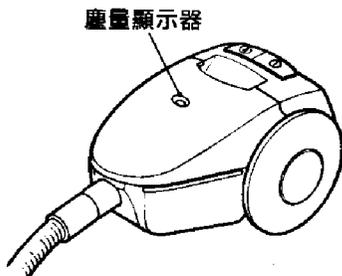



12. 更換過濾塵袋

- 將插蘇拔離電源。
- 將軟喉管與主機分開。
- 打開機蓋。
- 按後固定扣及取出過濾塵袋。
- 換入全新塵袋。

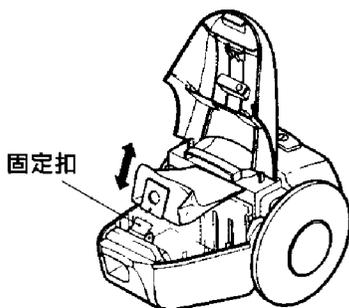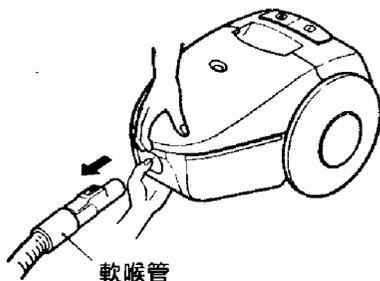

13. 如何清潔馬達安全濾網

- 經常檢查馬達安全過濾網，如有積塵，請即清理。
- 將插蘇拔離電源。
- 打開機蓋。
- 取出過濾網及用暖水清洗，清洗後放於陰涼地方待乾，不可用洗碗碟機或洗衣機清洗。
- 待濾網乾後，將之插回原位。
- 關回機蓋。

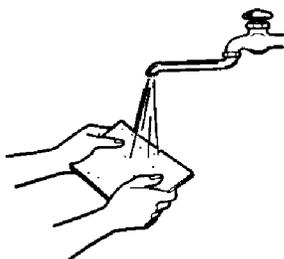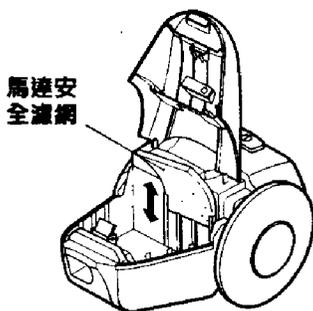


問 題 解 除 表

細閱這個表，你自己可以解決到輕微功能上的問題

注意 — 於維修及/或清理吸塵機時，切勿接觸電源，否則可能會發生觸電及/或吸塵機會突然啟動。

問題	可能原因	解決方法
不能操作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未插電源 2. 開關掣在斷位置 3. 電源沒有電壓 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 插好電源及按開關掣 2. 按開關掣 3. 檢查電箱
吸力弱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塵袋滿或有阻塞或有阻礙空氣流通物 2. 軟喉管有孔 3. 喉嘴閉塞 4. 隔塵機蓋開啟 5. 喉管未插好機身 6. 手柄的減弱吸力掣開了。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清潔過濾塵袋或檢查空氣流通道 2. 更換軟喉管 3. 清潔喉嘴之空氣流通道 4. 關閉隔塵機蓋 5. 確保喉管插妥 6. 關上手柄的吸力調校位。

特 點

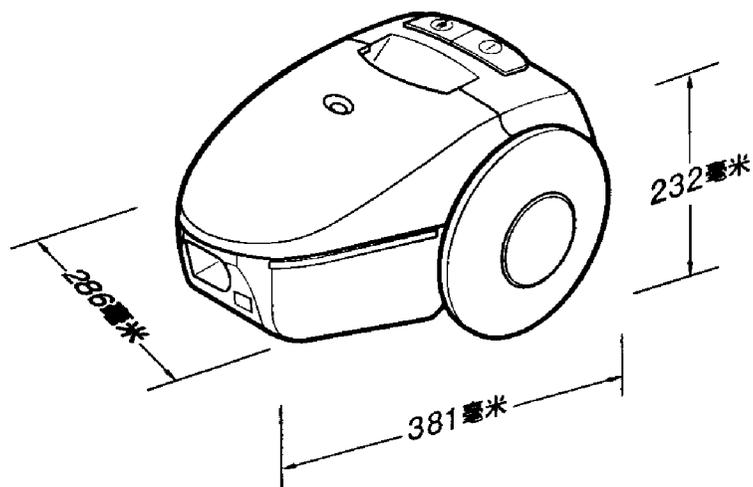

- 容量：2.6公升
- 電線長度：5米
- 淨重：4公斤
- 淨尺寸：286 x 381 x 232毫米（闊X深X高）
- 包裝尺寸：338 x 450 x 393毫米（闊X深X高）
- 附屬工具
 - 軟喉管..... 1件
 - 延長棒..... 2件
 - 額外過濾塵袋..... 1（2）件
 - 隙用喉嘴..... 1件
 - 喉嘴..... 1件