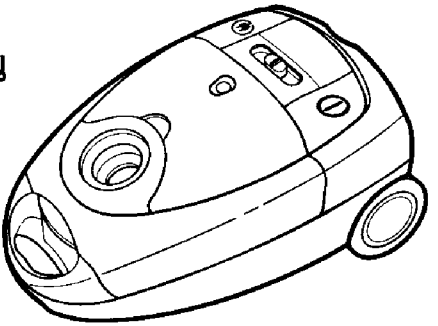
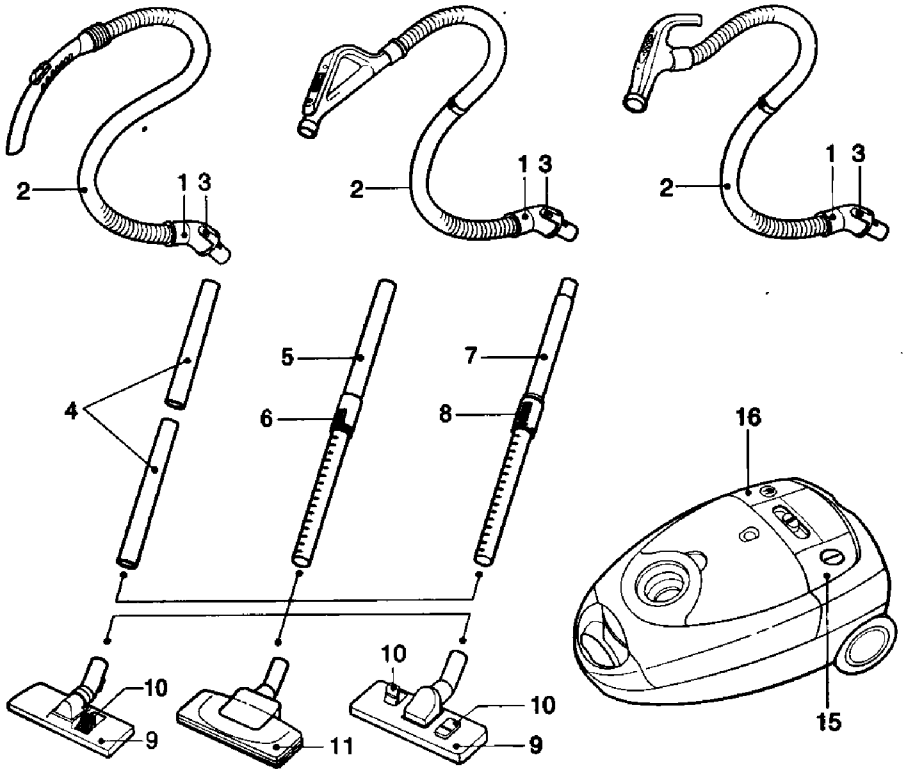
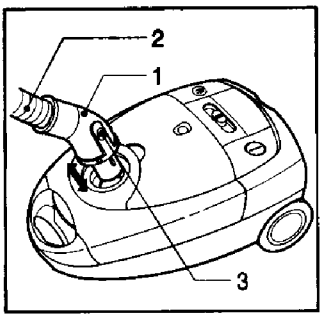
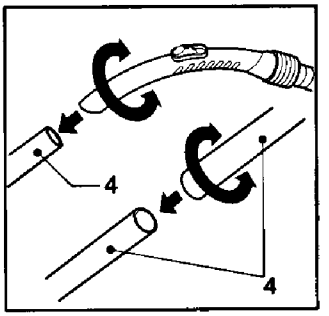
LG

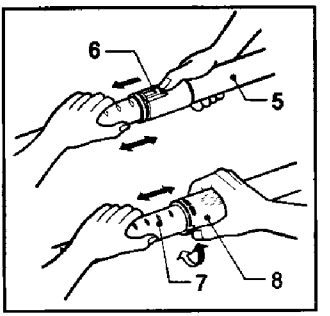
คู่มือการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น
รุ่น V-4350TV

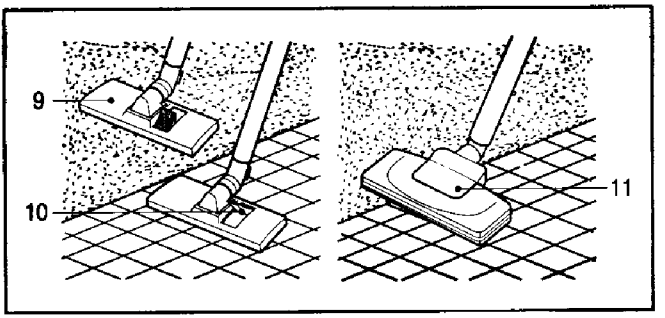


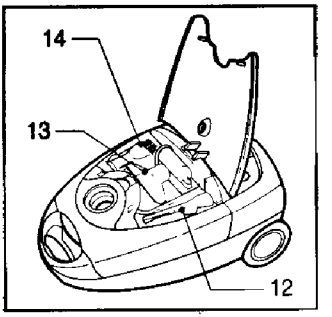

2
1
3
2
1
3
2
1
3
4
5
6
7
8
16
10
9
11
10
10
9
15

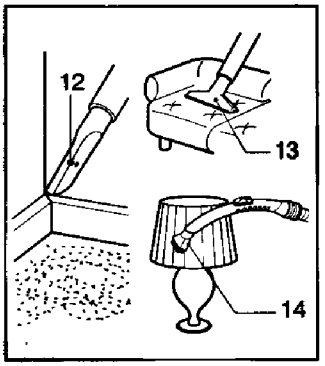

2
1
3

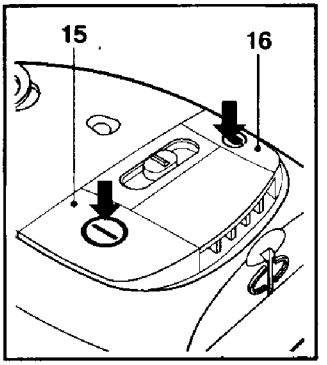

4
4

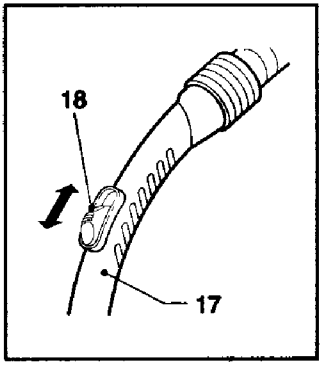

6
5
7
8

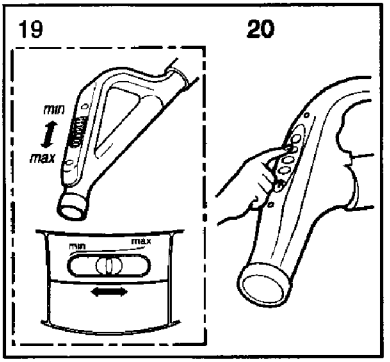

9
10
11

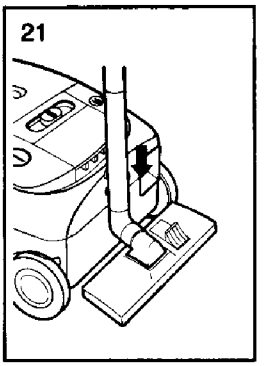

14
13
12

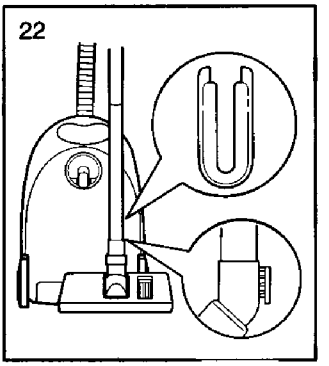

12
13
14

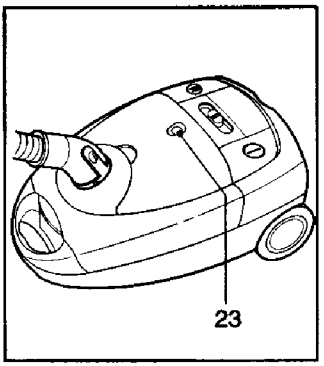

15
16

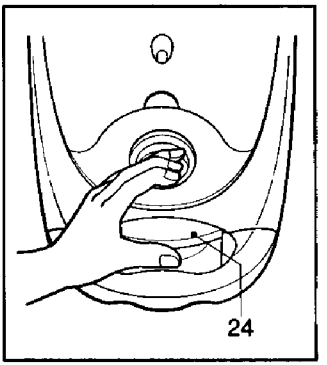

18
17

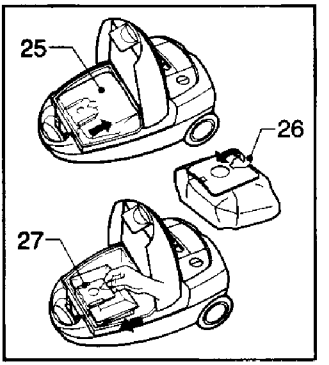

19
20
min
max
min
max

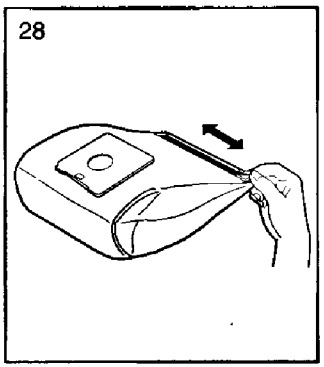

21

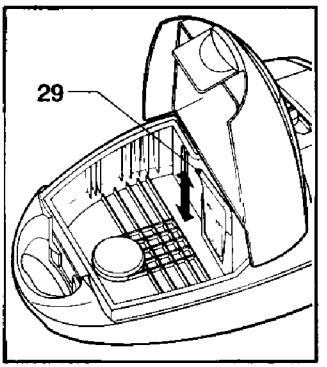

22

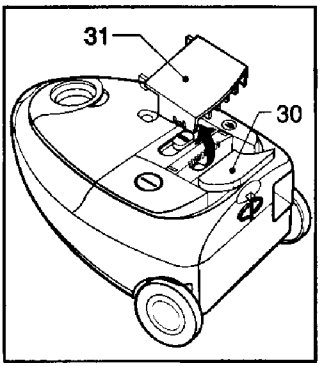

23


24


25
26
27


28


29


31
30

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้งานให้ละเอียด ก่อนการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตามมาตรฐาน : -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltege Directive - 89/336EEC -EMC Directive

- ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นตามลำพัง
- ไม่ควรใช้เครื่องเมื่อสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
- หากสายไฟหรือปลั๊กเกิดชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญจากทาง LG หรือตัวแทนศูนย์บริการของทางบริษัทเท่านั้น
- ควรปิดสวิชต์ก่อนทุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นหรือแผ่นกรองฝุ่น
- **หากไม่มีถุงกรองฝุ่น ฝาจะไม่สามารถปิดได้ และห้ามใช้แรงกดโดยเด็ดขาด!**
- ไม่ควรนำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้ดูดสารไวไฟ (ของเหลวหรือก๊าซ)
- ไม่ควรนำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้ดูดเชื้อเพลิง, ถ่านติดไฟหรือวัสดุแหลมคม
- ไม่ควรใช้ดูดน้ำหรือของเหลว
- กรณีใช้อุปกรณ์หัวดูดฝุ่นชนิดพิเศษที่มีลูกกลิ้ง ไม่ควรพยายามดันสิ่งใดๆเข้าไประหว่างลูกกลิ้ง

วิธีการใช้เครื่องดูดฝุ่น

การต่อท่ออ่อนเข้าเครื่องดูดฝุ่น
ดันตรงปลายของหัวต่อ(1)ของ**ท่ออ่อน(2)** เข้าไปยังจุดต่อท่อที่เครื่องดูดฝุ่น
วิธีถอดท่ออ่อนออกจากเครื่องดูดฝุ่น
ให้บีบปุ่ม(3)ที่ปลายท่อและดึงออกจากเครื่อง

การประกอบท่อแข็ง (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)

- **ท่อโลหะ(4)**
  - ต่อท่อทั้ง**สองเข้าด้วยกันโดยการบิดท่อ**เพียงเบาๆ
- **ท่อยืดหด(5)**
  - กดและเลื่อนแผ่นล็อคไปข้างหน้าเพื่อปลด**ล็อค**
  - ดึงท่อให้ได้ความยาวตามต้องการ
  - ปล่อยแผ่นล็อค**เพื่อล็อค**ท่อ
- **ท่อยืดหด(7)**
  - **ทำการ**ปลดล็อค(8)(โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา)
  - ดึงท่อให้ได้ความยาว**ตามต้องการ**
  - หมุนตัวล็อคทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคท่อ

การใช้หัวดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์เสริม (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)

- **กรณีใส่หัวดูดที่ใหญ่ที่สุดบนส่วนปลาย**ของท่อ(9)
  หัวดูดชนิดนี้จะมีปุ่มโยก(10)สำหรับ**ปรับ**ระดับแปรงโดยขึ้นกับชนิดของพื้นที่**ดูด**
  - กรณีพื้นแข็งให้โยกปุ่มนี้เพื่อหดแปรงเก็บ
  - กรณีพื้นพรมให้โยกปุ่มนี้เพื่อให้แปรงยื่นออก
- **หากท่านหัวดูดอีกชนิดหนึ่ง(อุปกรณ์พิเศษ) ซึ่งในหัวอัตโนมัติจะไม่มีปุ่มดังกล่าวข้างต้น แต่จะปรับแปรงเองตามลักษณะพื้นผิว**
- **หัวสำหรับดูดในที่แคบ(12)**
  สำหรับดูดในที่แคบต่างๆ**ตามขอกมุมตู้หรือโซฟา**
- **หัวดูดเบาะ(13)**
  สำหรับพื้นผิวที่เป็นผ้า,กำมะหยี่ ฯลฯ ซึ่งฝุ่นจะอยู่ในซอกระหว่างลายถักของผ้า
- **หัวดูดแบบแปรง(14)**
  หัวดูดแบบนี้จะมีแปรงสำหรับปัดฝุ่นที่**ดูดเพื่อเพิ่มเติม**ประสิทธิภาพการดูดฝุ่น

การต่อปลั๊กใช้งาน

ดึงสายไฟออกจากช่องเก็บแล้วเสียบปลั๊ก จึงกดปุ่ม(15) เพื่อเริ่มต้นการใช้งานและ กดปุ่ม(15) อีกครั้งหากต้องการหยุดใช้งาน

การปรับระดับกำลัง(ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)

- บริเวณปลายท่ออ่อน(17)จะมีปุ่มปรับ(18) เพื่อปรับความแรงของการดูดโดยการปรับความดันอากาศ
- ที่ปลายท่ออ่อน(19)มีปุ่มปรับระดับความแรงของการทำงานของเครื่องโดยใช้ไฟฟ้า
- ที่ปลายท่ออ่อน(20)มีปุ่มเลือกระดับความแรงของการทำงานโดยใช้ไฟฟ้า (หากเลื่อนสวิชต์ไปที่ OFF=เปิดเครื่อง, MIN=ความแรงน้อย, MAX=ความแรงมาก, AUTO=เครื่องจะปรับความแรงอัตโนมัติตามพื้นที่ดูดฝุ่น

การหยุดการทำงานชั่วคราว(21)

กรณีที่ต้องการหยุดทำงานชั่วคราวระหว่างการดูดฝุ่น เช่น ต้องการเคลื่อนสิ่งกีดขวางบางอย่าง(เฟอร์นิเจอร์,พรม)ให้ใช้ระบบหยุดทำงานชั่วคราว(ใช้ได้เฉพาะหัวดูดขนิดใหญ่ที่สุดเท่านั้น)

- โดยหัวดูดขนิดใหญ่จะมีตะขอ ซึ่งสามารถเสียบให้เข้ากับด้านท้ายของเครื่องดูดฝุ่นได้

การขนย้ายและการเก็บ(22)

เมื่อเลิกใช้โดยปิดสวิชต์และถอดปลั๊กแล้วให้กดปุ่ม(16)สายไฟจะถูกดึงเข้าเก็บในเครื่องโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเคลื่อนย้ายหรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นได้ในแนวตั้ง โดยจะมีคลิปสำหรับเกี่ยวหัวดูดขนิดใหญ่เพื่อเก็บได้ตามรูป(22)

การเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น

ควรทำการเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นใหม่เมื่อสัญญาณสีแดงปรากฏในช่อง(23) และควรทำการเปลี่ยนถุงใหม่ หากมีฝุ่นในถุงเต็มและการดูดเริ่มอุดตัน

- ให้ปิดเครื่อง และทำการถอดปลั๊กออก
- เปิดฝาออก โดยกด(24)แล้วยกฝาขึ้น

ถุงกรองฝุ่นมีสองชนิด ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ ซึ่งบางรุ่นจะเป็นถุงกระดาษ บางรุ่นจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์(25)เพื่อถอดถุงกรองที่เต็มออก แล้วควรปิดฝาถุง(26)ก่อนทิ้งถุงกรอง

- การใส่ถุงกรองใหม่ ให้ดันแผ่นล็อคของถุงใหม่เข้าไปในที่ใส่ถุง(27)แล้วดันเลื่อนเข้าไปให้สุด

หากเป็นเครื่อง ชนิดที่ใช้ผ้าใยสังเคราะห์ให้ทำตามคำแนะนำข้างต้น โดยทำการเทฝุ่นทิ้งและใส่เข้าที่เดิม(28) ไม่ควรซักถุงผ้าใยสังเคราะห์

<u>หมายเหตุ</u>: หากเครื่องมีระบบตรวจสอบการใส่ถุงผ้า ท่านจะไม่สามารถ ปิดฝาได้ หากมิได้ใส่ถุงอย่างถูกต้อง

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นมอเตอร์

ตัวกรองฝุ่นมอเตอร์จะอยู่ภายในเครื่องระหว่างถุงเก็บฝุ่นและมอเตอร์ ในแต่ละครั้งหากท่านทำการเปลี่ยนตัวกรอง ขอแนะนำให้ถอดตัวกรองฝุ่นมอเตอร์(29) แล้วทำความสะอาด โดยล้างสิ่งสกปรกออกแล้วใส่คืนในเครื่อง

การเปลี่ยนตัวกรองอากาศออก

ตัวกรองมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น ได้แก่ ชนิดเป็นโฟม ชนิดใช้ไฟฟ้าสถิตย์ หรือชนิดกำจัดกลิ่นด้วยผงถ่านคาร์บอน (30)

- การเปลี่ยนโดยการยกฝาปิด(31)ขึ้นซึ่งอยู่ที่ด้านส่วนหลังของเครื่อง และยกออกจากช่อง
- ควรล้างตัวกรองชนิดโฟมอย่างสม่ำเสมอ
- ควรเปลี่ยนตัวกรองชนิดใช้ไฟฟ้าสถิตย์ หรือชนิดกำจัดกลิ่นด้วยผงถ่านคาร์บอน ทุก 6 ครั้ง

หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน

ให้ทำการตรวจดูว่าเครื่องได้เสียบปลั๊กในเต้าเสียบถูกต้องหรือยัง?

หากแรงดูดลดลง ควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

- ให้ทำการตรวจดูว่าเครื่องได้เสียบปลั๊กในเต้าเสียบถูกต้องหรือยัง?
- ตรวจท่อ,สายและอุปกรณ์ทำความสะอาดว่าอุดตันหรือไม่
- ตรวจดูว่า ถุงใส่ฝุ่นเต็มหรือไม่ หากเต็มให้ทำการเปลี่ยนใหม่
- ตรวจดูว่า แผ่นกรองฝุ่นอุดตันหรือไม่ หากอุดตันให้ทำการเปลี่ยน



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828FI2003J