



المحتويات

٤	التركيب
٥	الاجزاء الداخلية
٦	التشغيل
	التشغيل
	قبل ضبط درجة الحرارة
	ادوات تحكم حجرة التبريد
	تبريد سوبر
	انذار فتح الباب
	الفحص الذاتي
	ادوات تحكم حجرة الفريزر
	تبريد حامل الزجاج
	صنع الثلج
	صندوق اللحم الطازج
	إذابة الجليد
	مزيل الروائح الكريهة (اختياري)
	كيفية التشغيل
١٠	اقتراحات حول تخزين الأطعمة
١١	التنظيف
١١	معلومات عامة
١٢	تغيير المصباح
١٢	تحذيرات هامة
١٣	قبل استدعاء مهندس الصيانة

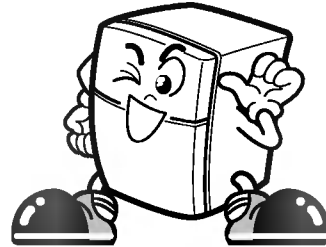

الاجزاء الداخلية

حجيرة الفريزر

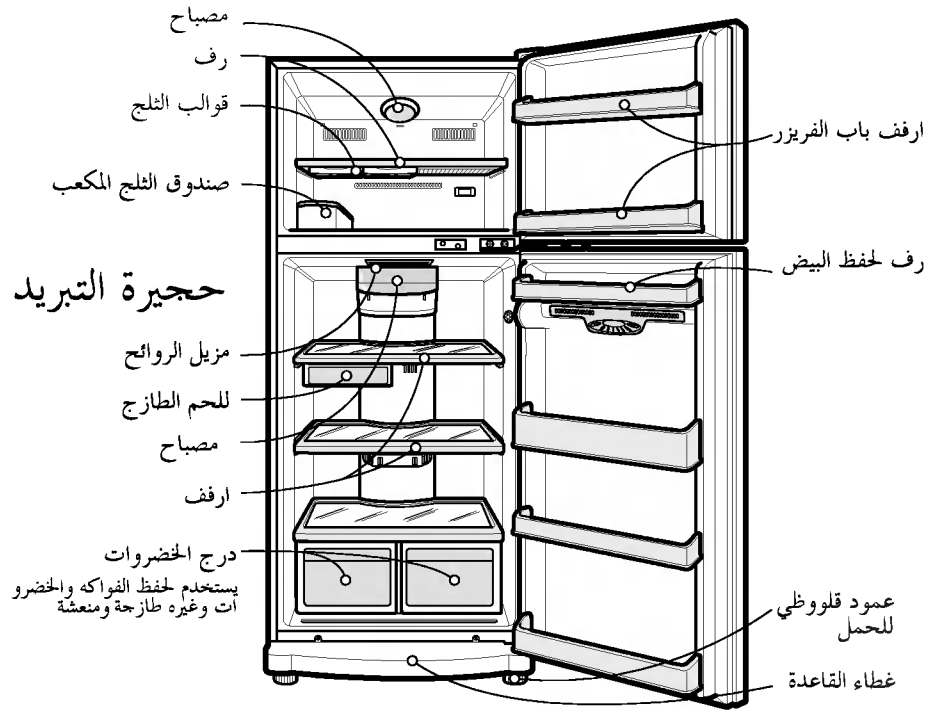

إذا لم تجد بعض الاجزاء في هذه الوحدة ، فربما تكون مستخدمة في موديلات اخرى معينة.

التشغيل


التشغيل

ميزة انطفاء المصباح الداخلي اتوماتيكيا عندما يظل الباب مفتوحا لمدة ١٠ دقائق او اكثر ،
ينطفئ المصباح الداخلي اتوماتيكيا للحفاظ على الطاقة ومنع ارتفاع درجة الحرارة في الداخل ، الا ان صوت
الانذار يظل قائما حتى يتم غلق الباب .


قبل ضبط درجة الحرارة

- بما ان درجة حرارة الثلاجة يتم الحفاظ عليها اتوماتيكيا وبصورة ثابتة دون اعتبار للمواسم ، فاننا
نوصي بعدم تغيير هذا الضبط (ضبط حجري التبريد والفريرز) الا اذا دعت الضرورة.
- يوجد زر تحكم واحد لدرجة الحرارة في هذه الثلاجة خاص بحجيرة التبريد وقرص تحكم واحد لدرجة
الحرارة خاص بحجيرة الفريزر .
- ضبط Default لزر تحكم درجة حرارة حجيرة التبريد هو " عادي " " Normal "
- ضبط Default لقرص تحكم درجة حرارة حجيرة الفريزر هو " ٥ " .
- بما ان هذه الثلاجة تستخدم ثرموستات لحجيرة التبريد ، فانها تبدأ في العمل عندما تنخفض درجة
حرارة حجيرة التبريد.

ادوات تحكم حجيرة التبريد

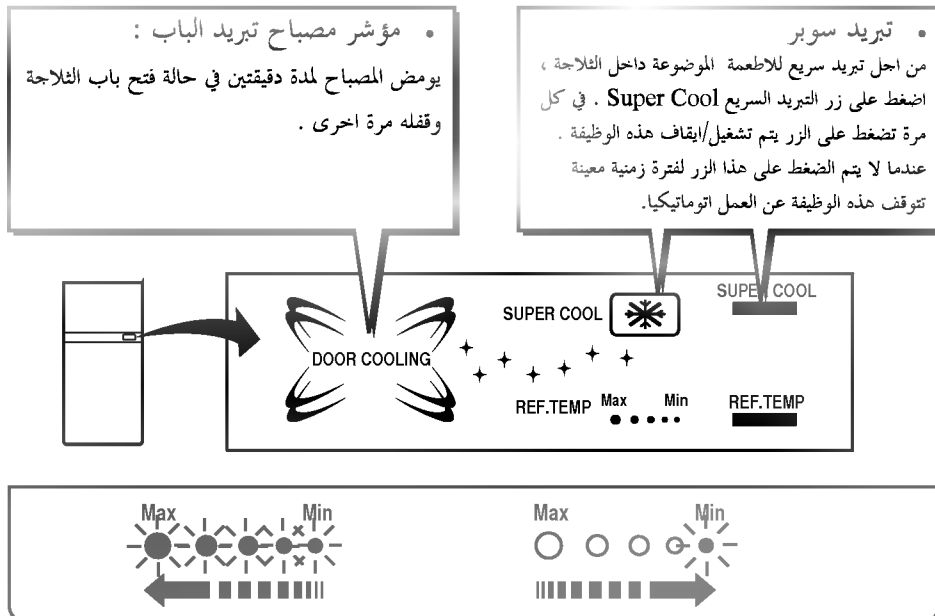


التشغيل

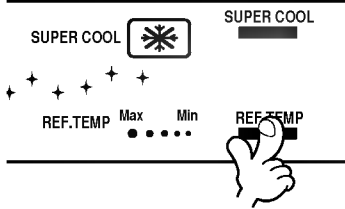

يمكنك ضبط درجة حرارة الثلاجة باستخدام درجة حرارة المبرد " REF.TEMP " كلما تضغط على الزر ينبعث ضوء LED يتم تخفيض درجة حرارة الحجرة عندما ينتقل نصوص ضوء LED من " الادنى " الى " الاقصى " .
يمكنك اختيار الضبط المطلوب من خمس درجات . (من الادنى الى الاقصى)
من اجل ترشيد استهلاك الطاقة ، اضبط LED في وضع " الادنى " .

تبريد سوبر

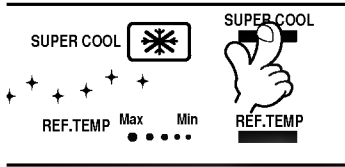

- يعمل نظام التبريد السوبر عندما يتم التزويد بالتيار الكهربائي اولا ، وعليه يمكنك الاحتفاظ بالطعام طازجا . تتوقف وظيفة التبريد السوبر عندما تصل درجة الحرارة الى المدى المطلوب في حجرة التبريد .
- واذا ما احتجت الى هذه الوظيفة مرة اخرى ، اضغط على زر التبريد السوبر SUPER COOL على لوحة العرض .
- يبدأ تشغيل / ايقاف هذه الوظيفة عند الضغط على هذا الزر .
- يتم ايقاف الوظيفة (OFF) اذا لم تضغط على الزر وتم تبريد الطعام بما فيه الكفاية .

انذار فتح الباب

اذا تم ترك باب الثلاجة مفتوحا او باب الفريزر لفترة من الزمن ، يتم اصدار صوت انذار بعد كل دقيقة ، بعد ذلك ٣ مرات بعد كل ٣٠ ثانية .


الفحص الذاتي

- في حالة ظهور مشكلة ما ، تشير هذه الوظيفة - في هذه الحالة - اذا ما ضغطت على أي زر تشغيل لا تعمل الثلاجة وتقوم بعرض كلمة " Abnormal " وضع غير عادي "
- في هذه الحالة ، قم بفصل الثلاجة عن التيار الكهربائي واستشر مركز صيانة وخدمة معتمد .

التشغيل


ادوات تحكم حجرة الفريزر

- كلما تضبط التحكم على رقم أعلى ، كلما تقل درجة حرارة حجرة الفريزر
- بما ان درجة حرارة حجرتي التبريد والفريزر يتم التحكم فيهما بكمية ثابتة من الهواء البارد ، تصبح حجرة التبريد اكثر دفئا اذا ما اصبحت حجرة الفريزر اكثر برودة .
- عندما تكون حجرة الفريزر ليست باردة بما فيه الكفاية في موسم الصيف ، قم بتعديل تحكم الفريزر على وضع عالي (٧ - ٩)

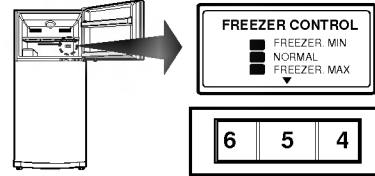


تبريد حامل الزجاج

- تم وضع فتحات الهواء البارد على باب الثلاجة لتوفير هواء بارد لحامل الزجاج .
- اذا ما وضعت طعام ما على حامل الزجاج ، يقوم مجس في وسط قسم الطعام برصده ثم يقوم بتوفير هواء بارد له ونتيجة لذلك يتم تقليل زمن التبريد .
- اذا ما دخلت اشياء غريبة داخل فتحات الهواء البارد اثناء التنظيف او غيره ، فسوف تقل كفاءة التبريد .
- بالإضافة الى ذلك ، اذا تعرضت الحشية للتلف فربما تقل كفاءة التبريد بسبب تسرب الهواء البارد .

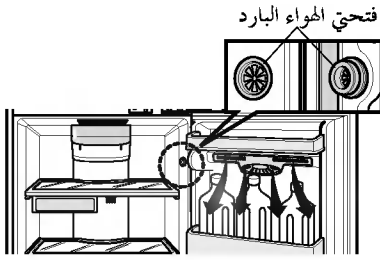

صنع الثلج

- لصناعة مكعبات الثلج ، املا القالب بالماء وادخله في حجرة الفريزر .
- لرفع مكعبات الثلج ، امسك القالب عند نهايته ثم الويه بلطف .

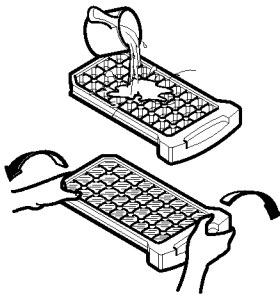


نصيحة

- لرفع مكعبات الثلج بسهولة ، صب قليلا من الماء على القالب قبل ان تلويه .

التشغيل

صندوق حفظ اللحم الطازج


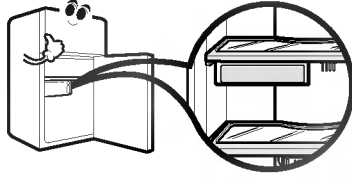


- عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الدافئ على صحن اللحم. ولذلك، يمكنك حفظ الأطعمة أكثر نضارة في هذا الصحن.
- لا بد وضع الرف وصحن اللحم في مكانهما . إذا لم يكن صحن اللحم في مكانه، لا يقوم بدوره كاملاً.

إذابة الجليد

- تجري إذابة الجليد أوتوماتيكياً.
- يسيل ماء من الإذابة إلى صينية المبخر الموجودة في أسفل خلف الثلاجة ويتم تفشيل المبخر أوتوماتيكياً.

مزيل الروائح الكريهة (اختياري)

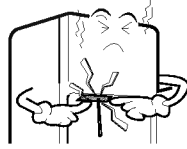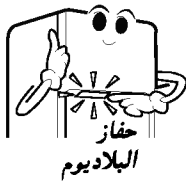


- بواسطة استخدام " حفاض البلاديوم، يتم ضمان إزالة الروائح الكريهة.
- تتم إزالة الروائح الكريهة للأطعمة في صندوق اللحم الطازج بدون إصابتك وإصابة الأطعمة بضرر.

كيفية التشغيل

- في حالة وجود الحفاض في فتحة الهواء البارد لدوران الهواء في حجرة الأطعمة الطازجة، الحفاض غير مفيد.
- لا تثقب فتحة الهواء البارد بشيء حاد مما قد يؤدي إلى أحداث ضرر في حفاض مزيل الروائح الكريهة.
- عند حفظ الأطعمة ذات الرائحة القوية، قم بتغطيتها أو حفظها في وعاء ذي غطاء لأن هذه الرائحة تمر على الأطعمة الأخرى.

إعادة استخدام الحفاضة

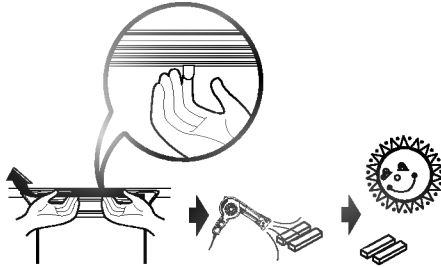

- يمكنك إعادة استخدام الحفاضة بعد استخدامها لمدة معينة وامتصاصها الروائح الكريهة القوية.
- افصل مزيل الروائح الكريهة من سقف حجرة الثلاجة، وجففه بواسطة مجفف الشعر لإزالة الرطوبة أو الروائح الكريهة وتأكد من أنه تحت أشعة الشمس لإزالة الرائحة الكريهة بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

تغيير المصباح

مصباح الفريزر



لرفع غطاء المصباح داخل حجرة الفريزر ، اسحب الغطاء كما هو موضح في الشكل الذي على يسارك

مصباح حجرة التبريد



لرفع غطاء المصباح داخل حجرة التبريد ، اسحبه الى اسفل في الوقت الذي تضغط فيه باصبعك منطقة المثلث وضعه الى الامام كما هو موضح في الشكل الذي على يسارك .

تحذيرات هامة

لا تستخدم سلك كهربائي ممتد (مشترك)

اذا كان ممكنا ، صل الفلاحة من وصلتها الكهربائية الخاصة بها مع مخرج التيار الكهربائي وذلك من اجل مع تعرض الفلاحة و أي اجهزة كهربائية منزلية اخرى للتحميل الزائد الامر الذي يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي .

تغيير الوصلة الكهربائية

اذا ما تعرضت الوصلة الكهربائية للتلف ، لا بد من تغييرها بأخرى اصلية خاصة من المصنع او من مركز خدمات معتمد .

حول الارضي (السلك الارضي)

في حالة حدوث التماس كهربائي يعمل الارضي (السلك الارضي) على تقليل خطر الإصابة بالصدمة الكهربائية وذلك عن طريق توفير مخرج للتيار الكهربائي الخارج عن الدائرة الكهربائية .

من اجل منع حدوث صدمة كهربائية محتملة ، لا بد من تركيب السلك الارضي لهذا الجهاز .

الاستخدام الغير مناسب لقابس الارضي قد يؤدي الى حدوث صدمة كهربائية . استشر فني كهربائي مؤهل او مسؤول الخدمة والصيانة اذا لم تفهم بالكامل عملية تركيب الارضي او ان كان لديك شك في تركيبه .

اكبر خطر لجذب انتباه الاطفال

يمكن ان تكون الفلاحة الفارغة سببا في جذب انتباه الاطفال الامر الذي يشكل عليهم خطورة كبيرة على سلامتهم . لا بد من نزع الحشوة ، سقاطات الباب او نزع الباب كله عن الفلاحة مع اتخاذ اجراءات سلامة اخرى .

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تشتغل	• احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية . • نزاع أو ارتخاء الفيش من بريزة الحائط .
سخونة الثلاجة	• عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . • وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري . • تكرار فتح الباب في الطقس الحار . • ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة . • تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	• الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل . • وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة تنبعث من الثلاجة	• الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها . • داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تشكل ندى على سطح الثلاجة	• هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . • قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .

١.

١١



ثلاجة - فريزر

كتيب المالك

يرجى
قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة حفظه في متناول
اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

P/NO. 3828JD8253J