



Комнатный воздушный кондиционер

Инструкция пользователя

Комнатный воздушный кондиционер с
блоками раздельного типа(сплит-система)

- Перед тем, как пользоваться этим аппаратом, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую Инструкцию пользователя от начала и до конца
- По вопросам ремонта и обслуживания аппарата обращайтесь к квалифицированному персоналу
- По вопросам установки аппарата обращайтесь к квалифицированному персоналу




Z001

Оглавление

Описание компонентов аппарата	3
Порядок эксплуатации воздушного кондиционера.....	4
Регулировка направления воздушного потока	6
Работа в принудительном режиме	7
Уход и обслуживание.....	8
Рекомендации по эксплуатации.....	10
Вниманию пользователя.....	11
Прежде чем обратиться в мастерскую	12
Это не является признаком неисправности	12


Описание компонентов аппарата

Внутренний блок аппарата

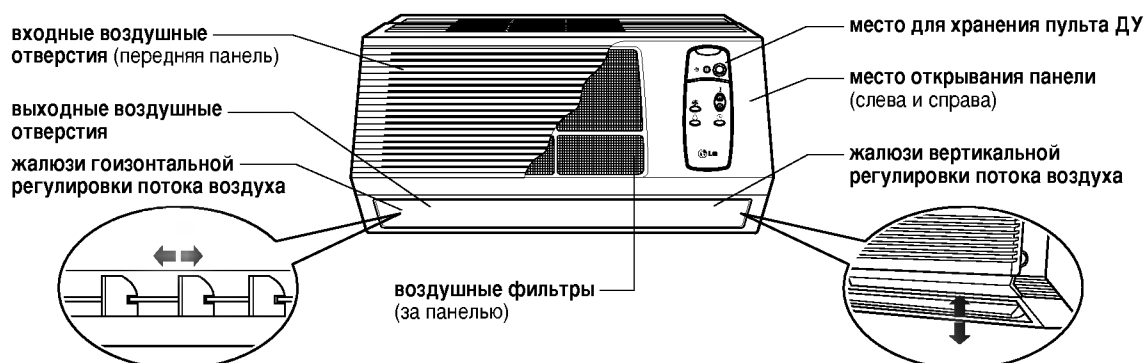

Органы управления и индикаторы Внутреннего блока аппарата

Откройте переднюю панель. Потяните ее за оба края на себя и оставьте в подвешенном положении, как это показано на рисунке.

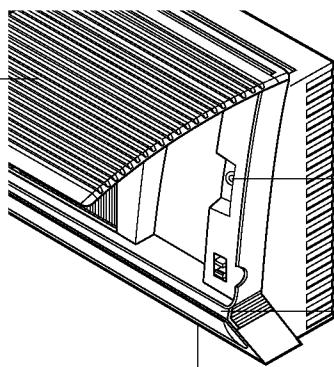


Кнопка принудительной работы. Применяется в режимах, когда не может применяться пульт дистанционного управления (когда работа кондиционера остановлена пультом ДУ и вилка не вынута из розетки, аппарат потребляет приблизительно 2 Ватта электричества)

Датчик приема сигналов с пульта дистанционного управления. Принимает сигналы с пульта дистанционного управления. Прием сигнала подтверждается двумя короткими или одним длинным сигналом.

Индикаторы режимов работы.

- * **Охлаждение** - загорается при работе аппарата в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ
- 💧 **Мягкое осушение** - загорается при работе аппарата в режиме МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ
- 🕒 **Таймер** - загорается во время работы таймера.

Внешний блок аппарата

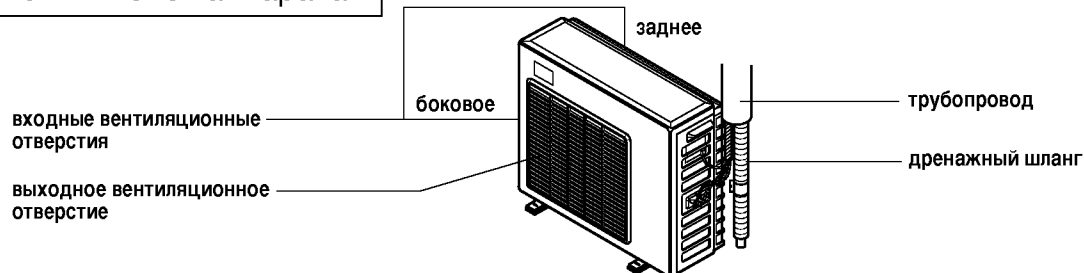

Порядок эксплуатации воздушного кондиционера

Пульт дистанционного управления

Предупреждение : Пульт дистанционного управления не будет срабатывать в случае направления на принимающий датчик кондиционера сильного пучка света или при наличии препятствия между пультом и кондиционером.

Кнопка СТАРТ \ СТОП

- При первом нажатии этой кнопки начинается работа в режиме охлаждения. При повторном нажатии работа аппарата прекращается.

Кнопка СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

- При каждом нажатии этой кнопки скорость работы вентилятора будет изменяться в последовательности БЫСТРАЯ - МЕДЛЕННАЯ - и.т.д.
- При каждом нажатии будет включаться новая скорость.

Кнопка РЕЖИМ МЯГКОГО ОСУШЕНИЯ


- При помощи этой кнопки Вы сможете удалить влагу из воздуха кондиционируемого помещения.
- Во время работы режима МЯГКОГО ОСУШЕНИЯ скорость вентилятора автоматически устанавливается на МЕДЛЕННУЮ.
- Для возвращения в режим охлаждения повторно нажмите эту же кнопку.

Кнопка ТАЙМЕР

- При нажатии этой кнопки во время работы кондиционера он автоматически отключится через 1 час.
- Для отмены автоматического отключения аппарата повторно нажмите эту же кнопку.


Кнопка РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Эта кнопка обеспечивает автоматический контроль за поддержанием температуры в помещении. Параметры температуры могут быть заданы в диапазоне от 20 °C до 30 °C.
- Для более низкой температуры в помещении выберите меньшее число.

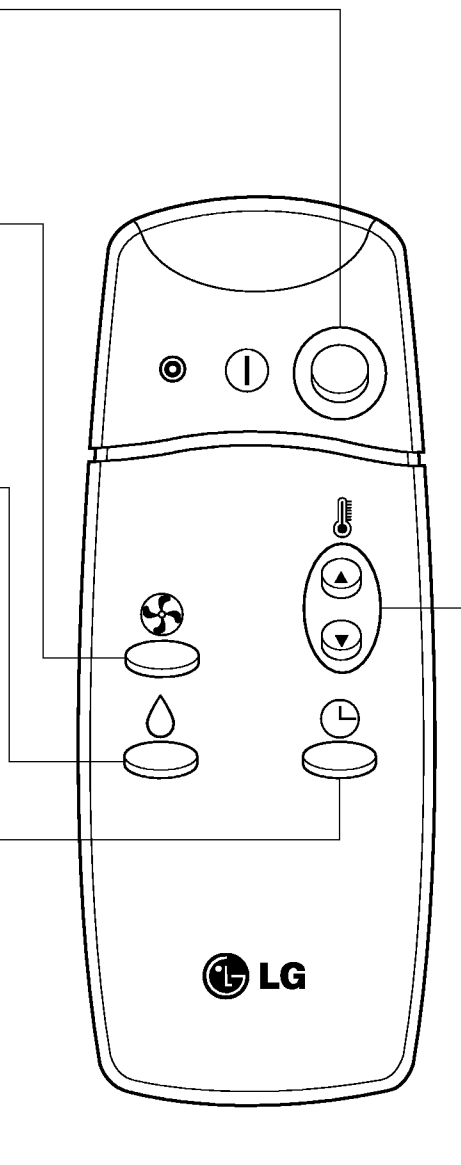


Как следует хранить пульт ДУ

- 1 Легким движением потяните на себя и вверх края передней панели.

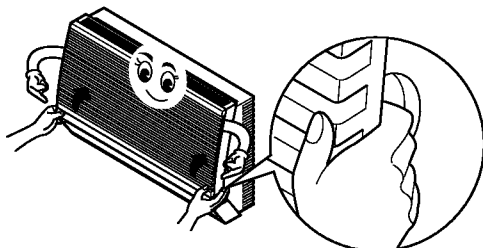


- 2 Зафиксируйте пульт ДУ.

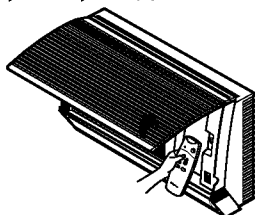


(Для применения пульта выньте его из под панели.)

- 3 Нажмите на оба края передней панели и закройте ее.

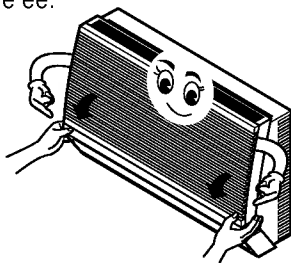

Способ крепления пульта ДУ к стене

- 1 Прикрепите держатель к стене при помощи винтов.




Убедитесь, что сигналы пульта дистанционного управления достигают датчика приема сигналов на вппарате.

- 2 Чтобы закрепить пульт ДУ на держателе.



- 3 Чтобы снять пульт ДУ.

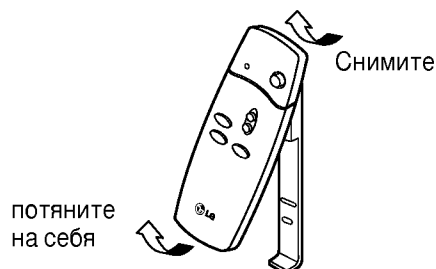


Как установить батарейки

- 1 Снимите крышку с задней панели пульта ДУ
 - Снимите крышку скользящим движением в направлении по стрелке

- 2 Вставьте 2 батарейки
 - Убедитесь в правильности полярности (+) и (-)
 - Обе батарейки должны быть новыми

- 3 Установите крышку на заднюю панель пульта ДУ. Установите крышку скользящим движением

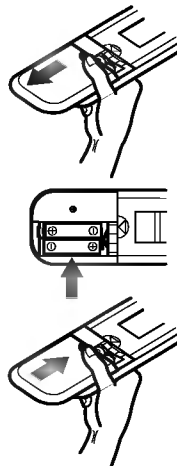


- Не применяйте аккумуляторные батарейки. Они отличаются от обычных по форме, габаритам и эффективности.

- Если кондиционер не будет использоваться в течении достаточно длительного времени, то батарейки следует вынуть из корпуса пульта ДУ

ВНИМАНИЕ

При пользовании пультом дистанционного управления

- Для управления кондиционером направляйте пульт на датчик приема сигналов
- Дальность действия пульта дистанционного управления составляет около 7 метров
- Между датчиком приема сигналов и пультом дистанционного управления не должно быть никаких препятствий
- Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления. Не оставляйте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, возле нагревательных приборов или иных источников тепла.
- Во избежание появления неисправностей заблокируйте занавеской источник сильного света (например, электронный быстрый старт, ЭЛБА, флуорисцентные лампы инверторного типа) над датчиком приема сигналов

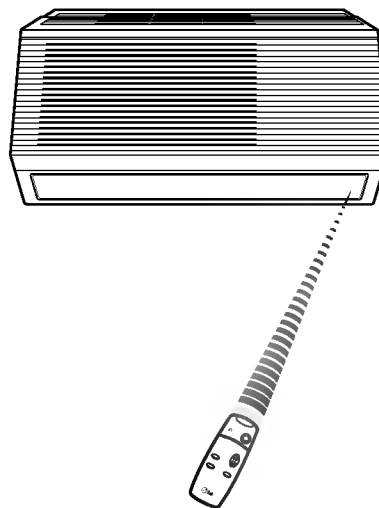


Пульт дистанционного управления вмещает в себе управление всеми функциями в Вашей ладони

Регулировка направления воздушного потока

Направление движения воздуха можно регулировать для освежения путем изменения угла поворота вертикальных и горизонтальных жалюзи.


Регулировка направления движения воздуха в вертикальной плоскости

Отрегулируйте направление движения воздуха в вертикальной плоскости, вручную установив горизонтальные жалюзи в желаемое положение.

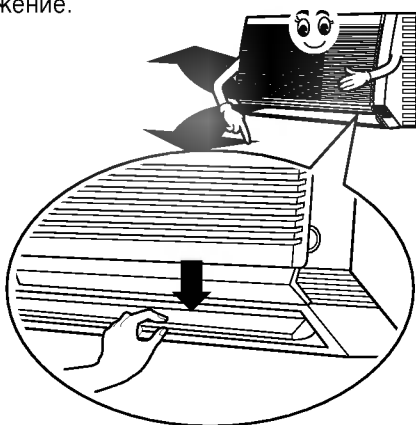

Регулировка направления движения воздуха в горизонтальной плоскости

Отрегулируйте направление движения воздуха в горизонтальной плоскости, вручную установив вертикальные жалюзи в желаемое положение.

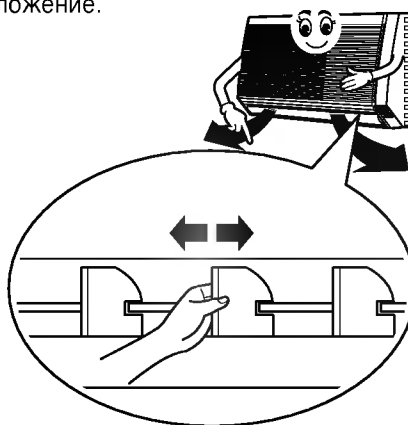



Работа в принудительном режиме

Порядок действий в случаях, когда нет возможности использовать пульт дистанционного управления

Откройте переднюю панель, потянув ее вверх, и нажмите кнопку Работа в принудительном режиме. Для остановки работы аппарата повторно нажмите эту же кнопку.

При работе кондиционера в принудительном режиме автоматически будут заданы следующие параметры:


Режим работы	Охлаждение
Заданная температура	24 °C
Скорость внутреннего вентилятора	Быстрая

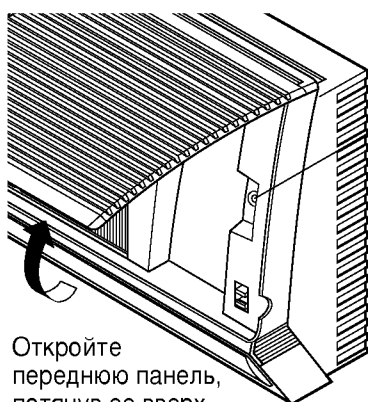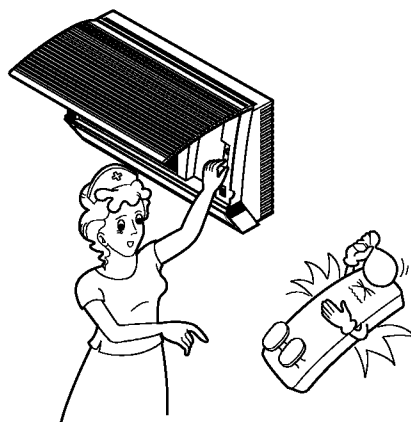

Кнопка Работа в принудительном режиме.

Откройте переднюю панель, потянув ее вверх

Нажмите кнопку Работа в принудительном режиме

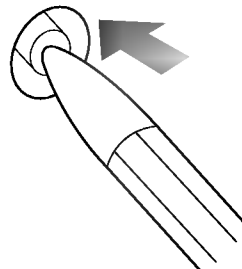

- Для остановки работы повторно нажмите кнопку Работа в принудительном режиме

Полезная информация

Скорость воздушного потока и объем охлаждаемого помещения

Объем охлаждаемого помещения, указанный в технических характеристиках, рассчитан на **БЫСТРУЮ** скорость работы внутреннего вентилятора. При **МЕДЛЕННОЙ** или **СРЕДНЕЙ** скорости объем соответственно уменьшится.


БЫСТРАЯ скорость вентилятора рекомендуется для ускоренного охлаждения помещения.



Уход и обслуживание

Перед выполнением любых регламентных или ремонтных работ

Выньте вилку из розетки

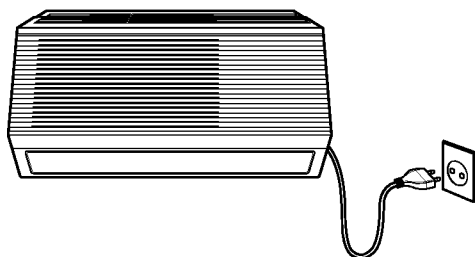


Не мойте аппарат водой



Никогда не применяйте.


- Воду горячее 40°C
Горячая вода может стать причиной деформации или изменения цвета
- Летучие вещества
Они могут повредить поверхность панелей кондиционера

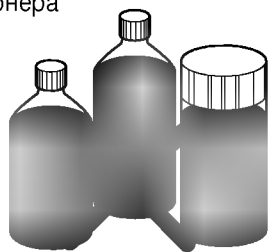


Во время эксплуатационного периода

Рекомендуется чистить воздушные фильтры примерно один раз в две недели.

- 1 Выньте воздушные фильтры.
Чтобы вынуть фильтр, потяните за петельку на себя.

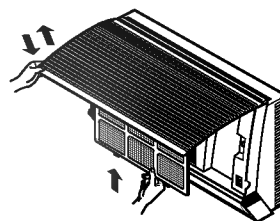


- 2 Чистка.
- Чтобы удалить скопившуюся в фильтрах пыль, их следует пропылесосить или простирнуть в воде и высушить в тени.
 - Затем вернуть фильтры на свое место.

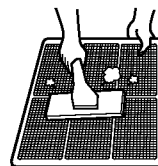

В случае повреждения фильтра необходимо приобрести новый у официального дилера

Чистка кондиционера и пульта ДУ


- Протрите мягкой сухой салфеткой

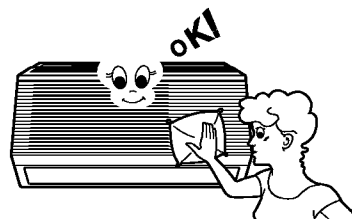

В конце эксплуатационного периода

- 1 Установите кондиционер в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ \ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 30°C в течении 2-х - 3-х часов. Это обеспечит удаление влаги из внутренних механизмов.

- 2 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления

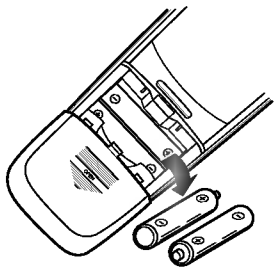


- 3 Закройте внешний блок аппарата защитным чехлом




В начале эксплуатационного периода


- 1 Снимите защитный чехол с внешнего блока аппарата

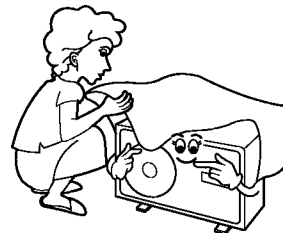

- 2 Прочистите воздушные фильтры, установите их на место и включите кондиционер.

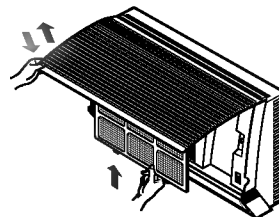

- 3 Убедитесь, что входные и выходные вентиляционные отверстия ничем не заблокированы

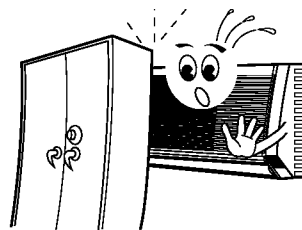


Полезная информация

Состояние воздушных фильтров и Ваши счета за электроэнергию
Если воздушные фильтры будут забиты пылью, то объем охлаждаемого помещения снизится, и 6% потребляемой электроэнергии будут потрачены впустую.




Рекомендации по эксплуатации

Не допускайте переохлаждения помещения
Это вредно для Вашего здоровья и приведет к потере электроэнергии

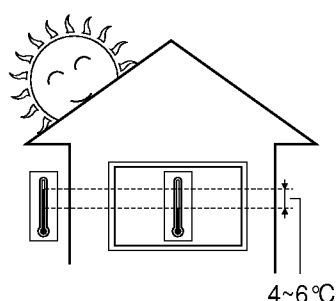


Держите шторы или жалюзи закрытыми
При работающем кондиционере не допускайте попадания в помещение прямых солнечных лучей.

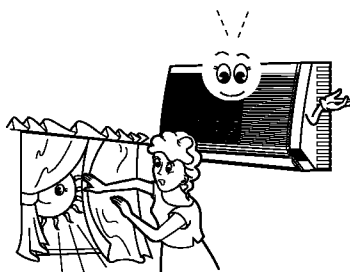


Поддерживайте в помещении одинаковую температуру


Отрегулируйте положение вертикальных и горизонтальных жалюзей для обеспечения одинаковой температуры по всему помещению

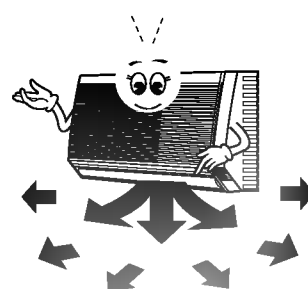

Держите окна и двери плотно закрытыми
Для сохранения в помещении прохладного воздуха не открывайте окна и двери без необходимости

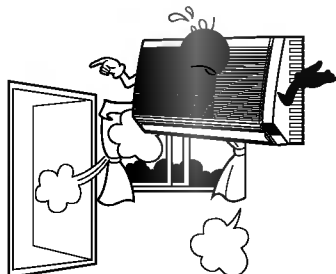


Регулярно очищайте воздушные фильтры
Загрязнения в воздушных фильтрах уменьшают пропускаемый воздушный поток, снижают эффективность охлаждения и осушения. Очищайте фильтры не реже одного раза в две недели.

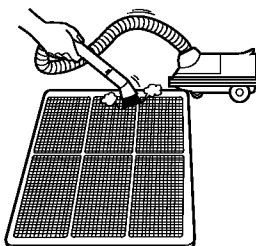

Проветривайте помещение время от времени

Поскольку окна держатся закрытыми, рекомендуется время от времени проветривать помещение.

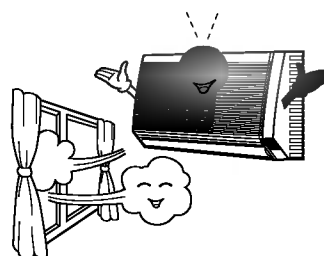

Вниманию пользователя


Никогда не тяните вилку из розетки, держась за шнур

Повреждение электрического шнура может привести к поражению электрическим током.




Применяйте воздушный кондиционер строго по назначению

Не используйте кондиционер в таких несвойственных целях, как сушка одежды, разогревание продуктов, содержание животных или выращивание овощей.

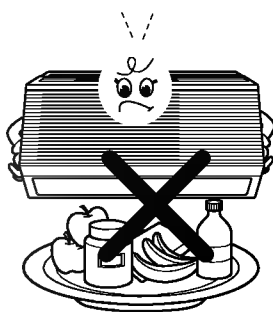


Не блокируйте входные и выходные вентиляционные отверстия

Это приведет к снижению эффективности и нарушениям в работе. Не вставляйте в отверстия шпильки или другие предметы. Касаться электрических элементов или вентилятора опасно!

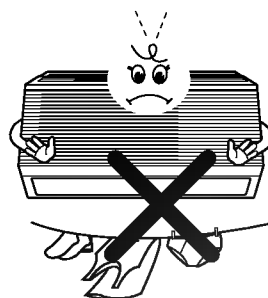


Выбирайте наиболее подходящую температуру

Будьте внимательны при выставлении параметров для содержания помещений. В помещениях, которых находятся маленькие дети, престарелые или инвалиды необходимо поддерживать соответствующую температуру.

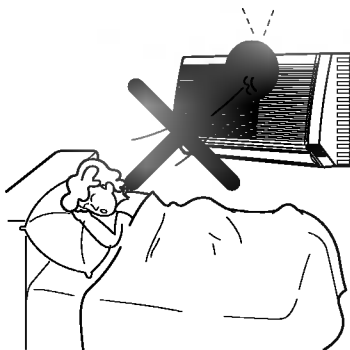


Не эксплуатируйте обогревательные приборы вблизи кондиционера

Пластмассовые части кондиционера могут расплавиться в результате воздействия источника сильного тепла.

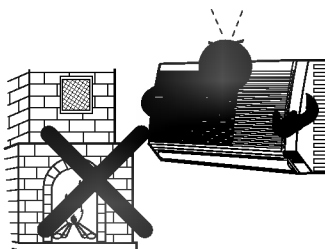

Избегайте длительного воздействия прямого воздушного потока на части Вашего тела

Это может причинить вред Вашему здоровью.

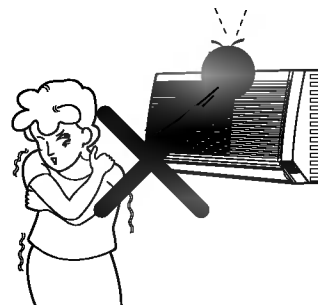

Прежде чем обратиться в мастерскую

Перед тем, как обращаться в мастерскую за ремонтом или обслуживанием, ознакомьтесь со следующей таблицей. Если неисправность не поддаётся устранению, то обратитесь к дилеру.


Неисправность	Причина
Кондиционер не работает	● Не перегорел ли предохранитель и не выбит ли прерыватель цепи на щитке? ● Убедитесь, правильно ли выставлен таймер
Кондиционер недостаточно эффективно охлаждает и обогревает	● Не загрязнился ли фильтр? Прочитайте рекомендации по очистке фильтров ● Возможно, до включения кондиционера комната перегрелась. Дайте время остыть перегревшемуся помещению. ● Правильно ли заданы параметры температуры? ● Нет ли блокировки входных или выходных вентиляционных отверстий?
В помещении держится специфический запах	● Проверьте - возможно, это влажность, выделяемая стенами, ковром, мебелью или одеждой
Кондиционер работает слишком шумно	● В отношении шума, похожего на поток воды: это звук от фреона, протекающего внутри кондиционера по трубопроводу ● В отношении шума, напоминающего сжатый воздух, выходящий в атмосферу: это звук дегидрируемой воды, которая перерабатывается внутри кондиционера
Из кондиционера капает или стекает конденсат	● Конденсация имеет место при охлаждении теплого помещения потоком холодного воздуха
Кондиционер не работает в течение примерно 3-х минут после повторного старта	● Срабатывает защитный механизм ● Подождите в течение около 3-х минут, и аппарат включится
Пульт ДУ работает неустойчиво или совсем не работает	● Не сели ли батарейки? ● Проверьте правильность установки батареек по полярности

Примечание

Внешние панели аппарата обработаны специальным покрытием от приставания брызг и грязи. Внутренние панели имеют обычное покрытие.

Это не является признаком неисправности

Иногда при работе аппарата или после его остановки может раздаваться шум типа "дрыг - дрыг". Это происходит в результате вибрации или вытяжки пластмассового корпуса в результате перепада температур.

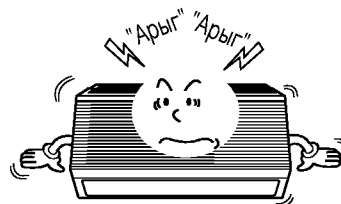

Memo

Memo

