

CONDIZIONATORE D'ARIA

Manuale Utente

ITALIANO

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso prima di installare e mettere in funzione l'apparecchio.
- Per l'installazione manutenzione e riparazione contattare i centri service autorizzati.
- Contattare l'installatore per l'installazione di questa unità.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini o persone inferme senza la presenza di un adulto.
- I bambini devono essere sorvegliati in modo da impedire che giochino con l'apparecchio.

Prima dell'installazione, questo condizionatore d'aria deve essere sottoposto all'approvazione dell'azienda che fornisce l'elettricità (Norma EN 60555-3).

Avvertenze importanti

Pericolo	2
Attenzione	3

Istruzioni operative

Controlli sul telecomando	4
Uso del telecomando	6
Selezione delle funzioni	7
Altre funzioni	11

Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione	15
Punti dei funzioi	16

In caso di problemi

Prima di intervenire il Servizio di Assistenza Tecnica	17
--	----

Avvertenze importanti

Al fine di prevenire eventuali danni a persone o cose, si devono seguire scrupolosamente queste istruzioni.

- Un utilizzo improprio del condizionatore, conseguente alla mancata osservazione delle istruzioni riportate in questo manuale, può causare danni alle persone o alle cose.

⚠ PERICOLO

Questo simbolo indica che se non si osservano le relative prescrizioni si può verificare la possibilità di danni alle persone.

⚠ ATTENZIONE

Questo simbolo indica che se non si osservano le relative prescrizioni si può verificare la possibilità di danni alle cose.

⚠ PERICOLO

- **Evitare di installare, di spostare o di reinstallare personalmente il condizionatore.**

Una installazione impropria può provocare perdite di condensa, cortocircuiti o principi di incendio. Il condizionatore deve essere installato, spostato o reinstallato solo da tecnici esperti e qualificati.

⚠ PERICOLO

Non funzionare o non restare

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti e principi di incendio.

Evitare di accendere o spegnere

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti e principi di incendio.
- Qualora il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, rivolgetevi immediatamente al centro assistenza per la sostituzione. Non mettete in funzione l'apparecchio fino alla sostituzione del cavo.

Evitare di danneggiare o sbravo di

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti e principi di incendio.

Evitare di utilizzare il

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti.

Non inserire alcun oggetto nelle

- La ventola ruota ad alta velocità, quindi la si può danneggiare o ci si può ferire.

Evitare di inserire oggetti attraverso

- Potrebbe nuocere alla salute.

Evitare di esporsi direttamente al flusso di

- Se l'unità continua a utilizzare nell'ambiente anormale, si potrebbe verificare un principio di incendio, danni, ecc. In questo caso, consultare il vostro autorizzato.

Evitare di effettuare personalmente qualsiasi

- Se queste operazioni non vengono effettuate in modo appropriato si possono verificare cortocircuiti, principi di incendio o cadute dell'unità interna ecc. Consultare il vostro autorizzato.

ATTENZIONE

- Gli eventuali interventi di riparazione devono essere effettuati solo dai tecnici di un Centro di Assistenza autorizzato.
- Questo condizionatore deve essere installato da tecnici competenti e qualificati.
- Il condizionatore può essere utilizzato in un ambiente in cui si trovano dei bambini solo se questi si trovano sotto la diretta e attenta sorveglianza di un adulto.
- Si raccomanda di impedire che il condizionatore possa essere utilizzato da dei bambini.



ATTENZIONE

Quando si pulisce il filtro, deve essere scollegato dall'alimentazione.

- Si potrebbe provocare ferite.
- Dovrebbe essere scollegato dall'alimentazione.

Evitare di pulire il condizionatore con acqua.

- L'acqua può penetrare all'interno del condizionatore e provocare un eventuale cortocircuito.

Evitare di utilizzare il condizionatore in ambienti con carenza di ossigeno.

- In questo modo si può succedere una carenza di ossigeno.

Prima di iniziare a pulire, assicurarsi che la ventola sia ferma.

- Quando la ventola ruota ad alta velocità si può ferire.

Evitare di esporre direttamente il condizionatore al sole.

- Si può ferire piante o animali domestici.

Evitare di esporre il condizionatore in luoghi dove potrebbe cadere.

- L'unità potrebbe cadere e ferire chi si trova nelle vicinanze.

Non spruzzare sul condizionatore prodotti infiammabili o corrosivi.

- Si potrebbe verificare un principio di incendio, oppure si potrebbe deformare.

Evitare di esporre una lampada al neon vicino al condizionatore.

- Si potrebbero compromettere le caratteristiche della combustione.

Evitare di esporre il condizionatore in luoghi dove potrebbe cadere.

- Il carico a cui sarebbe in tal modo sottoposta la potrebbe danneggiare irreparabilmente.

Non infilare le mani nelle griglie della ventola.

- L'eventuale attivazione della ventola potrebbe provocare delle ferite.

In previsione di un lunga assenza, scollegare il cavo di alimentazione.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, o chiudere l'interruttore generale.

Evitare di utilizzare questo condizionatore in ambienti dove potrebbe cadere.

- Si potrebbe cadere e ferirsi.

Evitare di utilizzare questo condizionatore per climatizzare ambienti nei quali vengono conservati alimenti, animali domestici o merci facilmente deteriorabili.

- Questo condizionatore non deve essere utilizzato per climatizzare ambienti nei quali vengono conservati alimenti, animali domestici o merci facilmente deteriorabili.

Non far funzionare a lungo il condizionatore in ambienti con elevata umidità ambientale.


- In presenza di una elevata umidità ambientale (80%) la condensa può accumularsi e fuoriuscire, danneggiando gli arredi.

Telecomando nel sistema

Per mezzo del telecomando a raggi infrarossi è possibile controllare a distanza le principali funzioni operative del condizionatore.



Controlli sul telecomando - Sportellino chiuso

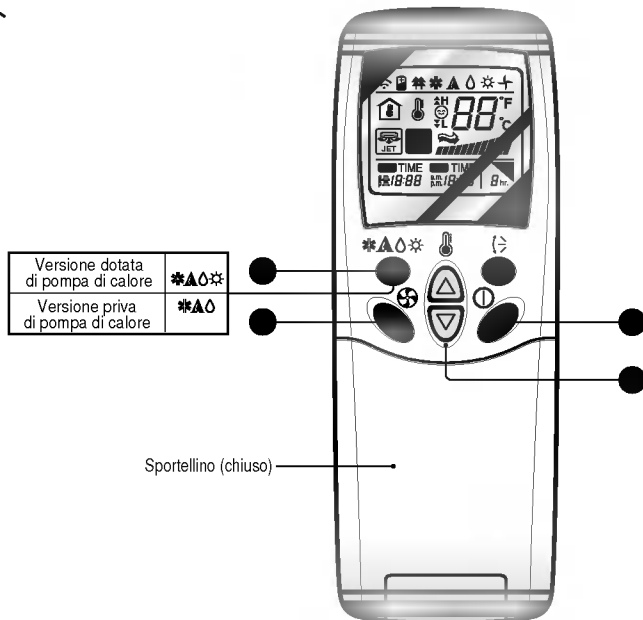

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Quando lo si preme, il condizionatore si accende o si spegne alternativamente.



IMPOSTAZIONE TEMPERATURA
Per impostare la temperatura ambientale che si desidera ottenere.




SELEZIONE FUNZIONI
Per selezionare le varie funzioni operative.



IMPOSTAZIONE VELOCITÀ VENTOLA INTERNA
Per impostare la velocità desiderata della ventola (bassa, media, alta o "CHAOS").




Funzioni operative

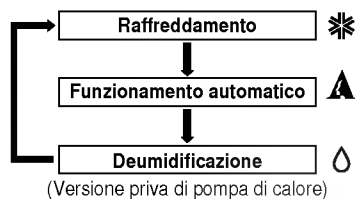



Controlli sul telecomando - Sportellino aperto

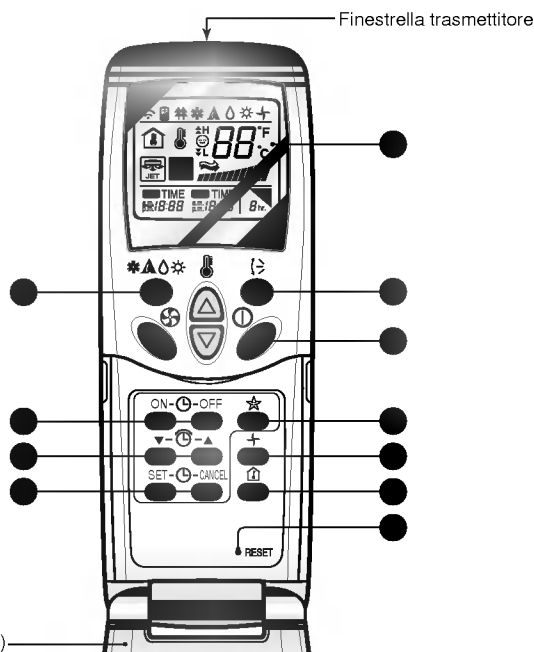

1 DISPLAY DI OPERAZIONE

Visualizza le varie condizioni operative.

2 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Quando lo si preme, il condizionatore si accende o si spegne alternativamente.

3 SELEZIONE FUNZIONI

Per selezionare le varie funzioni operative.

4 PROGRAMMAZIONE TIMER

Per programmare gli orari di accensione e di spegnimento con timer.

5 REGOLAZIONE OROLOGIO

Per regolare l'orologio incorporato.

6 ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE TIMER

Per attivare o disattivare il timer dopo che lo si è programmato.

7 REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA IN USCITA

Per orientare il deflettore e regolare la direzione del flusso d'aria in uscita.

8 PROGRAMMAZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per regolare il funzionamento dell'automobile di modo di sonno.

9 ATTIVAZIONE VENTOLA

Per attivare la ventola, indipendentemente dal raffreddamento o dal riscaldamento dell'ambiente. Ventola interna accende/spegne.

10 CONTROLLO TEMPERATURA

Per controllare la temperatura ambientale.



11 RESETTAGGIO

Per resettare il microprocessore dopo che si sono sostituite le batterie.

Uso del telecomando




Qualche suggerimento utile

- Il telecomando può essere montato sul supporto da fissare a muro.
- Per funzionare il condizionatore dell'aria della stanza, mirare il telecomando al 6. ricevitore del segnale.
- La portata massima del telecomando è di 7 metri.

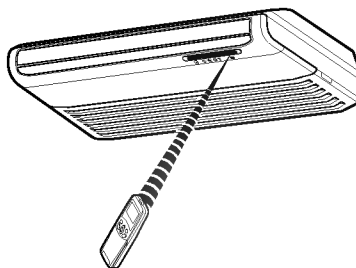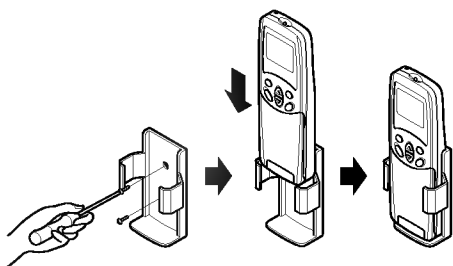

Inserimento delle batterie

- 1 Smontare il coperchietto del vano batterie, estraendolo in direzione della freccia.
- 2 Inserire le nuove batterie assicurandosi che (+) e (-) della batteria sono installati correttamente.
- 3 Riattaccare la copertura facendola scorrere nuovamente dentro la posizione.

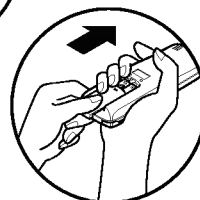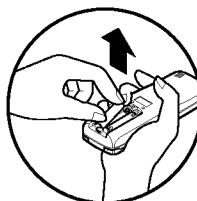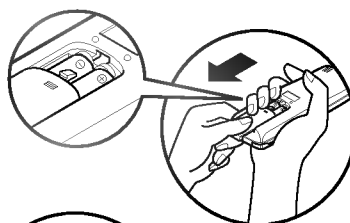


ATTENZIONE:

- Utilizzare 2 batterie da 1,5V formato AAA. Evitare di usare batterie ricaricabili.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo, togliere le batterie dal vano.

Selezione delle funzioni




Raffreddamento

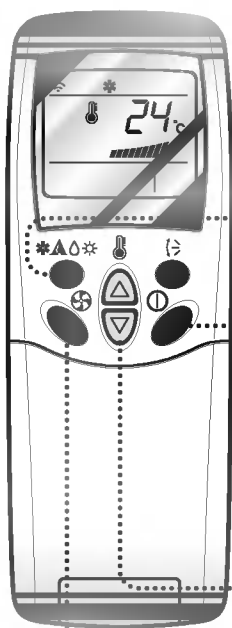


- 1** Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Il condizionatore emette un segnale acustico di conferma.



- 2** Selezionare raffreddamento premere il pulsante di selezione delle funzioni. Ogni volta che lo si preme, si imposta in sequenza una diversa funzione operativa.

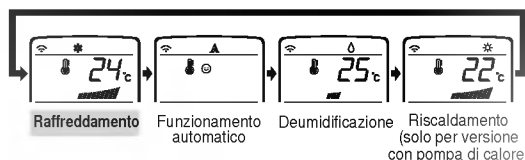

- 3** Regolare la temperatura più bassa della temperatura ambientale desiderata da un minimo di 18°C ad un massimo di 30°C, con incrementi di 1°C.

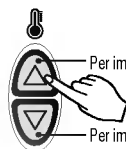

Per impostare una temperatura più alta


Per impostare una temperatura più bassa

- 4** Selezionare la velocità della ventola. Ogni volta che si preme il pulsante, si imposta in sequenza una diversa velocità, in questa sequenza: bassa, media, alta o "CHAOS". Quest'ultima selezione prevede la variazione continua e casuale della velocità della ventola.





Funzionamento automatico

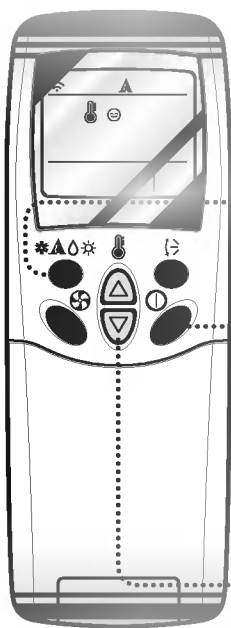


1

Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
Il condizionatore emette un segnale acustico di conferma.





2

Selezionare funzionamento automatico premere il pulsante di selezione delle funzioni. Ogni volta che lo si preme, si imposta in sequenza una diversa funzione operativa.

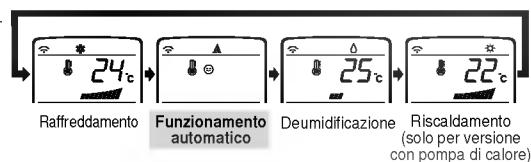

3

La temperatura e la velocità del ventilatore sono regolate automaticamente tramite i comandi elettronici basati sulla temperatura ambiente reale. Se si desidera modificare la temperatura ambientale si deve chiudere lo sportellino e impostarla per mezzo dei due appositi pulsanti, che vanno premuti una o due volte. La temperatura ambientale viene quindi regolata automaticamente.

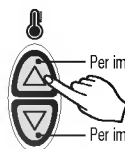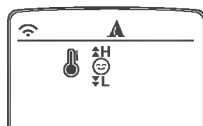


Per impostare una temperatura più alta

Per impostare una temperatura più bassa

Mentre è attivato il funzionamento automatico:

- ☐ Non potete passare la velocità dell'interno del ventilatore. Già è stata regolata dalla regola sfocata.
- ☐ L'eventuale passaggio ad un'altra funzione operativa (da raffreddamento a riscaldamento, o viceversa) non viene effettuato automaticamente, e deve pertanto essere impostato dall'utente.
- ☐ Durante il funzionamento automatico, premere il tasto dell'oscillazione di caos fa l'oscillazione orizzontale ONU delle feritoie e già automaticamente. Se desiderate arrestarsi automobile-oscillare ancora, premere il tasto dell'oscillazione di caos.


Deumidificazione

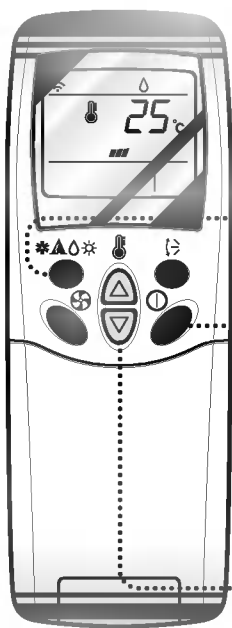


- 1** Premere il pulsante di accensione/spengimento.
Il condizionatore emette un segnale acustico di conferma.



- 2** Selezionare deumidificazione premere il pulsante di selezione delle funzioni. Ogni volta che lo si preme, si imposta in sequenza una diversa funzione operativa.

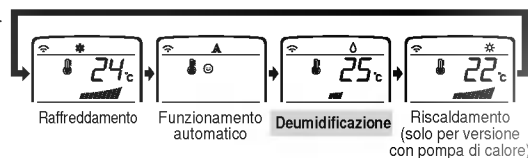

- 3** Regolare la temperatura più bassa della temperatura ambientale. La temperatura può essere regolata (da un minimo di 18°C ad un massimo di 30°C, con incrementi di 1°C).

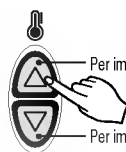


Per impostare una temperatura più alta

Per impostare una temperatura più bassa



Riscaldamento (solo per versione dotata di pompa di calore)

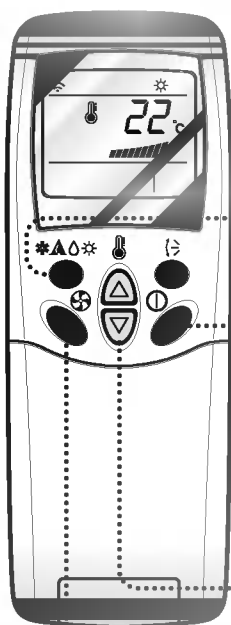


1

Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Il condizionatore emette un segnale acustico di conferma.




2

Selezionare riscaldamento premere il pulsante di selezione delle funzioni. Ogni volta che lo si preme, si imposta in sequenza una diversa funzione operativa.

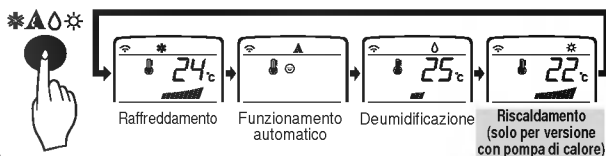

3

Regolare la temperatura più alta della temperatura ambientale. La temperatura può essere regolata (da un minimo di 16°C ad un massimo di 30°C, con incrementi di 1°C).

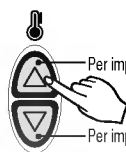

Per impostare una temperatura più alta
Per impostare una temperatura più bassa

4

Regolare la velocità della ventola, per mezzo dell'apposito pulsante. Ogni volta che si preme il pulsante, si imposta in sequenza una diversa velocità, in questa sequenza: bassa, media, alta o "CHAOS".



Altre funzioni



Programmazione dello spegnimento automatico

- Premere ripetutamente il pulsante di programmazione dello spegnimento automatico, in modo da impostare il ritardo di funzionamento residuo.
- Il ritardo di funzionamento residuo può essere selezionato da un minimo di 1 ora ad un massimo di 7 ore, con incrementi di 1 ora. Per impostare il ritardo premere il pulsante da 1 a 7 volte. Una volta trascorso il tempo di funzionamento residuo, il condizionatore si spegnerà automaticamente.
- Accertarsi che l'indicatore luminoso relativo alla programmazione dello spegnimento automatico sia acceso.



Per disattivare lo spegnimento automatico, dopo che lo si è programmato, premere ripetutamente il pulsante di programmazione, in modo da fare scomparire la relativa indicazione (☆) dal display del telecomando.

ATTENZIONE: Dopo che si è programmato lo spegnimento automatico, la ventola ruota a velocità bassa (versione priva di pompa di calore) o media (versione dotata di pompa di calore), in modo da limitare la rumorosità.

IN RAFFREDDAMENTO: La temperatura impostata aumenterà automaticamente di 1 °C dopo 30 minuti e di 2 °C dopo un'ora.




Regolazione dell'orologio

- L'orologio può essere regolato solo dopo che si è premuto il pulsantino di resettaggio. Se si sono sostituite le batterie si deve premere il pulsantino, al fine di poter regolare l'orologio.

Premere il pulsante di accensione e spegnimento.



- Premere il pulsante Time Setting per regolare l'orario desiderato.



Premere il pulsante di Timer Set.



ATTENZIONE: Controllare l'indicazione "AM" (ore antimeridiane) oppure "PM" (ore pomeridiane).



Programmazione del timer

- Accertarsi che l'orologio sia regolato correttamente.
- Premere il pulsante ON per attivare la programmazione dell'ora di accensione (oppure il pulsante OFF per programmare l'ora di spegnimento).



- Premere il pulsante Time Setting per regolare l'orario desiderato.



- Premere la regolazione inserita/disinserita selezionata premendo il tasto STABILITO del temporizzatore mentre mira il telecomando al ricevitore del segnale.



Per cancellare la programmazione del timer.

Premere il pulsante di cancellazione, in modo da fare scomparire l'indicazione di programmazione del timer nel display del telecomando e da fare spegnere il relativo indicatore luminoso sull'unità interna.



ATTENZIONE: Si può programmare una delle quattro seguenti impostazioni.

mentre il condizionatore è acceso



Spegnimento Temporizzato



Accensione Temporizzata



Spegnimento ed Accensione Temporizzati




Accensione ed Spegnimento Temporizzati



Controllo dell'orientamento del flusso d'aria in uscita

L'orientamento verticale del flusso d'aria in uscita può essere controllato per mezzo del telecomando.

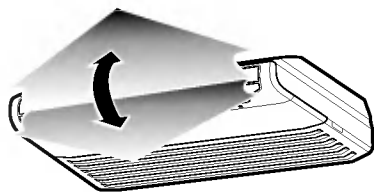

- Accendere il condizionatore.
- Premere il tasto dell'oscillazione di caos e le feritoie oscilleranno su e giù. Premere ancora il tasto dell'oscillazione di caos per regolare la feritoia verticale al senso voluto del flusso d'aria.



ATTENZIONE:

- Usare sempre il telecomando per registrare il senso su/giù del flusso d'aria. Manualmente spostare la feritoia verticale di senso del flusso d'aria può danneggiare a mano il condizionatore dell'aria.
- Quando il condizionatore si spegne, i deflettori si posizionano automaticamente in modo da occludere la feritoia di uscita dell'aria.

Per regolare l'orientamento orizzontale del flusso

Attenzione: Accertare l'unità è spenta prima della registrazione del controllo orizzontale di senso del flusso d'aria. Aprire con attenzione la feritoia verticale per permettere l'accesso al senso orizzontale del flusso d'aria.

Regolare l'orientamento orizzontale del flusso da mano.



Ventilazione

Questa funzione è basata sulla sola circolazione dell'aria nell'ambiente, senza che questa venga rinfrescata né riscaldata.

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Il condizionatore emette un segnale acustico di conferma.
- Premere il pulsante di attivazione della ventola. Ogni volta che lo si preme, si seleziona una diversa velocità di rotazione, nel seguente ordine.



ATTENZIONE:

- La velocità della ventola nell'unità interna viene variata automaticamente in base alla temperatura ambientale.
- La funzione "CHAOS" consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di evitare un eccessivo ed inutile raffreddamento dell'ambiente. Quando si attiva questa funzione, la velocità viene regolata automaticamente in base alla temperatura ambientale.


FORZATO FUNZIONAMENTO

ATTIVAZIONE

Può succedere che si desideri utilizzare il condizionatore senza però disporre del telecomando.

In questo caso si può sollevare la griglia frontale e premere il pulsante FORCED OPERATION.

Quando il condizionatore viene attivato utilizzando questa procedura, vengono automaticamente impostate le seguenti funzioni:

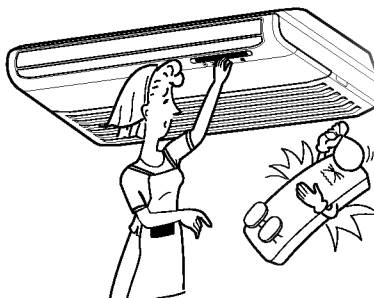

	Versione priva di pompa di calore	Versione dotata di pompa di calore		
		Temperatura amb. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	Temperatura amb. tra 21°C e 24°C	Temperatura amb. $< 21^{\circ}\text{C}$
Funzione	Raffreddamento	Raffreddamento	Deumidificazione	Riscaldamento
Velocità ventola	Alta	Alta	Come in deumidificazione	Alta
Temperatura impostata	22°C	22°C	Ambientale	24°C

AUTO RESTART(Nuovo Avviamento Automatico)

Quando torna la corrente dopo un'interruzione, il Funzionamento in Nuovo Avviamento Automatico è la funzione che riporta le procedure di funzionamento su quelle precedenti all'interruzione.

Nel caso il condizionatore d'aria non ricevesse alcun segnale dal telecomando, si spegne automaticamente dopo 7 ore.

Quando aprite la griglia


Quando aprite la griglia per la pulizia dei filtri o per altre ragioni, automaticamente, per ragioni di sicurezza, il sistema si blocca. In circa modelli da 60 hertz (per il raffreddamento soltanto), tutte le funzioni memorizzate quale il modo di funzionamento, la regolazione di temperatura ambiente, l'inizio di funzionamento & l'arresto dalla regolazione del temporizzatore, ecc. saranno cancellati. Per ricominciare unità fine la griglia anteriore e premere il tasto di inizio/arresto sul regolatore a distanza. Necessario, ha ripristinato prego le funzioni di prenotazione come l'inizio di funzionamento & l'arresto e la regolazione di temperatura ambiente.



Deumidificazione e funzione "Chaos Logic"

Deumidificazione (vedere ulteriori istruzioni a pagina 9)


Quando la temperatura ambientale è più elevata rispetto alla temperatura che si è impostata, il condizionatore opera in raffreddamento, e la ventola dell'unità interna ruota alla velocità che si è selezionata. Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, il condizionatore attiva automaticamente la funzione di deumidificazione, e la ventola dell'unità interna ruota a bassa velocità.

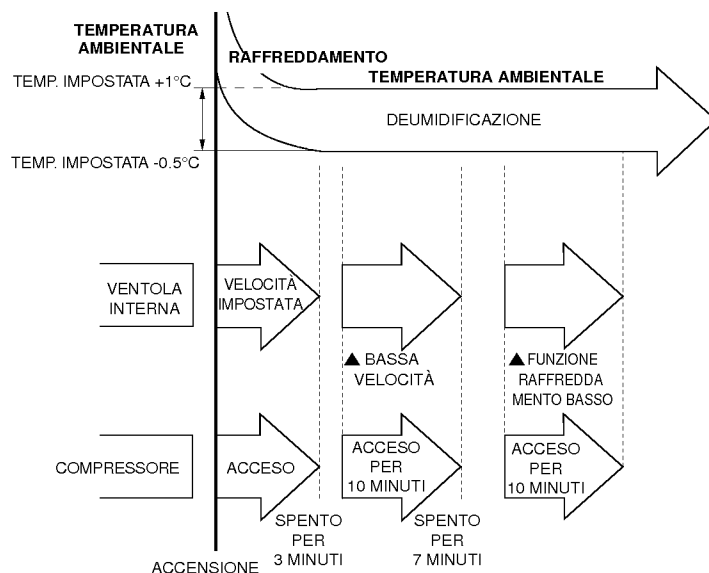

Funzione "Chaos Logic" (vedere ulteriori istruzioni a pagina 12)



Quando si seleziona la funzione "CHAOS Logic", la velocità della ventola dell'unità interna non rimane fissa ma varia continuamente, in ordine casuale. Il flusso d'aria in uscita possiede in questo caso le tipiche caratteristiche di una brezza naturale, e risulta pertanto molto più piacevole.

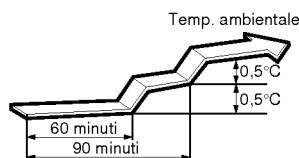

Funzione "Chaos Logic"

Informazione utile

La velocità della ventola e la capacità di raffreddamento. La capacità di raffreddamento nominale del condizionatore è riferita alla più alta velocità di rotazione della ventola dell'unità interna. Quando la ventola ruota a velocità media o bassa, la capacità di refrigerazione subisce una proporzionale riduzione. Se si desidera rinfrescare rapidamente l'ambiente, conviene pertanto impostare la velocità più alta.



Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE: Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, si deve spegnere il condizionatore e lo si deve scollegare dalla presa di corrente.


Unità interna

Griglia, mobile e telecomando

- Spegnere il condizionatore e pulire con un panno morbido leggermente inumidito. Evitare di utilizzare alcool, benzina, solventi oppure sostanze o spugnette abrasive.


ATTENZIONE:

Prima di pulire l'unità interna la si deve scollegare dalla presa di corrente.

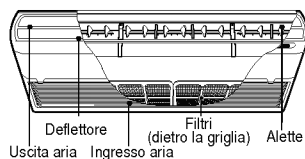

Filtri

I filtri, che si trovano dietro la griglia frontale, devono essere puliti almeno ogni due settimane. Se l'ambiente è particolarmente polveroso, la pulizia deve essere più frequente.

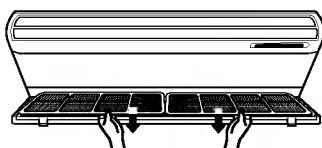

□ Evitare di utilizzare:

- Acqua più calda di 40°C, che potrebbe deformare o scolorire alcune parti in plastica.
- Benzina, trielina o altri solventi oppure detersivi abrasivi, che potrebbero rovinare la finitura superficiale del mobile.




- Abbassare la griglia frontale ed estrarre i filtri, sfilandoli verso il basso.
- Pulire i filtri con un aspirapolvere, oppure lavarli con acqua tiepida ed un detergente neutro.
 - Se i filtri sono molto sporchi, è meglio lasciarli a bagno per qualche minuto nell'acqua tiepida.
 - Se si usa acqua calda (50°C o più), i filtri si possono deformare.
- Lasciare asciugare i filtri in un luogo fresco ed ombreggiato.
- Rimontarli nell'unità interna.

Unità esterna

Lo scambiatore di calore si arrotola e gli sfiati del pannello dell'unità esterna dovrebbero essere controllati regolarmente. Se bloccato con sporcizia o fuliggine, lo scambiatore di calore e gli sfiati del pannello possono essere professionalmente vaporizzati puliti.

ATTENZIONE:

L'ostruzione, anche parziale, delle griglie può provocare una sensibile riduzione delle prestazioni del condizionatore.

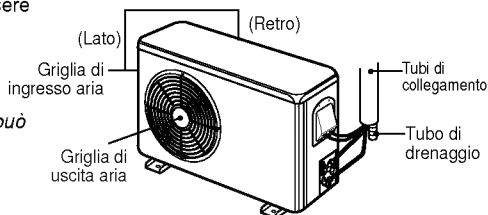

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo

Quando si prevede che il condizionatore

Attivare la funzione di ventilazione (vedere a pagina 12) per almeno 2-3 ore.

- In questo modo si farà asciugare perfettamente l'eventuale condensa.

Chiudere l'interruttore della linea a cui è collegato il condizionatore.

ATTENZIONE

Se si prevede di non utilizzare a lungo il condizionatore, si consiglia di chiudere l'interruttore che si trova sulla linea di alimentazione. In questo modo si eviterà che un eventuale accumulo di polvere possa provocare un principio di incendio

Estrarre le batterie dal telecomando.

Quando si inizia ad utilizzare

Pulire accuratamente i filtri e rimontarli nell'unità interna (vedere ulteriori istruzioni a pagina 15.)

Controllare che le griglie di ingresso e uscita dell'aria (sia sull'unità interna che su quella esterna) non siano ostruite.

Punti dei funzioni

Evitare l'overheating

Può essere nocivo per la salute e implica un consumo elettrico molto più elevato.

Evitare l'overheating dell'ambiente

Impedire, chiudendo le persiane o i tendaggi, che il sole penetri nell'ambiente in cui si trova in funzione il condizionatore.

Mantenere la temperatura il più

Regolare opportunamente l'orientamento del flusso d'aria in uscita, in modo da ottenere la massima omogeneità della temperatura nell'ambiente.

Tenere sempre chiuse

Evitare, per quanto possibile, di aprire le porte e le finestre dell'ambiente.

Tenere sempre puliti i filtri

L'eventuale ostruzione dei filtri può provocare un notevole calo nelle prestazioni del condizionatore. Pulire i filtri almeno ogni 2 settimane.

Ventilare di tanto in tanto

Si consiglia di ventilare di tanto in tanto l'ambiente, in modo da evitare eventuali accumuli di anidride carbonica ed il ristagno di cattivi odori.

In caso di problemi

?

Prima di interpellare il servizio di Assistenza Tecnica...

Se si presentano i problemi sotto elencati, si potrà provare ad effettuare i controlli di volta in volta suggeriti. Se l'inconveniente persiste, si dovrà interpellare il servizio di Assistenza Tecnica.

Custodia	Spiegazione	Vedere a pagina
Il condizionatore non si accende.	• Il fusibile è integro? E' intervenuto il salvavita sull'interruttore principale?	11
	• Si è involontariamente programmato il timer?	-
Nell'ambiente si avverte un odore sgradevole.	• Controllare che l'odore non sia prodotto da tappeti, tendaggi o tappezzeria eventualmente presenti nell'ambiente.	-
Sull'unità da interno si forma della condensa.	• La formazione di condensa è una diretta conseguenza del processo di raffreddamento dell'aria.	-
Il condizionatore non si riavvia immediatamente.	• Ciò è del tutto normale, ed è dovuto all'intervento di un dispositivo di protezione che, in caso di riavvio, ritarda l'attivazione del compressore. • Trascorsi 3 minuti, il condizionatore inizierà a funzionare normalmente.	-
Il condizionatore non raffredda o riscalda convenientemente l'ambiente.	• Il filtro sono puliti?	15
	• La temperatura ambientale era particolarmente elevata?	
	• La temperatura ambientale è stata impostata correttamente?	7, 10
	• Le feritoie di ingresso e di uscita dell'aria sono ostruite?	-
Il condizionatore è rumoroso.	• Un rumore simile ad un gorgoglio è del tutto normale, ed è prodotto dallo scorrimento del fluido refrigerante all'interno del condizionatore e dei tubi di collegamento.	-
	• Un rumore simile ad un soffio è del tutto normale, ed è dovuto al processo di deumidificazione dell'aria.	
Nel display del telecomando non viene visualizzata alcuna indicazione.	• Le batterie sono cariche? • Le batterie sono state inserite rispettando le polarità indicate?	6
Il condizionatore produce dei ticchettii.	• Mentre il condizionatore funziona, oppure subito dopo che lo si è acceso o spento, è del tutto normale che si possano udire alcuni ticchettii, dovuti al fenomeno della dilatazione termica conseguente alla variazione di temperatura.	-

ATTENZIONE - L'interno del condizionatore non deve essere raggiunto da getti o spruzzi d'acqua. In caso contrario si può verificare un cortocircuito.