LG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYHEZ

Kérjük, a hűtőszekrény használatba vétele előtt olvassa végig figyelmesen az alábbi útmutatót, és tárolja könnyen elérhető helyen az esetleges későbbi felhasználás céljából.

FELÁLLÍTÁS 2

A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI 3

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA 4

Beindítás

Hőmérséklet beállítás

Jégkocka készítés

JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ 5

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS 6

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 7

AZ IZZÓ CSERÉJE 8

FONTOS TUDNIVALÓK 8

MEGVÁLTOZTATÁSA 9

MŰSZAKI ADATOK, ŐSÉGTANÚSÍTÁS 11

322-3828JD8250Q

AZ ÖN HŰTŐSZEKRÉNYE A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS KÜLÖNÖS GONDOSSÁGGAL KÉSZÜLT.

BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, HOGY TÖKÉLETESEN ELÉGEDETT LESZ A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.


MIELŐTT A HŰTŐSZEKRÉNYT BEINDÍTANÁ, KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT JELEN ÚTMUTATÓNKAT. EZ AZ ÚTMUTATÓ PONTOS INFORMÁCIÓKAT NYÚJT ÖNNEK A BERENDEZÉS FELÁLLÍTÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TOVÁBBÁ NÉHÁNY HASZNOS TANÁCCSAL IS ELLÁTJA ÖNT.

FELÁLLÍTÁS

1. Válasszon egy megfelelő helyet a hűtőszekrény felállításához.
   Úgy helyezze el a hűtőszekrényt, hogy könnyen hozzáférhessen.
2. Ne állítsa a hűtőszekrényt a fűtőtest közelébe, illetve közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek kitett helyre.
3. A hűtőszekrény kifogástalan működésének feltétele az akadálytalan levegőáramlás biztosítása a készülék körül.
   Ha a hűtőszekrényt a falban speciálisan erre a célra kialakított fülkében helyezi el, biztosítson legalább 25 cm-es szabad távolságot a hűtőszekrény fölött, illetve minimum 5 cm-es távolságot a faltól.
   A hűtőszekrényt legalább 2.5 cm-rel kell a padló szintje fölé emelni, különösen szőnyegborítású padló esetén.
4. A vibráció megelőzése érdekében a hűtőszekrényt vízszintes felületre kell állítani. Ha szükséges, a padló egyenetlenségét a szintbeállító csavarral kell kompenzálni. Az ajtó könnyű becsukódásának elősegítése érdekében a hűtőszekrény eleje legyen magasabban, mint a hátulja.
   A szintbeállító csavar könnyen forgatható, ha a hűtőszekrényt enyhén megbillenti.
   A szintbeállító csavarnak az óramutató járásával megegyező irányba történö forgatásával a berendezés emelhető, ellentétes irányban pedig süllyeszthető.
5. Alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és gondosan törölje le a szállítás során lerakódott port.
6. Illessze a helyére a különböző tartozékokat (pl. jégkocka tartó, párologtató tálca, stb.). Ezeket a tartozékokat a szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében megfelelően becsomagoltuk.
7. Dugja be a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorba. A fali konnektorhoz másik elektromos berendezést ne csatlakoztasson.
8. Használatba vétel előtt hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt kb. 2 - 3 óráig.
   A megfelelő hűtés biztosítása érdekében ellenőrizze a hideg levegő áramlást a fagyasztótérben.
   A hűtőszekrény ekkor készen áll a használatba vételre.

A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI

FAGYASZTÓTÉR

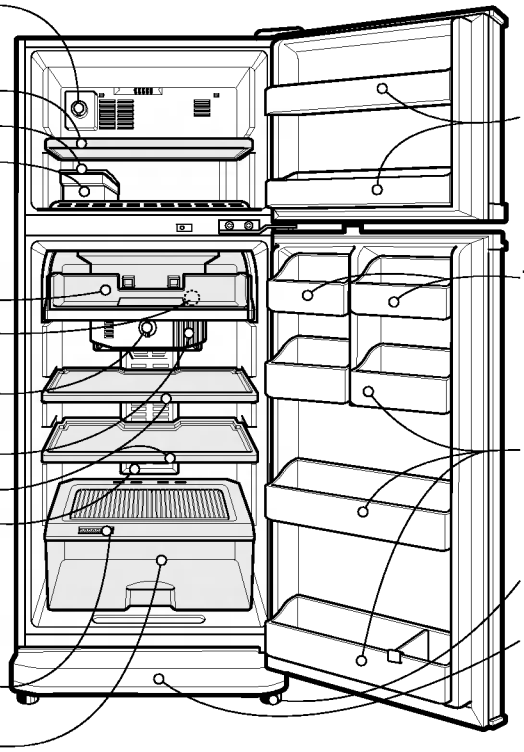

Fagyasztó hőmérséklet szabálvzó

Fagyasztó polc

Jégtálca

Jégkocka készítő

Fagyasztótéri rakodópolc

HŰTŐTÉR

Dermesztő tér

F.I.R lámpa (opcionális)

Hőmérséklet szabályzó

Lámpa

Polcok

Levegő keringető csatornák (opcionális) A hűtött levegő egyenletes elosztását biztosítják a hűtőtérben.

Páratartalom szabályzó

Zöldséges fiókok A zöldségek, gyümölcsök, stb. frissentartására szolgál.

Tojástartó polc

Hűtőtéri ajtórakodó polc

Szintbeállító csavar

Párologtató tálca fedél Párologtató tálca: leolvasztás közben a víz összegyűjtésére és elpárologtatására szolgál.



A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

Beindítás

Üzembe helyezés után 2 - 3 óráig hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerrel feltöltené.

Ha a hűtőszekrény működése megszakad, az újbóli beindítás előtt várjon legalább 5 percet.

Hőmérséklet beállítás

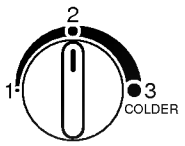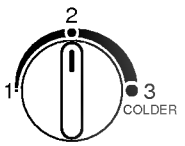
FAGYASZTÓTÉR	HŰTŐTÉR
	

Az Ön hűtőszekrényében két hőmérséklet szabályzó található, melyekkel a fagyasztótér és a hűtőtér hőmérsékletét állíthatja be.
Legelső alkalommal mind a fagyasztótér, mind a hűtőtér hőmérséklet szabályzóját állítsa '2' (középső) pozícióba.
Ha alacsonyabb hőmérsékletet kíván beállítani, állítsa a megfelelő hőmérséklet szabályzót magasabb értékre, míg magasabb hőmérséklethez a hőmérséklet szabályzót alacsonyabb értékre kell állítani.

A hűtőszekrény beindítását kivéve a hőmérséklet szabályzót egyszerre mindig csak egy fokozattal szabad elmozdítani.

Jégkocka készítés

- Ha jégkockát kíván készíteni, töltse fel vízzel a jégkocka tartót és helyezze be a fagyasztóba.
- A jégkockák kivételéhez fogja meg a jégkocka tartó két végét, és enyhén csavarja meg.

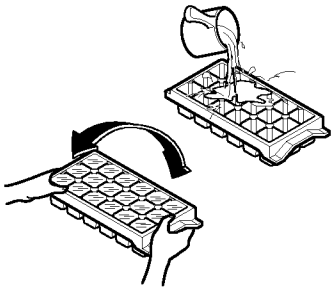



A jégkockák még könnyebben kivehetők, ha a jégkocka tartó megcsavarása előtt ráenged egy kevés vizet.

JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

- A friss élelmiszert ajánlatos a hűtőtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és ízletességének megőrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az azt követő felolvasztás módja.
- Az állagát gyorsan elvesztő élelmiszereket (pl. banán, ananász, dinnye) nem szabad alacsony hőmérsékleten tárolni.
- Forró ételt nem szabad a hűtőszekrénybe helyezni. A hűtőszekrénybe helyezett forró étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb villanyszámlához vezethet!
- Tárolás előtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételből, és elősegítheti az íz és a tápérték megőrzését.
- A levegő keringető nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hűtött levegö akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hőmérséklet eloszlást a hűtőtérben.
- Ne nyitogassa túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegő áramlik a hűtőszekrénybe, amely a hűtőtér hőmérsékletét megemeli.

FAGYASZTÓTÉR

- A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok eltörhetnek.
- A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás az íz- és tápérték veszteséget okoz.
- A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagylalt) a fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.

HŰTŐTÉR

- A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra. Az ilyen élelmiszerek a beáramló hűtött levegő hatására megfagyhatnak.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az előrecsomagolt élelmiszert pedig megfelelően át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel szennyezését előzheti meg.
- A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások függőleges helyzetben álljanak. így a tojások hosszú ideig megőrzik frissességüket.

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

A kellemetlen szagok keletkezését megelőzheti, ha a hűtőszekrény tisztaságát folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a hűtőszekrény burkolatán.

A hűtőszekrény tisztításához soha ne használjon fémszivacsot, kefét, illetve durva súrolóport vagy erősen lúgos tisztítószert.

A tisztítás közben ne feledje, hogy a nedves tárgyak az erősen fagyott felületre rátapadhatnak, vagy ráragadhatnak. A fagyott felületekhez soha ne érjen hozzà nedves vagy vizes kézzel.

KÜLSŐ BURKOLAT - Kímélő szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hűtőszekrény külső burkolatát. A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törlőruhát.
A művelet végén törölje szárazra a megtisztított felületet.

BELSŐ TÉR - A hűtőszekrény belső tere, illetve a különböző tartozékok rendszeres tisztítást igényelnek. Ha Ön egy automatikus leolvasztási funkcióval ellátott, ún. "No Frost" típusú hűtőszekrénnyel rendelkezik, a fagyasztótér és a hűtőtér ajtaját a tisztítas teljes ideje alatt hagyja nyitva. Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból és vegye ki az élelmiszereket, illetve a tároló polcokat, tálcákat, stb. a hűtőszekrényből. Az összes belső rekeszt mossa át kímélő tistítószeres melegvizes oldattal Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

BELSNŐ TARTOZÉKOK - kímélő tisztítószeres melegvizes oldattal mossa át a tároló polcokat, az ajtórakodó polcokat, a tálcákat és a mágneses ajtószigetelést. Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

FIGYELEM

Mielőtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének tisztításába kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból. A tisztítás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy száraz ruhával, így megelőzheti a víz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos részekbe, amely egyébként áramütést idézne elő. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező tisztítószert

A PÁROLOGTATÓ TÁLCÁT rendszeresen meg kell tisztítani. A tálcán felhalmozódo por veszélyeztetheti a hűtőszekrény megbízható működését.

1. A fedelet kifelé (maga felé) húzva távolíthatja el.
2. Húzza ki a párologtató tálcát, és kímélő tisztítószeres puha ruhával törölje át. Száradás után illessze vissza a helyére.
3. Ha a tálcát nem illeszti pontosan a helyére, a leolvasztáskor keletkező víz kiömlik, illetve a párologtatási folyamat akadályozva lesz.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOSSZABB TÁVOLLÉT

Átlagos hosszúságú távollét esetén valószínűleg nem tartja szükségesnek a hűtőszekrény kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a fagyasztótérbe.

Ha távolléte várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, vegye ki az összes élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból, alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése érdekében.

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG-KIMARADÁS

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs hatással a hűtőszekrény, belső hőmérsékletére. Ilyenkor azonban a minimálisra kell korlátozni az ajtónyitások számát. Hosszabb ideig tartó hálózati feszültség-kimaradás esetén helyezzen egy darab szárazjeget a fagyasztott csomagok tetejére.


HA A HŰTŐSZEKRÉNYT SZÁLLÍTJA

Vegye ki, vagy rögzítse biztonságosan a hűtőszekrény belsejében lévő összes mozgatható tartozékot.

A szintbeállító csavarok sérülésének elkerülése érdekében csavarja be teljesen ezeket az alaplemezbe.


PÁRÁSODÁSGÁTLÓ CSATORNA

A hűtőszekrény külsö burkolata - különösen az üzembe helyezést követően - felmelegedhet. Nincs ok az aggodalomra. Fenti jelenséget a párásodásgátló rendszer okozza, amely forró hűtőközeget szivattyúz a párásodásgátló csatornába, ezzel meggátolva a külső burkolat "izzadását" .

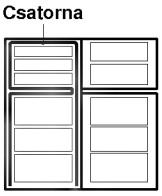

AZ IZZÓ CSERÉJE

1. Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.
2. Távolítsa el a tároló polcokat.
3. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye ki az izzót (lásd az ábrát).
4. A fenti műveletet fordított sorrendben végrehajtva szerelje vissza az új izzót és a lámpa burkolatát. Az új izzónak a régivel azonos műszaki jellemzőkkel kell rendelkeznie.

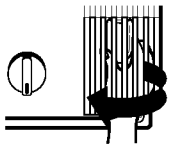

FONTOS TUDNIVALÓK

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKET

Ha lehetséges, a hűtőszekrényt egy egyedülálló, osztatlan fali konnektorhoz kell csatlakoztatni, mely révén elkerülhető az egyéb háztartási berendezésekkel vagy elektromos világítással együtt történő üzemeltetéskor fellépő hálózati túlterhelés.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ VEZETÉK CSERÉJE

Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, a cserét a gyártó által kijelölt szakszervizzel végeztesse el, mert a művelet speciális szerszámokat igényel.

NAGYON VESZÉLYES CSÁBÍTÁS

Egy üres hűtőszekrény veszélyes csábítást jelenthet egy gyermek számára.
A használaton kívül helyezett hűtőszekrényről távolítsa el az ajtószigetelést, a reteszt vagy az egész ajtót, illetve egyéb megfelelő módon tegye veszélytelenné a hűtőszekrényt.

JAVÍTÁS

Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a meghibásodott hűtőszekrényt.

A javítást bízza a hivatalos márkaszervizre.

FÖLDELÉS

A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak megfelelő érintésvédelemmel(pl. védőföldelés) ellátott védőérintkezős csatlakozó aljzatról működtethető.

Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a berendezést megfelelően földelni kell.

A földelt csatlakozó dugó helytelen használata áramütést okozhat. Ha a földelési előírásokkal nincs tisztában, illetve kétségei támadnak a berendezés megfelelő földelésével kapcsolatban, keressen fel egy elektromossági szakembert vagy szerelőt.






AZ AJTÓ NYITÁSIRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

- a megfordítható ajtó opcionális


FIGYELEM

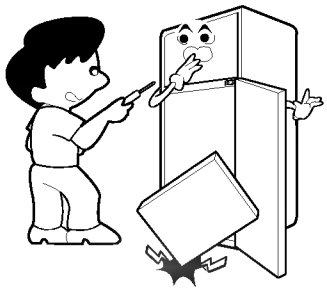


1. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása előtt vegye ki a hűtőszekrényből az összes élelmiszert, illetve minden mozgatható tartozékot (polcokat és tálcákat, stb.).
2. A csavarok meglazításához és meghúzásához használjon normál, illetve csillag csavarhúzót, nyomatékkulcsot vagy csavarkulcsot.
3. Ügyeljen arra, hogy a sarokpántok és a szintbeállító csavar le- és felszerelésekor fel ne borítsa a hűtőszekrényt.
   Szerelés közben ne fektesse le a hűtőszekrényt, mert az működésképtelenné válhat.
4. Ügyeljen arra, hogy a fagyasztótér vagy a hűtőtér ajtaját szerelés közben le ne ejtse.
5. Ezt a hűtőszekrényt az elhelyezés függvényében, vagy a felhasználó igényei szerint át lehet alakítani balról nyíló, vagy jobbról nyíló típusúvá.

A NYITÁSIRÁNY MEGVÁLTOZTATÁSA
(balról nyíló típus átalakítása jobbról nyíló típusúvá)
(ábrák a 8. oldalon)


1 Vegye le a védőkupakot £U és szerelje le a felső sarokpántot £V.

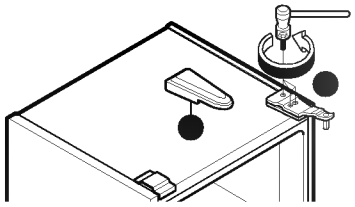


2 Emelje le a fagyasztótér ajtaját £W.

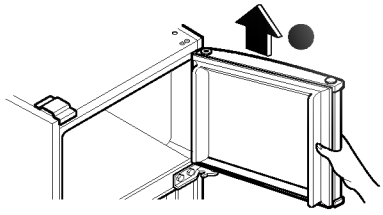

3 Szerelje le a C-sarokpántot £X és a hűtőtér ajtaját £Y.

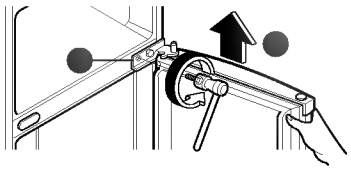


4 Szerelje la az alsó sarokpántot £Z.

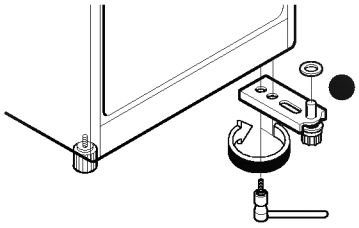


AZ AJTÓ NYITÁSIRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA


5 Helyezze át a szintbeállító csavart £[.

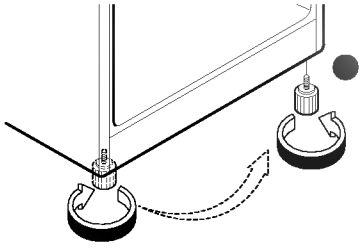


6 Szerelje fel az alsó sarokpántot £Z.

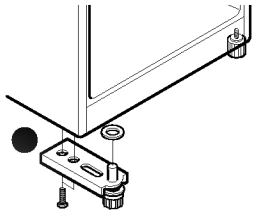


7 Helyezze át a hűtőtér ajtajának védőkupakját £\, és tartólábát £].

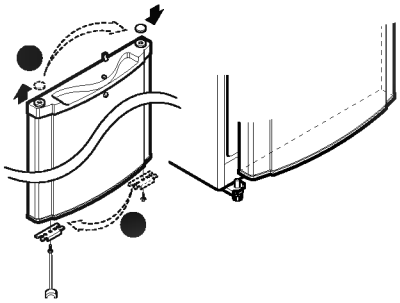


8 Helyezze át a védőkupakot £^ és szerelje fel a C-sarokpántot £X.

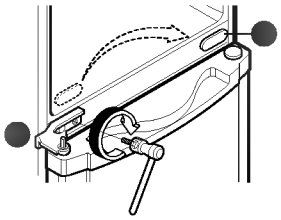


9 Szerelje fel a jobbról nyíló ajtókhoz gyártott ajtóütközőt £_.

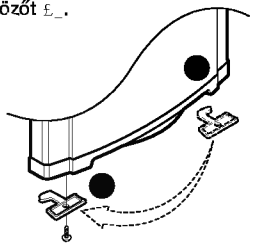


10 Helyezze át a védőkupakot £‘ és szerelje fel a fagyasztótér ajtaját £W.

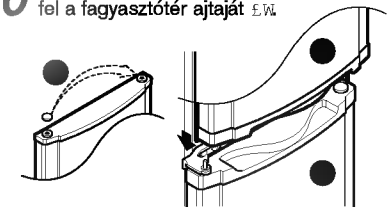

11 Helyezze át a furat-takaró kupakot £a.

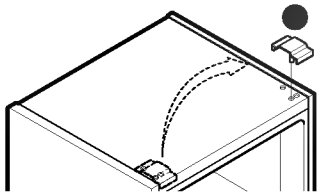

12 Szerelje fel a felső sarokpántot £V és a védőkupakot £U.

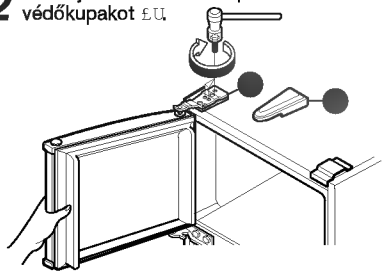

MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a GR-322 típusú berendezés a 2/1984. (III. 10) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Üzemi feszültség	230 - 240 V
Teljesítményfelvétel / leolvasztási teljesítmény	130 W / 150 W
Érintésvédelmi Osztály	I.
Teljes bruttó űrtartalom	266 ℓ
Hűtőtér űrtartalma	195 ℓ
Fagyasztótér űrtartalma	71 ℓ
24 órás Energiafogyasztás	1.4 kWh / nap
Fagyasztóteljesítmény	3 kg /nap
Visszamelegedési idő	3 óra
Szélesség	580 mm
Mélység	652 mm
Magasság	1660 mm
Tömeg	64 kg
Zajszint Lwa	40 dB

* A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Importáló : LG Electronics Magyar Kft.

MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA

AZ ELŐFORDULÓ HIBA ELHÁRÍTÁSA GYAKRAN NEM IGÉNYEL SZAKEMBERT.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, ELSŐ LÉPÉSKÉNT AZ ALÁBBI OKOKAT ELLENŐRIZZE:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK	• Nem oldott ki az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító? • Nem lazult meg vagy húzódott ki a fali konnektorból a hálózati csatlakozó vezeték?
A HŰTŐTÉR VAGY A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	• A hőmérséklet szabályzó nem megfelelő pozícióban áll. • A berendezés túl közel áll a falhoz, vagy a fűtőtesthez. • Meleg időjárás - gyakori ajtónyitás. • Az ajtót hosszú ideig tartotta nyitva. • Nagy mennyiségű élelmiszert tárol a hűtőszekrényben.
RENDELLENES ZAJ(OK)	• A hűtőszekrényt nem teherbíró vagy nem egyenletes felületre állította, illetve a szintbeállító csavart nem állította be megfelelően. • Valamilyen idegen tárgy került a hűtőszekrény hátlapja mögé.
KELLEMETLEN SZAGOK A HŰTŐSZEKRÉNYBEN	• Az erős illatú élelmiszereket be kell csomagolni, vagy jól záródó dobozban kell tárolni. • A hűtőszekrény belsejét ki kell takarítani.
PÁRALECSAPÓDÁS A KÜLSŐ BURKOLATON	• Nem szokatlan jelenség magas páratartalmú helyiségben. • Nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja.