



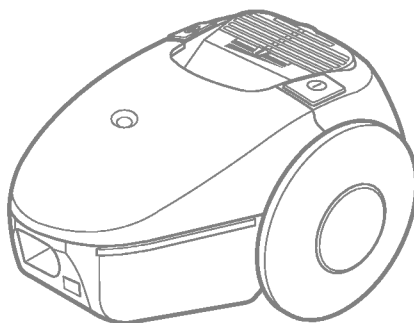
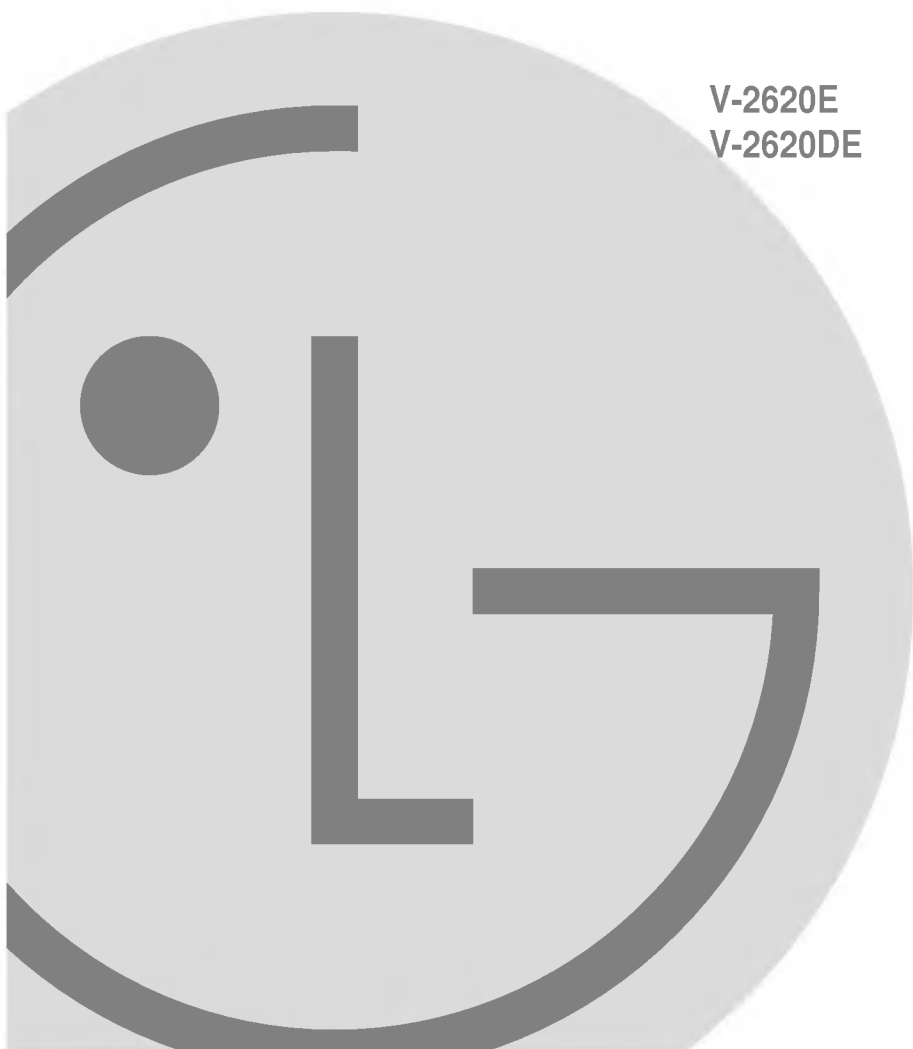
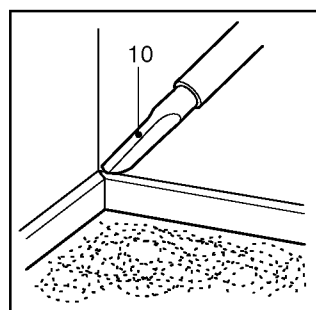
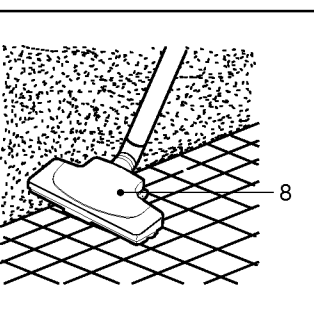
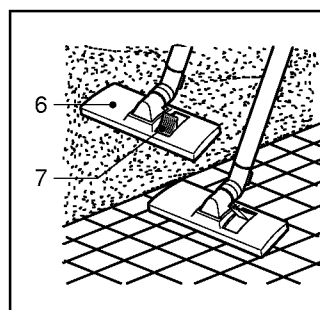
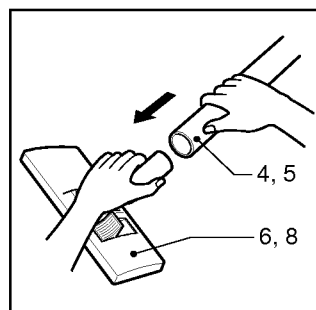
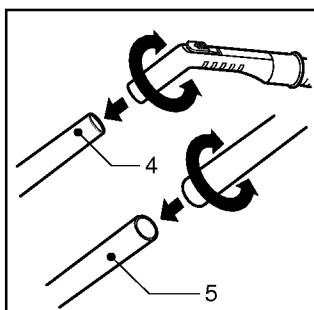
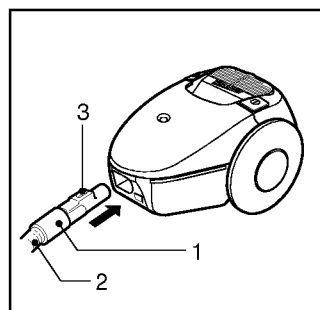
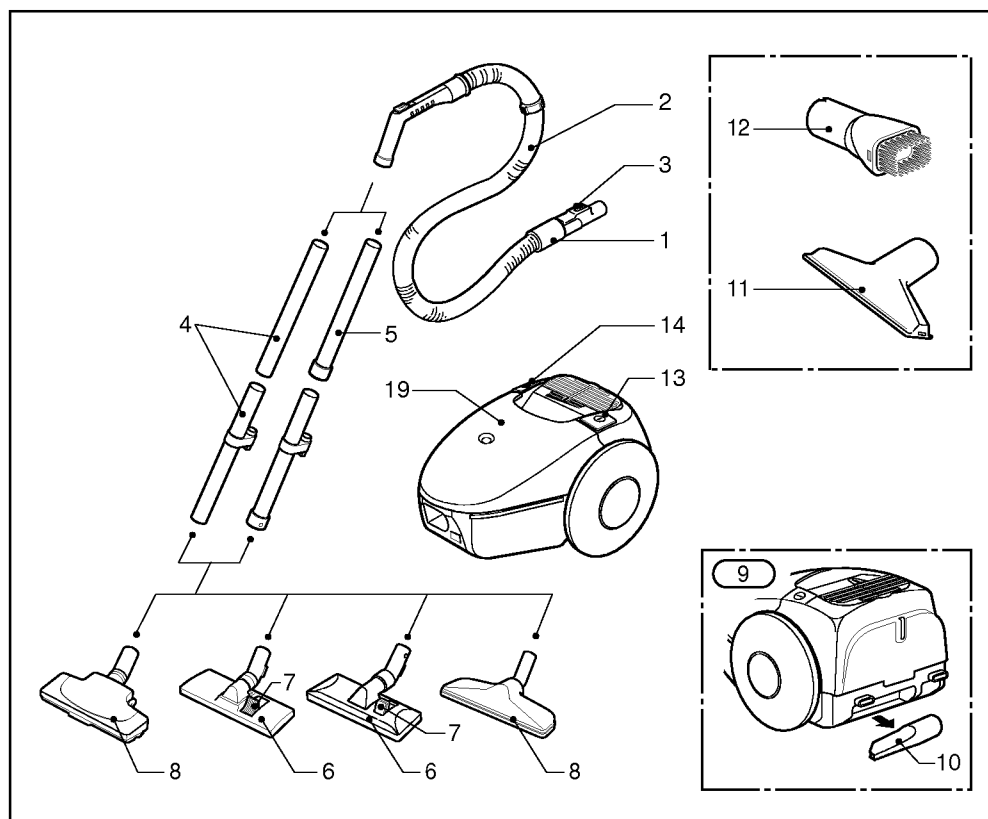
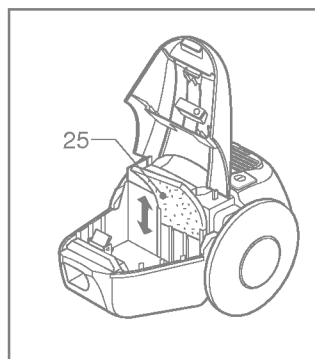
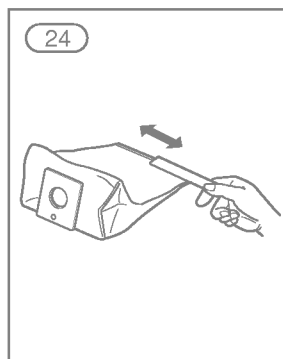
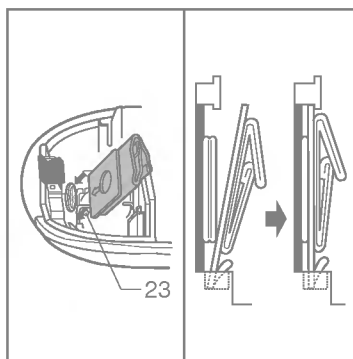
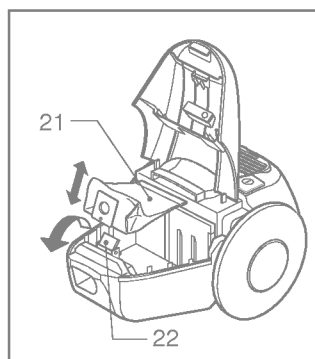
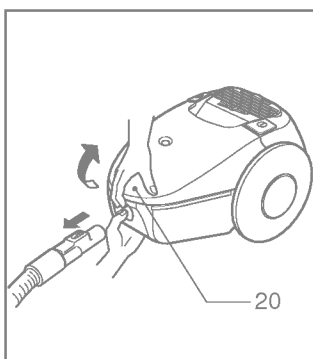
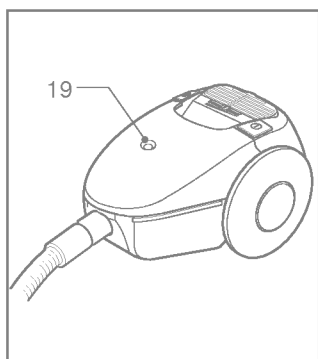
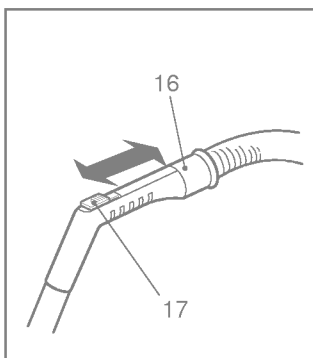


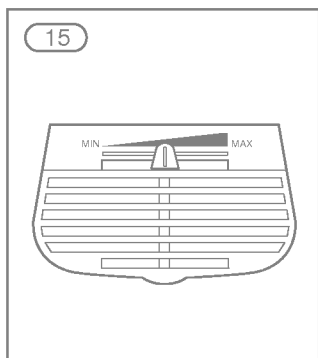

V-2620E
V-2620DE

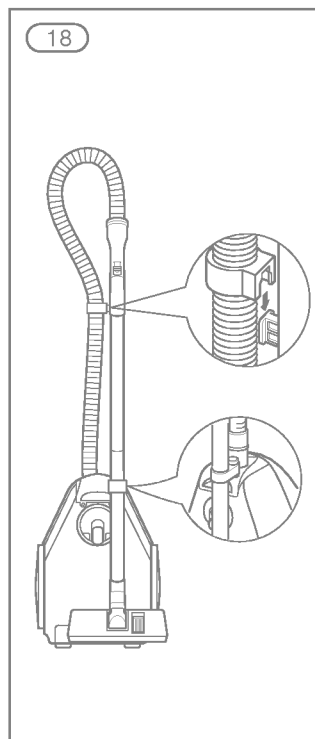

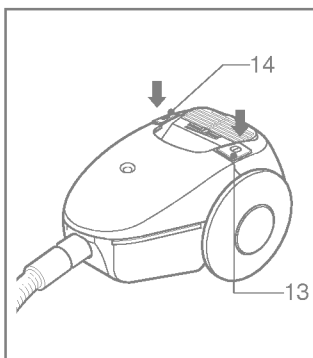

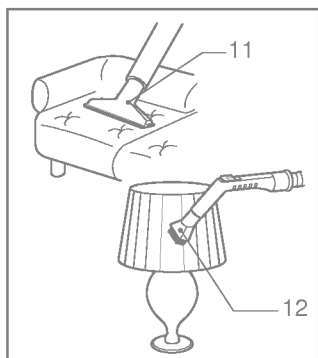

INFORMACION PARA SU SEGURIDAD

Por favor lea atentamente la información indicada a continuación, ya que contiene instrucciones importantes acerca de la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Este aparato cumple con las siguientes directivas de la Comunidad Europea: -73/23/CEE, 93/68/CEE - Directiva de baja tensión - 89/336/CEE - Directiva de compatibilidad electromagnética.

- No deje la unidad enchufada. Desenchufela del tomacorriente cuando no la utilice y antes de hacer la limpieza de la unidad.
- No la use a la intemperie o sobre superficies mojadas.
- No debe usarse como juguete. Es necesaria estrecha supervisión cuando es usada por o cerca de niños.
- Use la unidad solamente en la forma descrita en este manual. Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No usar esta unidad si el cable de alimentación está dañado. Si el artefacto no funciona como debiera, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie, o ha caído al agua, envíelo a un servicio técnico autorizado.
- No tire o traslade la unidad del cable. No use el cable como un asa. No deje el cable cerca de puertas o de objetos con bordes filosos. No haga funcionar la aspiradora sobre el cable y mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No desenchufe la unidad tirando del cable. Para desconectarla, tome el enchufe y no el cable.
- No tome el enchufe o el artefacto con las manos mojadas.
- Siempre desenchufe la unidad antes de:
 - cambiar la bolsa de polvo
 - cambiar o limpiar los filtros
- Si la unidad no tiene la bolsa de polvo insertada en su lugar, no se podrá cerrar la tapa. ¡Por favor, no trate de cerrarla a la fuerza!
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No use la unidad con las aberturas bloqueadas, manténgala libre de polvo, hilachas, cabellos o cualquier cosa que pueda impedir la circulación de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.

- No use esta unidad para aspirar sustancias inflamables o explosivas (gases o líquidos); tampoco la utilice para aspirar objetos con cantos (filosos) y calientes o humeantes (ejm.: cenizas calientes, cigarros, fósforos, etc.)
- No aspire agua u otros líquidos.
- Al usar la unidad se pone en funcionamiento un rotor giratorio con escobillas: tenga cuidado de no insertar la mano en este rotor.
- Antes de desconectarla, apague todos los controles.
- Tenga especial cuidado cuando limpie sobre escaleras.

IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de clase II, poseen ficha de 2 espigas planas sin toma de tierra, pues poseen doble aislación o aislación reforzada en todas sus partes. NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas cilíndricas, ya que la misma es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra. PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

Uso de la aspiradora

Conectar el tubo flexible de aspiración

Introduzca la extremidad del cabezal (1) del tubo flexible (2) en la abertura de conexión ubicada en la aspiradora. Para extraerla, pulse el botón (3) situado en el cabezal y tire de ella.

Montaje de los tubos (según modelos)

- Tubo de plástico (4) o metal (5)
Ensamble los dos tubos haciéndolos girar ligeramente.

Forma de trabajar con las boquillas (según modelos)

Encaje la boca grande de aspiración en la extremidad del tubo.

La boca de aspiración de dos posiciones (6) se encuentra equipada con un pedal (7) que le permite adaptar la posición de acuerdo al tipo de suelo a limpiar.

- Posición suelos lisos (baldosas, parquets, etc.): presione el pedal para bajar el cepillo.
- Posición alfombras o moquetas: presione el pedal para levantar el cepillo.

Si su aparato se encuentra equipado con una boca de aspiración automática (8) sin pedal, se adapta automáticamente a los diferentes tipos de pisos.

La unidad tiene un compartimento de accesorios (9).

Los accesorios con los que cuenta son:

■ **Boquilla para rincones (10)**

Para aspirar en lugares normalmente inaccesibles, como por ejm.: esquinas, ranuras o debajo de los almohadones del sofá.

■ **Boquilla para tapizados (11)**

Para aspirar tapizados, colchones, etc. La tira recoge hilos ayuda a recoger los hilos y las pelusas (opción).

■ **Cepillo para muebles (12)**

Para aspirar marcos de cuadros, contornos de muebles, libros y otros objetos (opción).

Conexión del cable y puesta en funcionamiento

Extraiga del aparato la longitud de cable deseada y enchúfelo.

Apriete el botón (13) para la puesta en marcha. Para parar apriete de nuevo el botón (13).

Regulación de la potencia de aspiración (según modelos)

■ La potencia de aspiración va aumentando sin escalonamiento alguno, hasta llegar al máximo (15).

■ El mango del tubo flexible (16) tiene un regulador manual de flujo de aire (17) que permite reducir momentáneamente la potencia de aspiración.

Para guardar la aspiradora

Luego de haber parado y desconectado su aparato, apriete el botón (14) para enrollar automáticamente el cable.

Para guardar la aspiradora use la patilla de enganche como se muestra en el dibujo (18).

Cambio de la bolsa de polvo (filtro)

La bolsa de la aspiradora necesita ser cambiada cuando la mirilla indicadora de "bolsa llena" (19) está completamente roja, teniéndose conectado el aparato en su grado máximo de aspiración y estando separada la boquilla del suelo.

Cuando esto sucede es recomendable cambiar la bolsa aunque no parezca todavía

estar llena, porque es posible que un polvo fino haya tapado los poros de la superficie de la bolsa.

■ Pare el aparato y desconéctelo

■ Saque la manguera o tubo flexible

■ Abra la cubierta (20)

Su unidad está equipada con una bolsa de papel o de tela (21) dependiendo del modelo.

■ Empuje la palanca en la dirección que indica la flecha (22) y tire de la bolsa de polvo por el asa. Remueva la bolsa y tírela.

■ Inserte la nueva bolsa de papel en la unidad con la flecha apuntando hacia abajo (23).

Si su unidad está equipada con una bolsa de tela, proceda de forma idéntica. Vacíe la bolsa y póngala de nuevo en su lugar. No la lave.

Nota: dado que el aparato está previsto de un dispositivo de seguridad, no se puede cerrar la cubierta si la bolsa no se encuentra correctamente colocada.

Limpieza del filtro del motor

El filtro del motor está situado en el interior de la unidad entre la bolsa de polvo y el motor.

Cada vez que cambie el filtro de salida de aire, le aconsejamos extraer el filtro del motor (25) y limpiarlo dándole unos golpecitos antes de volver a colocarlo en su sitio.

¿Qué hacer si su aparato no funciona?

Compruebe si el cable se encuentra bien conectado y que la toma de corriente funciona.

¿Qué hacer cuando el poder de absorción disminuye?

■ Pare el aparato y desconéctelo

■ Compruebe que los tubos, el tubo flexible o manguera y la boca aspiradora no se encuentren obstruidos.

■ Compruebe que la bolsa no esté llena. Cámbiela si es necesario.

