




# 金星原裝冰箱

安裝使用說明書

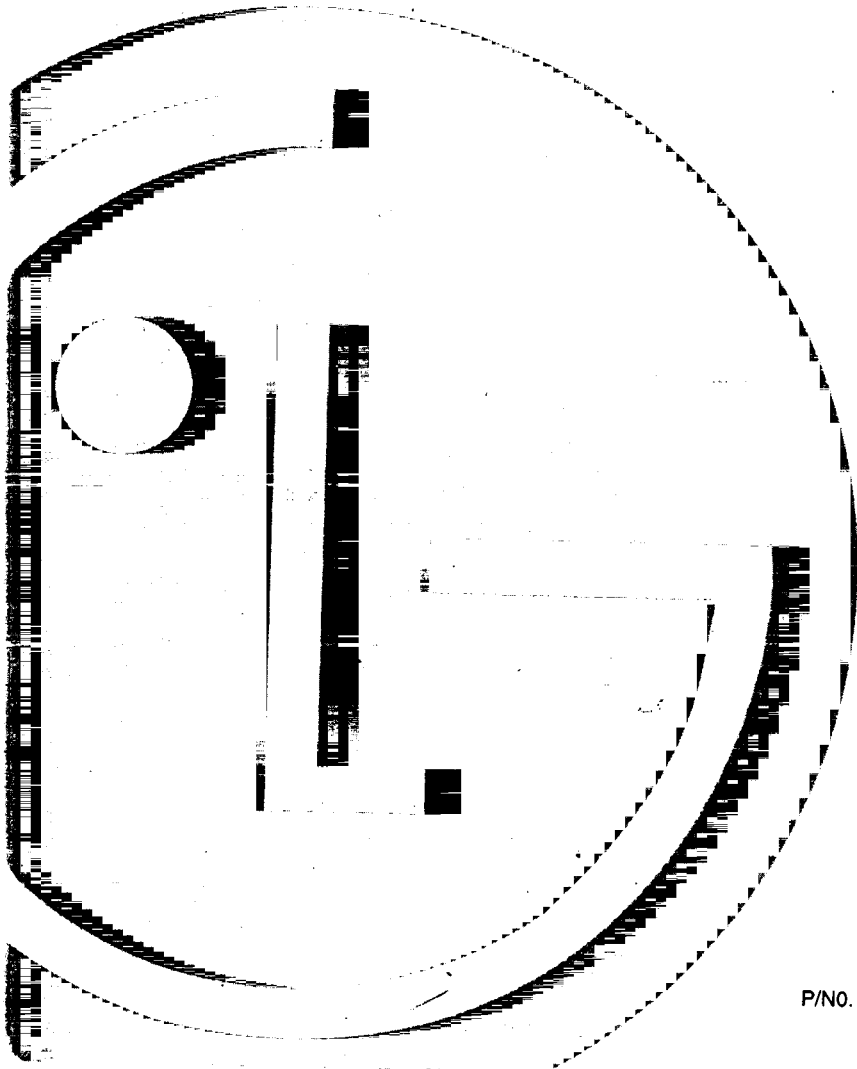

P/NO. 3828JD8156L

# 目 錄

安裝說明	2
各部名稱	3
使用方法	4
使用方法	5
使用方法	6
使用方法	7
食物儲放之建議	8
清洗保養	9
一般事項	9
更換電燈泡方法	10
重要安全事項	10
故障排除	11
規格	12
服務與保障	13

此冰箱是以最新技術及最嚴格品管所製造而成，我們深信您會對此冰箱的性能及信賴度感到滿意。  
在開始使用此冰箱之前，請先閱讀使用說明書，內容包括正確的安裝、保養及實用的使用方法。

## 安裝說明


### 選擇良好位置

1. 裝在易於使用之處
2. 勿安裝在陽光照射或熱源及潮溼之處
3. 您的冰箱必須要有良好的空氣循環，才能確保有效的運轉  
如冰箱嵌入櫃內時，必須在冰箱上部留 25 公分或更寬的空間  
離牆距離應有 5 公分以上，底部應留 3 公分，尤其是裝在地毯上
4. 避免震動，機器須裝平  
可調整冰箱腳座來補正地板的不平。欲使門更容易關緊時，將冰箱的前部比後部稍高一點  
腳座順時針轉可調高，逆時針轉可調低

### 下一步

1. 將冰箱內部徹底擦拭乾淨
2. 參考“各部名稱”將各配件擺放到正確位置
3. 使用單一插座，勿與其他電器生產品共用
4. 放入物品時，應先讓冰箱運轉 2~3 小時  
檢查箱內會冷後，便可使用。

# 各部名稱

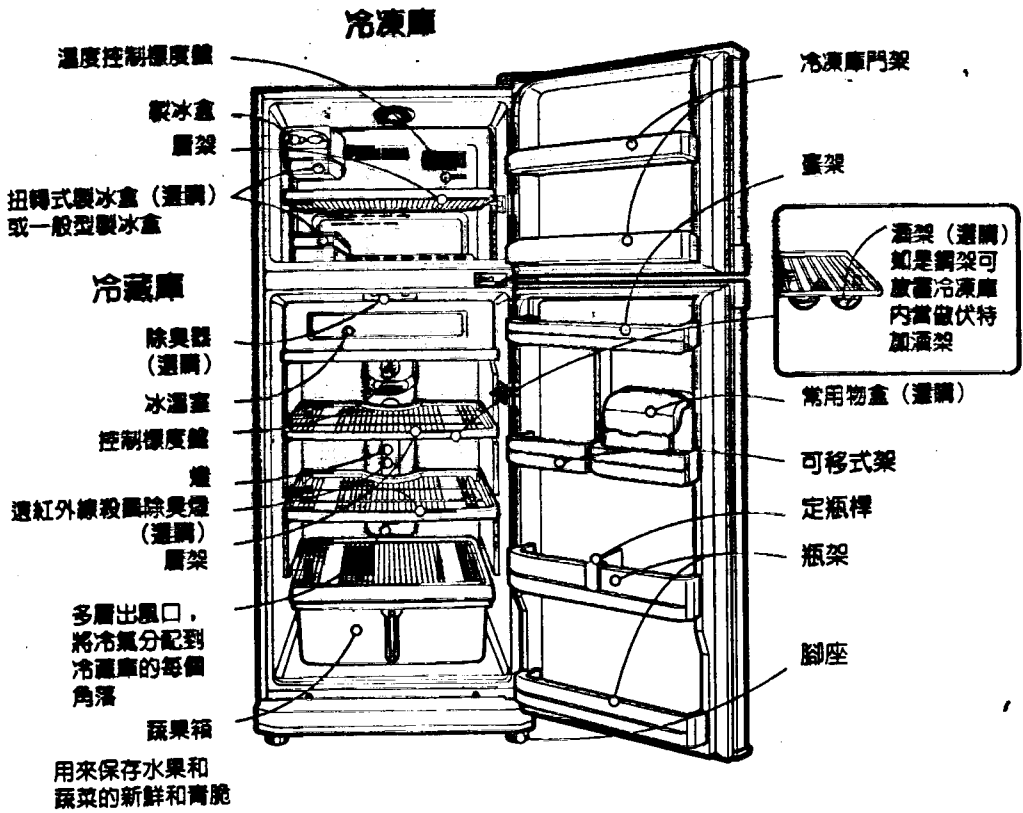

如機內發現有短少配件，不是短裝是別機型所配備而此機型未有


# 使用方法

## 起動運轉

當你的冰箱第一次安裝時，應放置 6 小時後再通電運轉 3 小時，使箱內溫度下降有冷度後再放入食物。如果運轉中停電或中斷，先停止 5 分鐘後再重新起動。

## 溫度調整


### 冷藏庫

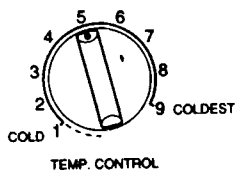

- 您的冰箱有兩個溫度控制器讓您來調整冷凍及冷藏庫所要的溫度，剛開始使用先將冷凍及冷藏庫溫度刻度調到“5”中間位置，讓冰箱運轉一天（24小時）使內部的溫度穩定後，再依照您所須的溫度進行調整。

- TEMP CONTROL 冷藏庫溫度調整1,2,3,4,5,6,7,8,9 數字越高冷度越強（溫度較低）

### 冷凍庫

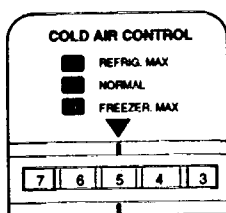

- COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整1,2,3,4,5,6,7,8,9 調整到數字號碼“9” 冷凍庫溫度較低較冷。但是冷藏庫較不冷，因為較少的冷氣下降到冷藏庫

- 冬天冷天氣時機器運轉次數減少，冷凍庫冷度會較高，如欲使冷凍庫較冷時將COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7-9”
- 如冷凍庫門常開或取出許多食物，庫內溫度升高，此時COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7-9”，冷度下降後調回原來位置，以便節省電力。
- 夏天熱天氣或冷藏庫內儲放太多食品，庫內溫度會升高 降低冷藏庫溫度時將COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“2-4”使冷氣直接下降到冷藏庫，轉到“7-9”到位置時冷藏庫溫度會不足。


# 使用方法

## 製作冰塊

請檢查是一般型或是扭轉式製冰盒


### 一般型

- 製冰塊時將製冰盒裝入適當水位的水量，並放入冷凍庫內
- 扭動製冰盒將冰塊取出。
- 技巧：沖一點水較容易取出冰塊

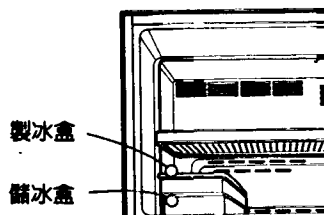


### 扭轉式


- 裝入適當水位的水量，並放入冷凍庫內。

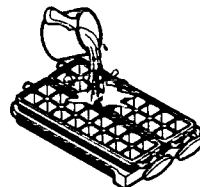

- 扭動製冰盒旋鈕使冰塊掉入儲冰盒內。

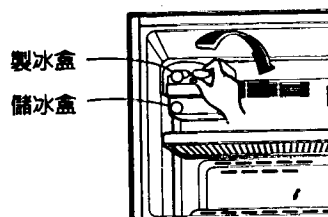


- 製冰盒可取出使冷凍庫使用空間加寬
- 首先取出製冰盒及儲冰盒然後向右方拉取出製冰組框架

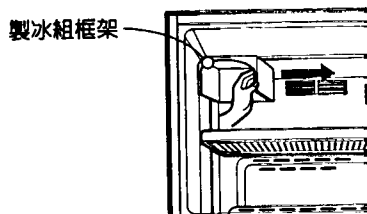

## 使用方法

### 冰溫保鮮室

當冰箱門打開時，熱空氣不影響到新鮮肉品，使肉品保存更新鮮

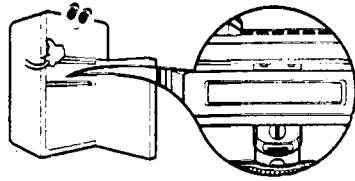

### 除霜



- 以自動方式除霜
- 所除霜流到背部底下蒸發盤上自動將水蒸發

### 除臭系統（只限某機型）

- 使用“絕腐煤轉化器”除臭器最有保證除臭效果
- 對食物及人體無損之下，除去食物之異味及臭味

### 如何使用

- 除臭器裝在冷藏庫冷氣循環的出風口，不須操作
- 勿使用尖銳之物品刺冷藏庫冷氣循環的出風口，因這樣會使除臭器損壞
- 食物有強烈之氣味時，應包裝或放入加蓋之容器內，否則氣味可能會傳給鄰近食物

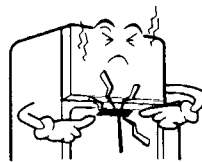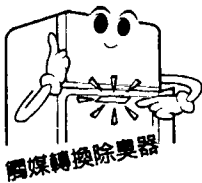

- 取出除臭器時，如右圖所示用一字起子插入後向下取出



## 使用方法


### F.I.R遠紅外線殺菌燈 (只限某些機種)

#### 特性

- 遠紅外線燈發射出遠紅外線，抑制食物乾燥，不受轉變，保持原狀
- 受濕增的核酸，遠紅外線也會將食物原味保持更久


#### 更有效的食物儲放

- 它是一種在保存食物不加佐料如鹽糖等實用的存放，不加滷煮和不加防腐劑保存在低溫下之方式  
適用生魚片、肉類、家禽及其它肉類食品
- F.I.R遠紅外線保存食物原味，並抑制食物過度發酵及過熱  
適用蔬菜、醬料、薯樂多及其它
- 它是一種適用在保存不能冷凍並容易腐壞的食物  
適用煮過的蛋、筍子、蔬菜、佐料及其它

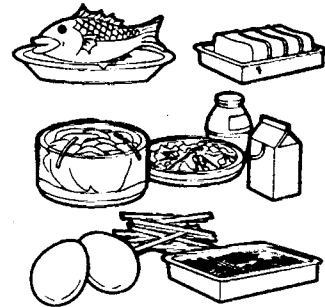

#### 操作方法

- 冰箱已經在運轉中，F.I.R遠紅外線開，遠紅外線燈的開及關依冰箱運轉或停止自動操作，依照箱內溫度控制，所以不須操作此燈
- F.I.R遠紅外線燈鍍上特殊的材質，是遠紅外線燈的效果
- 食物用保鮮膜包裹比裝入加蓋之容器內，效果更顯著
- 檢查F.I.R遠紅外線燈動作時，按冷藏庫旁的燈開關，檢查燈未塗到特殊的材質或燈座部份
- 如燈被遮蓋，效果會降低

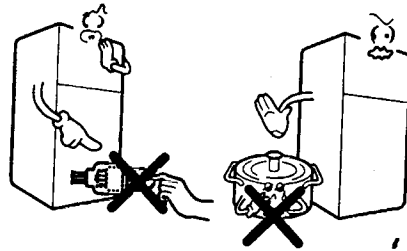

注意：F.I.R遠紅外線燈動作時，勿碰觸燈，因表層有高溫會燙

## 食物儲放之建議

### 食物儲放

- 將食物儲放在冷藏庫，食物結凍及解凍是保持新鮮重要的因素
- 勿存放在低溫下容易腐壞的食物，如香蕉、鳳梨、香瓜等
- 熱的食品放入冰箱內部時須先冷卻，以免其它食物腐壞，且更耗電
- 食物用保鮮膜覆蓋，以免水份、味道及養份流失
- 食品勿擋住冷氣通風口，冷流暢透溫度才會均勻
- 勿常開門，熱氣不進入，溫度才不會變化

### 冷凍庫

- 瓶裝食品勿放入冷凍庫，液體冷凍時會漲大，瓶子會破裂
- 結凍再解凍的食品，勿存放冷凍庫
- 存放冷凍的冰品應儲放在冷凍庫內部，勿放在門架

### 冷藏庫

- 含水份較多的食品勿靠近層架內部，避免太冷時冰凍
- 欲存放的食物應先洗清擦拭乾淨，才可避免影響到旁邊物品損壞
- 蛋放在蛋架上以站立方式，存放時間會較久

## 清洗保養

保持冰箱內的乾淨、避免異味產生是很重要的，如食物濺流出時，須立即擦拭乾淨。若殘留在冰箱內時間一久，酸化後會產生斑點。

絕不可使用金屬製刷子或刷板、砂紙、鹼性溶劑來清洗冰箱任何的部位。

### 外部

用軟布沾細纖維拭或沾稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後擦乾上蠟。

### 內部

建議您定期清洗內壁及內部配件，首先將電源插頭拔下，打開上下門，將所有配件取出，然後再用稀釋過的蘇打水洗清擦乾。

### 內部配件

清洗內部配件時，用蘇打水或中性清潔劑加溫水稀釋後洗清、擦乾。

### 警告事項

清理必須先將電源插頭拔下，再進行清理。有帶電部份的組件（如燈泡開關、溫控等）勿使水份進入帶電部份之組件，應立即用乾布或海綿清理，以免有漏電之現象，不可使用易燃物清理。

## 一般事項

### 假期外出時

短期假中仍然可以讓冰箱運轉，將冷凍食物放入冷凍庫內，以保存較長時間。

當您要渡長假時，取出所有的食物，取下電源，內部徹底清理，將門打開避免異味。

### 停電或斷電

大多數停電約在1~2小時內，影響冰箱內的溫度不會太大，此時儘量不去開門。如停電時間太久了，冷凍食品應加入冰塊保鮮。


### 搬家時

將冰箱內會鬆動的組件加以固定，將腳座螺絲轉入上緊，以免損壞。

### 冰箱外殼有時會發熱



特別是剛買插電時這這是正常現象不是故障，因這是防汗防鏽省電的設計，才會有發熱的現象。

防汗

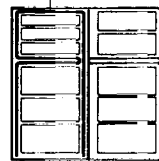

## 更換電燈泡方法

1. 將電源插座拔下
2. 取下最上層之層架
3. 如右圖所示用一字起子插入燈罩下的孔，然後向下往自己方向取下燈罩。
4. 以逆時針方向轉動將燈泡取下，換上相同規格燈泡。
5. 復原以反步驟方法裝回

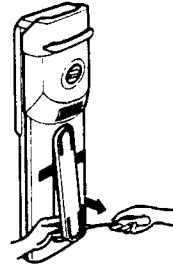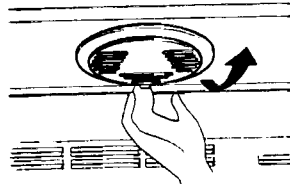

## 重要安全事項

### 勿使用延長線

請勿和其他電器產品共用一個插座，使用單插座以避免過載而跳電

### 更換電源線

如電源線損壞時，必需由廠商指定的服務中心人員更換

### 非常危險的警告

空冰箱對兒童有非常危險的吸引力，不使用的冰箱，應取下門栓鎖、層架門磁碟或整門拆下，才不會造成傷害。

### 接地說明

機器如有短路時，接妥的地線會將電流引導到地。

為了避免有觸電發生的可能性，此機必須接地線。

未確實接妥地線有發生觸電的可能，如您對接地仍不十分了解，請洽詢水電行合格的電匠並接妥地線。



本機器必須接地線，莫等待馬上行動  
絕不可存放爆炸物及化學物品在冰箱內部


# 故障排除

通常是不須找人來修理的，如果您覺得冰箱運轉不是很正常，首先依下列各項檢查一次。

問題	原因
<p>冰箱不運轉</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源保險絲或無熔絲開關跳開？</li> <li>● 電源插頭是否未插上或鬆動</li> </ul>
<p>冷凍及冷藏庫 冷度不足</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫度調整不正確</li> <li>● 機器安裝太靠牆</li> <li>● 熱天常開冰箱門</li> <li>● 放入過多的食物</li> <li>● 門開著太久</li> </ul>
<p>異 聲</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冰箱安裝在不平又不堅硬的地板上</li> <li>● 異物進入冰箱的背部</li> </ul>
<p>異 味</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 味道較重的食物未包裝或加蓋</li> <li>● 箱內須清理</li> </ul>
<p>外殼表面有水珠</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在空氣高濕度期是正常現象</li> <li>● 門未關妥，有食物擋住</li> </ul>

## 規格

機型	GR-432	GR-482
額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz
電動機額定消耗電功率	145W	145W
有效內容積	381公升	423公升
冷凍 / 冷藏庫內容積	105/276公升	118/305公升
冷凍庫性能		
消耗電量	60Kwh/月	61Kwh/月
能源因數值	7.7ℓ /Kwh/月	8.4ℓ /Kwh/月
冷劑及封入量	R134a/150g	R134a/150g
製造廠商	LG電子	LG電子
製品重量	70公斤	75公斤
生產國別	韓國	
進口商	太星電化商品股份有限公司	

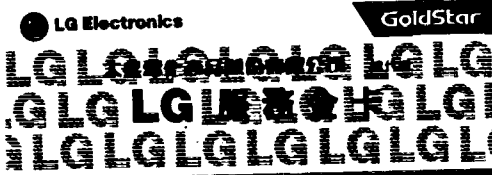

商品名：\_\_\_\_\_ 機型：\_\_\_\_\_ 編號：\_\_\_\_\_

經銷商：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

保固日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 起保固一年

各經銷商	松山 (02)27869776 · 27832754	高雄 (05)2852011 · 2858411
	板橋 (02)29510127 · 29510520	台灣 (06)2980632-3
	桃園 (03)4635061-2	高雄 (07)5878710
	新竹 (03)5214005 · 5214055	屏東 (08)7382163
	中彰 (04)3373751 · 3372932	宜花 (038)357100

服務專線：南港電話136號服務  
 高雄專線：(06)27838111線265

## 保證書交換未正面



1. 本保證書適用於本公司所生產之電視機，如與機體之產品之說明書不符，本公司概不負責。
2. 自購買日起一年內在正常使用之情況下發生故障，由本公司免費提供零件及人工。
3. 自購買日起超過一年以上而所發生之故障，本公司仍提供零件及人工服務，但收費標準另議。
4. 若在保證期間發生下列之狀況恕不免費修理：
  - (1) 未能出示保證書或未按指定材料書
  - (2) 使用不正確或非本公司經銷商所售之產品以致故障發生。
  - (3) 故障係由於天災地變、意外事故、搬移、搬運、搬運時所排遺之垃圾及雜物。
  - (4) 零件被修改、而零件非本公司所售之零件。
  - (5) 使用非說明書所規定之方法使用時，造成機器故障或造成重大損害者，本公司恕不保證。
  - (6) 恕不負責修理。
5. 本公司之保證書僅限於機體本身，如與機體之說明書不符，本公司概不負責。
6. 本保證書之零件及人工費用，如：搬運、搬移、搬運時所排遺之垃圾及雜物、零件及人工費用，恕不負責。
7. 本公司之保證書僅限於機體本身，如與機體之說明書不符，本公司概不負責。
8. 本公司之保證書僅限於機體本身，如與機體之說明書不符，本公司概不負責。
9. 本保證書，自與機體不齊之紀錄、搬運、搬移、搬運時所排遺之垃圾及雜物、零件及人工費用，恕不負責。
10. 本保證書僅限於機體本身，如與機體之說明書不符，本公司概不負責。
11. 出廠已滿五年如故障而本公司內有零件時，則維持材料服務之保證。
12. 本保證書僅適用於本公司在中華民國所售之電視機。
13. 小家電各型號，請向136號服務。

## 保證書交換未內面



**LG電子**



**太星電化商品股份有限公司**  
**TAISTAR ELECTRICS CO., LTD.**

總公司：台北市八德路四段778號B1 (02)27839111轉811  
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02)27832542  
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02)29510127·29510520  
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03)4635061~2  
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03)5399708~9  
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04)3372932·3373751  
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05)2852011·2858411  
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06)2980632~3  
高屏服務中心：高雄市中正一路169號 (07)7135933  
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)357100  
服務信箱：台北市11599南港郵政第136號信箱