




# 电冰箱

## 用户手册

在使用前请仔细阅读该用户手册，  
并把它永久保存，以作参考。

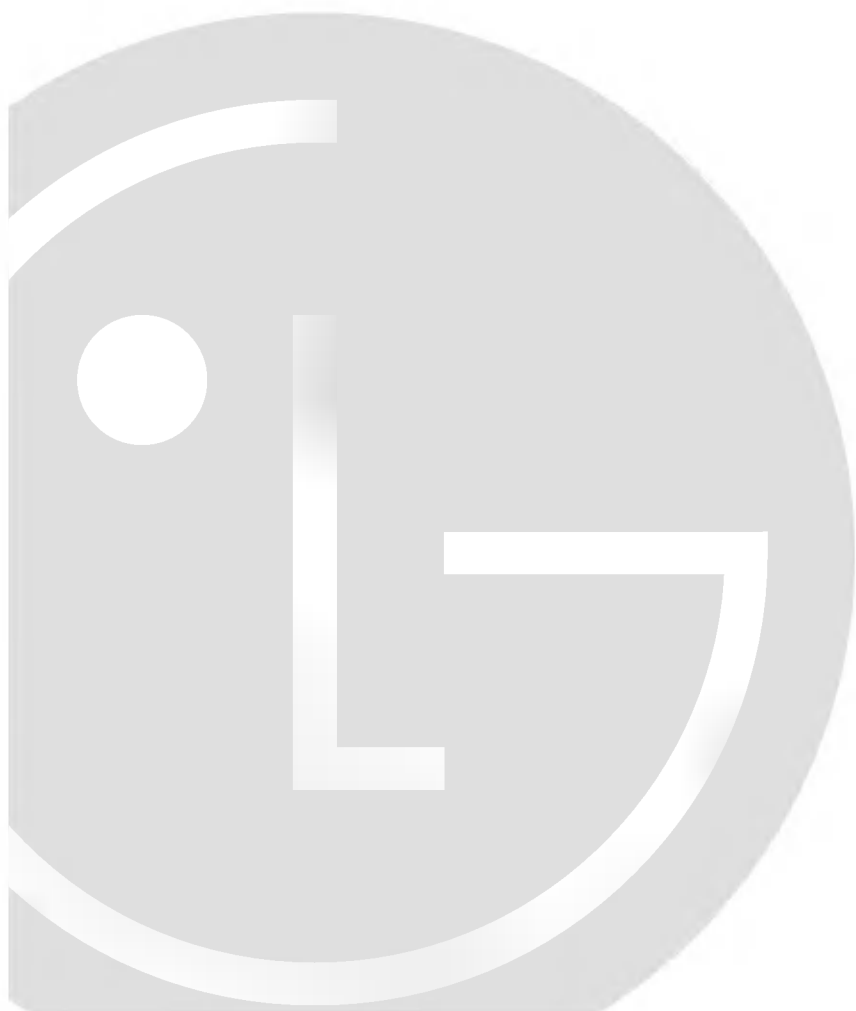


P/NO : 3828JD8253S

带有门制冷系统，  
更新鲜

LG 电冰箱  快速制冷

## 目 录

|               |    |
|---------------|----|
| 安装.....       | 4  |
| 内部部件.....     | 5  |
| 操作 .....      | 6  |
| 内灯的自动关闭特性     |    |
| 在设定冷藏室温度控制前   |    |
| 冷藏的室温度控制      |    |
| 超冷            |    |
| 门警告           |    |
| 自我检测          |    |
| 冷冻室（温度）控制     |    |
| 瓶架制冷          |    |
| 制冰            |    |
| 新鲜肉类          |    |
| 除霜            |    |
| 除臭器（选项）       |    |
| 储存食物的建议 ..... | 10 |
| 清洗.....       | 11 |
| 一般信息.....     | 11 |
| 灯泡的更换 .....   | 12 |
| 重要警告.....     | 12 |
| 寻求服务前 .....   | 13 |

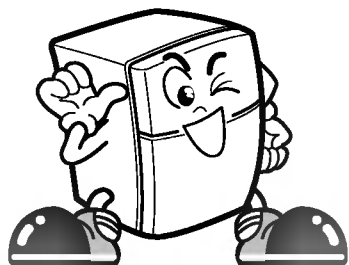

该电冰箱是我们使用最新技术精心制造的。

我们相信您一定会满意它的效果和可靠性。

在您使用该电冰箱前，请仔细阅读该手册。

它提供了安装、操作和保养的使用指南，同时还提供了一些有用的提示。

#### 1. 选择一个好的位置

将电冰箱放在方便使用的地方。

#### 2. 避免放在靠近热源、直射阳光线或潮湿的地方。

#### 3. 为使电冰箱有效地工作，

必须保持电冰箱周围的空气流通。

如果电冰箱安放在墙的凹进处，

电冰箱的上部必须保持10英寸或10英寸以上的空间，  
与墙的距离保持在2英寸或2英寸以上的距离。

电冰箱应该高于地板1英寸，

特别是在铺有地毯的地板上。

#### 4. 为了避免振动，电冰箱必须是水平的。

如果需要，在地板不平时可以调节水平旋钮。

为了有助于关上门，电冰箱的前面应略高于后面。

轻轻翻转地毯，就可以容易转动水平旋钮。

顺时针方向转动水平旋钮就可以升高电冰箱，

逆时针方向转动水平旋钮就可以降低电冰箱

#### 5. 低于5℃时不要安装该电冰箱。

这会导致电冰箱效能的降低。

#### 下面

##### 1. 擦去运输期间积下的灰尘，彻底清洗冰箱。

##### 2. 将诸如冰块盒等附件安装在适当的位置。

他们被包装在一起，以防止在运输期间可能造成的损坏。

##### 3. 这是一个带有杠形把手的型号，按照指南安装把手。


##### 4. 将电源线（或插头）连接在插座上。

不要与其他设备共用同一个插座。

##### 5. 在存放食物前，让电冰箱工作2~3个小时。

检查冷冻室的冷空气通口，以保证其能正确制冷。

您可以准备使用电冰箱了。

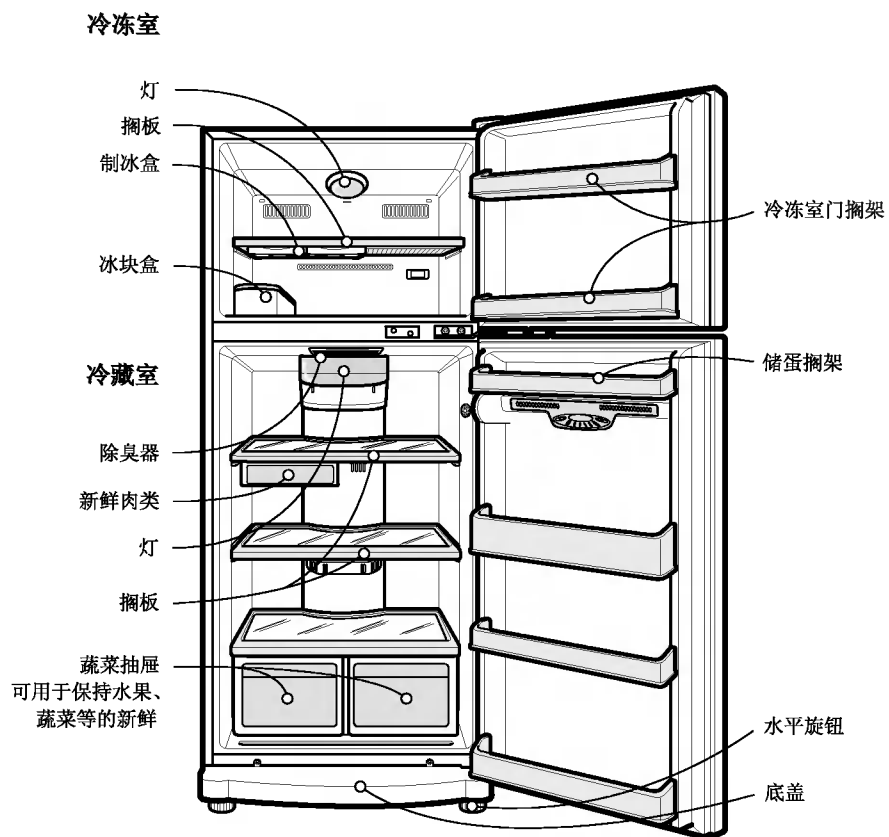

**注意** • 如果您发现您的电冰箱少了某些部件，它们可能是只用于其他型号的。

## 操作


### 内灯的自动关闭特性

当门被打开的时间为10分钟或超过10分钟，内灯会自动关闭，以节省能耗和防止过热。但是，警告声继续响着，直到门被关上。

### 设定温度之前

- 由于电冰箱的温度是自动保持稳定的，与季节无关，除非需要，建议不要改变其设定（冷藏室和冷冻室的温度控制）。
- 该电冰箱冷藏室有一个温度控制按钮，冷冻室有一个温度控制拨盘。
- 冷藏室的温度控制按钮的默认设定为“正常”。
- 冷冻室的温度控制拨盘的默认设定为5。
- 该电冰箱的冷藏室使用了一个恒温器，所以冷藏室的温度变化时，电冰箱开始工作。

### 冷藏室的温度控制

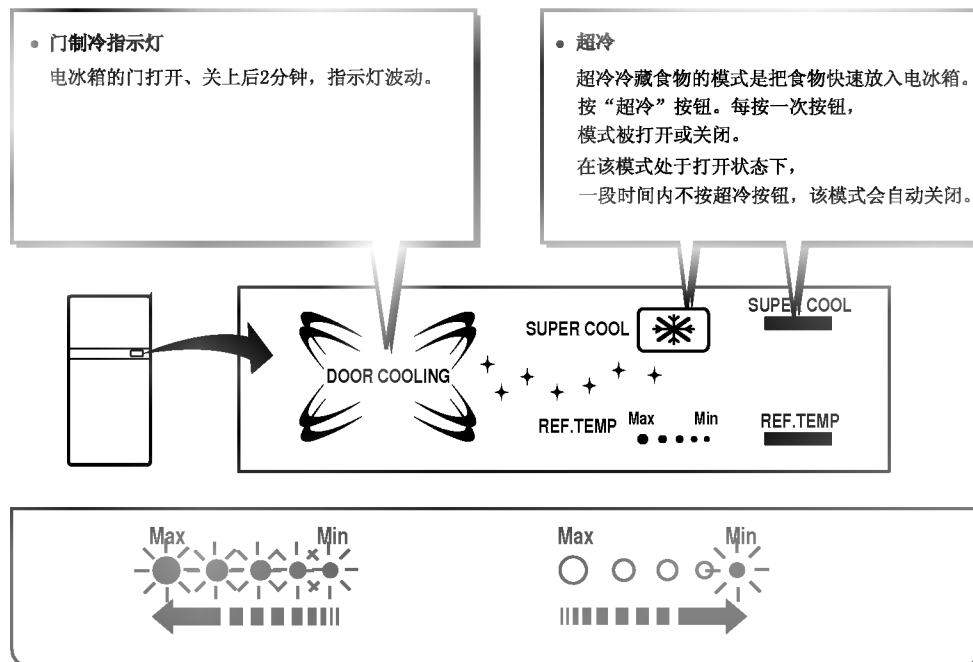

## 操作


您可以利用“REF. TEMP”设定冷藏室的温度。

当您按该按钮时，LED就会发亮。

当LED的亮光最小转到最大时，冷藏室的温度就会降低。


您可在5个设定点中选择所需要的（从最小到最大）

为了省电，将LED设定在MIN的位置。

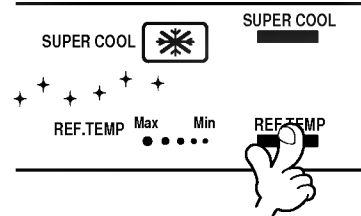

### 超冷

- 第一次接通电源时，超冷系统开始工作。这样，您可以使食物保持更新鲜。当冷藏室的温度到达设定温度时，超冷系统停止工作。
- 如果需要，按显示板的（超冷）按钮。按该按钮，该功能就会打开或关闭。如果食物一冷藏至所需温度时仍没有停止该功能，它就会自动关闭。

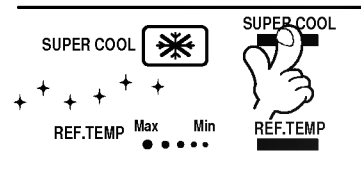


### 门警告

冷藏室或冷冻室的门开启一段时间后，1分钟后警告声就会响3次，然后每隔30秒就会响3次警告声。

### 自我检测

故障发生时，该功能开始工作。在这种情况下，如果您按任何操作按钮，电冰箱不会工作，并显示不正常。这时，不要把电源线从插座上拔出来，向服务中心咨询。


### 冷冻室温度控制

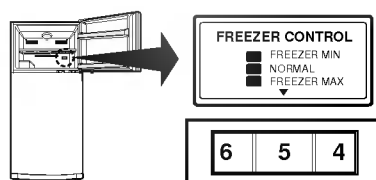

- 数字设定得越高，冷冻室就会变得越冷。
- 因为冷藏室和冷冻室的温度是由固定量的冷空气控制的，所以如果冷冻室的温度降低了，冷藏室的温度就会升高。
- 在冬天，如果冷冻室的温度不够低，将冷冻室的温度控制调为高（7~10）

### 瓶架制冷


- 电冰箱的门上装有冷空气孔，向瓶架供给冷空气。
- 当您在瓶架上新放了食物时，新鲜食物区中间的感应器就会探测到它，然后向瓶架提供冷空气。结果就会缩短制冷时间。
- 如果在清洗时外部物体的水进入了冷空气口，就会降低起效率。而且，如果垫圈被损坏，由于冷空气的泄漏，其效率也会降低。

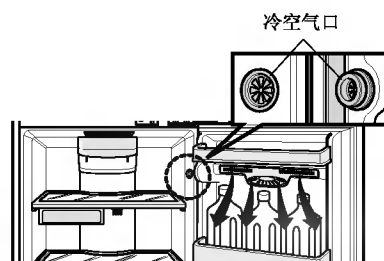

### 制冰


- 要制作冰块，将制冰盒注满水，然后放入冷冻室。
- 要取出冰块，握着制冰盒的两端，轻轻地扭。

**提示** • 要容易地取出冰块，在扭之前加一些水至制冰盒中。

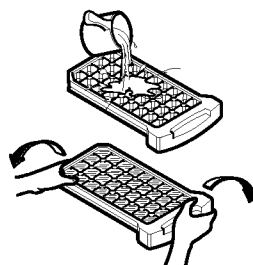

### 肉类新鲜

- 门开着时，热空气也不影响肉类新鲜。  
所以您存放在里面的食物更新鲜。
- 搁板和放入的新鲜肉类必须放在它们自己的位置上。  
如果挪动，肉类新鲜就起不到应有的作用。

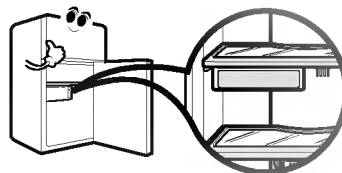


### 除霜

- 除霜会自动进行。
- 除霜的水会流到位于电冰箱后面较低部位的蒸发盘，并自动蒸发。

### 除臭器（选项）

- 使用“TiO<sub>2</sub>触媒剂”，除臭效果是有保证的。
- 会除掉新鲜食物空间中令人不愉快的异味，  
但对食物和人身无害。

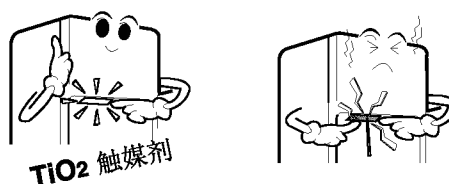


### 如何使用

- 因为触媒剂位于冷空气的出口，让冷空气进入新鲜食物空间，不需要任何操作。
- 不要用尖锐的片刺冷空气出口，因为这会损坏除臭的触媒剂。
- 储存带有强烈味道的食物时，将起包装或放在有盖子的容器内，因为味道会影响其他食物。

### 触媒剂的再利用

- 使用一段时间和有较强异味后，触媒剂可以再生并重新利用。  
拆掉冷藏室顶部的除臭器，用丝状干燥器干燥除去湿气和臭味，  
或在阳光下氧化用紫外线分解臭味。

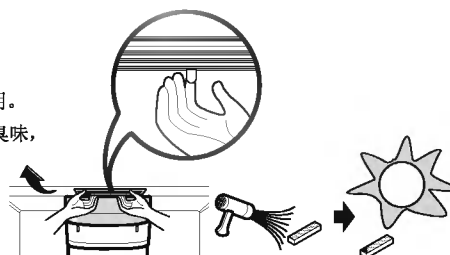

## 储存食物的建议

### 储存食物

- 将新鲜食物储存在冷藏室。食物是如何冷冻和解冻保持食物新鲜和味道的一个重要因素。
- 不要将在低温下储存容易变质的食物如香蕉、菠萝、柠檬等。
- 在存放前，让食物冷却，将热的食物放入电冰箱，容易使其他食物变质，并消耗较多的能量。
- 存放食物时，用薄膜包好，或用有盖子的容器存放。这能防止湿气的蒸发，帮助食物保持口味和营养。
- 不要让食物堵塞排气孔。稳定的冷空气循环能使电冰箱保持温度。
- 不要频繁地打开电冰箱的门。打开电冰箱的门会让热空气进入电冰箱，导致温度上升。

### 冷冻室

- 不要在冷冻室存放瓶子—冻结时它们会破裂。
- 不要重新冷冻被解冻的食物。这会使其失去原有的口味和营养。
- 长期储存冰淇淋之类的食物时，请把它们放在冷冻室的搁板上，而不是门搁架上。

### 冷藏室

- 避免将非常潮湿的食物放在冷藏时的顶部搁板上。因直接接触冷空气会使其冻结。
- 在放入电冰箱前，将食物清洗。蔬菜和水果应清洗和擦干，包装的食物也应擦净，以防止附近的食物变质。
- 在储藏架或盒子里存放鸡蛋时，应保证它们是新鲜的，而且应放在上方的位置，以长时间保持其新鲜。



保持电冰箱的清洁、防止产生异味是很重要的。  
应立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就会酸化，  
腐蚀塑料的表面。

千万不要用金属擦板、刷子、粗糙的磨料清洗器、  
强碱洗涤剂来清洗电冰箱的表面。

在清洗前，请记住潮湿的物体会粘着或粘附在极冷  
的表面上。不要用潮湿的手触摸冷冻的表面。

**外部** - 用微温的中性肥皂液或洗涤剂清洗耐用家电产  
品—电冰箱。用干净的湿布擦，然后再擦干。

**内部** - 建议定期清洗。如果您的电冰箱是自动除霜的  
无霜型号，在整个清洗过程中，让电冰箱的两个门都开着。  
切断电源，取出食物和所有的室内搁板、储存盒。

用**碳酸氢钠洗液**或**中性洗涤剂**或**温水**清洗所有空间。  
漂洗和擦干。

**内部部件** - 用**碳酸氢钠洗液**或**中性洗涤剂**和**温  
水**清洗室内的搁板、门搁架、储存盒和磁性门密  
封垫圈等。漂洗和擦干。

**警告**

清洗电气部件（如灯泡、开关、控制器等）  
的周边前，一定要从墙上的插座中拔掉电源线。  
用海绵或布擦去剩余的湿气，以防止水或液体  
进入电气部件而导致触电。不要使用易燃性或  
有毒的清洗液。



**休假**

在一般的长期休假中，您将发现最好还是让冰箱照常工作。  
将可冷冻的物品放入冷冻室以延长保存期。  
当您计划离开较长时期时，取出所有的食物，切断电源，  
彻底清洗电冰箱内部，让每个门都开着，以防止形成臭味。

**停电**


大部分情况下，一个小时或两个小时的停电不会影响电  
冰箱的温度。  
但是，在停电期间，您应减少打开电冰箱的门的次数。  
在较长的停电期间，可在您的冷冻包上部放一块干冰。

**如果您搬家**

取出或绑牢电冰箱内所有松动的物体。  
为避免损坏水平旋钮，把它们旋入基座内。

**防冷凝管**


电冰箱的外壁有时可能会较热，特别是刚安装好之后。  
不要惊慌。  
这是由于防冷凝管的原因，  
它把电冰箱内的抽出以防止电冰箱的外壁“发汗”。

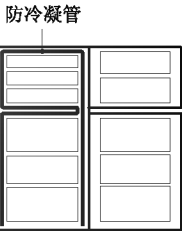



**冷冻室灯**

要拆掉冷冻室内的灯罩，按右图所示，握着灯罩的后边向前拉即可。



**冷藏室灯**

要拆掉冷藏室内部的灯罩，按右图所示，用拇指压着三角区域同时向下拉，然后向前拉即可。



**不要使用加长的电源线**

如果有可能，将电冰箱连接在独立的电源插座上，以防它与其他设备或家庭照明灯共用一个插座而导致超负荷，从而引起断电。

**电源线的更换**

如果电源线被损坏，必须用专用电源线更换，或由制造商或服务商更换。

**关于接地**

发生短路时，接地因提供了导出电流的线而可以减少触电的危险。

为了避免可能的触电，电冰箱必须接地。

不正确的接地会导致触电。如果不完全理解接地指南或对设备是否正确接地有疑问时，请咨询专业电气师或服务人员咨询。

**非常危险的吸引力**

空的电冰箱对于儿童来说，具有危险的吸引力。  
拆掉不用的电冰箱的垫圈、门把手、  
盖子或整个门，或采取其他措施，  
以防止发生灾害。

**该电冰箱必须接地  
不要等待！现在就做！**

**不要在电冰箱中存放易燃物品、爆炸物品和化学物品。**

寻求服务在很多情况下是可以避免的。

如果您觉得您的电冰箱工作不正常，首先检查这些可能的原因

| 问题           | 可能原因                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电冰箱不工作       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 是否是家里的保险丝爆断或短路器跳闸？</li><li>● 电源插头被拔掉或没有插牢在墙上的插座上。</li></ul>                                                        |
| 冷藏室或冷冻室的温度较高 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 温度控制没有设定在适当的位置。</li><li>● 电冰箱太靠近墙或热源。</li><li>● 天气太热一门打开次数太多。</li><li>● 打开门的时间太长。</li><li>● 电冰箱中存放大量的食物。</li></ul> |
| 不正常的噪音       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 电冰箱安装在不稳固或不平的地方，或者水平旋钮需要调节。</li><li>● 电冰箱的后面放有不需要的物体。</li></ul>                                                    |
| 电冰箱有异味       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 有强烈气味的食物应该盖紧盖子或包装好。</li><li>● 内部需要清洗。</li></ul>                                                                    |
| 电冰箱的表面形成水珠   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 在潮湿的天气里是正常的。</li><li>● 电冰箱的门可能微开着。</li></ul>                                                                       |

