

P/NO : 3828VA000MP00DA, 049P TX)

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي إختيار اللغة على الشاشة
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التليفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكيا ضبط توليف القنوات يدويا / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة PSM \ ضبط الصورة التثبيت \ العين (إختيارية) إختيار الصورة السريعة
١٦	ضبط الصوت وحدة الإكواليزر \ ضبط الصوت \ إختيار الصوت السريع إختيار مخرج الصوت \ إستقبال ستريو/مزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
١٩	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال \ الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت الخلفية الزرقاء \ جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية) التشغيل والإيقاف \ إختيار برنامج للصورة الفرعية إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية مقاس الصورة الفرعية \ تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية \ مع البرنامج
٢٢	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل/الإيقاف النص البسيط / الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٥	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج مقبس يورو سكارث (إختيارية) توصيل الصوت / الصورة -إيج في المقابس (S-AV) مقابس مداخل المكونات مقابس مخارج السماعات (إختيارية)
٢٧	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي. لا تضع الجهاز علي سطح منزلق أو غير مستقر حيث أن العجلات أسفل الجهاز قد تدفعه للحركة والتلف أيضاً.

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** و **"Pro Logic"** والرمز **D** الزنوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- **٢/١**
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت.

٣- **زر الصوت السريع (التربو)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٤- أزرار الصورة الفرعية PIP

PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

4/12 PIP
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٤ أو ١٢ صور فرعية.

٥- **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٦- **زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)**

وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.

وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.

جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.


لضبط إختيارات القائمة

موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي


٧- **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٨- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٩- **أزرار جهاز الفيديو**
للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

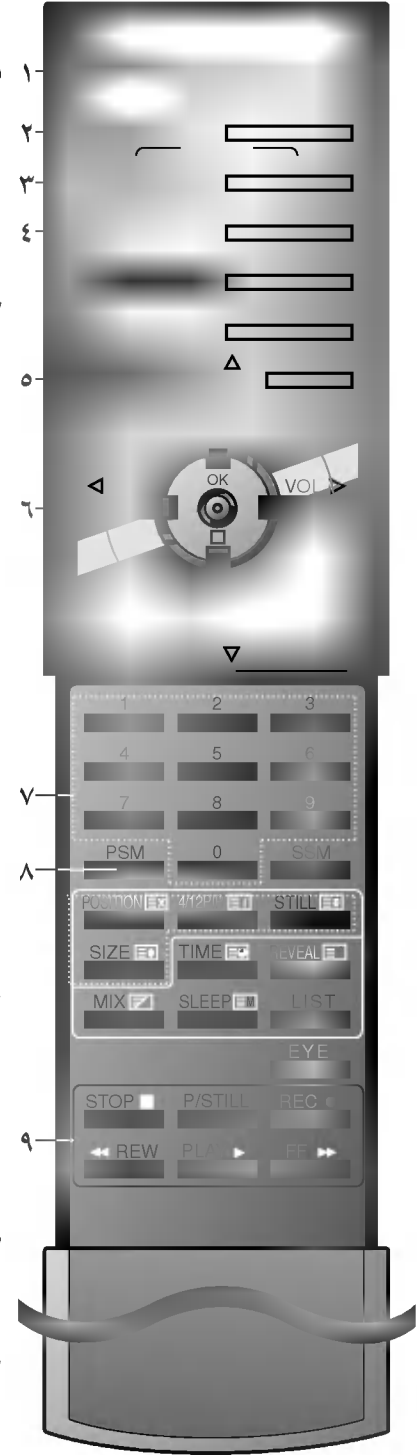

أماكن ووظائف أزرار التحكم

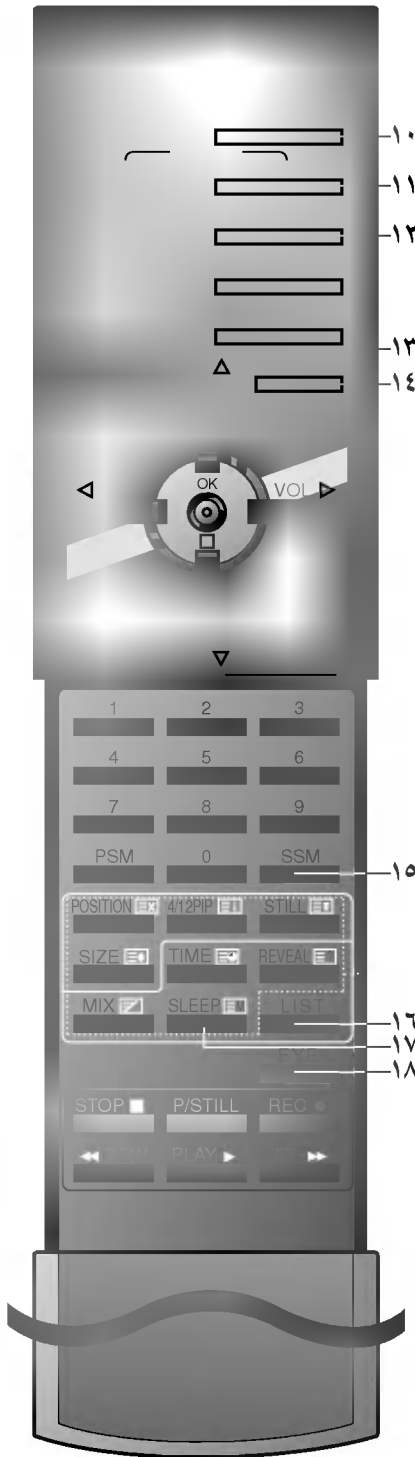

١٠- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١١- زر الصورة السريعة (التربو)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

١٢- أزرار عرض النصوص الإخبارية
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

١٣- **SWAP** (التبادل)
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٤- زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٥- **SSM** (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٦- القائمة
يعرض جدول البرنامج.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

١٨- العين
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزر **PR+/-** و **SWAP** و **INPUT** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.


تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل غلاف البطارية.



ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

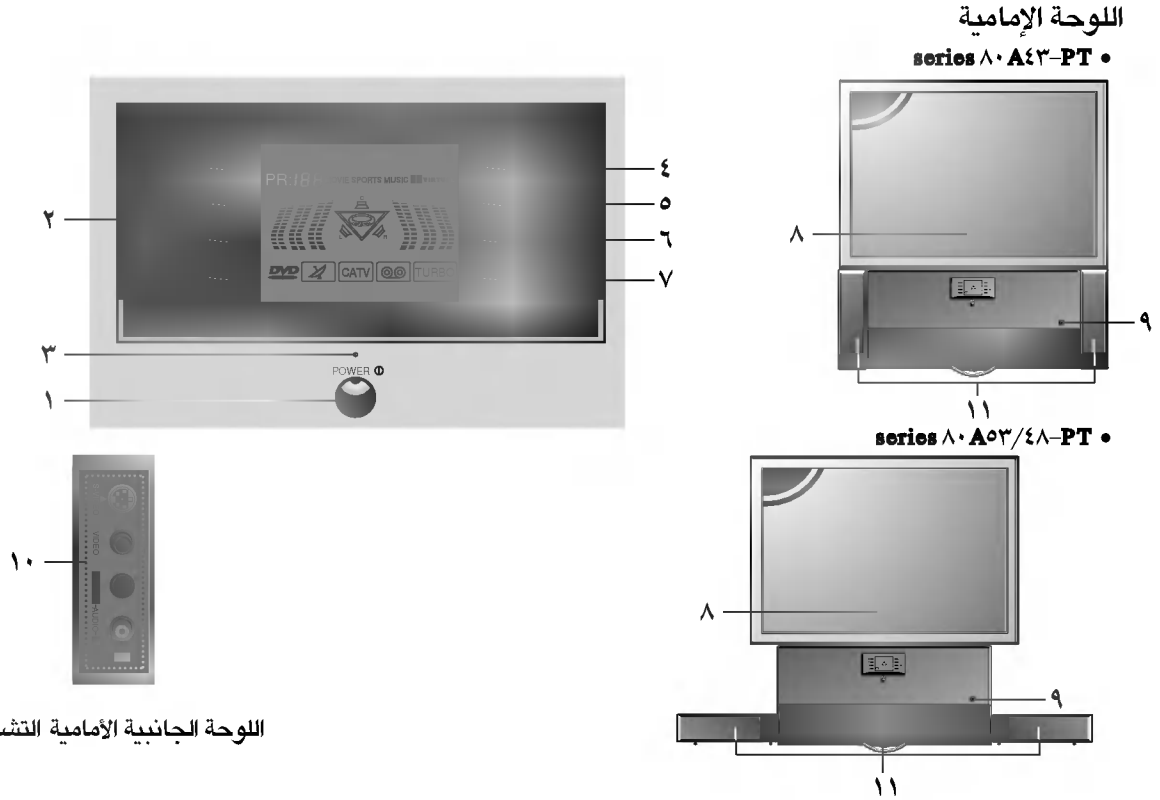

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

- ٨ - حساس التحكم عن بعد
- ٩ - العين (إختياري)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
- ١٠ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس
- مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيديو.
- ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.
- ١١ - سماعة مركزية (السلسلة PT-48/53A80 فقط)
هذه السماعة تعمل فقط عند تشغيل الصوت تربو.
- السماعات اليسرى / اليمنى
فقط في الطراز من السلسلة PT-48/53A80، السماعات اليسرى / اليمنى قابلة للفك وتحتاج لتوصيلها بمقابس مخارج السماعة على اللوحة الخلفية للجهاز كما هو مبين بالأطراف باللون الأحمر (+) والأسود (-).
- ملاحظة: قبل وضع السماعات، أدر قوائم السماعة داخل الثقوب فوقها.
- * العجلات السفلية (أسفل الجهاز)
تدور فيتحرك الجهاز بسهولة.

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً
- ٢ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت لضبط القوائم (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي
- ٣ - ممين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتَم عند تشغيل الجهاز.
- ٤ - فهرس رقمي
يعرض المعلومات والتي يتم إدخالها إلى الجهاز بثلاث درجات مختلفة للإضاءة.
- ٥ - القائمة
وهو يقوم باختيار القائمة
- ٦ - مطابق
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي
- ٧ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).


العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

إختيار اللغة على الشاشة

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - إضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٤ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

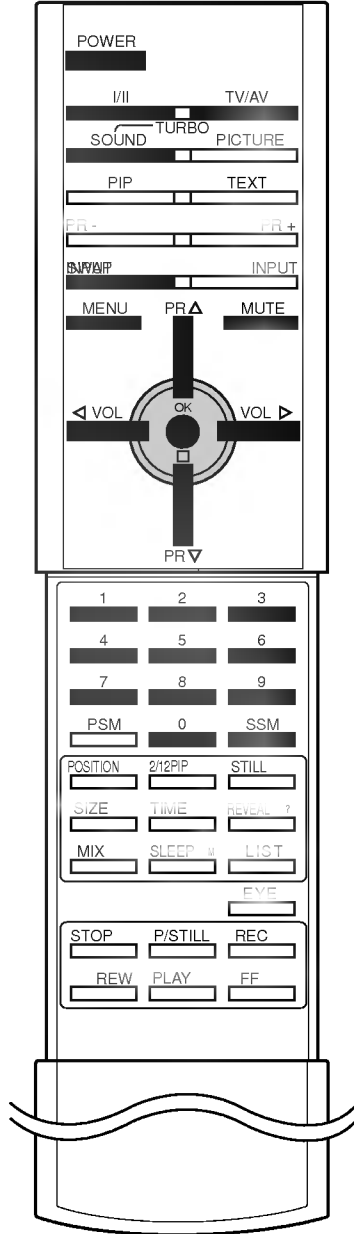

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.


- ١ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلينكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

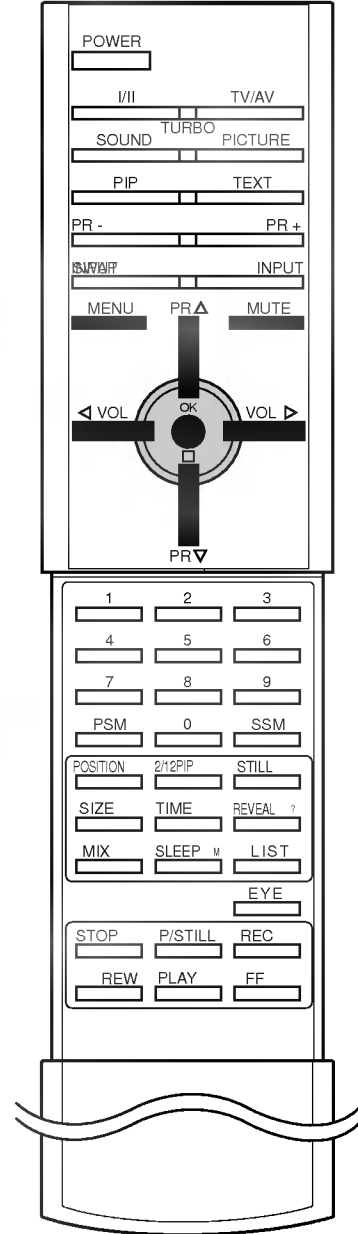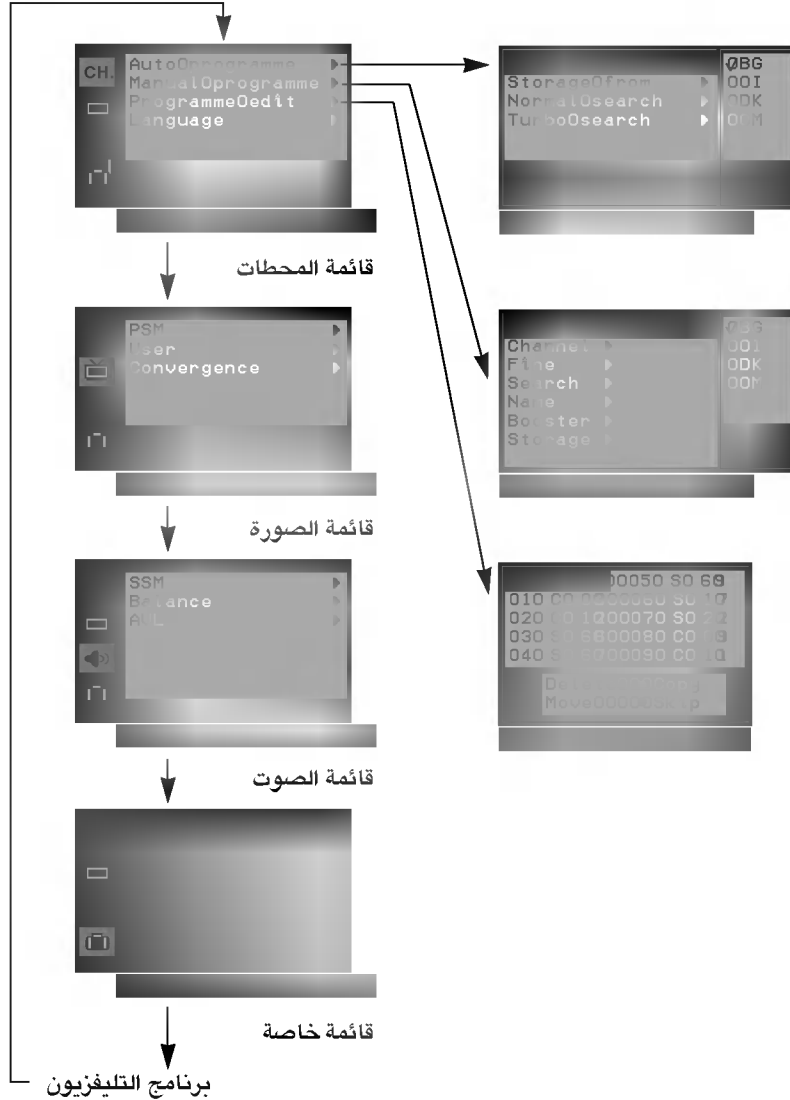

ضبط محطات التلفزيون

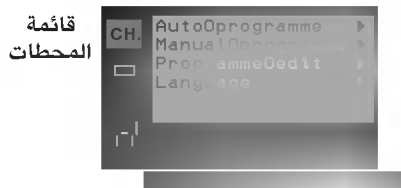


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

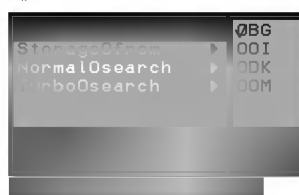

- ٤ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومنولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

- ٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٦ - يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٧ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية.



(البحث السريع)




(البحث العادي)

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.
- لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
- عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
- أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٩ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

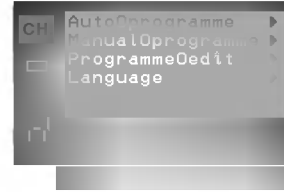

قائمة
المحطات

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.



- ٤ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)

DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

- ٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة. اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفاتقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.

إذا أمكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفراً قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).


- ٦ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.

- ٧ - إذا كانت هذه المحطة هي المحطة المطلوبة، اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التخزين. يتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام هذا الزر أو أزرار الأرقام في قائمة السحب لأسفل للتخزين. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بوضع الخانة ٠ أمامه، أي (٠٥) بدلاً من ٥.

- ٨ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).




- ٩ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.

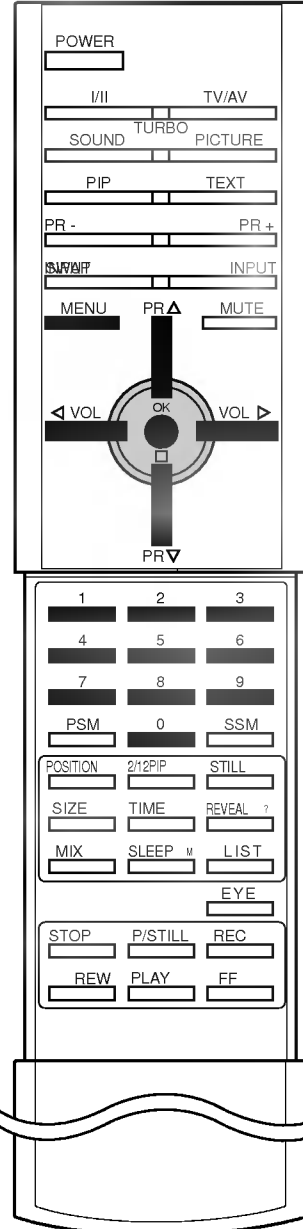

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات

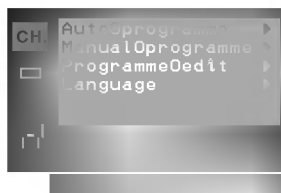

تحديد إسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣- اضغط الزر لأعلي في قائمة السحب لأسفل للاسم (NAME). ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z. باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٤- يتم اختيار الوضع التالي بضغط الزر الأيمن ثم يتم تحديد الاختيار للخانة التالية وهكذا.
- ٥- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧ إلى ٨).

وظيفة الـ Booster

إذا كان تشويش البث الإذاعي بين القنوات ، قف وظيفة التقوية (BOOSTER).


- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٤- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧ إلى ٨).

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).

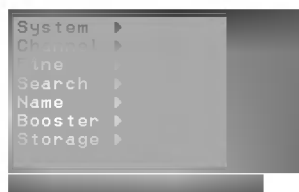

- ٤ - يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧-٨).
 - ٥- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

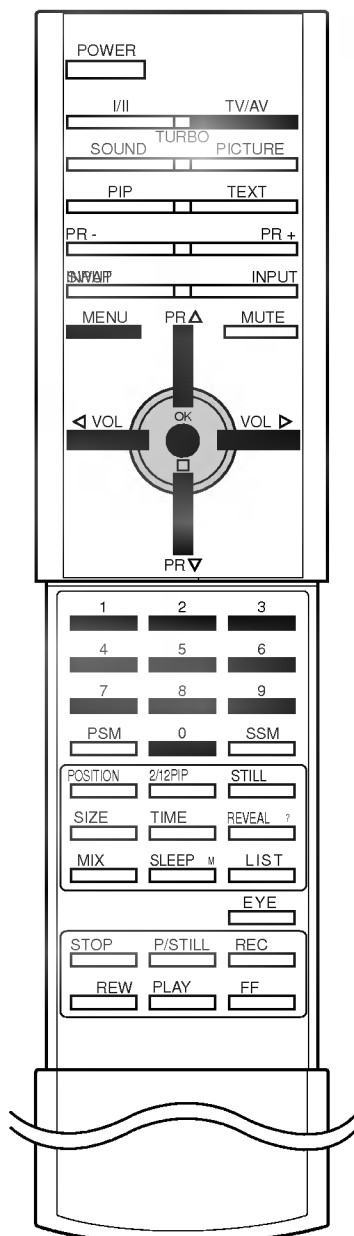

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر أ لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.



نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج




- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.



تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

قائمة المحطات

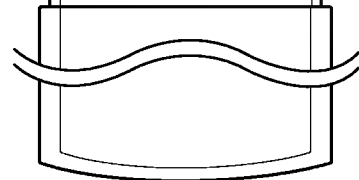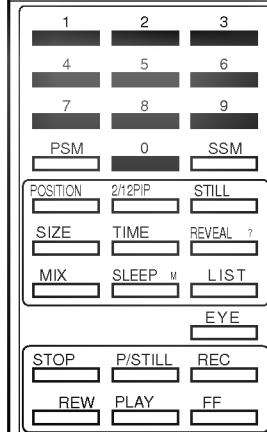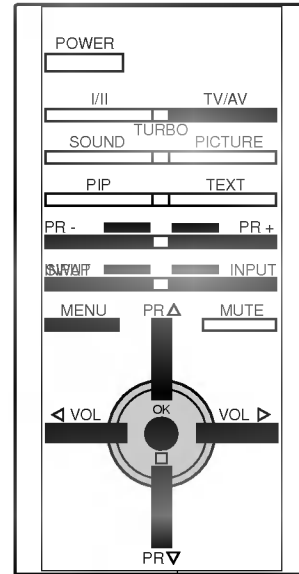


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

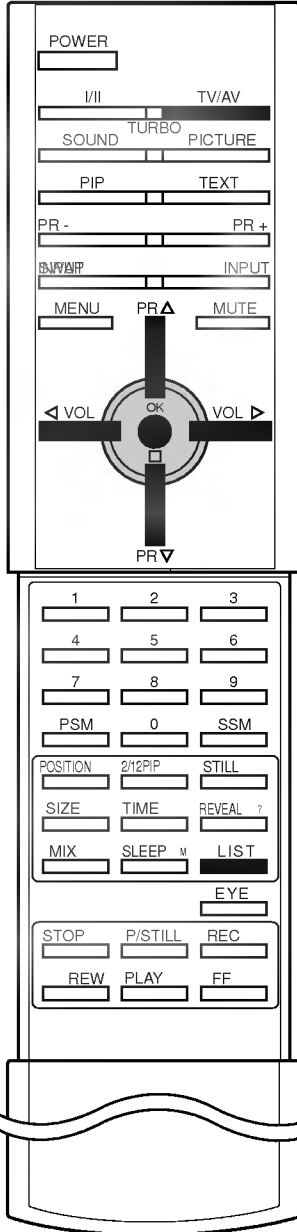

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج


توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

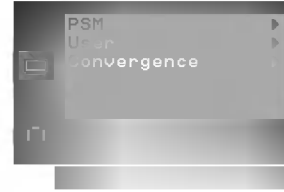

قائمة
الصورة


- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وضبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار المستخدم.
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.

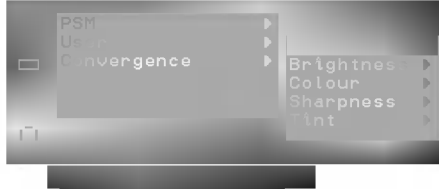

- ٤- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.





يمكنك أيضاً اختيار بنود المستخدم الأخرى مباشرة بالزر لأعلى وأسفل وضبطها باستخدام هذا الزر.

- ٥- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٦- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

التشتت

هذه الوظيفة تتيح الإمكانية لك لضبط التشتت اللوني للشاشة أثناء استقبال الإشارات. وعند تركيب الجهاز لأول مرة أو نقله من مكان إلى مكان، قد تكون الصورة غير مستقرة مع ظلال بالألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق). هذه المشكلة يمكن حلها بضبط التشتت اللوني.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشتت.

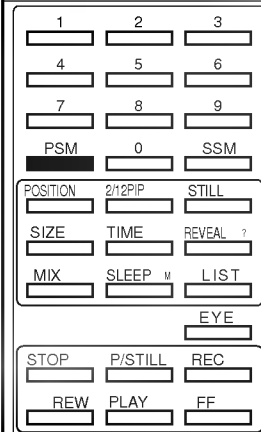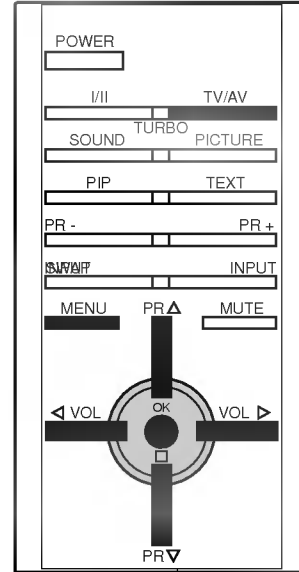


ضبط الصورة

قائمة
الصورة




٣- اضغط الزر اليمين لعرض قائمة **التشيتت**.
إذا كان العرض + غير مستقر مع ظلال الألوان الثلاثة فإن هذا يدل علي أن التشيتت اللوني يحتاج لضبطه.

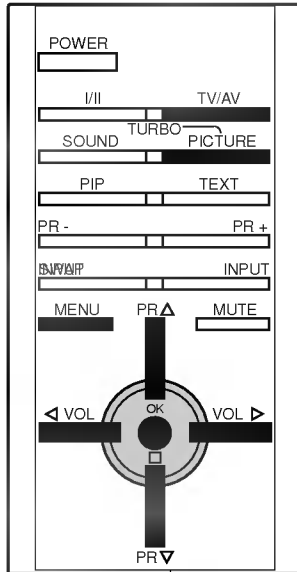


- ٤- إذا كان العرض + بلون ابيض فإن ضبط التشيتت اللوني غير ضروري.
أضغط الزر موافق لضبط التشيتت اللوني.
يتم اختيار العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين بلون أحمر.
أضغط مرة أخرى لاختيار العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين بلون أزرق.
٥- اضغط الزر لأعلى وأسفل واليسار واليمين لغرض ضبط العرض + (أحمر أو أزرق) تماماً على العرض الأخضر.
يتم تحريك العرض + لليسار واليمين ولأعلى ولأسفل بالضغط على زر العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين.
٦- في حالة وضع العرض الأحمر أو الأزرق + متوافقاً تماماً على العرض الأخضر، فإن العرض + سيتغير إلي اللون الأصفر أو الأزرق.
٧- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

العين (إختياري)

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.
إضغط زر العين لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

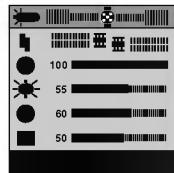

(العين لا تعمل)

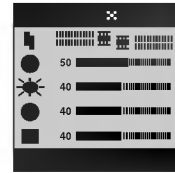


(العين تعمل)

عند تشغيل وظيفة العين، يتم ضبط الصورة الأكثر صلاحية أوتوماتيكياً طبقاً للأحوال المحيطة بينما تومض **العين الرقمية**.


ملاحظة : إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريبو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التريبو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التريبو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

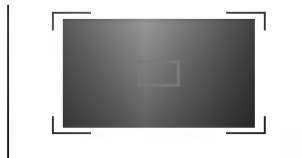

(الصوت تريبو يعمل)

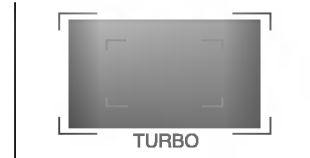

(الصوت تريبو لا يعمل)


ملاحظة : إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريبو، فإن وظيفة الصورة التريبو يتم إطفائها تلقائياً.

ضبط الصوت

وحدة الإكواليزر

يمكنك اختيار وضع الصوت المفضل لديك، دولبي تخيلي أو موسيقي أو رياضة أو أفلام ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت في الاكولايزر.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣- اضغط الزر الأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

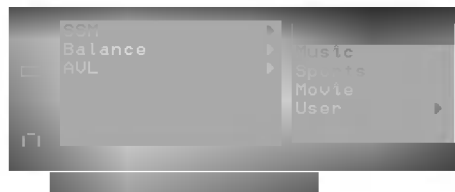

دولبی تخیلی

وضع الدولي التخلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

ضبط تردد الصوت.

- أ- اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




- ب- إضبط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د- إضبط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
وعندئذ يظهر عرض اختبار التخزين.



إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي أو موسيقي أو رياضة أو أفلام أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول. ويتم برمجة الصوت دولبي تخيلي أو موسيقي أو رياضة أو أفلام للحصول على انتاج الصوت الجيد ويتم الضبط في المصنم ولا يمكن تعديله.

ملاحظة: إذا ضغطت على الزر **SSM** بعد إجراء الضبط المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، يظهر عرض المستخدم اتوماتيكيا حتي في حالة الضبط بالفعل باستخدام أحد أوضاع الضبط السابقة التحديد في المصنع: **دولبي تخيلي أو موسيقي أو رياضة أو أفلام.**

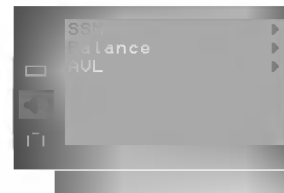


قائمة
الصوت

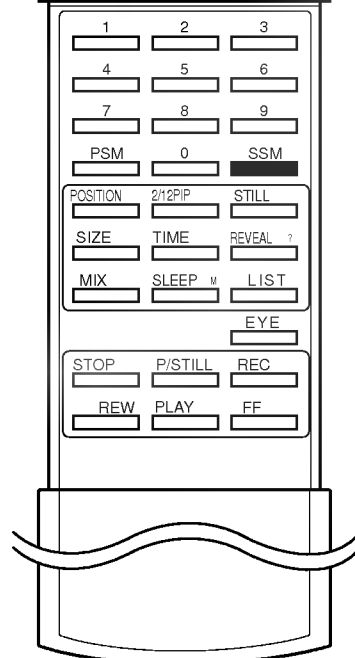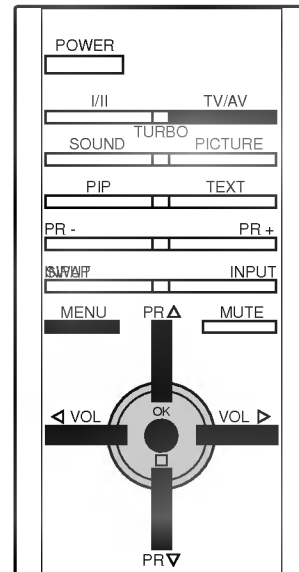

ضبط الصوت

قائمة
الصوت

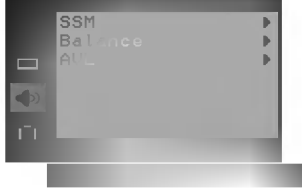

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا). ويقوم ضبط مستوي الصوت AVL بالمحافظة علي مستوي درجة الصوت في نفس المستوي حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا.


- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصوت المطلوب، توازن، ضبط أوتوماتيكي AVL.
- ٣- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الزر لأعلي وأسفل علي كل قائمة للسحب لأسفل.



- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة : في الوضع دولبي التخلي فإن الضبط الأوتوماتيكي AVL غير متوافر.

إختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التربو أكثر كثيراً من الصوت العادي. إضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

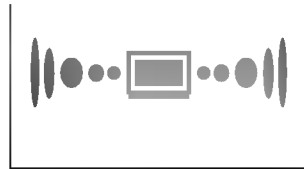

(الصورة التربو تعمل)




(الصورة التربو لا تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجها للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمين.

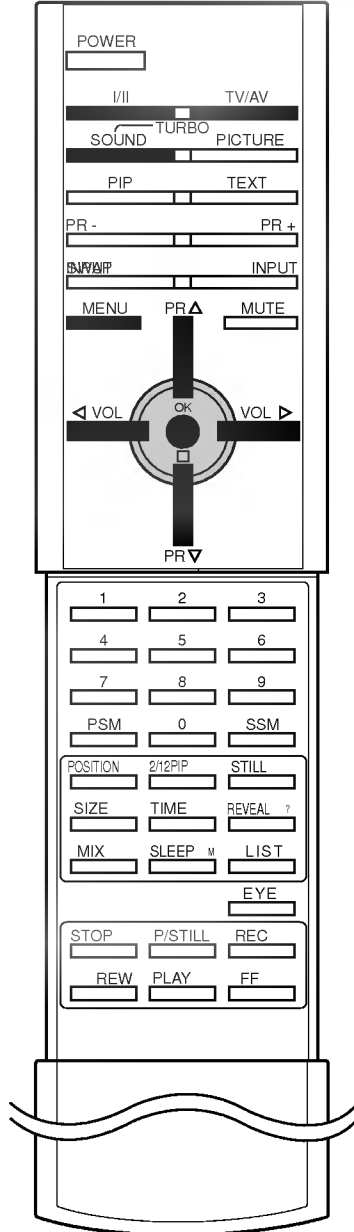

ضبط الصوت

لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار اللغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة


إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

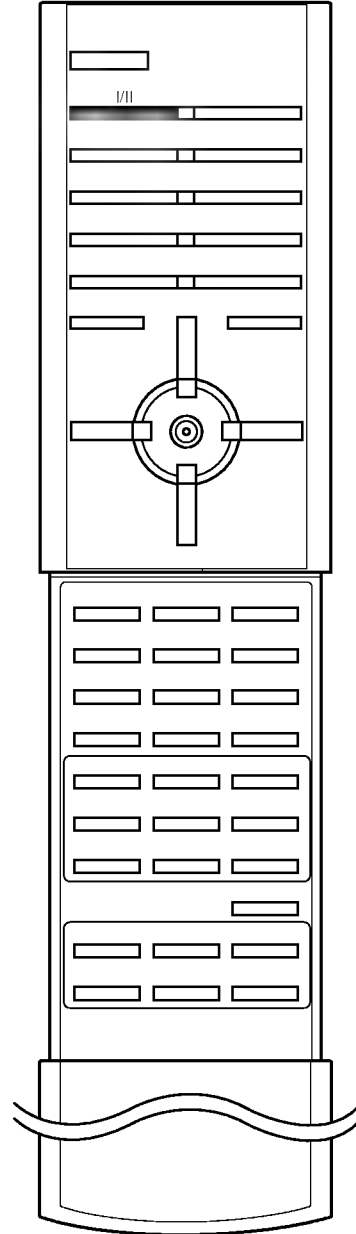

الوظائف الأخرى


قائمة
خاصة



أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. **ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4 (إختياري) أو DVD في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمدخل.

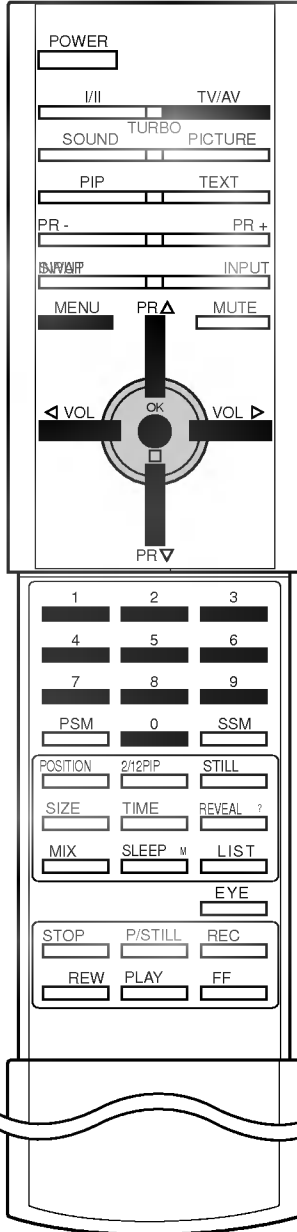

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على جهاز التلفزيون.
- AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.
- AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.
- AV4 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارث في الجهاز. (إختياري)
- DVD : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج الـ يوروسكارث سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV4 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
 - ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو إيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
 - ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون. **ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الوظائف الأخرى

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

قائمة
خاصة

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الخلفية الزرقاء

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة : تظهر الخلفية الزرقاء أوتوماتيكياً علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الإيقاف.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

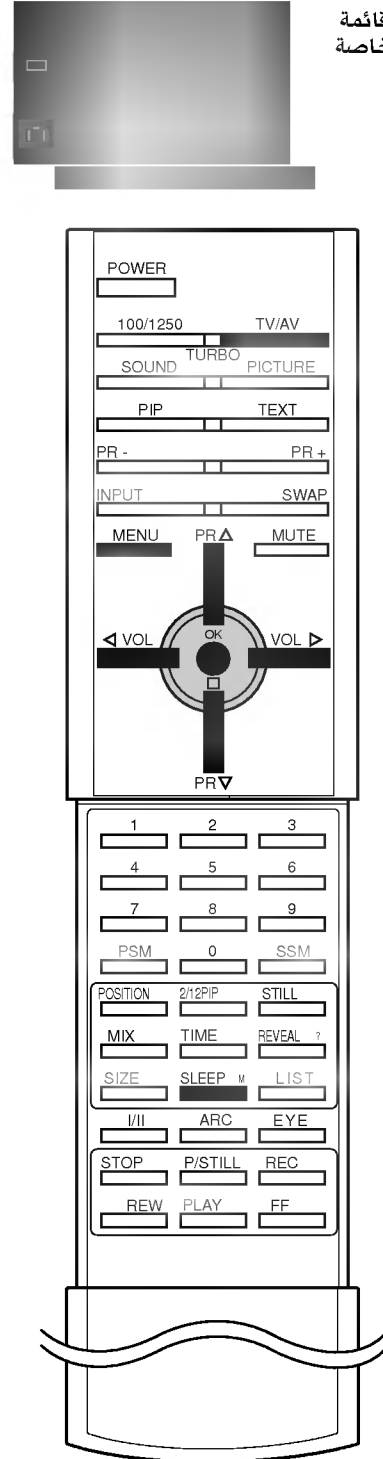

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:

تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

إضغط بصفة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصور الفرعية ٢٣/١، ١٦/١، ٩/١، ٤/١ في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المخزنة على ٤ أو ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر 4/12 PIP بصفة متكررة وذلك لإختيار ٤ أو ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تتم بالبحث عن جميع المحطات المخزنة.
إضغط الزر 4/12 PIP مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

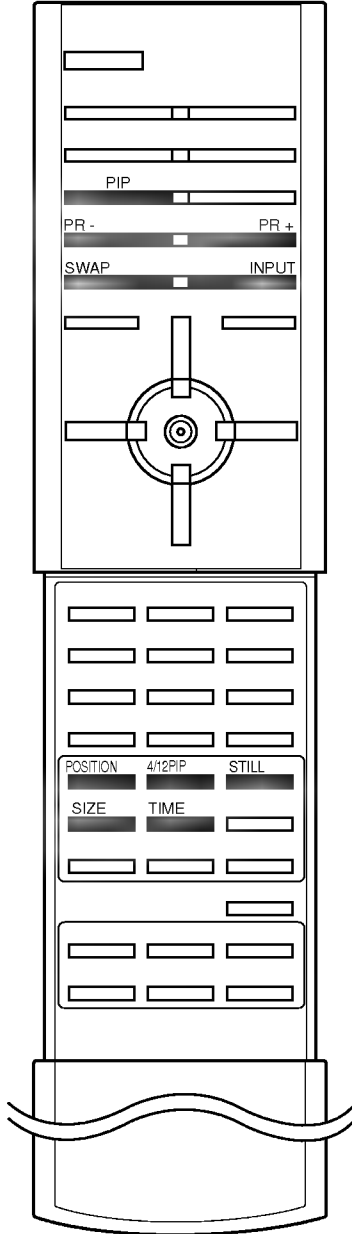

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجدة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة


- ١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
١- اضغط زراً ملوناً.

- ٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- ٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

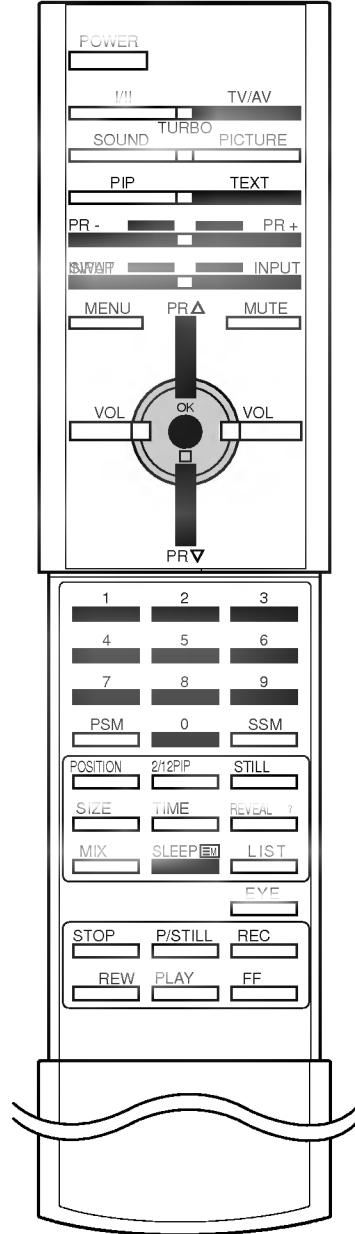

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
 - ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
 - ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
 - ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
- وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

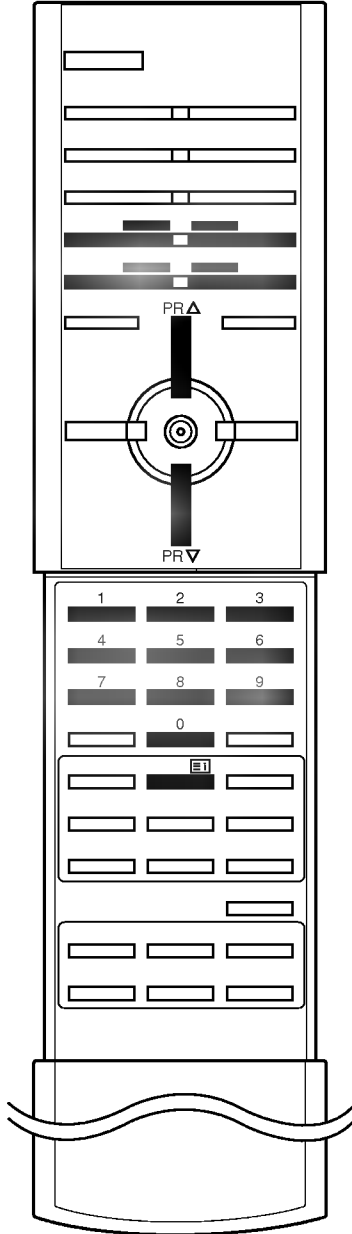

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف



إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم



يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات



لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت



لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط




لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

ملاحظة: عند عرض الصورة النصية مع الصورة التلفزيونية نصف ونصف على الشاشة فإن وظيفة الخلط (ميكس) لا تكون متوافرة.

الوقت



عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.

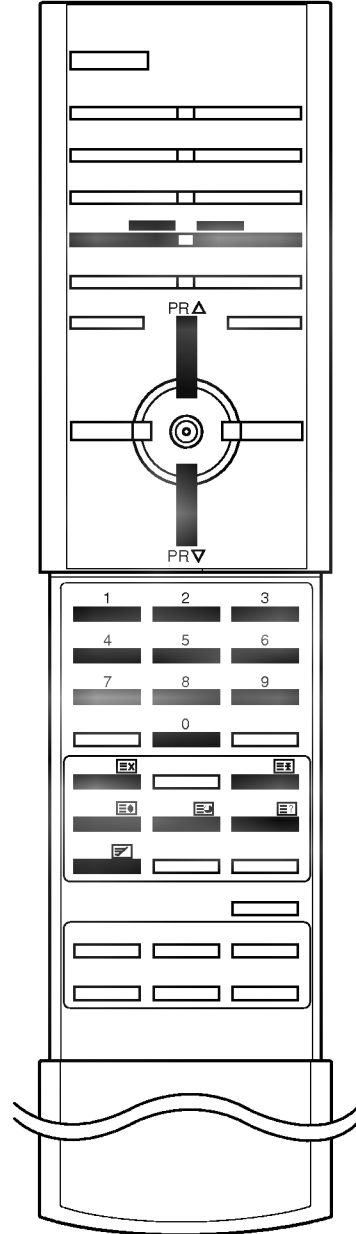

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المسننة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقیس الهوائی

- ١- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣- يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤- يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3**.
 - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
- يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

مقسس بورو سكارٲ (اِختبارى)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV4 أو يو ماتيكا.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV4. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم استقبالها بالتليفزيون على شريط فيديو.






ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورسكارت ١ سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة النমন أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

توصيل الصوت / الصورة -S في المقاييس (S-AV)

عند توصيل جهاز نيديو S-Video بالمقبس S-نيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١- يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
 - ٢- يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقاس الصوت بجهاز التلفزيون.
 - ٣- يتم اختيار AV1 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV
 - ٤- اضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR.
- تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S ونيبيديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن استقبالها.

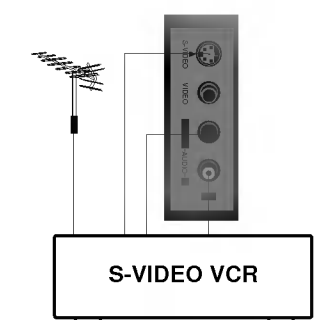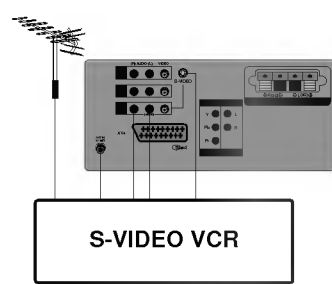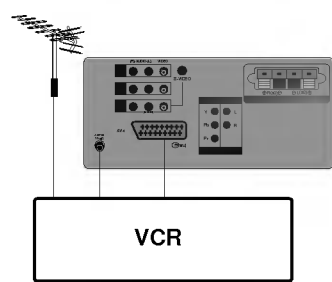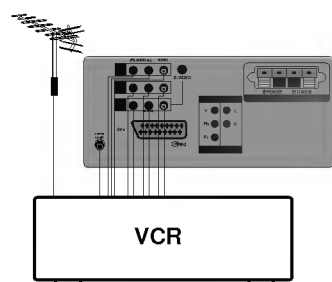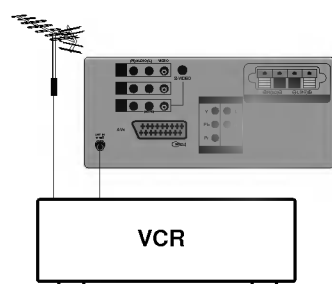

توصيل المعدات الخارجية

مقابس مداخل المكونات


- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
 - ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في الجهاز.
 - ٣ - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار DVD.
 - ٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات.
- تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

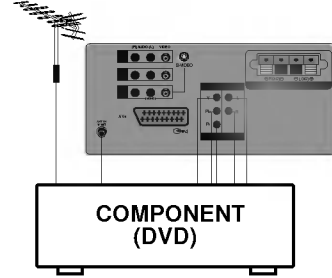

ملاحظة: يمكن إخراج المداخل الصوتية DVD ولكن مداخل الصورة DVD لا يمكن إخراجها. وحتى إذا لم يتم إخراج مداخل الصورة DVD، ستكون لديك فقط صورة أسود وأبيض.



مقابس مخارج السماعات (إختياري)

يتم توصيل السماعات اليسرى / اليمنى بمقابس **مخارج السماعة** على اللوحة الخلفية للجهاز كما هو مبين بالأطراف أحمر (+) وأسود (-). عند توصيل السماعات اليسرى / اليمنى، تأكد من سلامة القطبية.

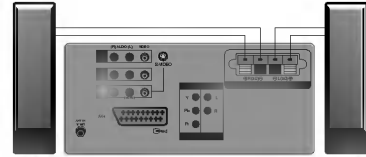

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاهر الأعطال

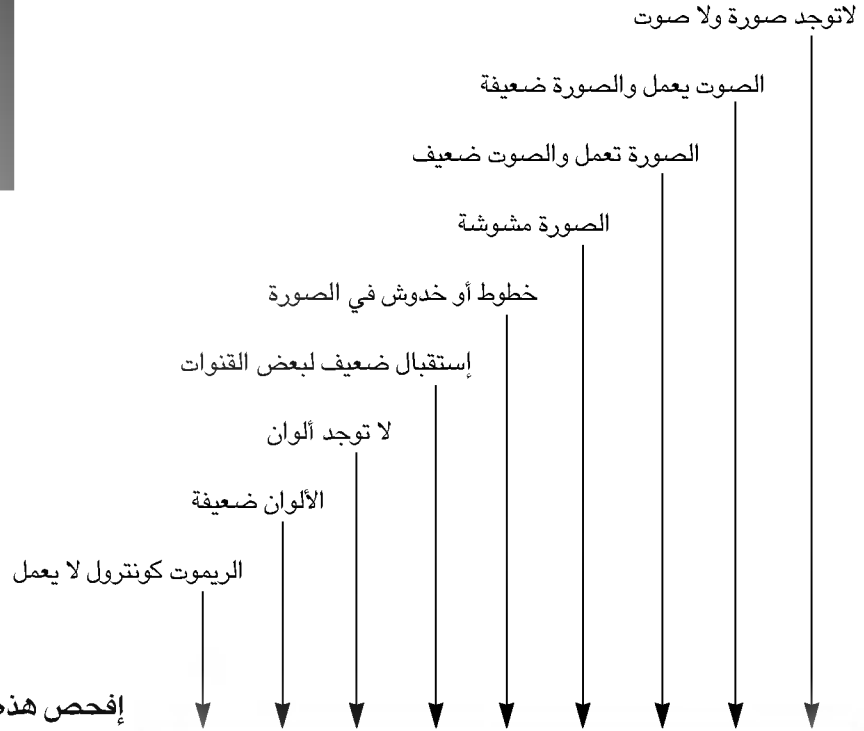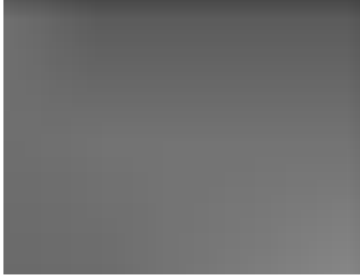

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التدخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراسست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

