



SXS ΨΥΓΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (2 ~ 28)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τον σε μέρος εύχρηστο για να κάνετε αναφορά οποιαδήποτε στιγμή.

■ Frigorifero/congelatore con dispenser

Istruzioni per l'uso (29 ~ 54)

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale, e di conservarlo in previsione di eventuali consultazioni future.

LG ■ REFRIGERATOR

User's Guide (55 ~ 80)

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	Καταχωρήσεις	4
	Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας	4
	Προσδιορισμός Τμημάτων	5
Εγκατάσταση	Που να το τοποθετήσετε	6
	Απομάκρυνση Πόρτας	7
	Στήριξη του θαλάμου καταψύκτη και ψυγείου	8
	Εγκατάσταση του Τροφοδοτικού Σωλήνα Νερού	8
	Ρύθμιση Ύψους	9
Λειτουργία	Έναρξη	10
	Περιγραφή του Πίνακα Ρυθμίσεων Λειτουργιών	10
	Ρύθμιση Θερμοκρασιών και Λειτουργιών	11
	Αυτόματη κατασκευή πάγου & Δοχείο	12
	Οικιακό Μπαρ	15
	Ράφι	16
	Αυγοθήκη	17
	Μετατροπή σε θάλαμο για λαχανικά ή Νωπά Τρόφιμα	17
	Σύστημα Απομάκρυνσης Οσμών	18
Προτάσεις για την αποθήκευση τροφίμων	Προτάσεις για την Τοποθέτηση Τροφίμων	19
	Αποθήκευση Τροφίμων	20
Φροντίδα και Συντήρηση	Πώς να Λύνετε τα τμήματα	21
	Γενικές Πληροφορίες	23
	Καθαρισμός	25
	Ανίχνευση Βλαβών	24

Καταχωρήσεις

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο εσωτερικό πλαίσιο του θαλάμου ψυγείου της μονάδας αυτής. Οι αριθμοί αυτοί είναι μοναδικοί για τη συγκεκριμένη μονάδα και δεν ισχύουν για άλλες. Εδώ θα πρέπει να καταγράψετε τις ζητούμενες πληροφορίες και να φυλάξετε τον οδηγό αυτό ως ένα μόνιμο αρχείο της αγοράς σας. Συρράψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

Ημερομηνία Αγοράς : _____
Αντιπρόσωπος Αγοράς : _____
Διεύθυνση Αντιπροσώπου : _____
Τηλέφωνο Αντιπροσώπου : _____
No. Μοντέλου : _____
No. Σειράς : _____

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Το ψυγείο πριν να τεθεί σε λειτουργία πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ποτέ μην αποσυνδέετε το ψυγείο σας τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος. Πάντοτε να πιάνετε το βύσμα σταθερά και να το τραβάτε από την πρίζα.

Όταν απομακρύνετε τη συσκευή σας από τον τοίχο, φροντίστε να μην πατήσει πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή να μην προκαλέσετε βλάβη σ' αυτό.

Όταν το ψυγείο σας είναι σε λειτουργία, μην αγγίζετε τις κρύες επιφάνειες του θαλάμου καταψύκτη, ιδιαίτερα εάν τα χέρια σας είναι υγρά. Μπορεί να κολλήσει το δέρμα πάνω σε αυτές τις εξαιρετικά κρύες επιφάνειες.

Για τον καθαρισμό ή άλλες φροντίδες αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα του ρεύματος. Ποτέ μην το αγγίζετε με υγρά χέρια διότι μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να τραυματισθείτε.

Ποτέ μην καταστρέψετε, κατεργάζεστε, λυγίζετε έντονα, τραβάτε ή περιστρέψετε το καλώδιο του ρεύματος διότι εάν το καλώδιο του ρεύματος καταστραφεί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Ποτέ μην τοποθετείτε γυάλινα προϊόντα στον καταψύκτη διότι μπορεί να σπάσουν όταν ψυχθεί το εσωτερικό τους περιεχόμενο.

Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στο δοχείο αποθήκευσης πάγου του αυτόματου κατασκευαστή πάγου. Μπορεί να τραυματισθείτε από τη λειτουργία του αυτόματου κατασκευαστή πάγου.

Μην επιτρέψετε ποτέ σε κανέναν να σκαρφλώσει, καθίσει ή κρεμαστεί από την πόρτα του Οικιακού Μπαρ. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να καταστρέψουν το ψυγείο ή ακόμα και να το αναποδογυρίσουν, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το ψυγείο στη δική του ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε να προφυλάξετε τόσο αυτό όσο και άλλες συσκευές ή οικιακούς φωτισμούς από την υπερφόρτωση που μπορεί να προκαλέσει η φόρτωση του ρεύματος.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπο.

**Μην χρησιμοποιείτε
καλώδιο προέκτασης**

**Αντικατάσταση
του καλωδίου τροφοδοσίας**

Προειδοποίηση για παγίδευση των παιδιών

Μην αποθηκεύετε

Γείωση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης των παιδιών.

Πριν να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

Βγάλετε τις πόρτες.

Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα με ευκολία.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς επίβλεψη.

Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να βεβαιώσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά και αέρια κοντά στη συγκεκριμένη ή σε άλλες συσκευές.


Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μέσω ενός καλωδίου διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για να αποτρέψετε πιθανή ηλεκτροπληξία, η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη.

Λανθασμένη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες γείωσης ή εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη, συμβουλευθείτε κάποιο έμπειρο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό.

Χαρακτηρισμός των Τμημάτων

A. Θάλαμος
Καταψύκτη

B. Θάλαμος
Ψυγείου

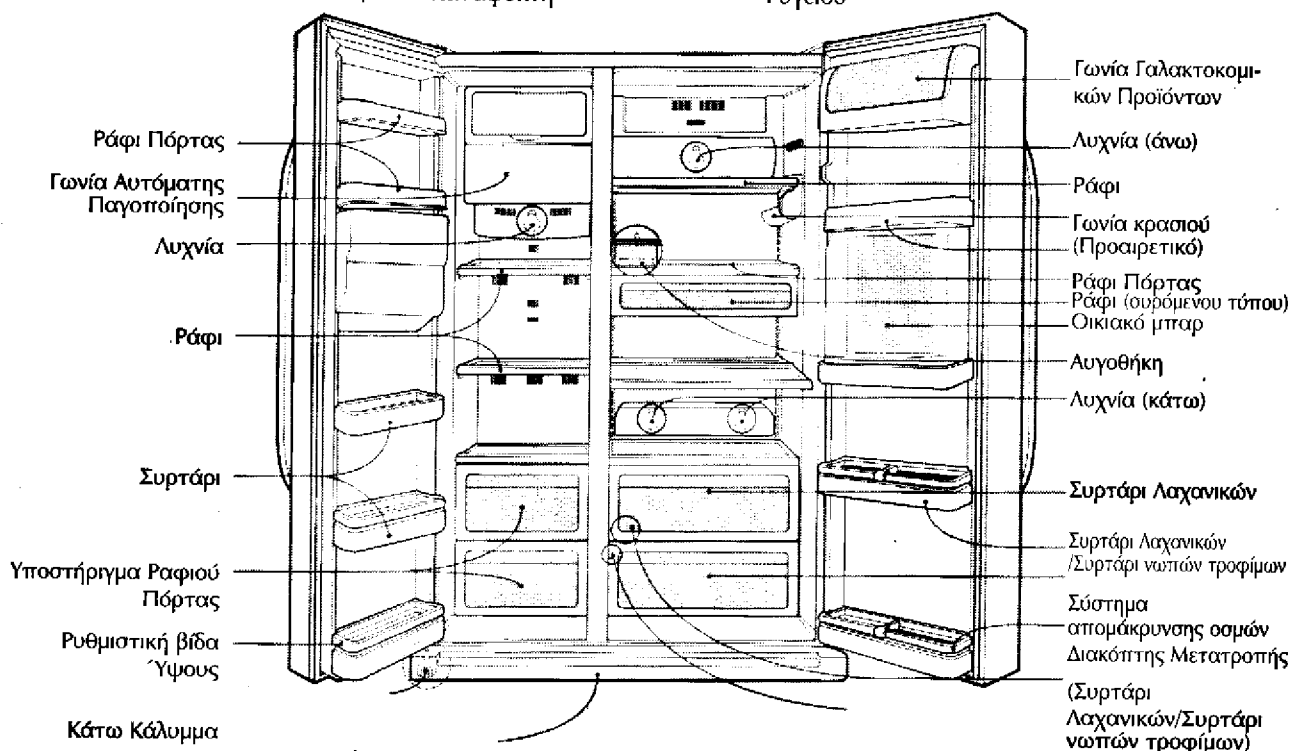


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε ότι ορισμένα τμήματα λείπουν από τη μονάδα σας, ίσως αυτά είναι τμήματα που χρησιμοποιούνται σε άλλες μονάδες.

Σε μέρος όπου το δάπεδο είναι δυνατό και ομαλό

Πού να το τοποθετήσετε

Ασταθής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο. Εάν το δάπεδο που θα τοποθετήσετε το ψυγείο δεν είναι ομαλό, ευθυγραμμίστε επίπεδα το ψυγείο περιστρέφοντας τη ρυθμιστική βίδα ύψους. Εάν το ψυγείο εγκατασταθεί πάνω σε χαλί ή μοκέτα, αυτά μπορεί να αποχρωματιστούν λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται από το κάτω μέρος του ψυγείου. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε κάτω από το ψυγείο μία χοντρή βάση.

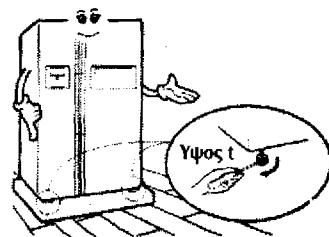

Σε μέρος όπου υπάρχει αρκετή απόσταση από κοντινά πράγματα

Παρακαλούμε κρατήστε το ψυγείο σε αρκετή απόσταση από άλλα πράγματα. Εάν βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλα πράγματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή δυνατότητα ψύξης και αυξημένο το ηλεκτρικό φορτίο.




Σε μέρος όπου ο τροφοδοτικός σωλήνας νερού μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε στεγνό μέρος

Επιλέξτε ένα μέρος όπου ο τροφοδοτικός σωλήνας νερού μπορεί να συνδεθεί εύκολα ανάμεσα στον αυτόματο κατασκευαστή πάγου και το δοχείο. Σε μέρος υγρό ή μέρος που βρίσκεται κοντά σε υγρασία, το ψυγείο μπορεί να σκουριάσει ή να παρουσιάσει διαρροή ηλεκτρισμού.



Σε μέρος όπου δεν υπάρχει θερμότητα ή φωταέριο

Σε μέρος στο οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, η δυνατότητα ψύξης είναι μειωμένη και το ηλεκτρικό φορτίο αυξημένο. Το φωταέριο και ο καπνός μπορεί να αποχρωματίσουν εξωτερικά το ψυγείο.

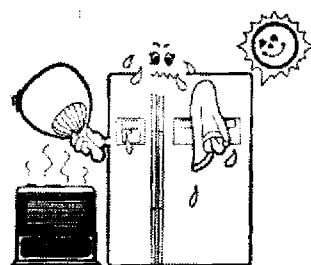

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι $5^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$.

Εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα. Επίσης, ο σωλήνας ανάμεσα στο δοχείο και τον αυτόματο κατασκευαστή πάγου μπορεί να παγώσει.

Απομάκρυνση Πόρτας

Εάν η πόρτα εισόδου σας είναι πολύ στενή ώστε να περάσει το ψυγείο, βγάλτε την πόρτα του ψυγείου και περάστε το ψυγείο από τα πλάγια.

Βγάλτε το κάτω κάλυμμα και μετά τον τροφοδοτικό σωλήνα νερού


Βγάλτε το κάτω κάλυμμα ανασηκώνοντας το ψυγείο προς τα πάνω, και μετά τραβήξτε προς τα έξω τον τροφοδοτικό σωλήνα νερού ενώ πατάτε την περιοχή 1 όπως φαίνεται δεξιά στην εικόνα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο άκρο του σωλήνα είναι αποσχηματισμένο ή φθαρμένο, κόψτε το τμήμα αυτό.

Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου


1) Αφού απομακρύνετε το κάλυμμα των μεντεσέδων χαλαρώνοντας τις βίδες, διαχωρίστε όλα τα καλώδια συνδέσεων εκτός της γραμμής γείωσης.

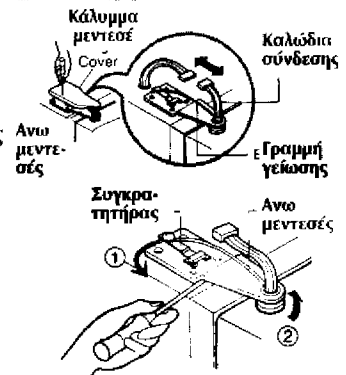

2) Απομακρύνετε το συγκρατητήρα περιστρέφοντάς τον προς την κατεύθυνση 1 και κατόπιν ανασηκώνοντας τον άνω μεντεσέ προς την κατεύθυνση 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την απομάκρυνση του άνω μεντεσέ, προσέξτε να μην πέσει η πόρτα προς τα μπροστά.


1) Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη ανασηκώνοντάς την προς τα πάνω. Στο σημείο αυτό, η πόρτα θα πρέπει να ανασηκωθεί αρκετά ώστε να μπορείτε να τραβήξετε τελείως έξω τον τροφοδοτικό σωλήνα νερού.

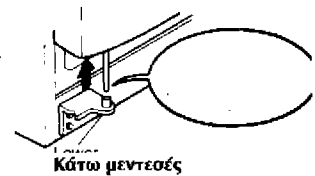


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετακινήστε την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου για να περάσει από την πόρτα εισόδου και αφήστε την κάτω ώστε να μην καταστραφεί ο τροφοδοτικός σωλήνας νερού.

Βγάλτε την πόρτα του ψυγείου


1) Χαλαρώστε τις βίδες του καλύμματος των μεντεσέδων και βγάλτε το κάλυμμα. Απομακρύνετε όλα τα καλώδια σύνδεσης, εφόσον υπάρχουν, εκτός από τη γραμμή γείωσης.

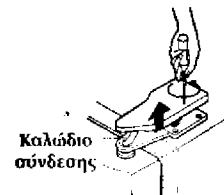

2) Απομακρύνετε το συγκρατητήρα περιστρέφοντάς τον προς την κατεύθυνση 1 και κατόπιν απομακρύνετε τον άνω μεντεσέ ανασηκώνοντάς τον προς την κατεύθυνση 2.

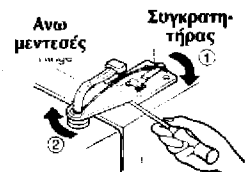


3) Απομακρύνετε την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου ανασηκώνοντάς την προς τα επάνω.

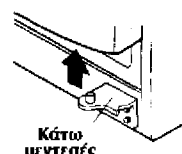

Πέρασμα του ψυγείου

Περάστε το ψυγείο από τα πλάγια μέσα από την πόρτα εισόδου όπως δείχνει η εικόνα δεξιά.

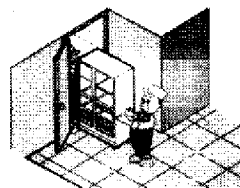

Πριν από την Εγκατάσταση

Στήριξη του θαλάμου καταψύκτη και ψυγείου

Αφού περάσουν μέσα από την πόρτα εισόδου στηρίξτε τα με την αντίστροφη σειρά απομάκρυνσής τους.

Εγκατάσταση του Τροφοδοτικού Σωλήνα Νερού

- Η λειτουργία για την αυτόματη κατασκευή πάγου χρειάζεται πίεση νερού $147 \sim 834 \text{ kPa}$ ($1.5 \sim 8.5 \text{ kgf/cm}^2$). (Δηλαδή, ένα χάρτινο κύπελλο (180cc) θα γεμίσει τελείως μέσα σε 3 δευτερόλεπτα).
- Εάν η πίεση του νερού δεν φτάνει τα 147 kPa (1.5 kgf/cm^2) ή είναι πα-
ρακάτω, είναι απαραίτητο να αγοράσετε μία ξεχωριστή αντλία πίεσης
για να γίνεται κανονικά η τροφοδοσία του πάγου και του κρύου νερού.
- Διατηρήστε το συνολικό μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας νερού να εί-
ναι εντός 12 μ. και φροντίστε ώστε ο σωλήνας να μην λυγίζει έντονα.
- Σωλήνας 12 μ. ή μεγαλύτερος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
στην τροφοδοσία νερού λόγω της πτώσης της πίεσης του νερού.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού σε μέρος χωρίς θερμό-
τητα.


Προειδοποίηση

- Συνδέστε μόνο στην πρόσιμη τροφοδοσία νερού.
- Ο Αυτόματος Κατασκευαστής Πάγου πρέπει να εγκατασταθεί από
τεχνικό του κατασκευαστή.

Εάν η πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη είναι χαμηλότερα από την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου


Ρύθμιση Ύψους

Ευθυγραμμίστε τις βάζοντας ένα κατασβίδι επίπεδου τύπου μέσα στην εγκοπή της αριστερής ρυθμιστικής βίδας ύψους και περιστρέφοντάς την προς την κατεύθυνση του τόξου .

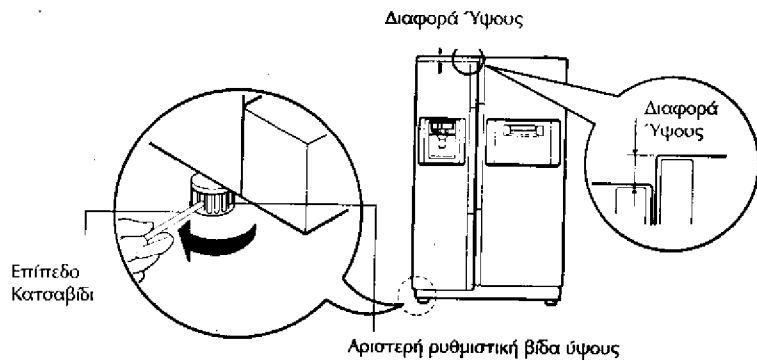

Εάν η πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη είναι ψηλότερα από την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου

Ευθυγραμμίστε τις βάζοντας ένα κατασβίδι επίπεδου τύπου μέσα στην εγκοπή της δεξιάς ρυθμιστικής βίδας ύψους και περιστρέφοντάς την προς την κατεύθυνση του τόξου.

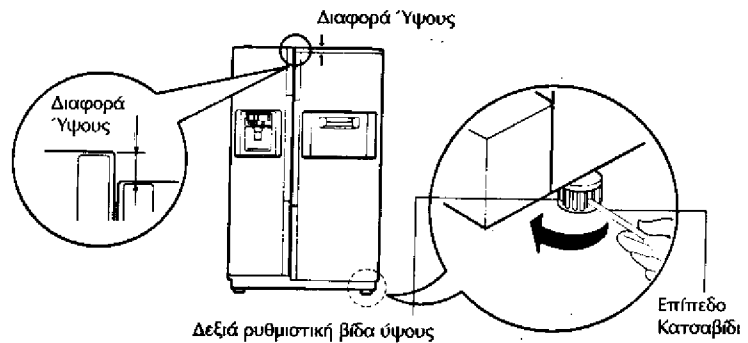


Αφού ευθυγραμμίσετε το ύψος της πόρτας

Αφού υψώσετε το μπροστινό μέρος ρυθμίζοντας τη βίδα ύψους η πόρτα του ψυγείου θα κλείνει ομαλά. Εάν η πόρτα δεν κλείνει καλά εξαιτίας κακού Ανοίγματος/Κλεισίματος, θα επηρεαστεί η απόδοση.

Έναρξη

Όταν πρωτοεγκαταστήσετε το ψυγείο σας, αφήστε το να σταθεροποιηθεί στις φυσιολογικές θερμοκρασίες λειτουργίας για 2-3 ώρες πριν να το γεμίσετε με νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα. Εάν η λειτουργία διακοπεί, περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να το βάλετε ξανά σε λειτουργία.

Περιγραφή του Πίνακα Ρυθμίσεων Λειτουργιών

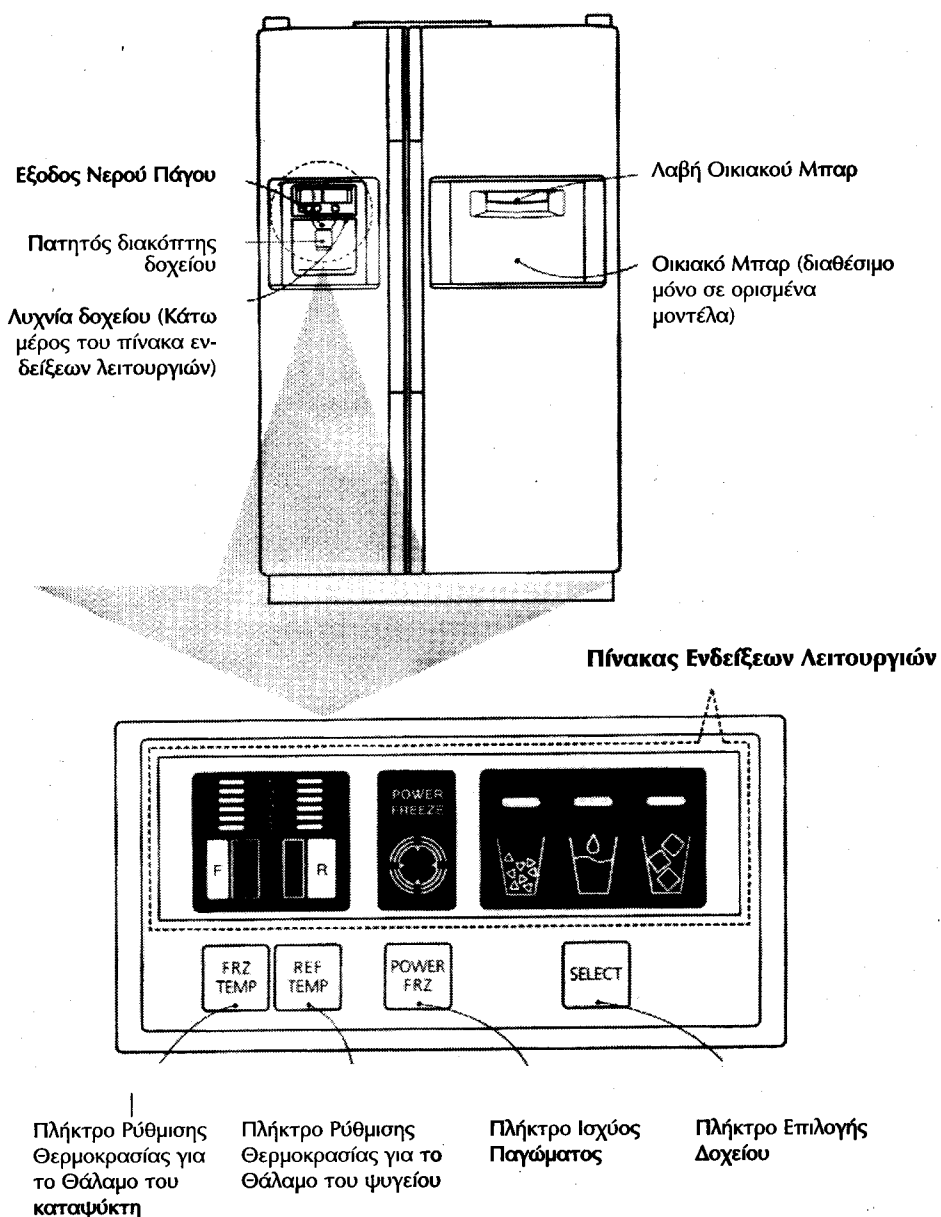

Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο του καταψύκτη

Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου

Ρύθμιση Θερμοκρασίας και Λειτουργιών

Η λυχνία αυτή δείχνει την κατάσταση της θερμοκρασίας στο θάλαμο του καταψύκτη.

• Με την έναρξη της τροφοδοσίας ή μετά από μία διακοπή της τροφοδοσίας, θα ανάβει το 2 (Κανονική).

• Πατώντας το πλήκτρο  θα μετακινείτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 2 (Κανονική)-(Κανονική Ισχυρή)-3 (Ισχυρή)-Πλέον Ισχυρή 1 (Αδύναμη)-Κανονικά Αδύναμη) με τη σειρά.

• Γενικά, το 2 (Κανονική) είναι καλή για την αποθήκευση των τροφίμων. Επιλέξτε την κατάλληλη μεταξύ των 1 (Αδύναμη) ή (Κανονικά Αδύναμη), 3 (Ισχυρή) και (Πλέον Ισχυρή) ανάλογα με την ποσότητα που αποθηκεύετε και τη συχνότητα χρήσης.

Η λυχνία αυτή δείχνει την κατάσταση της θερμοκρασίας στο θάλαμο του ψυγείου.

• Με την έναρξη της τροφοδοσίας ή μετά από μία διακοπή της τροφοδοσίας, θα ανάβει το 2 (Κανονική).

Πατώντας το πλήκτρο  θα μετακινείτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 2 (Κανονική)-(Κανονική Ισχυρή)-3 (Ισχυρή)

• Πλέον Ισχυρή 1-(Αδύναμη)-Κανονικά Αδύναμη) με τη σειρά.

• Γενικά, το 2 (Κανονική) είναι καλή για την αποθήκευση των τροφίμων. Επιλέξτε την κατάλληλη μεταξύ των 1 (Αδύναμη), (Κανονικά Αδύναμη) ή 3 (Ισχυρή) και (Πλέον Ισχυρή) ανάλογα με την ποσότητα που αποθηκεύετε και τη συχνότητα χρήσης.

Σημείωση: • Τοποθετήστε τον πίνακα ρύθμισης της θερμοκρασίας στον θάλαμο που επιθυμείτε καθώς η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Η εσωτερική θερμοκρασία χαμηλώνει μόλις φτάσει στο 3.

• Από τη μπροστινή επιφάνεια του πίνακα ένδειξης λειτουργιών βγάλτε την προστατευτική ταινία έτσι ώστε η επιφάνεια και το φως να γίνουν πιο καθαρά.

Ισχύς Παγώματος

Η λυχνία αυτή δηλώνει ότι η λειτουργία ισχύος παγώματος είναι σε λειτουργία, η λειτουργία ισχύος παγώματος χρησιμοποιείται για να καταψύξει τα τρόφιμα ή να φτιάξει γρηγορότερα πάγο στο θάλαμο του καταψύκτη.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο  η λειτουργία ισχύος παγώματος τίθεται σε λειτουργία και η λυχνία ανάβει.


• Κάθε φορά που πατάτε τους διακόπτες του πλήκτρου η κατάσταση εναλλάσσεται από ρύθμιση σε απορύθμιση και αντίστροφα.

• Η ισχύς παγώματος απορυθμίζεται αυτόματα, έστω και αν δεν το επιλέξατε, μόλις περάσει ορισμένη διάρκεια χρόνου.

Η λυχνία αυτή δηλώνει την επιλογή μεταξύ νερού και πάγου.

• Με την έναρξη της τροφοδοσίας ή μετά από διακοπή της τροφοδοσίας, θα ανάψει η ένδειξη .

• Με το πλήκτρο  μπορείτε να επιλέξετε θρυμματισμένο πάγο, νερό ή παγάκια.



Χαμηλή θερμοκρασία (Όταν τα καταψυγμένα τρόφιμα ξεπαγώνουν).

Υψηλή θερμοκρασία (Όταν τα τρόφιμα ξεπαγώνουν έντονα).

Χαμηλή θερμοκρασία (Όταν να ψυχθούν τα τρόφιμα).

Υψηλή θερμοκρασία (Όταν τα τρόφιμα είναι κατεψυγμένα).



Επιλογή χρήσης δοχείου

Ειδοποίηση Ανοικτής Πόρτας

Λειτουργία Αυτό-διάγνωσης (ανίχνευση βλαβών)

Με ποιό τρόπο προμηθεύεται ο πάγος/κρύο νερό


Πώς να χρησιμοποιείτε το δοχείο

Όταν η πόρτα του ψυγείου μένει ανοικτή για περισσότερο από 1 λεπτό θα ακουστεί 3 φορές μία ηχητική ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή θα χτυπάει κάθε 30 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει μόλις η πόρτα κλείσει. Η λειτουργία "Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας" παράγει μόνο ήχο ειδοποίησης, και δεν έχει καμία ξεχωριστή ενδεικτική λειτουργία. Εάν ο ήχος ειδοποίησης δεν κλείσει ακόμα και όταν κλείσει η πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη και ψυγείου, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία αυτό-διάγνωσης λειτουργεί όταν στη μονάδα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Εάν στη μονάδα παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, το να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο δεν θα έχει αποτέλεσμα ούτε θα παρουσιάζεται ένδειξη. Στο σημείο αυτό, επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο τεχνικών υπηρεσιών χωρίς να σβήσετε την τροφοδοσία. Εάν η τροφοδοσία είναι σβησμένη, ο τεχνικός θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να βρει που ακριβώς βρίσκεται η βλάβη.

Αυτόματη κατασκευή πάγου & Δοχείο

Το νερό ψύχεται όταν αποθηκεύεται μέσα στη δεξαμενή τροφοδοσίας νερού του θαλάμου του ψυγείου, και κατόπιν αποστέλλεται στο δοχείο. Ο πάγος φτιάχνεται στη γωνία αυτόματης κατασκευής πάγου και αποστέλλεται στο δοχείο το οποίο χωρίζεται σε τμήμα θρυμματισμένου πάγου ή παγάκια.

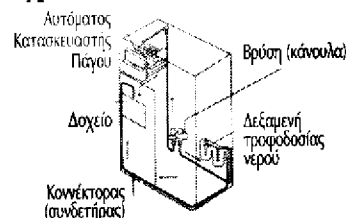

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό όταν το νερό στην αρχή δεν είναι πολύ κρύο. Εάν θέλετε πιο κρύο νερό, προσθέστε στο ποτήρι σας παγάκια.

Επιλέξτε μεταξύ θρυμματισμένου πάγου, νερού και κύβων πάγου και πιέστε ελαφρά τον πατητό διακόπτη με ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο.

Θρυμματισμένος Πάγος

Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία του θρυμματισμένου πάγου πατώντας το πλήκτρο επιλογής.

Ο θρυμματισμένος πάγος θα χορηγηθεί εάν πιέσετε τον πατητό διακόπτη με ένα ποτήρι.

Νερό


Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία του νερού πατώντας το πλήκτρο επιλογής.

Το νερό θα χορηγηθεί εάν πιέσετε τον πατητό διακόπτη με ένα ποτήρι.

Παγάκια

Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία των κύβων πάγου πατώντας το πλήκτρο επιλογής.

Τα παγάκια θα χορηγηθούν εάν πιέσετε τον πατητό διακόπτη με ένα ποτήρι.



Αυτόματος Κατασκευαστής Πάγου

Όταν ο κατασκευαστής
πάγου δεν λειτουργεί
ομαλά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μετά από διακοπή ρεύματος ή όταν το βύσμα ισχύος συνδεθεί ξανά θα επιλεγεί αυτόματα ο θρυμματισμένος πάγος.
- Τοποθετήστε τα ποτήρια ή άλλα δοχεία κοντά στην έξοδο του πάγου διότι αλλιώς ο πάγος μπορεί να πέσει στο πάτωμα.
- Μόλις ο πάγος διανεμηθεί πλήρως θα ακουστεί σε 5 δευτερόλεπτα ένας κοφτός ήχος. Ο ήχος αυτός ακούγεται μόλις η έξοδος του πάγου κλείσει.
- Παρακαλούμε κρατήστε το ποτήρι σας κοντά στην έξοδο του πάγου για 2 ~ 3 δευτερόλεπτα αφότου σταματήσετε να πατάτε με το ποτήρι τον πατητό διακόπτη διότι στο διάστημα αυτό θα συνεχίσουν να διανέμονται ακόμα υπολείμματα πάγου.
- Παρακαλούμε σκουπίστε με ένα πανί το νερό που έπεσε κάτω από το δοχείο αφού απομακρύνετε το κάλυμμα του συλλέκτη νερού.
- Εάν επιλέξετε τα παγάκια μετά το θρυμματισμένο πάγο, ο θρυμματισμένος πάγος μπορεί να χορηγείται σε ελάχιστη ποσότητα.

- Ο αυτόματος κατασκευαστής πάγου μπορεί να φτιάξει αυτόματα 8 κομμάτια πάγου τη φορά, 80 κομμάτια τη μέρα. Όμως οι ποσότητες αυτές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες συμπεριλαμβανομένου του πόσες φορές η πόρτα του ψυγείου ανοίγει και κλείνει.
- Η κατασκευή πάγου σταματά όταν ο χώρος αποθήκευσης πάγου γεμίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν ο κατασκευασμένος πάγος πέφτει μέσα στο δοχείο αποθήκευσης πάγου, είναι φυσιολογικό να ακούγεται κάποιος θόρυβος.

Ο πάγος έχει κολλήσει

Όταν ο πάγος κολλήσει, βγάλτε το κομμάτια του πάγου από το δοχείο αποθήκευσης, σπάστε τα σε μικρά κομμάτια, και τοποθετήστε τα ξανά μέσα στο δοχείο αποθήκευσης. Στο σημείο αυτό, απομακρύνετε τελείως τα κομμάτια που δεν σπάνε.

Εάν ο κατασκευαστής πάγου παράγει ελάχιστο ή κολλημένο πάγο, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού που χορηγείται στον κατασκευαστή πάγου. Στο σημείο αυτό, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε πάγο συχνά, αυτός μπορεί να κολλήσει.

Διακοπή ρεύματος

Ο πάγος μπορεί να λιώσει και να γίνει νερό και να χυθεί μέσα στο θάλαμο του ψυγείου. Στο σημείο αυτό, βγάλτε το δοχείο αποθήκευσης πάγου για να απομακρύνετε τον πάγο, σκουπίστε το και ξαναβάλτε το στη θέση του. Μόλις η συσκευή τροφοδοτηθεί ξανά με ρεύμα, θα επιλεγεί αυτόματα ο θρυμματισμένος πάγος.

Η μονάδα εγκαθίσταται για πρώτη φορά

Για ένα ψυγείο που εγκαθίσταται για πρώτη φορά χρειάζονται περίπου 12 ώρες για να κατασκευαστεί πάγος στο θάλαμο του καταψύκτη του.

Προφυλάξεις


Απομακρύνετε τον πρώτο πάγο (περίπου 20 κομμάτια) και το νερό (περίπου 7 ποτήρια) μετά από την πρώτη εγκατάσταση του ψυγείου.
Ο πρώτος πάγος και νερό μπορεί να περιέχουν ξένες ουσίες ή μυρωδιά από τον τροφοδοτικό σωλήνα νερού ή το κιβώτιο τροφοδοσίας νερού. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη στην περίπτωση που το ψυγείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το δοχείο

Τα παιδιά μπορεί να πατήσουν το διακόπτη με λανθασμένο τρόπο ή να καταστρέψουν τις λυχνίες.

Προσέξτε ώστε τα τρόφιμα να μην παρεμποδίζουν τη διόδο του πάγου

Εάν τα τρόφιμα τοποθετηθούν στην είσοδο διόδου του πάγου, ο πάγος μπορεί να μην διανέμεται. Η διόδος του πάγου μπορεί επίσης να καλυφθεί με πάχνη εάν χρησιμοποιείτε μόνο θρυμματισμένο πάγο. Στο σημείο αυτό, απομακρύνετε την πάχνη που έχει συσσωρευτεί.

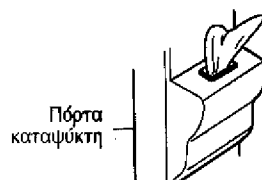

Ποτέ μην αποθηκεύετε δοχεία ποτών ή άλλα τρόφιμα στο δοχείο αποθήκευσης με σκοπό να ψυχθούν γρήγορα.

Τέτοιες ενέργειες μπορεί να καταστρέψουν τον αυτόματο κατασκευαστή πάγου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λεπτά κρυστάλλινα ποτήρια ή πηλίνα σκεύη για τη συλλογή πάγου

Τέτοια ποτήρια ή δοχεία μπορεί να σπάσουν.

Βάλτε πρώτα τον πάγο σ' ένα ποτήρι πριν να το γεμίσετε με νερό ή άλλα ποτά.

Το νερό μπορεί να πιτσιλίζει εάν προστεθεί πάγος σε ένα ποτήρι που ήδη περιέχει υγρό.

Ποτέ μην αγγίζετε με το χέρι σας ή άλλο εργαλείο την έξοδο του πάγου.

Με το άγγιγμα μπορεί να σπάσει κάποιο τμήμα ή να τραυματίσετε το χέρι σας.

Ποτέ μην απομακρύνετε το κάλυμμα του κατασκευαστή πάγου.

Μερικές φορές ευθυγραμμίστε την επιφάνεια έτσι ώστε το δοχείο αποθήκευσης να γεμίσει πλήρως με πάγο.

Ο πάγος συσσωρεύεται ακριβώς δίπλα στον κατασκευαστή πάγου. Έτσι, ο κατασκευαστής πάγου μπορεί σύμφωνα με την κατάσταση αυτή να θεωρήσει ότι το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι πλήρως γεμάτο και η λειτουργία κατασκευής πάγου να σταματήσει.

Εάν ο πάγος που χορηγείται είναι αποχρωματισμένος, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε αμέσως με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πολύ στενά ή βαθιά ποτήρια.

Ο πάγος μπορεί να μπλοκάρει στη διόδο πάγου και, έτσι, το ψυγείο να υποστεί βλάβη.

Κρατήστε το ποτήρι στη σωστή απόσταση από την έξοδο πάγου.

Ένα ποτήρι που βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο πάγου μπορεί να εμποδίσει την έξοδο του πάγου.


Τρόπος χρήσης

Οικιακό Μπαρ (Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Τραβήξτε ελαφρά το οικιακό μπαρ συγκρατώντας τη λαβή της πόρτας για να ανοίξει.


• Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο οικιακό μπαρ χωρίς να ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου και έτσι να εξοικονομήσετε ηλεκτρισμό.

• Όταν ανοίξει η πόρτα του οικιακού μπαρ θα ανάψει η εσωτερική λάμπα στο θάλαμο του ψυγείου. Έτσι είναι εύκολο να δείτε τα περιεχόμενα.

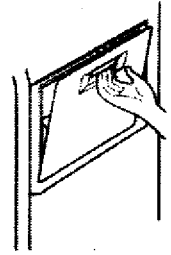


Αποθηκεύστε συχνά τρόφιμα, όπως ποτά, μέσα στο οικιακό μπαρ.

• Το οικιακό μπαρ διατηρείται στην κατάλληλη θερμοκρασία χάρη στον αισθητήρα θερμοκρασίας που ανήκει μόνο στο οικιακό μπαρ.

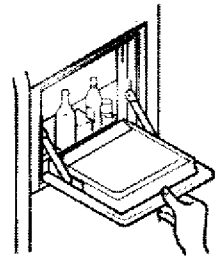


Χρησιμοποιήστε την πόρτα του οικιακού μπαρ ως βάση.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την πόρτα του οικιακού μπαρ σαν βάση για να κόβετε πράγματα και φροντίστε να μην το καταστρέψετε με κοφτερά αντικείμενα.
Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή πιέζετε έντονα πάνω σ' αυτό.

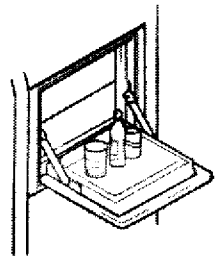


Ποτέ μην βγάζετε το εσωτερικό κάλυμμα του οικιακού μπαρ.

• Το οικιακό μπαρ δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς το κάλυμμα.

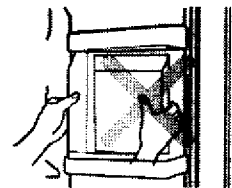

Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην πόρτα του οικιακού μπαρ και μην επιτρέπετε στα παιδιά να κρεμιούνται από αυτό.

• Οχι μόνο μπορεί να καταστραφεί η πόρτα του οικιακού μπαρ αλλά και τα παιδιά μπορεί να τραυματισθούν.

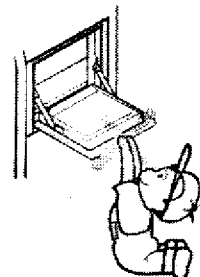


Γυάλινο βαμμένο ράφι συρόμενου τύπου (διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα μόνο)

Προσπιθέμενη γωνία κρασιού (διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)


Ρύθμιση ύψους ραφιού:

Ράφι

Το ράφι συρόμενου τύπου σας επιτρέπει να τοποθετείτε ή να παίρνετε το φαγητό με μεγαλύτερη ευκολία στο/από εάν βαθύτερο σημείο του ραφιού.

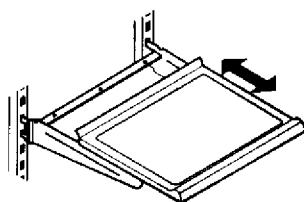


Στη γωνία αυτή τα μπουκάλια μπορούν να αποθηκεύονται πλαγίως. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ράφια.

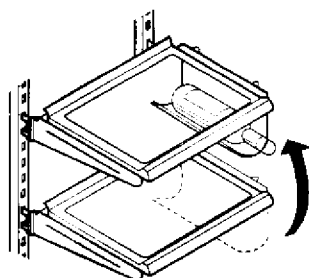

Ρύθμιση βάσης κρασιού:


Η βάση κρασιού μπορεί να διαχωριστεί τραβώντας την ίσια προς τα επάνω και να εγκατασταθεί στο άκρο του ραφιού που θέλετε πιέζοντάς την προς τα μέσα.

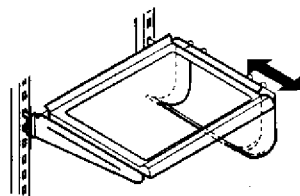

Το ράφι του θαλάμου του ψυγείου είναι μετακινούμενο έτσι ώστε να μπορείτε να το τοποθετήσετε στο ύψος που θέλετε ανάλογα με τις απαιτήσεις χώρου των τροφίμων.


Πώς να διαχωρίσετε ένα ράφι:

Κατά την αποστολή, τα ράφια είναι στερεωμένα με ασφάλιστρα έτσι ώστε να μην μετακινούνται κατά τη διανομή. Συνεπώς, βγάλτε πρώτα τα ασφάλιστρα, ανασηκώστε το ράφι γέρνοντας προς την κατεύθυνση του (1), και κατόπιν διαχωρίστε το ανασηκώνοντάς προς την κατεύθυνση (2).

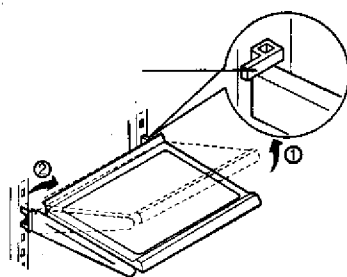

Πώς να εγκαταστήσετε ένα ράφι:


Τοποθετήστε ένα ράφι στο επιθυμητό ύψος και κρεμάστε τους συνδέσμους του πάνω στις εγχοπές. Στο σημείο αυτό, χαμηλώστε την μπροστινή πλευρά του ραφιού που κρέμεται στις εγχοπές.

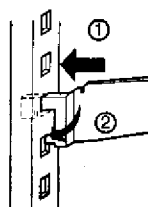


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οριζοντιώστε το ράφι. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να πέσει.

Αυγοθήκη

Μπορείτε να μετακινήσετε την αυγοθήκη στο σημείο που θέλετε και να επιλέξετε ένα άλλο σχήμα κουτιού ανάλογα με την ποσότητα των αυγών.

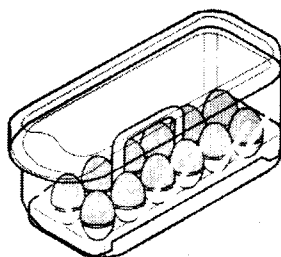

[Κανονική]

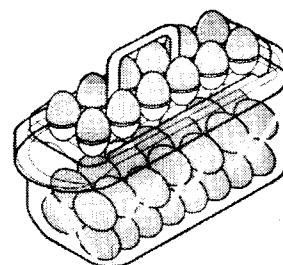

[Για πολλά αυγά]


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την αυγοθήκη ως δοχείο αποθήκευσης πάγου. Μπορεί να σπάσει.

Ποτέ μην αποθηκεύετε την αυγοθήκη μέσα στο θάλαμο του καταψύκτη ή το θάλαμο φρέσκων τροφίμων.

Μετατροπή σε θάλαμο για Λαχανικά ή Νωπά Τρόφιμα

Το κάτω συρτάρι του ψυγείου μπορεί να μετατραπεί σε θάλαμο λαχανικών ή νωπών τροφίμων.

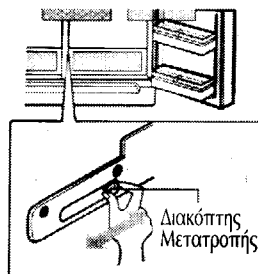

Στο θάλαμο νωπών τροφίμων η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλότερους βαθμούς απ' ό,τι στο θάλαμο ψυγείου έτσι ώστε το κρέας ή το ψάρι να διατηρούνται φρέσκα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν ο διακόπτης μετατροπής τοποθετηθεί στη θέση του θαλάμου νωπών τροφίμων τα λαχανικά ή τα φρούτα καταψύχονται. Συνεπώς, βεβαιώστε ότι έχετε ελέγξει το διακόπτη μετατροπής πριν αποθηκεύσετε τα τρόφιμα.

Εάν είναι δυνατόν, μην τοποθετείτε τρόφιμα γύρω από την οπή τροφοδοσίας ψυχρού αέρα, η οποία συνδέεται με το διακόπτη μετατροπής, διότι θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη μετατροπής.

Σύστημα Απομάκρυνσης Οσμών

Το σύστημα αυτό απορροφά δρα-
στικά τις έντονες οσμές κάνοντας
χρήση του Οπτικού Καταλύτη.
Το σύστημα δεν είναι βλαβερό για
τα αποθηκευμένα τρόφιμα.

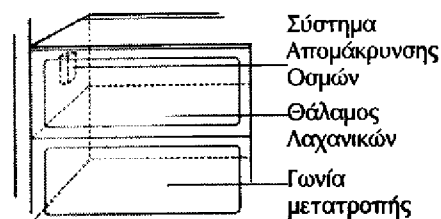

Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα απομάκρυνσης οσμών

Καθώς είναι εγκατεστημένο στην είσοδο του αέρα ψύξης όπου ο αέ-
ρας απορροφάται από το θάλαμο του ψυγείου, δεν χρειάζεται να κά-
νετε καμία επιπλέον λειτουργία.

Για την αποθήκευση τροφίμων με έντονη οσμή, παρακαλούμε χρη-
σιμοποιείτε κλειστά δοχεία. Εάν δεν το κάνετε, η οσμή θα μεταδοθεί
και στα άλλα τρόφιμα.

Τοποθέτηση Τροφίμων

(κάνετε αναφορά στη σελίδα 5, Προσδιορισμός Τμημάτων)

Γωνία αυτόματης κατασκευής πάγου

Γωνία κρασιού

Αποθηκεύεται αυτόματα ο πάγος που κατασκευάζεται.

Αποθήκευση κρασιού.



Γωνία Σνακ (κολατσιού)

Αποθηκεύστε μικρά τρόφιμα όπως ψωμί, σνακς, κλπ.



Ράφι θαλάμου ψυγείου

Αποθηκεύστε διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι, παγωτά, παγωμένα σνακς, κλπ.



Ράφι πόρτας το θάλαμο ψυγείου

Αποθηκεύστε μικρά συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα. Η θερμοκρασία είναι πιθανό να ανέβει καθώς ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου. Αρά, μην αποθηκεύετε τρόφιμα μεγάλης διάρκειας όπως παγωτά, κλπ.



Συρτάρι θαλάμου καταψύκτη

Αποθηκεύστε κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, κλπ. από πρώτα τα τυλίξετε με λεπτό αλουμινόχαρτο. Αποθηκεύστε ξηρές σουπιές, ξηρές σαρδελές, ζεστό πιπέρι, κλπ.



Γωνία Γαλακτοκομικών προϊόντων

Αποθηκεύστε γαλακτοκομικά προϊόντα όπως βούτυρο, τυρί, κλπ.



Αυγοθήκη

Τοποθετήστε την αυγοθήκη στην κατάλληλη θέση.



Οικιακό Μπαρ

Αποθηκεύστε τρόφιμα συχνής χρήσης όπως ποτά, κλπ.



Ράφι θαλάμου ψυγείου

Αποθηκεύστε συμπληρωματικά δοχεία τροφίμων ή άλλα τρόφιμα στην κατάλληλη απόσταση.



Ράφι πόρτας στο θάλαμο ψυγείου

Αποθηκεύστε μικρά συσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά όπως γάλα, χυμούς, μπίρες, κλπ.



Θάλαμος λαχανικών

Αποθηκεύστε λαχανικά ή φρούτα.



Γωνία μετατροπής θαλάμου λαχανικών/θαλάμου νωπών τροφίμων

Αποθηκεύστε λαχανικά, φρούτα, κρέας που θέλετε να ξεπαγώσετε, ωμά ψάρια κλπ. αφού πρώτα τοποθετήσετε ανάλογα το διακόπτη μετατροπής. Πριν να αποθηκεύσετε τα τρόφιμα βεβαιώστε ότι έχετε ελέγξει το διακόπτη μετατροπής.



Αποθήκευση Τροφίμων

- Στο θάλαμο ψυγείου αποθηκεύστε νωπά τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και αποψύχονται είναι σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα τα οποία δεν χαλάνε εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες, και πεπόνια.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών μέσα στο ψυγείο μπορεί να καταστρέψει τα άλλα τρόφιμα και να προκαλέσει υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος.
- Όταν αποθηκεύετε τα τρόφιμα καλύψτε τα με μεμβράνη ή αποθηκεύστε τα σε ένα δοχείο με καπάκι. Έτσι η υγρασία δεν εξατμίζεται και βοηθά τα τρόφιμα να διατηρήσουν την γεύση και τα θρεπτικά τους συστατικά.
- Παρακαλώ διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από τις οπές αέρα μέχρι την τροφή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας μπαίνει θερμός αέρας μέσα στο ψυγείο και προκαλείται άνοδος της θερμοκρασίας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα στο ράφι της πόρτας διότι μπορεί να παρεμποδίζονται από τα εσωτερικά ράφια και η πόρτα να μην μπορεί να κλείσει καλά.

Θάλαμος Καταψύκτη

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στο θάλαμο του καταψύκτη - όταν παγώσουν μπορεί να σπάσουν.
- Μην ξαναπαγώνετε τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. Αυτό προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών συστατικών.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως παγωτό, για μεγάλες χρονικές περιόδους, τοποθετήστε τα στο ράφι του καταψύκτη και όχι στο ράφι της πόρτας.

Θάλαμος Ψυγείου

- Αποφύγετε την τοποθέτηση υγρών τροφίμων στα επάνω ράφια του ψυγείου, διότι λόγω της επαφής με τον ψυχρό αέρα μπορεί να παγώσουν.
- Πάντοτε να καθαρίζετε τα τρόφιμα πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να πλένονται και να σκουπίζονται και τα συσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να σκουπίζονται, έτσι ώστε να μην χαλάσουν τα διπλανά τρόφιμα.
- Εάν αποθηκεύετε αυγά στο ράφι αποθήκευσής τους ή στο κουτί, βεβαιώστε ότι είναι φρέσκα, και να τα τοποθετείτε πάντοτε με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, πράγμα που τα διατηρεί περισσότερο καιρό φρέσκα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν έχετε τοποθετήσει το ψυγείο σε μέρος ζεστό και υγρό, ανοίγετε συχνά την πόρτα του ή έχετε τοποθετήσει μέσα σ' αυτό πολλά λαχανικά, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία η οποία δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Απομακρύνετε την υγρασία σκουπίζοντάς το προσεκτικά με ένα πανί.

Πώς να λύνετε τα τμήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Η αποσυναρμολόγηση γίνεται με την αντίστροφη σειρά της συναρμολόγησης.

Βεβαιώστε ότι πριν την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα το βύσμα του ρεύματος.

Ποτέ μην εξασκείτε μεγάλη δύναμη για να αποσυναρμολογήσετε τα τμήματα διότι μπορεί να καταστραφούν.


Λυχνία θαλάμου καταψύκτη

Βγάλτε τη λυχνία τραβώντας την έξω προς την κατεύθυνση (2) ενώ ανασηκώνετε ελαφρά το κάλυμμα της λυχνίας προς την κατεύθυνση (1). Στρέψτε τη λάμπα προς τα αριστερά. Για το ψυγείο χρησιμοποιήστε λυχνία έως 240V 60W την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

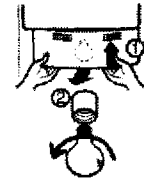


Λυχνία δοχείου

Απομακρύνετε το κάλυμμα βάζοντας ένα κατσαβίδι πλατιού τύπου μέσα στη μπροστινή εγκοπή και τραβώντας το προς τα έξω, και κατόπιν βγάλτε τη λυχνία. Για το ψυγείο χρησιμοποιήστε λυχνία έως 240V 60W την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

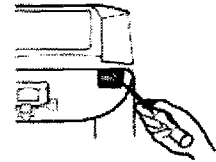


Ράφι θαλάμου καταψύκτη

Ανασηκώστε την μπροστινή πλευρά προς την κατεύθυνση (1) και τραβήξτε το έξω προς την κατεύθυνση (2).

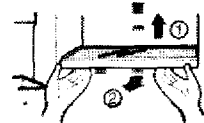

Ράφι πόρτας και υποστήριγμα

Ανασηκώστε το ράφι της πόρτας προς την κατεύθυνση (1) κρατώντας το και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το προς την κατεύθυνση (2).

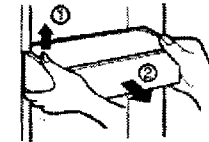


Δοχείο αποθήκευσης πάγου

Κρατήστε το δοχείο αποθήκευσης πάγου όπως δείχνει η δεξιά εικόνα και τραβήξτε το έξω προς την κατεύθυνση (2) ενώ το ανασηκώνετε ελαφρά προς την κατεύθυνση (1).

Προτείνεται να μην αποσυναρμολογείτε το δοχείο αποθήκευσης πάγου εκτός και υπάρχει ανάγκη να το κάνετε.

Όταν απομακρύνετε το δοχείο αποθήκευσης πάγου βεβαιώστε ότι το κρατάτε και με τα δύο χέρια σας για να μην πέσει στο πάτωμα. Εάν το δοχείο αποθήκευσης πάγου δεν εφαρμόζει καλά, περιστρέψτε ελαφρά το μηχανισμό περιστροφής.

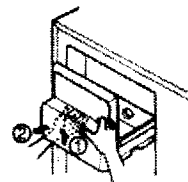


Μετά τη χρήση του δοχείου

Ο συλλέκτης νερού δεν έχει την ιδιότητα της αυτό-αποστράγγισης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά.


Απομακρύνετε το κάλυμμα πιέζοντας την αριστερή πλευρά του καλύμματος του συλλέκτη νερού και σκουπίστε το με ένα πανί.

Για να απομακρύνετε το κάλυμμα του συλλέκτη νερού πιέστε το σημείο που σημειώνεται δεξιά στην εικόνα.

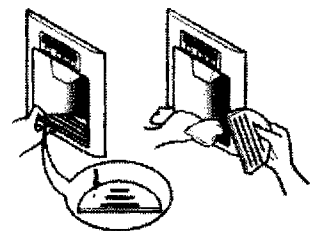


Ανω λυχνία στο θάλαμο φυγείου

Για να απομακρύνετε το κάλυμμα της λυχνίας, χαλαρώστε τη σταυροειδή βίδα και τραβήξτε το κάλυμμα της λυχνίας προς τα εμπρός ενώ πιέζετε προς τα πάνω την κάτω πλευρά του καλύμματος της λυχνίας. Γυρίστε τη λυχνία προς τα αριστερά. Για το φυγείο χρησιμοποιήστε λυχνία έως 240V 60W την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

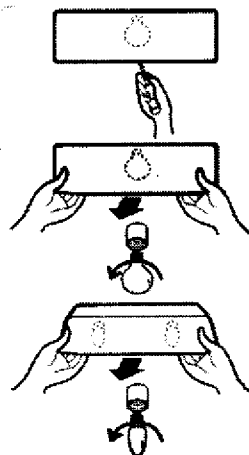

Κάτω λυχνία στο θάλαμο φυγείου

Βγάλτε το κάλυμμα της λυχνίας συγκρατώντας και τις δύο κάτω πλευρές του και τραβώντας το προς τα μπροστά. Γυρίστε τη λυχνία προς τα αριστερά. Για το φυγείο χρησιμοποιήστε λυχνία έως 240V 60W την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

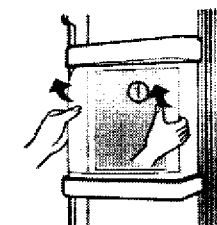

Οικιακό Μπαρ


- Βγάλτε το πάνω ράφι του οικιακού μπαρ και κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα του οικιακού μπαρ προς την κατεύθυνση (1).
- Η γωνία του οικιακού μπαρ μπορεί να απομακρυνθεί εάν την τραβήξετε προς τα επάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιώστε ότι από το φυγείο έχετε απομακρύνει τα μέρη ώστε να μπορείτε να απομακρύνετε το θάλαμο λαχανικών, τη γωνία των ανακς και το κάλυμμα του οικιακού μπαρ.

Κάλυμμα θαλάμου λαχανικών

- Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα του θαλάμου λαχανικών (2) έχοντας ανασηκώσει την πίσω πλευρά του (1). Το κάλυμμα θα βγει.
- Για να εγκαταστήσετε το κάλυμμα, σπρώξτε το τελείως μέσα μέχρις ότου αγγίξει τον οπίσθιο τοίχο.

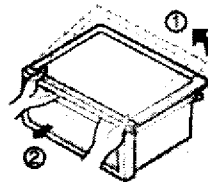

Γενικές Πληροφορίες

Διάστημα Διακοπών

Κατά τη διάρκεια διακοπών μετρίου διαστήματος, ίσως θεωρήσετε καλύτερο να αφήσετε το ψυγείο σας σε κατάσταση λειτουργίας. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που καταψύχονται μέσα στον καταψύκτη ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής του. Εάν θελήσετε να το έχετε εκτός λειτουργίας, απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό του, και αφήστε όλες τις πόρτες ΑΝΟΙΚΤΕΣ ώστε να μην δημιουργηθούν οσμές.

Διακοπή ρεύματος

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που επανέρχονται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας.

Ωστόσο, όταν το ρεύμα είναι κομμένο καλό είναι να μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες του ψυγείου.

Εάν η διακοπή ρεύματος είναι μεγαλύτερης διάρκειας, τοποθετήστε ένα κομμάτι ξηρού πάγου στο επάνω μέρος των κατεψυγμένων συσκευασιών.

Εάν μετακομίζετε

Βγάλτε ή δέστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά μέρη στο εσωτερικό του ψυγείου. Για να αποφύγετε την καταστροφή των ρυθμιστικών βιδών ύψους, στρέψτε τις όλες μέχρι να μπουν μέσα στη βάση.

Σωλήνας Αντι-υγροποίησης

Το εξωτερικό τοίχωμα του πλαισίου του ψυγείου μερικές φορές μπορεί να ζεσταθεί, ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση.

Μην πανικοβάλλεστε. Αυτό οφείλεται στο σωλήνα αντι-υγροποίησης, ο οποίος αντλεί τη θερμότητα του ψυγείου έτσι ώστε να αποφεύγεται το "ιδρώμα" του τοιχώματος του εξωτερικού πλαισίου.

Καθαρισμός

Είναι σημαντικό να διατηρείτε το ψυγείο σας καθαρό έτσι ώστε να μη δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές. Τα χαλασμένα τρόφιμα θα πρέπει αμέσως να απομακρύνονται, διότι εάν παραμείνουν μπορεί να οξειδωθούν οι πλαστικές επιφάνειες.

Εξωτερικά

Χρησιμοποιήστε χλιαρό διάλυμα από ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του ψυγείου σας.

Σκουπίστε το με ένα καθαρό υγρό πανί και μετά στεγνώστε το.

Εσωτερικό

Προτείνεται το τακτικό καθάρισμα. Πλύνετε όλο το θάλαμο με διάλυμα μαγειρικής σόδας ή ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε τον.

Μετά τον καθαρισμό

Παρακαλούμε επαληθεύστε ότι δεν έχει καταστραφεί το καλώδιο ισχύος, ότι το βύσμα ισχύος δεν έχει υπερθερμανθεί και ότι είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα του ρεύματος.

Προειδοποίηση

Πριν να προχωρήσετε στον καθαρισμό των τμημάτων κοντά στα ηλεκτρικά μέρη (λάμπες, διακόπτες, ρυθμίσεις, κλπ.) να βγάξετε πάντοτε από την πρίζα του τοίχου το καλώδιο ισχύος.

Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί έτσι ώστε το νερό ή υγρό να μην εισέλθει σε κανένα ηλεκτρικό τμήμα και να προκληθεί τυχόν ηλεκτροπληξία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σύρμα, βούρτσες, αποξεστικά καθαριστικά, ισχυρά αλκαλικά διαλύματα, εύφλεκτα ή τοξικά καθαριστικά υγρά σε καμία επιφάνεια.

Μην αγγίζετε τις παγωμένες επιφάνειες με βρεγμένα ή υγρά χέρια, διότι το υγρό αντικείμενο θα κολλήσει επάνω στις εξαιρετικά υγρές επιφάνειες.

Παρουσίαση

Ανίχνευση Βλαβών

Πριν να καλέσετε τεχνική βοήθεια, εξετάστε τον παρακάτω κατάλογο. Μπορεί να εξοικονομήσετε τόσο χρόνο όσο και χρήματα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κοινά προβλήματα τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωματικών εργασιών ή υλικών της συσκευής.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Λειτουργία Ψυγείου		
Ο συστολέας του ψυγείου δεν λειτουργεί	Η ρύθμιση του ψυγείου είναι κλειστή.	Ρυθμίστε το ψυγείο. Βλ. τοποθέτηση ρυθμίσεων
	Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης	Αυτό είναι φυσιολογικό για ένα ψυγείο πλήρους αυτόματης απόψυξης. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα κατά περιόδους.
	Το βύσμα της επίτοιχης πρίζας είναι αποσυνδεδεμένο. Φόρτωση ισχύος.	Βεβαιώστε ότι το βύσμα είναι σταθερά τοποθετημένο στην πρίζα. Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού. Καλέστε την τοπική ηλεκτρική υπηρεσία.
Το ψυγείο λειτουργεί πολύ ή παρατεταμένα	Το ψυγείο είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχατε πριν.	Είναι φυσιολογικό. Οι μεγαλύτερες, πιο αποδοτικές μονάδες παρατείνουν τις συνθήκες αυτές.
	Το δωμάτιο ή ο καιρός έξω είναι ζεστά.	Είναι φυσιολογικό για το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερο υπό αυτές τις συνθήκες.
	Το ψυγείο πρόσφατα είχε αποσυνδεθεί για κάποια χρονική περίοδο. Λειτουργεί η αυτόματη κατασκευή πάγου.	Μέχρι το ψυγείο να κρυώσει τελείως χρειάζονται κάποιες ώρες. Η λειτουργία της κατασκευής πάγου κάνει το ψυγείο να λειτουργεί ελαφρά περισσότερο. Ίσως έχουν αποθηκευθεί πρόσφατα μεγάλες ποσότητες χλιαρού ή ζεστού φαγητού. Το ζεστό φαγητό θα κάνει το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερο μέχρι να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
	Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά ή για πολύ ώρα.	Ο θερμός αέρας που μπαίνει μέσα το κάνει να λειτουργεί περισσότερο. Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά.
	Η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη ίσως είναι ελάχιστα ανοικτή.	Βεβαιώστε ότι το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο. Φροντίστε τα τρόφιμα ή τα μπουκάλια να μην μπλοκάρουν την πόρτα. Βλ. τμήμα προβλημάτων. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΩΝ.
	Η ρύθμιση του ψυγείου έχει τοποθετηθεί στο πολύ κρύο.	Βάλτε τη ρύθμιση του ψυγείου στην πιο θερμή ένδειξη έως ότου η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι η επιθυμητή.
	Το λάστιχο του ψυγείου ή του καταψύκτη είναι βρώμικο, φθαρμένο, ραγισμένο ή δεν εφαρμόζει καλά.	Καθαρίστε ή αλλάξτε λάστιχο. Οι διαρροές στο λάστιχο του ψυγείου θα κάνουν το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερο για να διατηρήσει τις επιθυμητές θερμοκρασίες.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Ο συμπιεστής του ψυγείου δεν λειτουργεί	Ο θερμοστάτης διατηρεί το ψυγείο σε μία σταθερή θερμοκρασία.	Είναι φυσιολογικό. Το ψυγείο ανάβει και σβήνει για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία.
Οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά χαμηλές		
Η θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη είναι πολύ χαμηλή και η θερμοκρασία του ψυγείου είναι ικανοποιητική	Η ρύθμιση του καταψύκτη έχει τοποθετηθεί στο πολύ κρύο.	Τοποθετήστε τη ρύθμιση του καταψύκτη σε πιο θερμή ένδειξη έως ότου η θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.
Η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή και η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι ικανοποιητική	Η ρύθμιση του ψυγείου έχει τοποθετηθεί στο πολύ κρύο.	Τοποθετήστε τη ρύθμιση του ψυγείου σε πιο θερμή ένδειξη.
Τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα μέσα στα συρτάρια παγώνουν.	Η ρύθμιση του ψυγείου έχει τοποθετηθεί στο πολύ κρύο.	Βλ. παραπάνω λύση.
Το κρέας που είναι αποθηκευμένο στο συρτάρι των νωπών κρεάτων παγώνει.	Το κρέας θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία ακριβώς κάτω από το σημείο ψύξης του νερού (32°F, 0°C) για το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης νωπών κρεάτων.	Είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται κρύσταλλοι πάγου λόγω της περιεκτικότητας σε υγρασία του κρέατος.
Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.		
Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.	Η ρύθμιση του καταψύκτη έχει τοποθετηθεί στο πολύ θερμό.	Τοποθετήστε τη ρύθμιση του καταψύκτη σε πιο κρύα ένδειξη έως ότου η θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.
Η ρύθμιση του ψυγείου έχει τοποθετηθεί στο πολύ κρύο.	Η ρύθμιση του ψυγείου επηρεάζει κάπως τη θερμοκρασία του καταψύκτη.	Τοποθετήστε τη ρύθμιση του καταψύκτη σε πιο κρύα ένδειξη έως ότου η θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.
Η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο ή τον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.	Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά ή για πολύ ώρα.	Όποτε η πόρτα ανοίγει μέσα στον καταψύκτη/ψυγείο μπαίνει ζεστός αέρας. Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά.
	Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοικτή. Ίσως έχετε αποθηκεύσει πρόσφατα μεγάλες ποσότητες χλιαρού ή ζεστού φαγητού.	Κλείστε τελείως την πόρτα. Περιμένετε έως ότου το ψυγείο ή ο καταψύκτης φτάσουν στη θερμοκρασία που επιλέξατε.
	Το ψυγείο είχε πρόσφατα αποσυνδεθεί για κάποια χρονική περίοδο.	Το ψυγείο χρειάζεται μερικές ώρες μέχρι να κρυώσει τελείως.
Η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή και η θερμοκρασία στο θάλαμο του καταψύκτη είναι ικανοποιητική.	Η ρύθμιση του ψυγείου είναι τοποθετημένη στο πολύ ζεστό.	Τοποθετήστε τη ρύθμιση του ψυγείου σε πιο κρύα ένδειξη.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Ήχος και Θόρυβος Όταν το ψυγείο είναι αναμμένο ο ήχος δυναμώνει	Τα σημερινά ψυγεία έχουν αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης και διατηρούν πιο ομοιόμορφες θερμοκρασίες.	Είναι φυσιολογικό ο ήχος να είναι δυνατότερος.
Ο ήχος δυναμώνει όταν ανοίγει ο συμπιεστής του ψυγείου	Κατά τη διάρκεια της έναρξης του κύκλου λειτουργίας το ψυγείο λειτουργεί με υψηλότερες πιέσεις.	Είναι φυσιολογικό. Ο ήχος θα μειωθεί καθώς το ψυγείο συνεχίζει να λειτουργεί.
Ήχοι κραδασμών ή κροταλίσματα	Το δάπεδο είναι ανώμαλο ή αδύναμο. Το ψυγείο μετακινείται πάνω στο πάτωμα όταν κινείται ελαφρά.	Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και συμπαγές και ότι μπορεί να υποστηρίξει με επάρκεια το ψυγείο.
	Τα πράγματα που είναι τοποθετημένα πάνω στο ψυγείο προκαλούν κραδασμούς.	Απομακρύνετε τα πράγματα.
	Τα πιάτα στα ράφια του ψυγείου προκαλούν κραδασμούς.	Είναι φυσιολογικό να πιάτα να δονούνται ελαφρά. Μετακινήστε ελαφρώς τα πιάτα. Βεβαιώστε ότι το ψυγείο είναι επίπεδο και σταθερά τοποθετημένο στο δάπεδο.
	Το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο ή τα ντουλάπια.	Μετακινήστε το ψυγείο.
Νερό/Υγρασία/Πάγος μέσα στο ψυγείο		
Στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου έχει συγκεντρωθεί υγρασία.	Ο καιρός είναι θερμός και υγρός πράγμα που αυξάνει το βαθμό δημιουργίας υγρασίας και εσωτερικής εφίδρωσης.	Είναι φυσιολογικό.
	Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοικτή.	Βλ. τμήμα προβλημάτων
	Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα.	Ανοίγμα/Κλείσιμο πορτών. Ανοίγεται την πόρτα λιγότερο συχνά.
Νερό/Υγρασία/Πάγος στο εξωτερικό μέρος του ψυγείου		
Στο εξωτερικό μέρος του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες δημιουργείται υγρασία.	Ο καιρός είναι υγρός.	Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρό καιρό. Όταν η υγρασία μειωθεί, η υγρότητα θα εξαφανισθεί.
	Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοικτή, κάνοντας έτσι τον κρύο αέρα από το εσωτερικό του ψυγείου να συναντά το θερμό αέρα του εξωτερικού.	Στο σημείο αυτό, κλείστε τελείως την πόρτα.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Οσμές μέσα στο ψυγείο	Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου.	Καθαρίστε το εσωτερικό με σφουγγάρι, ζεστό νερό και μαγειρική σόδα.
	Μέσα στο ψυγείο υπάρχουν τρόφιμα με έντονη μυρωδιά.	Καλύψτε ερμητικά τα τρόφιμα.
	Μερικά δοχεία και χαρτιά περιτυλίγματος προκαλούν μυρωδιές.	Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό δοχείο ή μάρκα χαρτιού περιτυλίγματος.
Ανοιγμα/Κλείσιμο Πορτών/ Συρταριών		
Η πόρτα (-τες) δεν κλείνουν	Οι συσκευασίες των τροφίμων δεν αφήνουν την πόρτα να κλείσει	Μετακινήστε τις συσκευασίες που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
	Κλείσατε την πόρτα πολύ δυνατά, κάνοντας έτσι την άλλη πόρτα να ανοίξει ελαφρώς.	Κλείστε μαλακά και τις δύο πόρτες.
	Το ψυγείο δεν είναι ευθυγραμμισμένο.	Μετακινείται πάνω στο πάτωμα όταν αυτό κινείται ελαφρά. Ρυθμίστε το ύψος της ρυθμιστικής βίδας.
	Το δάπεδο είναι ανώμαλο ή αδύναμο. Το ψυγείο μετακινείται πάνω στο πάτωμα όταν αυτό κινείται ελαφρά.	Βεβαιώστε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο και ότι μπορεί με επάρκεια να υποστηρίξει το ψυγείο. Επικοινωνήστε με κάποιον ξυλουργό για να διορθώσει το πάτωμα που είναι βυθισμένο ή έχει κλίση.
	Το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο ή τα ντουλάπια.	Μετακινήστε το ψυγείο.
Τα συρτάρια κινούνται δύσκολα	Τα τρόφιμα αγγίζουν το επάνω μέρος του συρταριού	Αποθηκεύστε λιγότερα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι.
	Τα αυλάκια κύλισης του συρταριού είναι βρώμικα.	Καθαρίστε το συρτάρι και τα αυλάκια.
Διανομέας		
Ο διανομέας δεν βγάζει πάγο.	Το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι άδειο.	Μόλις πέσει μέσα στο δοχείο η πρώτη ποσότητα πάγου, ο διανομέας θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.
	Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.	Στρέψτε τη ρύθμιση του ψυγείου σε υψηλότερη ένδειξη έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν παγάκια. Μόλις κατασκευαστεί ο πρώτος πάγος, ο διανομέας θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.
	Η βαλβίδα παροχής νερού του σπιτιού δεν είναι ανοικτή.	Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής νερού του σπιτιού και αφήστε αρκετό χρόνο μέχρι να φτιαχτεί ο πάγος. Όταν ο πάγος φτιαχτεί, ο διανομέας θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
	Η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη δεν κλείνει.	Βεβαιώστε ότι και οι δύο πόρτες είναι κλειστές.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Ο διανομέας δεν προμηθεύει πάγο	Ο πάγος έχει λιώσει και παγώσει λόγω της σπάνιας χρήσης, των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και/ή των διακοπών ρεύματος.	Βγάλτε το δοχείο αποθήκευσης πάγου, αποφύξτε το περιεχόμενο. Καθαρίστε το δοχείο, σκουπίστε το και ξαναβάλτε το στη σωστή του θέση. Όταν κατασκευαστεί καινούργιος πάγος, ο διανομέας θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
Ο διανομέας πάγου έχει μπλοκαριστεί	Τα παγάκια έχουν μπλοκάρει ανάμεσα στον κατασκευαστή πάγου και το πίσω μέρος του δοχείου.	Απομακρύνετε τα παγάκια που μπλοκάρουν το διανομέα.
	Τα παγάκια έχουν κολλήσει μεταξύ τους.	Χρησιμοποιείτε συχνά το διανομέα έτσι ώστε τα παγάκια να μην κολλάνε.
	Χρησιμοποιείτε στο διανομέα παγάκια που έχετε αγοράσει ή κατασκευάσει με κάποιο άλλο τρόπο.	Στο διανομέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παγάκια που κατασκευάζει ο κατασκευαστής πάγου μόνο.
Ο διανομέας δεν χορηγεί νερό.	Η βαλβίδα παροχής νερού του σπιτιού είναι ανοικτή.	Βλ. πρόβλημα "Ο κατασκευαστής πάγου δεν φτιάχνει καθόλου πάγο". Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής νερού του σπιτιού.
	Η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη δεν έχει κλείσει.	Βεβαιώστε ότι και οι δύο πόρτες είναι κλειστές.
Το νερό έχει μία περίεργη γεύσης και/ή μυρωδιά.	Το νερό έμεινε μέσα στη δεξαμενή για μεγάλη χρονική περίοδο.	Τραβήξτε και πετάξτε 7 ποτήρια νερό για να ανανεωθεί η προμήθεια. Τραβήξτε και πετάξτε άλλα 7 ποτήρια νερό για να ξεπλυθεί τελείως η δεξαμενή.
	Η μονάδα δεν έχει συνδεθεί στη γραμμή κρύου νερού.	Συνδέστε τη μονάδα στη γραμμή κρύου νερού που προμηθεύει νερό στο νεροχύτη της κουζίνας.
Όταν ο πάγος πέφτει κάνει θόρυβο.	Αυτός ο ήχος είναι φυσιολογικός όταν ο αυτόματα κατασκευασμένος πάγος πέφτει μέσα στο δοχείο αποθήκευσης πάγου. Η ένταση του ήχου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση που το ψυγείο είναι τοποθετημένο.	
Η παροχή νερού κάνει θόρυβο.	Αυτός ο ήχος είναι φυσιολογικός όταν προμηθεύεται νερό μέσα στον κατασκευαστή πάγου μετά από την πτώση του αυτόματα κατασκευασμένου πάγου.	
Άλλα	Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια "Αυτόματος Κατασκευαστής Πάγου" και "Διανομέας" του παρόντος εγχειριδίου.	



LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
<http://www.lge.co.kr>