



MONITOR DE PLASMA

**MP-40PA10/11
MP-40PA10B/11B
MP-40PA10G/11G
MP-40PA10K/11K
MP-40PA10S/11S**

MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea este manual del propietario cuidadosamente antes de operar el Monitor.
Consérvelo para referencia futura.
Registre el número de modelo y el número de serie del Monitor.
Vea la etiqueta adjunta en la parte posterior del Monitor y proporcione esta información a su distribuidor cuando requiera servicio.

Número de modelo :
Número de serie :

P/NO : 3828VA0254G ⑥
(NP00LE)



Monitor de Plasma LG

Qué es un Monitor de Plasma?

Si se aplica voltaje al gas en los paneles de vidrio, rayos ultravioleta son producidos y fusionados con una substancia fluorescente. En este momento, se emite luz. Un Monitor de Plasma es la siguiente generación de desplegado plano usando este fenómeno.

160° - Ángulo amplio del rango de visión

Un Monitor de Plasma provee un rango de visión mayor que un ángulo de 160° para que pueda obtener una imagen sin distorsión desde cualquier dirección.

Fácil instalación

Un Monitor de Plasma es mucho más liviano y pequeño que otros productos de la misma clase para que pueda instalar el Monitor de Plasma en el lugar deseado.

Pantalla grande

La pantalla de un Monitor de Plasma es de 40" para que pueda obtener una experiencia vívida de como si estuviera en un cine.

Monitor de Plasma Multimedia

Un Monitor de Plasma puede ser conectado con una computadora para que pueda utilizarlo como una pantalla para una conferencia, juego, internet y otros.



Contenido

Primer paso

Instrucciones de Seguridad	4
----------------------------------	---

Composición

Controles del Monitor	8
Controles del control remoto	12
Instalación del Monitor	14

Conexión

Viendo el VCR	16
Viendo Cable TV	18
Viendo una fuente externa de AV	19
Viendo el DVD	20
Viendo DTV	21
Conexión a una PC	22
Verificación de función en el modo PC	24
Ajuste en el modo PC	25
Uso del control remoto	28

Función básica

Encendido del Monitor	29
Selección de lenguaje en la pantalla	30
Verificación de función	31

Fijación de la hora

Fijación de la hora actual	32
Fijación del Encendido / Apagado temporizador	34
Programación del cronómetro para dormir	36

Imagen y Sonido

Control automático de imagen	37
Ajuste de la condición de la imagen	38
Control de sonido automático	39
Ajuste de la condición del sonido	40

Función especial

Ajuste de apagado automático	41
Operación de la función "caption"	42
Ajuste del formato de la imagen	43
Uso de la función "Still"	44

Otros

Lista de verificación de problemas	45
Especificaciones del producto	47

Después de leer este manual, manténgalo en un lugar donde el usuario pueda siempre encontrarlo fácilmente.

Instrucciones de seguridad

- Use el monitor en regiones con altitudes menores a los 6562 pies (2000m) para lograr la mejor calidad de imagen y sonido.


Instalación en interiores



ADVERTENCIA


No coloque el Monitor en luz solar directa o cerca de fuentes de calor, tales como difusores de calor, estufa y otros.

- Esto podría causar un incendio.

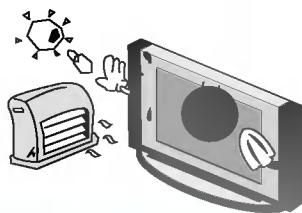

NOTAS

Desconéctelo del tomacorriente y remueva todas las conexiones antes de moverlo.

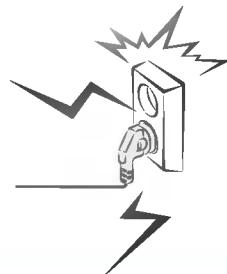


Instalación en exteriores



ADVERTENCIA

No use el Monitor en lugares húmedos, tales como el baño, o cualquier lugar donde se podría mojar.

- Esto puede causar un incendio o un choque eléctrico.

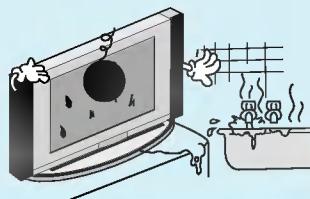

Doble el cable de la antena entre el interior y el exterior de la casa para prevenir que la lluvia fluya hacia adentro.

- Esto puede causar que el agua dañe el interior del Monitor y podría darle un choque eléctrico.



NOTAS

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

- Esto puede causar un choque eléctrico.



* Las instrucciones de seguridad tienen dos clases de información, y cada uno de sus significados son como siguen.



ADVERTENCIA **La violación de estas instrucciones pueden causar lesiones serias e incluso la muerte.**




NOTAS **La violación de estas instrucciones pueden causar lesiones leves o daño al producto.**

⚠ Cuídese de los peligros que podrían ocurrir bajo una condición específica.




No coloque el Monitor en una instalación empotrada tal como un estante o tablilla.

- Se requiere ventilación.

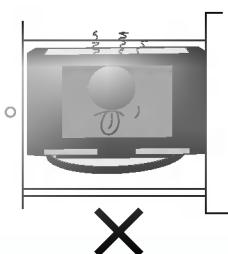


Cuando instale el Monitor sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo en el borde de la misma.

- Esto podría causar que el Monitor se caiga, causando lesiones serias a un niño o adulto, y daños serios al Monitor.

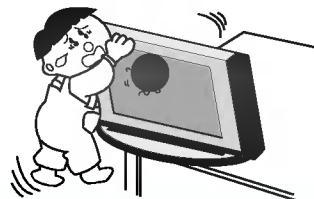



No coloque una antena exterior en las cercanías de líneas del tendido eléctrico o luz eléctrica o circuitos de voltaje.

- Esto puede causar un choque eléctrico.

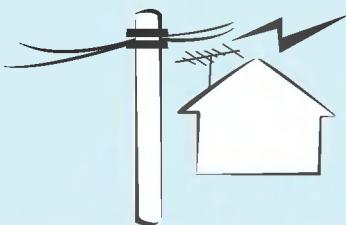

Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y líneas de voltaje para evitar que ésta toque las líneas de voltaje aún si la antena se cae.

- Esto puede causar un choque eléctrico.

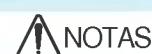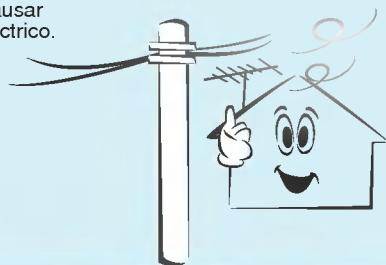


No hale el cordón, sino el enchufe cuando lo desenchufe.

- Esto puede causar un incendio.



Asegúrese de que el cordón de alimentación no pase a través de objetos calientes como un calentador.

- Esto puede causar un incendio o choque eléctrico.

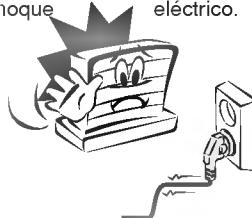

No enchufe cuando el cordón de alimentación o el enchufe están dañados o la parte conectora del tomacorriente esté floja.

- Esto puede causar un incendio o choque eléctrico.



Conexión

Función básica

Ajuste de la hora

Imagen y Sonido

Función especial

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA


No coloque nada que contenga líquido encima del Monitor.

- Esto puede causar un incendio o darle un choque eléctrico.



No inserte ningún objeto en la abertura de ventilación.


- Esto podría causar un incendio o darle un choque eléctrico.

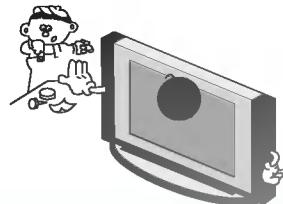

ADVERTENCIA


No utilice agua para limpiar el Monitor.

- Esto puede causar daños al Monitor o darle un choque eléctrico.

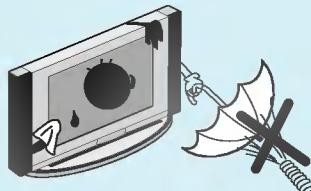

En caso de que salga humo o un olor extraño del Monitor, apáguelo, desconéctelo del tomacorriente y contacte a su distribuidor o centro de servicio.

- Esto puede causar un incendio o darle un choque eléctrico.

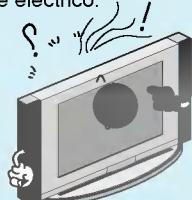

ADVERTENCIA


No intente dar servicio al Monitor usted mismo. Contacte a su distribuidor o centro de servicio.

- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.



Durante una tormenta de relámpagos desconecte el Monitor del tomacorriente y no toque el cable de la antena.


- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.

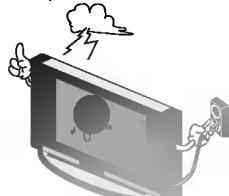

ADVERTENCIA


No coloque objetos pesados sobre el Monitor.

- Esto puede causar lesiones serias a un niño o adulto.

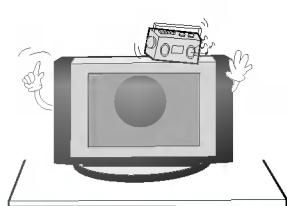


Deshágase de baterías usadas cuidadosamente para proteger a los niños de que se las coman.

- En caso de que se las coman, llévelos a ver un doctor inmediatamente.

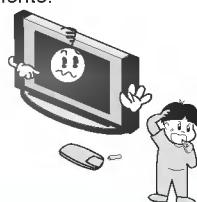**NOTAS**


Cuando mueva el Monitor con los altavoces adjunto, no lo lleve sosteniéndolo por los altavoces.

- Esto puede causar que el Monitor se caiga, causando lesiones serias a un niño o adulto, y daños serios al Monitor.

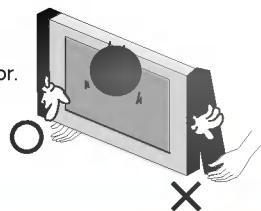**NOTAS**

Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice detergentes líquidos o en aerosol.

- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.

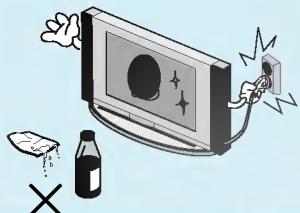


Contacte al centro de servicio una vez al año para limpiar la parte interna del Monitor.

- Polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.

**NOTAS**

La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser alrededor de 5 ~ 7 veces el largo diagonal de la pantalla.

- Si no, la visión se agotará.

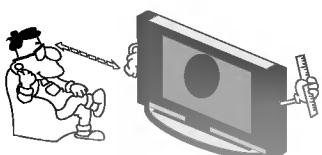

Desconecte el Monitor del tomacorriente cuando se deje desatendido y sin usar por largos períodos de tiempo.

- Polvo acumulado puede causar un incendio o choque eléctrico por deterioro o fuga eléctrica.




Utilice las baterías especificadas solamente.

- Esto podría causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.




Controles del Monitor

< Panel Frontal >

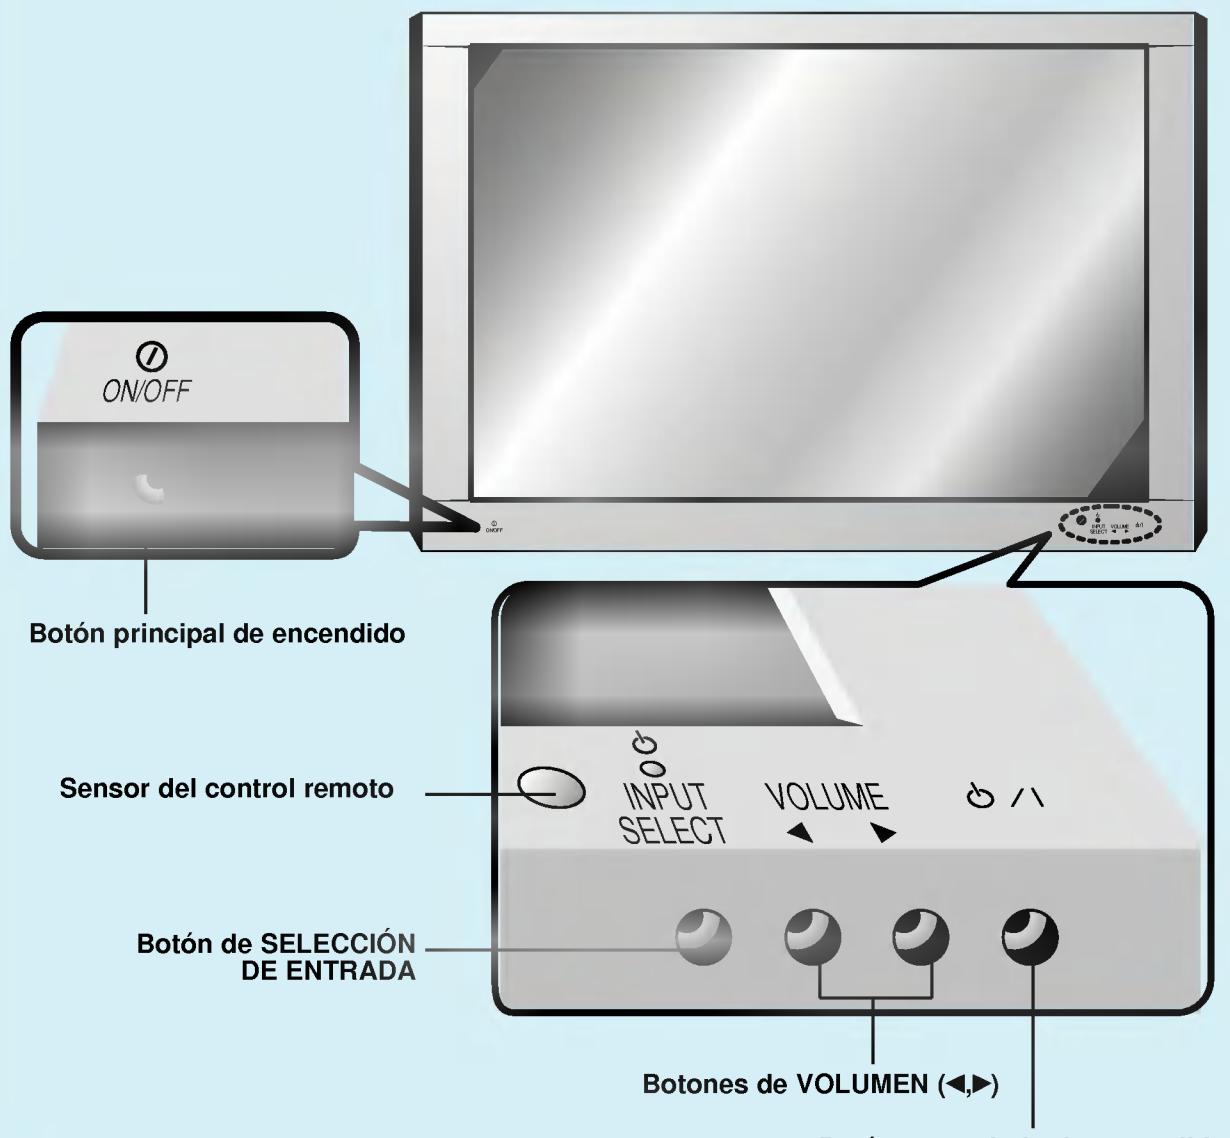

< Panel Posterior >

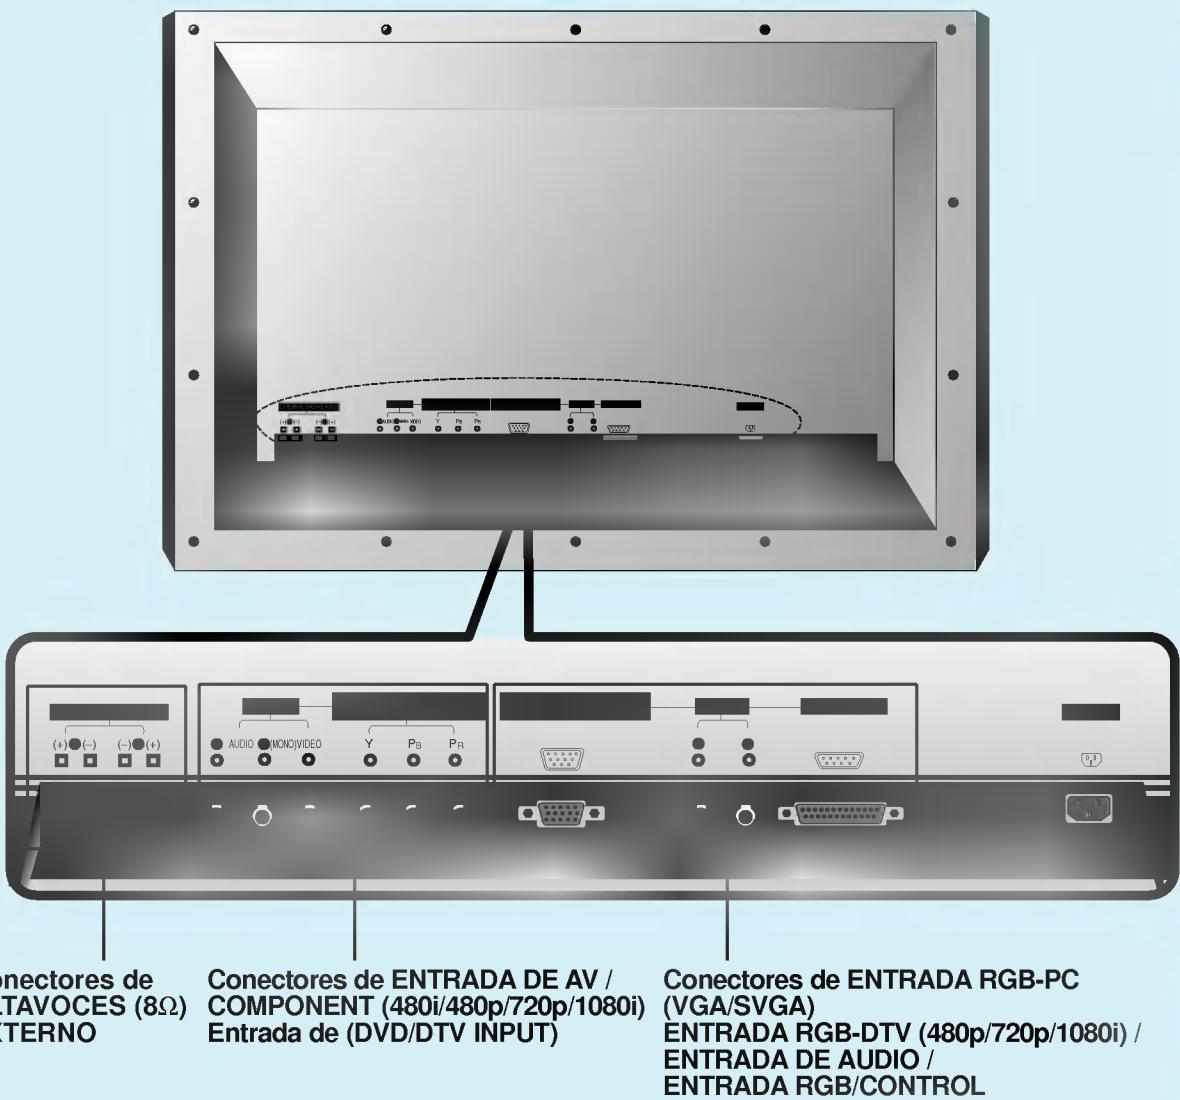



Accesorios



Cable D-sub 15 pinos




Cable de alimentación



Aparato de control remoto



Manual del propietario

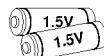


Baterías alcalinas

Extras opcionales


- Las extras opcionales pueden ser cambiadas o modificadas para el mejoramiento de la calidad sin notificación. Nuevas extras opcionales pueden ser agregadas.
- Contacte a su distribuidor para comprar estos ítems.



RP-BA10 (Sintonizador PDP)

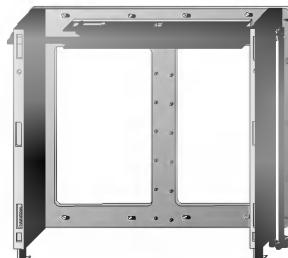

AP-40WA20M/B
(Soporte de montaje
reclinable para pared)

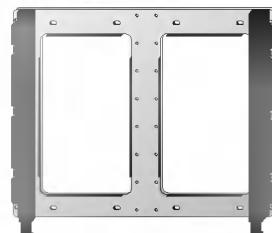

AP-40WA10/B
(Soporte de montaje
para pared)




Extras opcionales


- Las extras opcionales pueden ser cambiados o modificados para mejoramiento de la calidad sin notificación. Nuevas extras opcionales pueden ser agregadas.
- Contacte a su distribuidor para comprar éstos ítems.



AP-40CA10/B
(Soporte de montaje para techo)

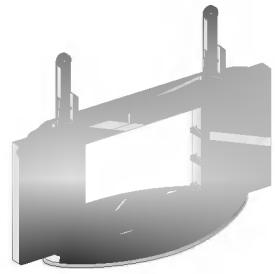

AP-40FA10/A/B/G/K/S
(Soporte para piso)

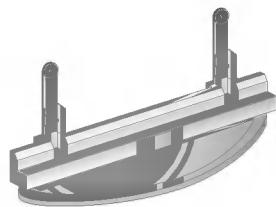

AP-40DA10/A/B/G/K/S
(Soporte para escritorio)



AP-40SA10/A/B/G/K/S
(Altavoces)



AP-40SA10D/A/B/G/K/S
(Soporte para altavoces)



AP-40SA10F/A/B/G/K/S
(Soporte para piso de altavoces)




Cables de video



Cables de audio

Controles del control remoto

- Algunos botones en este control remoto funcionan solamente cuando el Monitor está conectado con el RP-BA10 (Sintonizador PDP).
- Cuando utilice el control remoto diríjalo al sensor de control remoto del Monitor.

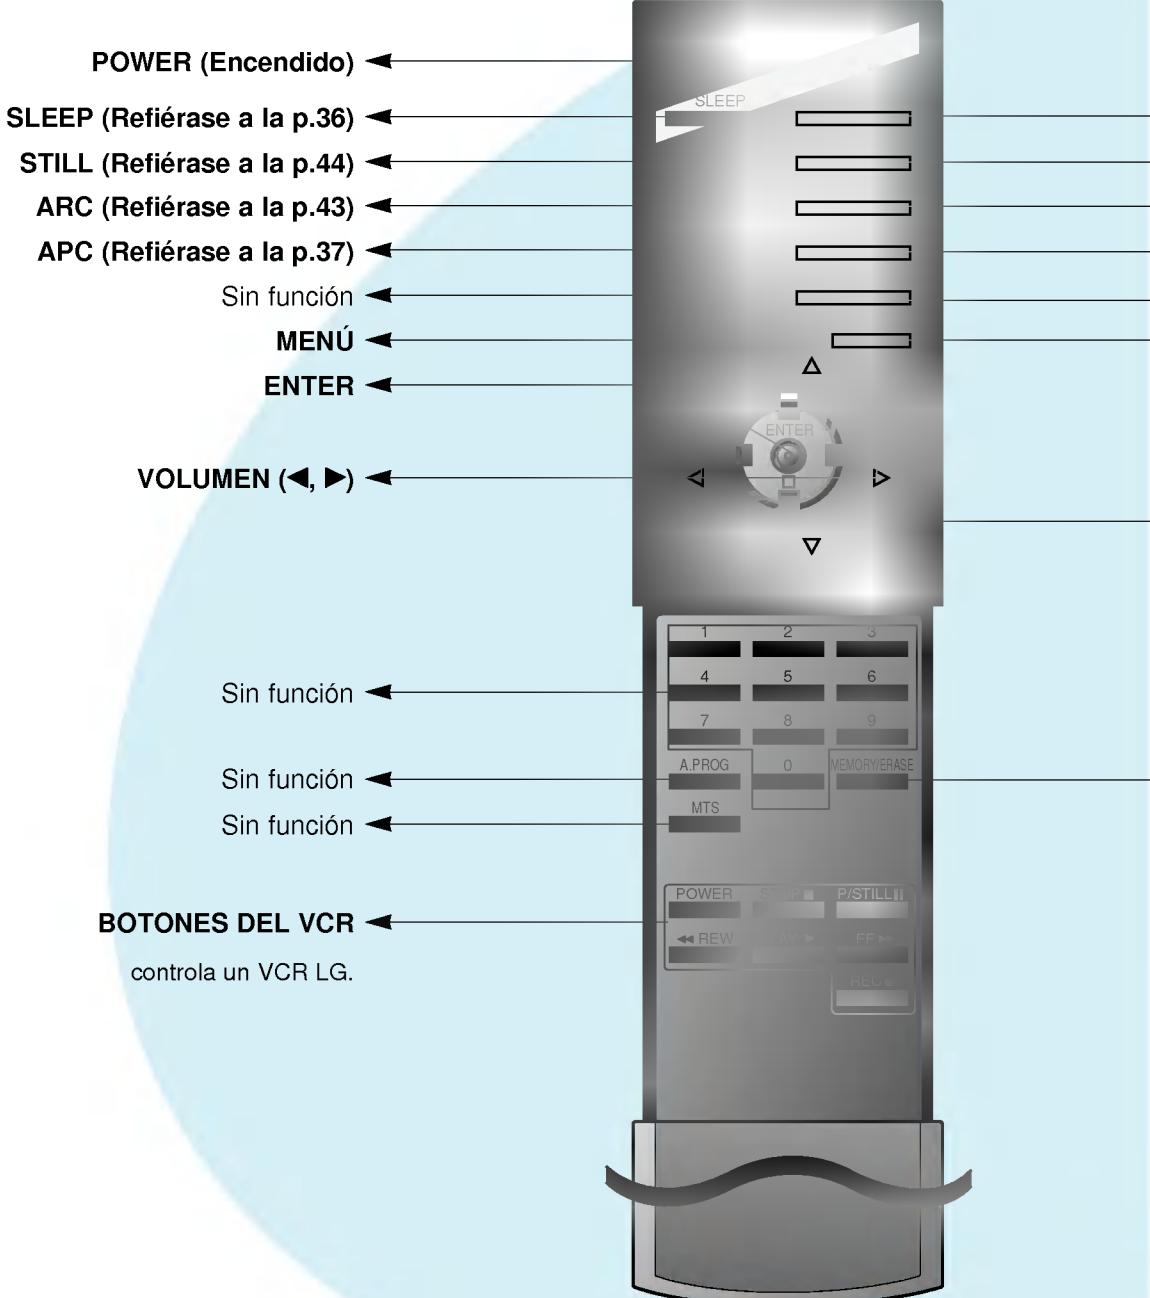


- ▶ **TV/VIDEO**
- ▶ **MULTIMEDIA**
- ▶ **DASP (Refiérase a la p.39)**
- ▶ Sin función
- ▶ Sin función
- ▶ **MUTE**
apaga y enciende el sonido.

- ▶ **▲ / ▼**
selecciona un ítem del menú.


- ▶ Sin función

Botón TV/VIDEO en el control remoto

Cada vez que presiona este botón cambia el modo como se muestra abajo.

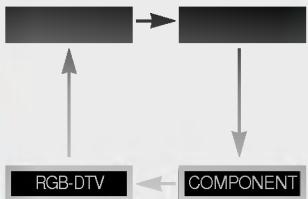**Botón MULTIMEDIA en el control remoto**


Cada vez que presiona este botón cambia el modo como se muestra abajo.

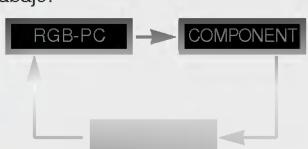

Instalación del Monitor

- El Monitor puede instalarse de varias maneras, tales como montaje en la pared, en el escritorio, etc..

Para instalarlo como montaje en la pared

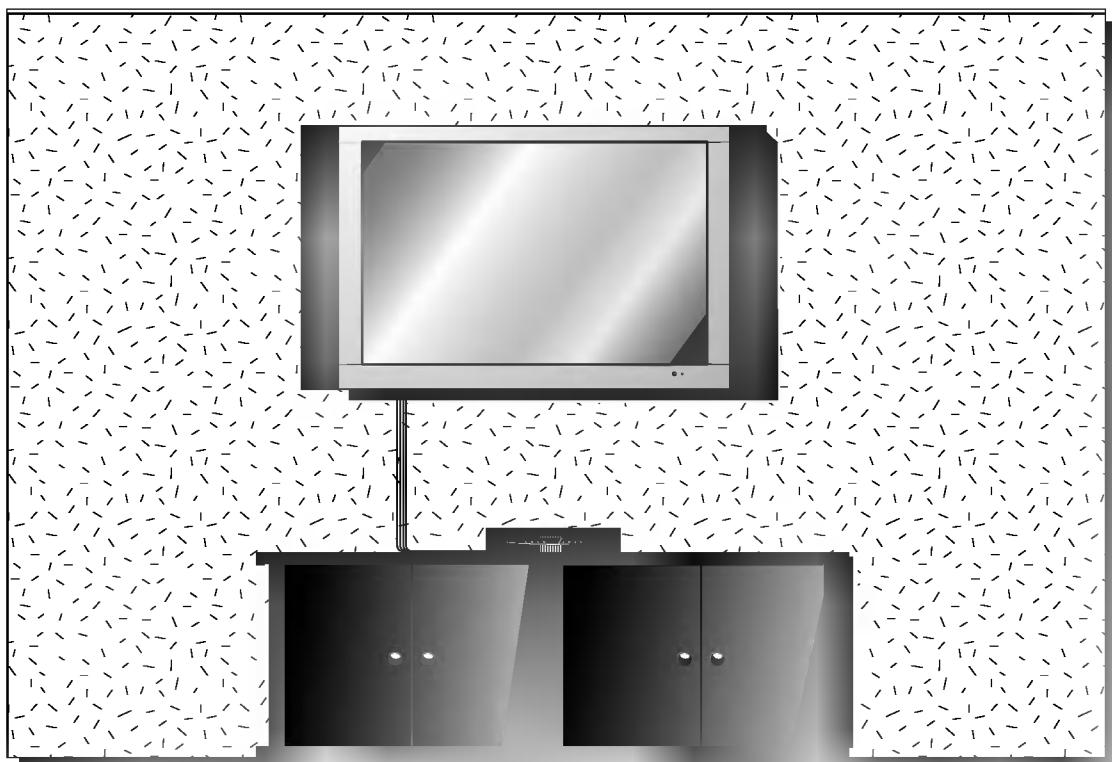

- El monitor puede instalarse en la pared como se muestra en la figura de arriba. (Para mayor información, refiérase a la 'Guía de instalación y ajuste del soporte inclinable del montaje de pared'.)


Para instalar como montaje en el escritorio



- El Monitor puede ser instalado en el escritorio como se muestra en la figura de arriba. (Para mayor información, refiérase a la 'Guía de instalación y ajuste del soporte para escritorio'.)

Viendo el VCR

- Cuando conecte el Monitor de Plasma con equipos externos iguale los colores de los puertos conectores (Video - amarillo, Audio(L) - blanco, Audio(R) -rojo).
- Si tiene un VCR mono, conecte el cable de audio del VCR a la entrada de AUDIO(L/MONO) del Monitor de Plasma.

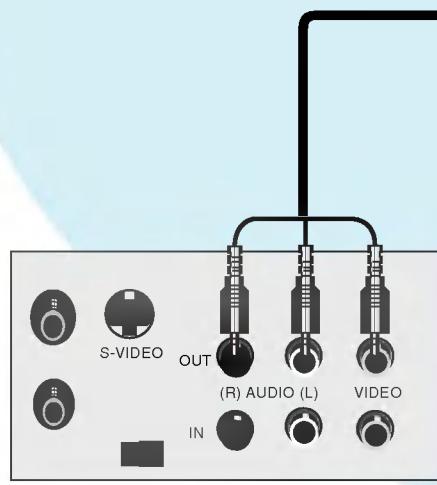


< Panel posterior del VCR >



Consejos

- Para evitar ruido en la imagen , coloque el monitor a más de 50cm de distancia de cualquier televisor.

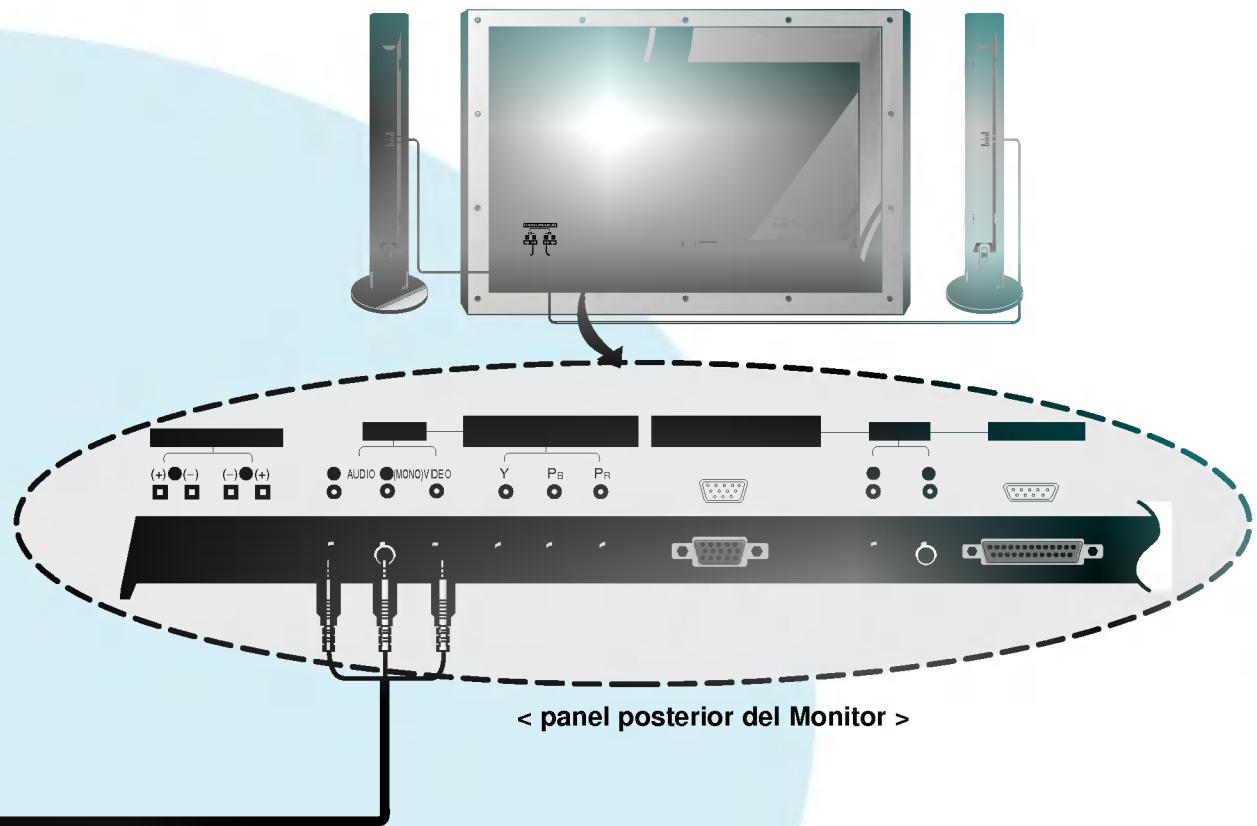

Para ver el VCR


- 1 Presione el botón de **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **VIDEO**.
(Seleccione **VIDEO** si la ENTRADA DE AV está conectada.)



- 2 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR.

Viendo Cable TV

- Despues de subscribirse a una estación de cable TV local e instalar un convertidor, usted puede ver cable TV.

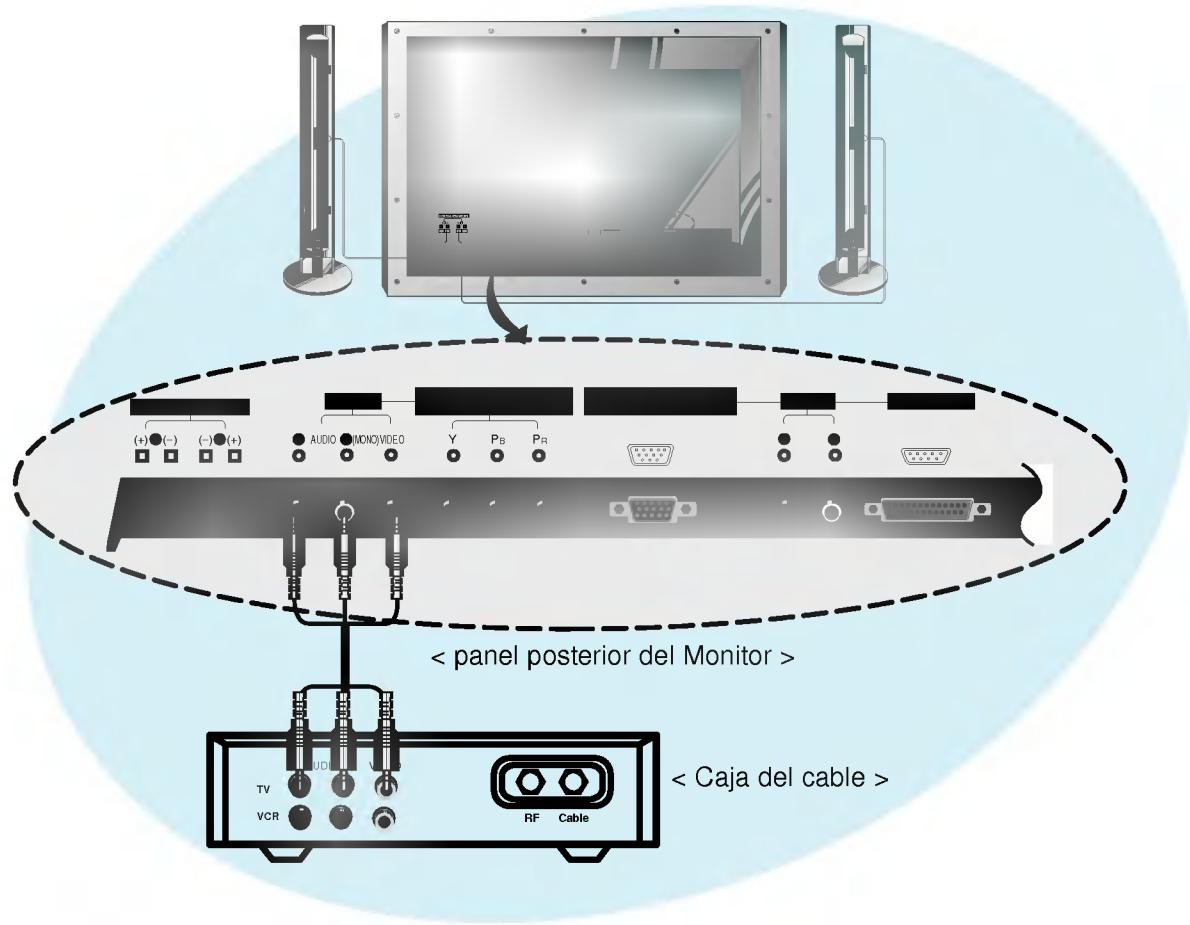

Para ver cable TV

1 Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para selecciona **VIDEO**.
(Selecciona **VIDEO** si la ENTRADA AV está conectada.)

TV/VIDEO

2 Seleccione el canal que desee con el control remoto de la caja del cable.




Consejos

- Para mayor información del cable TV, contacte la estación de cable TV local.

Viendo una fuente externa de AV

- Cuando conecte el monitor de Plasma con equipos externos, iguale las colores de los puertos conectores.

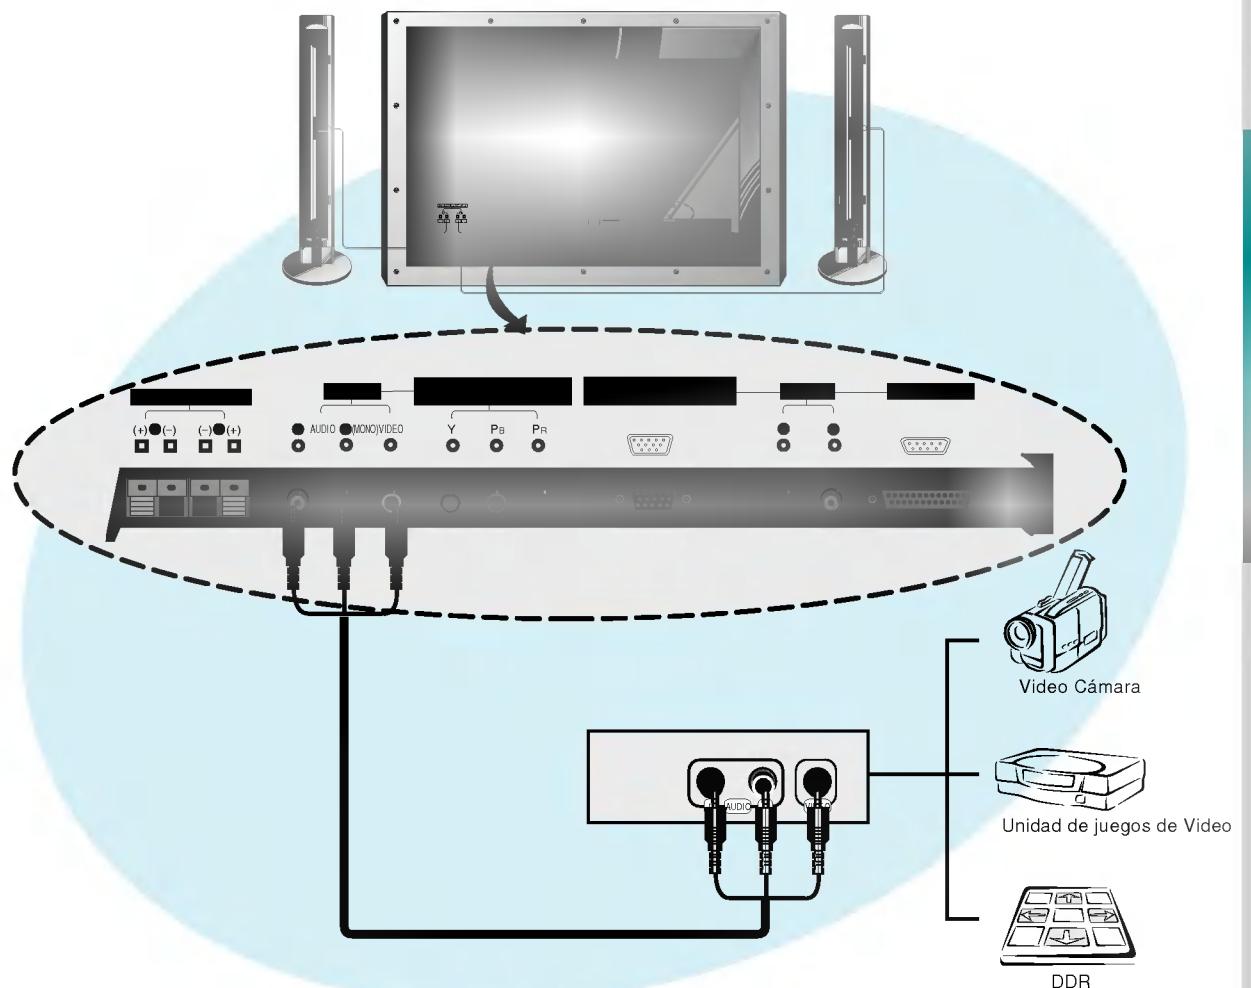

Para ver una fuente externa de AV

- 1 Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **VIDEO**.




- 2 Opere el equipo externo correspondiente.

Viendo el DVD

Cómo conectar

- La entrada del DVD está fijada en el modo 480i/480p.
- Conecte las entradas de video del DVD a Y, Pb, Pr del COMPONENT (480i/480p/720p/1080i) (DVD/DTV INPUT) y las entradas de audio a los conectores de Audio de la de AV INPUT.

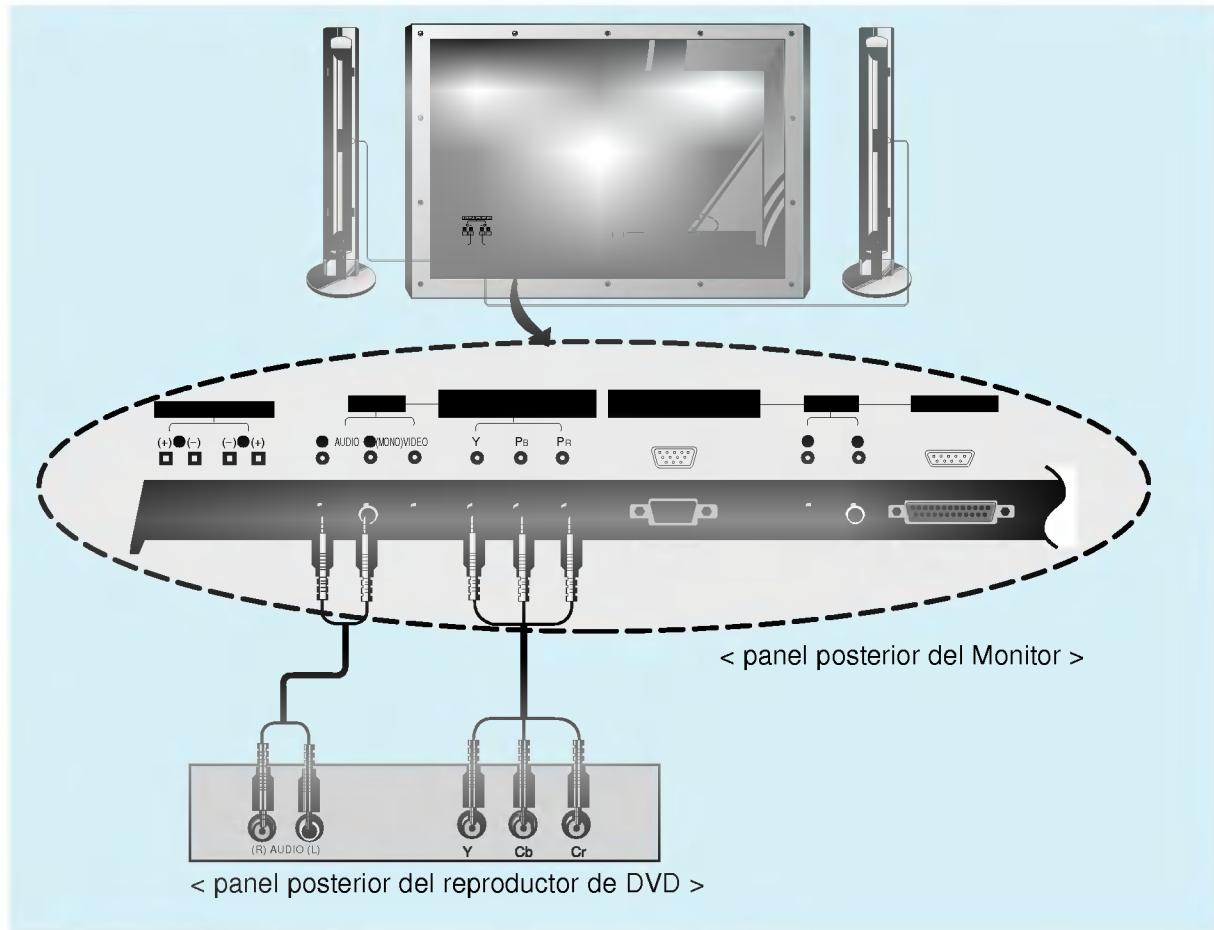

Cómo usar

- Presione el botón **MULTIMEDIA** o **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **COMPONENT**.
- Haga esto después de encender el reproductor de DVD.

- **Puertos de entrada del componente**
Puede obtener mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD con los puertos de entrada del componente como se muestra abajo.

Puertos del componente del Monitor	Y	
------------------------------------	---	--


Puertos de salida de Video del reproductor de DVD	Y	Pb
	Y	B-Y
	Y	Cb
	Y	P_B

Viendo DTV

- Si quiere ver programas de estaciones de televisión digital debe comprar una CAJA DE CONTROL digital.

Cómo conectar

- Conecte las entradas de video de DTV a Y, Pb, Pr del COMPONENTE (480i/480p/720p/1080i) (DVD/DTV INPUT) o RGB-PC INPUT(VGA/SVGA) conector de RGB-DTV INPUT(480p/720p/1080i) socket.
- Conecte las entradas de audio DTV a los conectores de Audio de la AV INPUT.

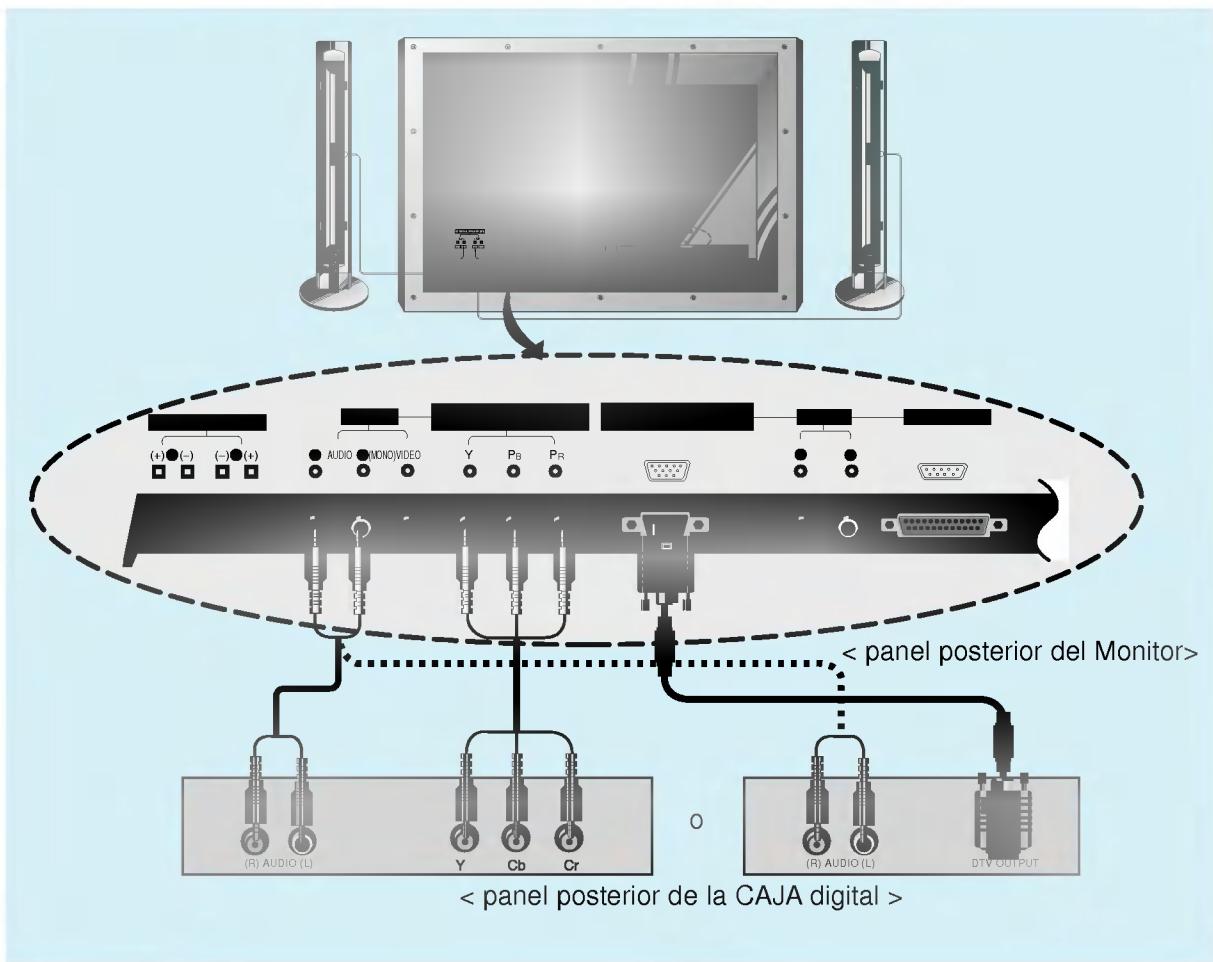



Cómo usar

- Presione el botón **MULTIMEDIA** o el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **COMPONENT** o **RGB-DTV**.
- Haga seto después de encender la CAJA DE CONTROL digital.
(Refiérase al manual del propietario de la CAJA DE CONTROL digital.)

Conexión a una PC

- Puede disfrutar de una imagen y sonido vívidos conectando una PC con el Monitor.

- Fije el modo de video de la PC a VGA/SVGA para obtener la mejor calidad de imagen en el Monitor.
- Si la resolución de la PC es mayor a SVGA, no habrá imagen en el Monitor.
- Conecte el cable de señal del puerto de salida del monitor de la PC al puerto de RGB-PC INPUT(VGA/SVGA), RGB-DTV INPUT(480p/720p/1080i) del Monitor.
- Conecte el cable de audio de la PC a los puertos de Audio del Monitor. (Los cables de Audio no están incluidos con el Monitor)
- **En caso de utilizar una tarjeta de sonido ajuste el sonido de la PC adecuadamente.**

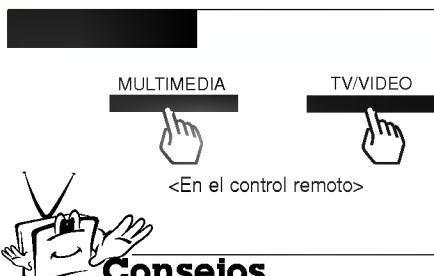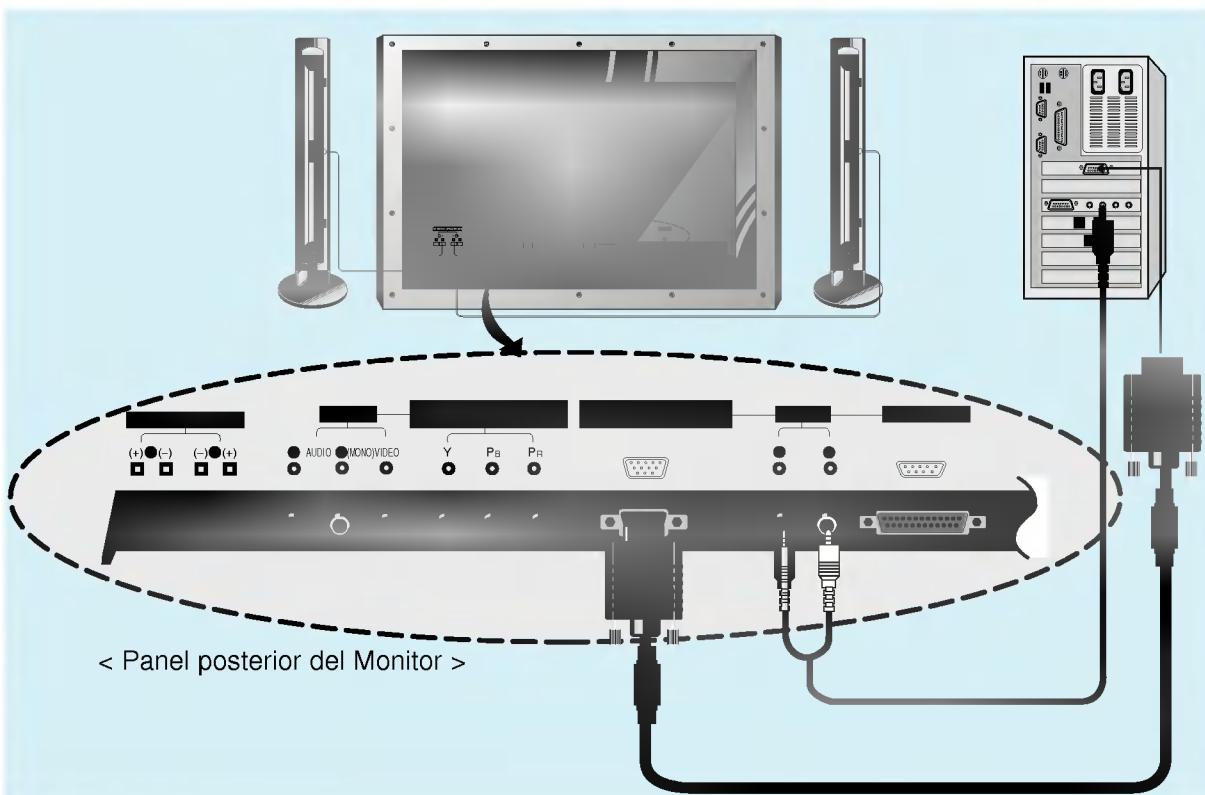

- Presione el botón **POWER** en la PC y presione el botón **ON/OFF** en el Monitor. Luego, presione el botón **φ/I** en el Monitor o presione el botón **POWER** en el control remoto.
- Presione el botón **MULTIMEDIA** o **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **RGB-PC**.
- Fije la resolución de la PC por debajo de SVGA (800x600). (Refiérase a la página 23.)

Consejos

- Si una imagen estática se dejara en la pantalla por un largo tiempo, la pantalla podría dañarse !
- Si la resolución de la PC es mayor a SVGA, conectar al puerto RGB-PC(VGA/SVGA) del monitor después de cambiar la resolución de la PC menor a SVGA.

Especificaciones del Desplegado del Monitor

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640x400	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
640x480 (VGA)	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
	45.913	90.03
	53.011	100.04
	64.062	120.00
800x600 (SVGA)	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55


Verificación de función en el modo PC

- Asegúrese de seleccionar **RGB-PC** antes de operar.



1


Presione el botón **MENU**.

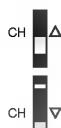


2

Presione el botón **CHANNEL**.


- Cada vez que presione este botón usted puede ver los menús de abajo.

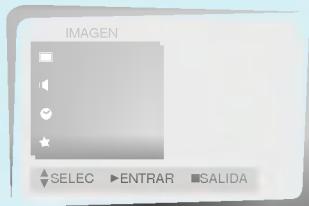


<Menú de imagen>

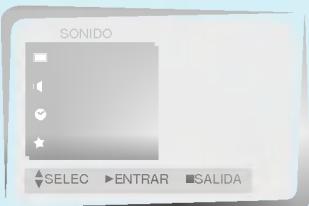


<Menú de sonido>

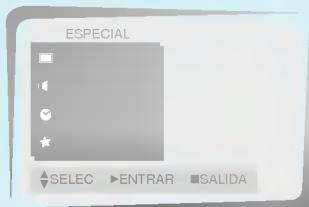

<Menú especial>

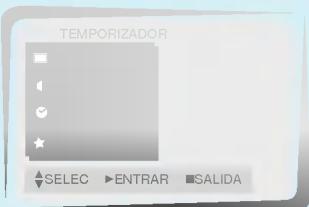

<Menú del temporizador>

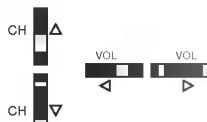

3

Presione el botón **CHANNEL** o **VOLUME** para seleccionar la función que desee usar.

- Presione el botón **ENTER** para salir.

Ajuste en el modo PC

Ajuste automático




Ajuste en el modo PC



Ajuste de posición horizontal / vertical



Presione el botón **MENU** y después presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL (►)**.

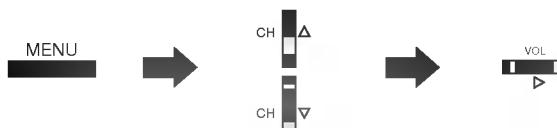

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PANTALLA** y luego presione el botón **VOL (►)**.



2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **POSICION-H** o **POSICION-V** y luego presione el botón **VOL (►)**.

- El rango de ajuste de **POSICION-H** y **POSICION-V** es -32 ~ +32.



3

Presione el botón **VOLUME** para ajustar hasta que obtenga la posición horizontal o vertical deseada y luego presione el botón **ENTER**.




Ajuste de Fase (Phase)

- En caso de que la imagen no sea clara después del ajuste automático y especialmente si los personajes se ven temblorosos ajuste la fase manualmente.



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL (►)**.

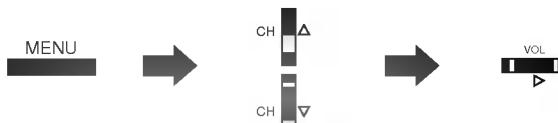

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PANTALLA** y luego presione el botón **VOL (►)**.



2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **FASE** y luego presione el botón **VOL (►)**.



3

Presione el botón de **VOLUME** para ajustar la fase y luego presione el botón **ENTER**.

- El rango de ajuste de **FASE** es 0 ~ 31.



Inicialización

- Para inicializar el valor ajustado, seleccione **REAJUSTE** con el botón **CHANNEL** y luego presione el botón **VOL (►)**.


Utilización del control remoto




- Abra la cubierta del compartimiento de baterías en la parte posterior e inserte las baterías con la polaridad correcta.
- Utilice dos baterías alcalinas de 1.5V de tipo AAA. No mezcle las baterías usadas con las baterías nuevas.

Notas para el uso del control remoto.

Asegúrese que no haya objetos entre el control remoto y su sensor.

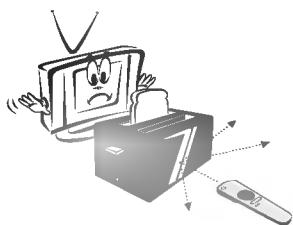

No coloque el control remoto cerca de un calentador o un lugar húmedo. Un impacto fuerte en el control remoto podría causar fallas en la operación.

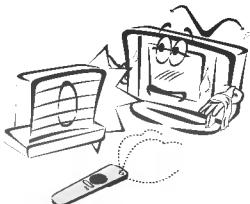

La señal del control remoto se puede interrumpir por la luz del sol u otra luz fuerte. En este caso, vire la unidad hacia otra dirección.





- Cuando utilice el control remoto, diríjalo a su sensor en el Monitor.

1

Conecte el cordón de alimentación correctamente.

2

Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor. En este momento, el Monitor cambia al modo en espera. Presione el botón ϕ/I en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA** en el control remoto y entonces el Monitor se encenderá.

1

Si el Monitor es apagado con el botón ϕ/I en el Monitor.

- Presione el botón ϕ/I en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA** en el control remoto para encender el Monitor.

2

Si el Monitor es apagado con el botón ON/OFF (encendido/apagado) en el Monitor

- Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor para encender el Monitor.

3

Si el Monitor es apagado con el control remoto y también con el botón ON/OFF (encendido/apagado) en el Monitor

- Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor y luego presione el botón ϕ/I en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA** en el control remoto para encender el Monitor.



Consejos


- **Ajuste del nivel de volumen**

El botón **volume(▶)** aumenta el nivel del sonido y el botón **volume(◀)** disminuye el nivel del sonido.

Selección de idioma



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL (►)**.

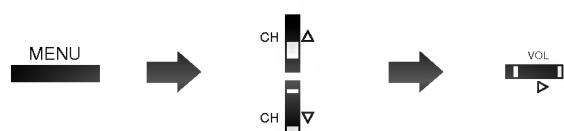

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **IDIOMA** y luego presione el botón **VOL (►)**.



2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el lenguaje deseado.




3

Presione el botón **ENTER**.







Presione el botón **MENU**.

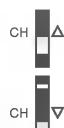

Presione el botón **CHANNEL**.

- Cada vez que presione este botón puede ver los menús de abajo.

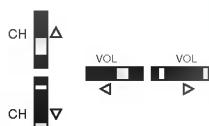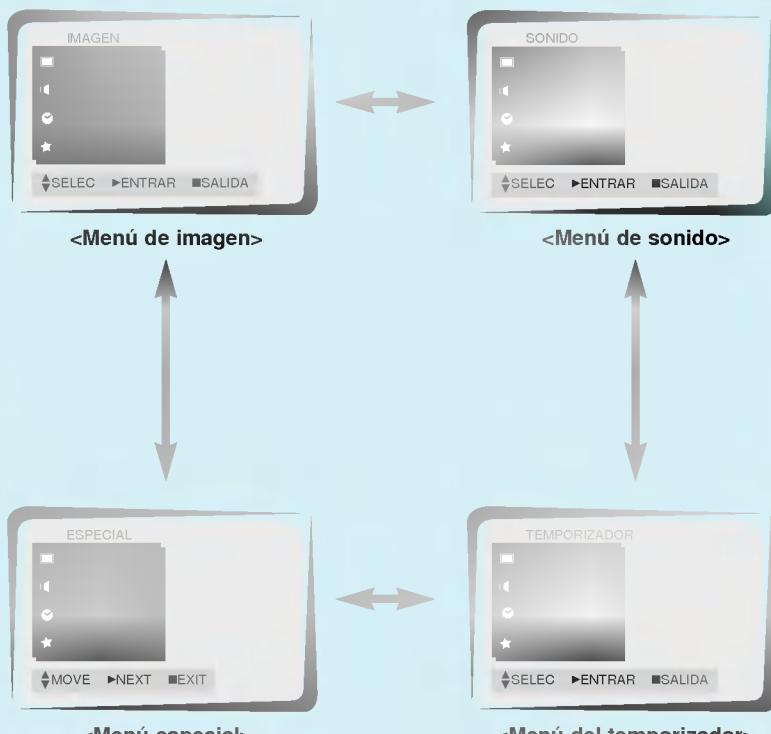


Presione el botón **CHANNEL** o **VOLUME** para seleccionar la función que desea utilizar.

- Presione el botón **ENTER** para salir.

Fija




Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.
Presione el botón **VOL (►)**.

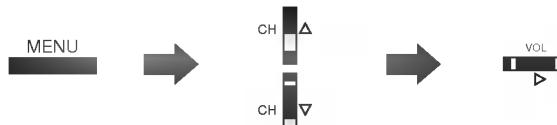

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **RELOJ** y luego presione el botón **VOL (►)**.

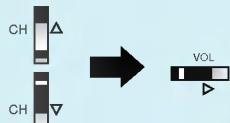

2



Fijación de la hora
(Si la hora actual es 10:30 de la mañana)
Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **AM 10** y luego presione el botón **VOL (►)**.



3

Fijación del minuto

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **ENTER**.

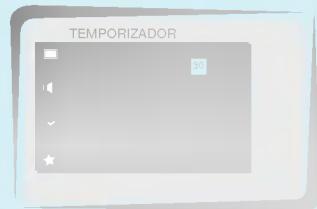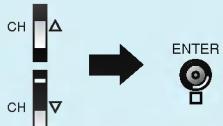

4

Paso Final


Presione el botón **ENTER** otra vez y el desplegado de la pantalla desaparece.



Fijación del Encendido /Apagado del Temporizador



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.
Presione el botón (►).

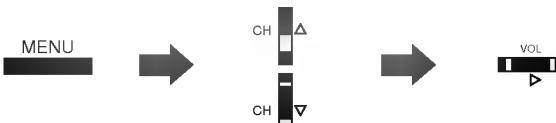

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **TIMER ON** y luego presionar el botón **VOL** (►) button.
(Encendido a las 7:10 AM con volumen 40)



Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **TIMER OFF** y luego presione el botón **VOL** (►).
(Apagado a las 11:30 PM)



- La función de temporizador On/Off puede funcionar solamente si la hora actual ha sido ya fijada.
- La función de temporizador Off es previa a la función de temporizador On si son fijadas a la misma hora.
- 'SLEEP 1' se despliega un minuto antes que el Monitor se apague.

2

Ajuste de la hora

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **AM 7** y luego presione el botón **VOL (►)**.



Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PM 11** y luego presione el botón **VOL (►)**.

3

Ajuste de los minutos

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **VOL (►)**.




Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.

4

Ajuste del volumen

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **40** y luego presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.

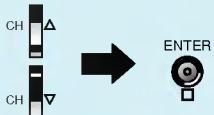

Para cancelar la función de Apagado/Encendido del temporizador (timer On/Off)

Presione el botón **VOLUME** para seleccionar **ACTIVO** en el paso 1 de la pág.34 y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **DESACTIVO**. Presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.



- A menos que cualquier botón sea presionado dentro de 2 horas después de haber encendido el Monitor por la función Encendido del temporizador (On-Timer), el Monitor se apaga automáticamente.

Programación del cronómetro para dormir

<Esta función apagará el Monitor automáticamente después del tiempo predeterminado.>



Presione el botón **SLEEP** para fijar el cronómetro para dormir.
Cada vez que presione este botón, el tiempo fijado se cambia como se muestra abajo.

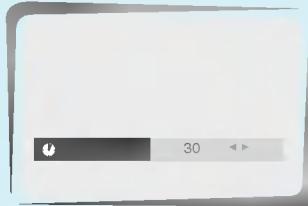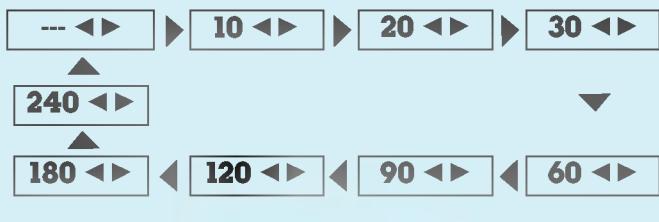

- Para liberar la fijación del cronómetro para dormir, presione el botón **SLEEP** o **VOLUME** repetidamente para seleccionar **---** **↔**.
- **'SLEEP 1'** se despliega un minuto antes que el Monitor se apague.



Consejos

- Cuando el tiempo que desee es desplegado en la pantalla, no presione el botón **SLEEP**. El desplegado de la pantalla desaparece y el cronómetro para dormir quedará fijado.
- Para verificar el tiempo que quede después de fijado, presione el botón **SLEEP** o **ENTER** sólo una vez.
- Si apaga el Monitor después de fijar el cronómetro para dormir, la fijación se borrará.
El cronómetro para dormir tendrá que fijarse otra vez.

Control de imagen automático

< APC ajusta el Monitor con la mejor condición de pantalla >

Primer paso

Composición

Conexión

Función básica

Ajuste de la hora

APC (Control de imagen automático)




1


Presione el botón **APC**.

2

Presione el botón **APC** o **VOLUME** para seleccionar la condición de imagen deseada.

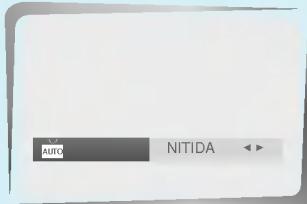

- Cada vez que presione el botón **VOLUME** cambia el desplegado de la pantalla como se muestra abajo.

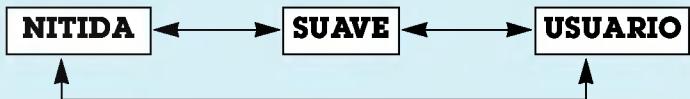


- También puede seleccionar **NITIDA**, **SUAVE** o **USUARIO** en el menú **IMAGEN**.

Ajuste de



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **IMAGEN**.
Presione el botón **VOL (►)**.

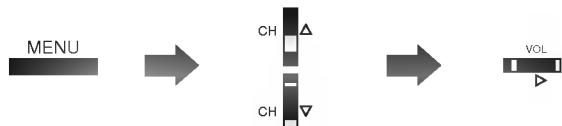

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **USUARIO** y luego presione el botón **VOL (►)**.



2


Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **CONTRASTE** y luego presione el botón **VOL (►)**. (en caso de ajustar el contraste)



3

Presione el botón **VOLUME** para hacer el ajuste correcto y luego presione el botón **ENTER**.

- Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar otros ítems.

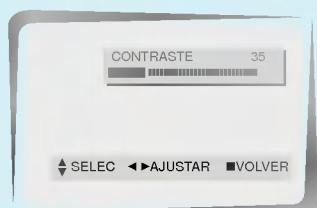

Control de sonido

Contr

DASP

- Esta función le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque el Monitor ajusta automáticamente el sonido apropiado al carácter del programa que se está viendo por inteligencia propia.



1


Presione el botón **DASP**.

2

Presione el botón **DASP** o **VOLUME** para seleccionar el sonido deseado.



- Cada vez que presiona el botón **DASP** o **VOLUME** cambia el desplegado de la pantalla como se muestra abajo.

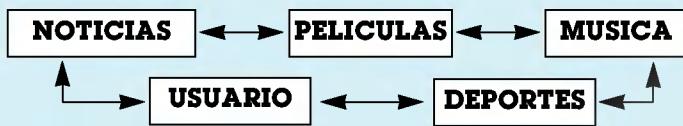


- También puede seleccionar **NOTICIAS**, **PELICULAS**, **MUSICA**, **DEPORTES** o **USUARIO** en el menú **SONIDO**.

Ajuste



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **SONIDO**.
Presione el botón **VOL (►)**.

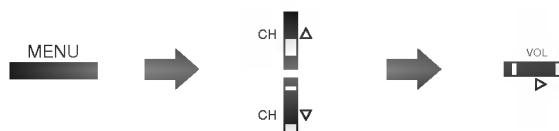

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **USUARIO** y luego presione el botón **VOL (►)**.



2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el ítem de sonido que desea y luego presione el botón **VOL (►)**.




3

Presione el botón **VOLUME** para hacer el ajuste adecuado y luego presione el botón **ENTER**.



Ajuste

- Esta función le permite al Monitor apagarse automáticamente aproximadamente diez minutos después de que no haya entrada de señal.

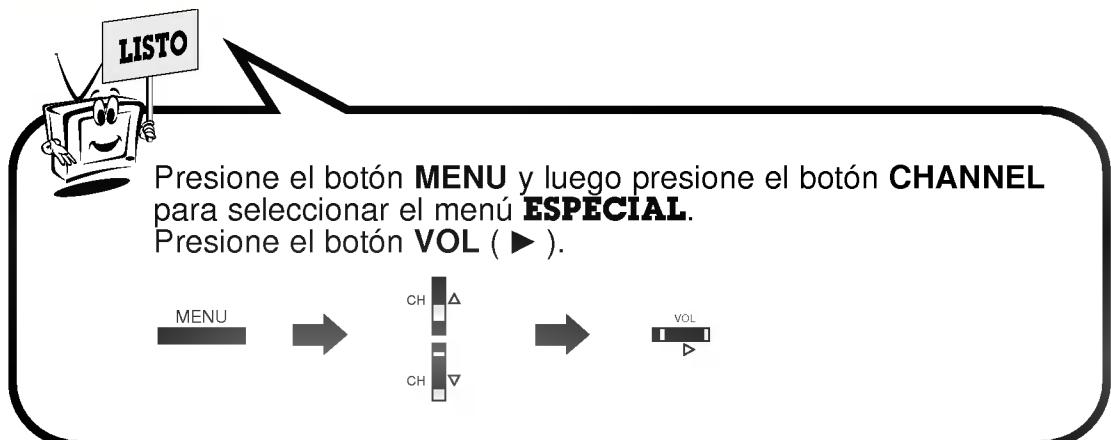

Operación

- Esta función le permite ver los subtítulos en CD, cintas de video y otros.



1


Presione el botón **CAPTION**.

2

Presione el botón **CAPTION** o **VOLUME** para seleccionar **MODO 1**, **MODO 2**, **TEXTO 1**, **TEXTO 2** o **INACTIVO**.



- Cada vez que presiona el botón **CAPTION** o **VOLUME** el desplegado de la pantalla cambia como se muestra abajo.

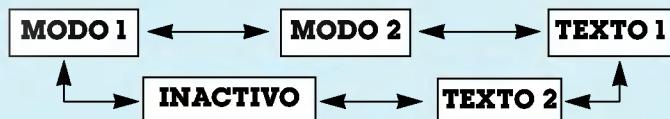

- También puede seleccionar **MODO 1**, **MODO 2**, **TEXTO 1**, **TEXTO 2** o **INACTIVO** en el menú **ESPECIAL**.



Primer paso	Composición	Conexión	Función básica	Ajuste de la hora	Imagen y Sonido
-------------	-------------	----------	----------------	-------------------	-----------------

- Utilice esta función solamente en el modo **RGB-PC** o **RGB-DIV**.
- Esta función trabaja solamente cuando hay entradas de señal PC-SVGA o DTV.

● En señal de PC (SVGA)



Presione el botón **ARC** para seleccionar **ZOOM**.


- Cada vez que presione el botón **ARC** o **VOLUME**, puede seleccionar **4:3** o **ZOOM** alternativamente.
- También puede seleccionar **4:3** o **ZOOM** en el menú **ESPECIAL**.



● En señal DTV

Presione el botón **ARC** para seleccionar **ZOOM**.

- Cada vez que presione el botón **ARC** o **VOLUME** el desplegado de la pantalla cambia como se muestra abajo.

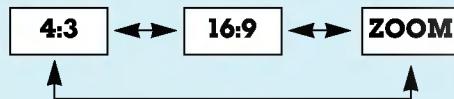

- También puede seleccionar **4:3**, **16:9** o **ZOOM** en el menú **ESPECIAL**.

Uso de



1

Presione el botón **STILL**.

- Puede fijar la imagen de entrada.




<Imagen en movimiento>



<Imagen fija (still)>

2

Para terminar esta función, presione el botón **STILL** otra vez.

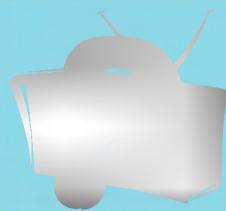

Lista de verificación de problemas

Primer paso

Composición

Conexión

Función básica

Ajuste de la hora

Imagen y Sonido

Función especial

No hay imagen y No hay sonido

- Verifique si el Monitor está encendido.
- Verifique el cable de alimentación.
- Conecte el cable de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde el cable de alimentación del Monitor estaba enchufado.

Imagen OK y No hay sonido

- Presione el botón **VOLUME (►)**.

El control remoto no funciona

- Verifique si hay algún objeto entre el Desplegado del Plasma y el control remoto causando obstrucción.
- Verifique si las baterías están instaladas con la polaridad correcta. (Refiérase a la pág. 28)
- Reemplace con baterías nuevas. (Refiérase a la pág. 28)

No hay color o el color es deficiente

- Seleccione **COLOR** en el modo **USUARIO** del menú **IMAGEN** y presione el botón **VOLUME (►)**.
- Mantenga cierta distancia de entre el Monitor y el VCR.
- Active cualquiera función para restaurar el brillo de la imagen. (Si una imagen fija permanece en la pantalla por mas de 5 min, la pantalla se obscurecerá.)

No hay salida por uno de los altavoces

- Ajuste el **BALANCE** en el modo **USUARIO** del menú **SONIDO** (Refiérase a la pág. 40).

Sonido extraño en el Monitor

- La razón por la cual un sonido extraño proviene del Monitor cuando se enciende o se apaga es debido a las señales que entran o salen del Monitor.
Este sonido extraño no significa que el Monitor esté defectuoso.



Especificaciones

Primer paso	Composición	Conexión	Función básica	Ajuste de la hora	Imagen y Sonido	Función especial
Ancho (pulgadas)	36.6					
Altura (pulgadas)	28					
Profundidad (pulgadas)	3.1					
Peso (libras)	71.8					
Requerimiento de Voltaje	AC110-240V ~ 50/60Hz					
Resolución	640 x 480 (Dot)					
Color	16,770,000 (256 pasos de cada R, G y B)					

- Estas especificaciones del producto pueden cambiarse sin notificación para el mejoramiento de la calidad.