
LG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

รุ่น : WT-R1071TH (P)
WT-R1171TH (P)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักนี้
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

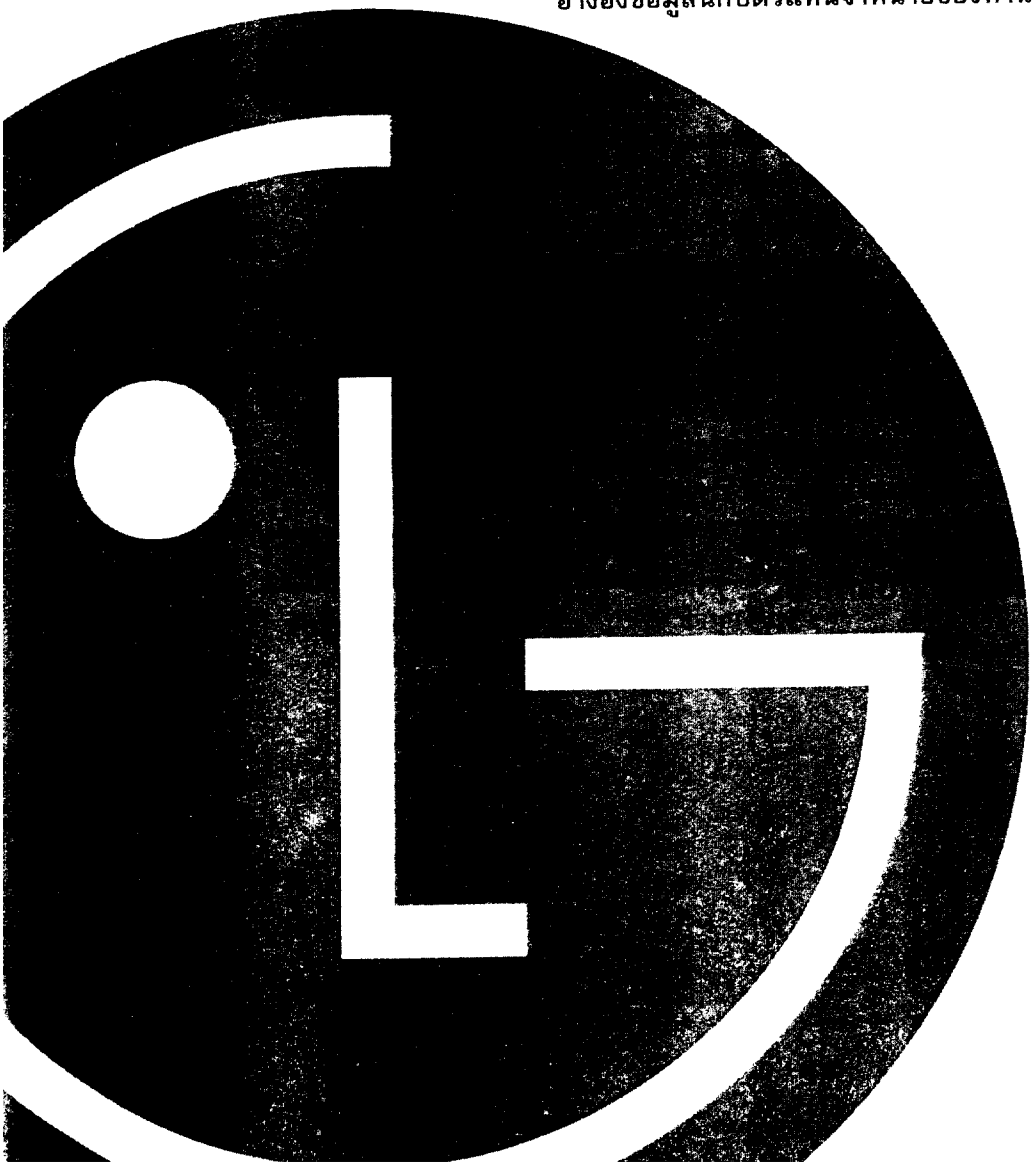

คุณลักษณะพิเศษ


แกนซักทรงพลัง DD กระบวนการซักจะไม่ทำงานเมื่อเปิดฝาถังซัก ถ้าเปิดฝาระหว่างทำการซัก, ระบายน้ำ, ปั่นแห้งเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ

ควบคุมการทำงานด้วยระบบฟัซซี่ ลอจิก

- ระบบตรวจวัดปริมาณผ้าอัตโนมัติ พร้อมไมโครโปรเซสเซอร์คำนวณระดับน้ำและเวลาในการซักให้เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำในระบบควบคุมแบบอิเลกทรอนิกส์ ทำให้ระบบการซักมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



การซักของเทอร์โบดรัมไดเรกไดร์ฟ

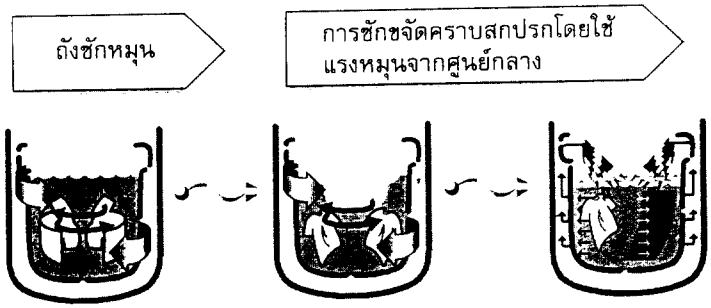


ถังซักหมุนด้วยความเร็วสูง

รอยเปื้อนจะหายไปจากการซักโดยใช้แรงหมุนจากศูนย์กลาง

น้ำไหลลงเข้าเครื่องและไหลเวียนรอบถังซัก

ระบบการซักด้วยเสียงที่เบาที่สุด

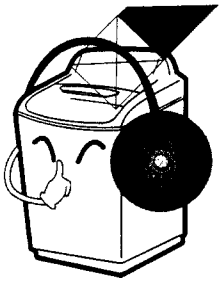

- ด้วยมอเตอร์ Blushless DC จะหมุนถังซักโดยตรงโดยไม่ใช้สะพานและเครื่องเพลาซึ่งช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการซัก
- เครื่องซักผ้าจะปรับระดับความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมที่สุดกับชนิดของผ้าที่บรรจุลงไป

ถังซักสแตนเลสขจัดคราบสกปรก

- รอยเว้าบนถังซักและการไหลวนของน้ำจะขัดถูผ้าและทำให้ประสิทธิภาพในการซักมากขึ้น

สารบัญ

โปรดศึกษาคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

ภายในเล่มท่านจะพบวิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเครื่องซักผ้า ท่านจะพบคำถามปัญหาทั่วไปในส่วนของปัญหาและวิธีการแก้ไข หากท่านได้ปฏิบัติขั้นต้นตามคำแนะนำ ท่านอาจไม่ต้องเรียกศูนย์บริการทั้งหลายมาเพื่อตรวจซ่อม

คำแนะนำเบื้องต้น

- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 4
- ตำแหน่งและชิ้นส่วนต่างๆ 5

ก่อนเริ่มทำการซัก

- การเตรียมก่อนการซัก 6
- ปริมาณและอุณหภูมิของน้ำ 7
- การใช้น้ำ, ผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8
- ปุ่มควบคุมต่างๆ 10

โปรแกรมการซัก

- โปรแกรมซักผ้าเนื้อบาง (delicate) 12
- โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ (wool) 12
- โปรแกรมซักปกติ 12
- โปรแกรมซักแบบเร็ว (speedy) 12
- โปรแกรมซักยีนส์ (jean) 12
- โปรแกรมแช่ผ้า (soak) 12

การเพิ่มหน้าที่การซัก

- การเลือกรูปแบบการซัก 14
- การสำรองการซัก 15
- การใช้หน้าที่ทำงานแบบอื่นๆ 16

การติดตั้ง

- สถานที่และระดับ 17
- การต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำ 18
- การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง 20

การดูแลและรักษาเครื่อง

- การต่อสายดินอย่างถูกต้อง 21
- การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 22

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

- ปัญหาและวิธีการแก้ไข 24

ข้อมูลจำเพาะ

- ข้อมูลจำเพาะ 27

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

อ่านและปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้ลดอันตรายจากเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือป้องกันทรัพย์สินเสียหาย ความบาดเจ็บต่อตัวบุคคลหรือเสียชีวิต

ความปลอดภัยจากน้ำร้อน

ภายใต้สภาวะหนึ่งอาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนในน้ำร้อนไม่ได้ใช้สองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซไฮโดรเจนอาจเกิดการระบิดได้ในสภาวะแวดล้อมหนึ่ง

หากท่านไม่ได้ใช้น้ำร้อนตั้งแต่สองสัปดาห์ขึ้นไปเพื่อป้องกันความเสียหายหรือบาดเจ็บขณะทำการเปิดก๊อกน้ำให้ค่อยๆ หมุนวาวล์ก๊อกน้ำก่อนที่จะทำการใช้เครื่องให้ต่อกับระบบน้ำร้อนน้ำร้อน เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ก๊าซไฮโดรเจนที่หมดไป โดยที่ก๊าซนี้สามารถติดไฟได้ ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดไฟขณะที่ปฏิบัติอยู่

การติดตั้งที่ถูกต้อง

- สถานที่ที่ติดตั้งหรือเก็บเครื่องไม่ควรตั้งไว้ที่เย็นจัดหรือร้อนจัด
- พื้นที่ในการติดตั้งควรปฏิบัติตามรายคำแนะนำในการติดตั้งเครื่อง
- ฐานเครื่องด้านล่างควรเปิดโล่งและต้องไม่ถูกปิดด้วยพรมเมื่อวางเครื่องบนพื้นที่ปูพรม
- ควรวางเครื่องไว้ในตำแหน่งที่สามารถเสียบปลั๊กได้

พื้นที่ที่ทำการซัก

- ไว้ในที่ที่ต่ำกว่าและรอบๆ เครื่องต้องปราศจากวัสดุติดไฟง่าย เช่น ผ้าที่เป็นใย, กระดาษ, เศษผ้า, สารเคมี เป็นต้น
- ท่านควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเครื่องถูกใช้โดยเด็กหรืออยู่ใกล้เด็ก ไม่ควรปล่อยให้เด็กๆ เล่นบนเครื่องหรือเล่นด้านในเครื่อง
- ควรวางเครื่องให้ห่างจากไฟหรือแหล่งความร้อน

เมื่อใช้เครื่องซักผ้า


- ใช้เครื่องซักผ้านี้ให้ตรงตามคู่มือการใช้งาน
- อย่ายื่นแขนเข้าไปในเครื่องยังทำงานอยู่ รอจนกระทั่งเครื่องหยุดหมุนสนิทก่อนที่จะเปิดฝาถังซัก
- อย่าผสมคลอรีนสำหรับฟอกขาวกับแอมโมเนียหรือกรด เช่น กรดน้ำส้มและ/หรือน้ำยาขจัดคราบสนิม หากมีการผสมเคมี ที่แตกต่างกันจะเกิดก๊าซที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
- อย่าทำความสะอาด ซักผ้า แช่ผ้า หรือรอยสกปรกด้วยสารที่ติดไฟได้ หรือเกิดระเบิดได้ (เช่น ขี้ผึ้ง, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าด เป็นต้น) อาจจะเกิดลุกไหม้หรือระเบิดได้ อย่าผสมสิ่งเหล่านี้ลงในน้ำที่ทำการซัก ห้ามใช้หรือ วางสิ่งเหล่านี้ใกล้เครื่องซักผ้าในขณะทำการซักหรือซักแห้ง
- ในขั้นตอนการซักสามารถทำให้ผ้าร้อนและไหม้ได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงให้ปฏิบัติตามวิธีการซักและดูแลของผู้ผลิตผ้านั้นๆ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟดูด ให้ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเต้าจ่ายไฟฟ้าและถอดฟิวส์หรือปิด สะพานไฟก่อนทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาเครื่อง
  บันทึก: กดปุ่มเพื่อปิดเครื่องโดยไม่ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าจ่ายไฟ
- ไม่ควรพยายามใช้เครื่องในขณะชำรุดเสียหาย ทำงานผิดพลาด ชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์ หรือชำรุดหักเสียหาย รวมถึงสายหรือปลั๊ก ชำรุดด้วย
- ท่านควรดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เล่นกับเครื่อง

เมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง

- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในท่อและวาวล์ให้น้อยลง ถ้าหากมีรอยรั่วแตกร้าวเกิดขึ้น ตรวจสอบท่อน้ำ อาจต้องทำการเปลี่ยนใหม่ หลังจากใช้มา 5 ปี
- หากทิ้งเครื่องซักผ้าให้ทำการถอดฝาถังซักออกเพื่อป้องกันเด็กๆ เข้าไปแอบซ่อนภายใน
- อย่าพยายซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องนี้นอกเหนือไปจากคำแนะนำคู่มือการใช้งาน หรือหนังสือการซ่อมแซมด้วยตนเอง ซึ่งท่านต้องมีความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติตาม
- ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบควบคุม

ตำแหน่งและชิ้นส่วน


ตัวเครื่อง

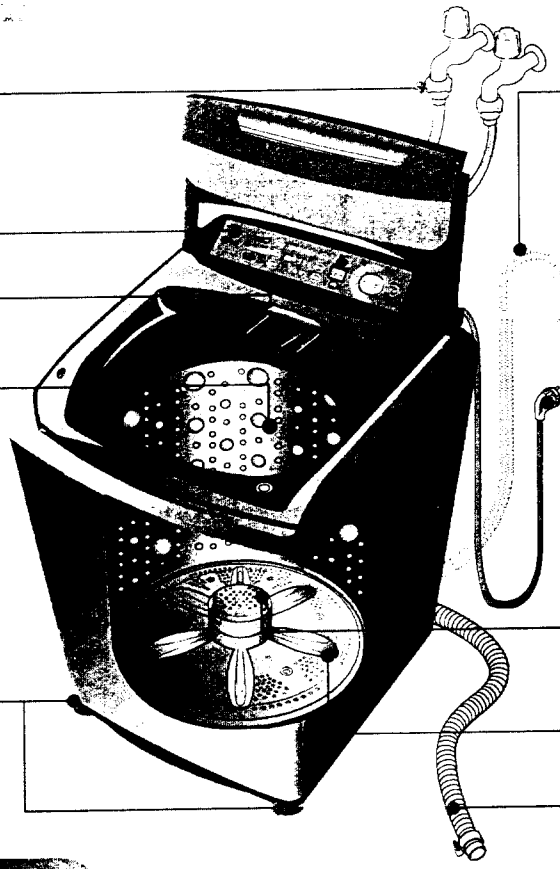


- ท่อจ่ายน้ำเข้า
- แผงควบคุมการทำงาน
- กล่องเติมผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถังซักสแตนเลส
- ขาแบบปรับระดับ
- ท่อระบายน้ำทิ้ง
  สำหรับรุ่นมีปั๊ม
- ปลั๊กไฟฟ้า
  - ไม่ควรจับสายไฟในขณะที่มือเปียก
  - ถ้าหากสายชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนโดยศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ที่กรองใยผ้า, เศษผง
- ปีกซัก
  (พิเศษสำหรับถังซักด้านใน)
- ท่อน้ำปรับยืด-หดใส

อุปกรณ์ต่างๆ

ท่อจ่ายน้ำเข้า

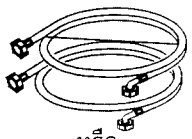

หรือ

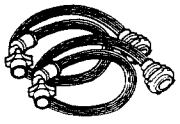


สำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน
อย่างละ 1 เส้น

ท่อระบายน้ำทิ้ง



หรือ

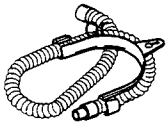


บันทึก

"*" ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมสำหรับแต่ละรุ่น

การเตรียมก่อนการซัก


ใส่ใจในป้าย



- ใส่ใจในป้ายที่ติดมากับผ้า ซึ่งจะบอกเนื้อหาเกี่ยวกับผ้าของท่านและแสดงวิธีการซักกับผ้านั้น
  ดังนั้นจึงควรคัดเลือกผ้าที่สามารถซักรวมกันได้ ใช้อุณหภูมิน้ำและความเร็วในการปั่นแห้งเดียวกัน

การคัดเลือกผ้า

เพราะผ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึงต้องมีวิธีการซักที่แตกต่างกันด้วย
เพื่อผลในการซักที่ดีที่สุด

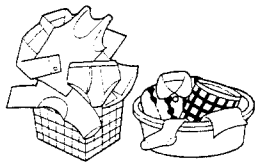


- **ผ้าสกปรก** (มาก, ธรรมดา, น้อย) แยกผ้าตามชนิดและความสกปรก
- **สี** (ขาว, อ่อน, เข้ม) แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
- **ผ้าที่เป็นขน** (ผ้าที่ทำให้เป็นขน, ผ้าใยสังเคราะห์) แยกผ้าที่เป็นขนและผ้าใยสังเคราะห์

ผ้าที่เป็นขน — ผ้ากำมะหยี่, ผ้าขนหนู, ผ้าสักหลาด, ผ้าอ้อม
ผ้าใยสังเคราะห์ — ผ้าใยสังเคราะห์ะ, ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว, ผ้าที่พิมพ์สีไม่ตก, ถุงเท้า

ตรวจก่อนใส่ในถังซัก

- **ตรวจกระเป๋าทั้งหมดว่าไม่มีของอยู่ภายใน** เช่นตะปู, ที่ติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ, และกุญแจ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องและเสื้อผ้าของท่านเสียหายได้
- **รูดซิป, เกี่ยวตะขอและมัดเชือกต่าง ๆ** เพื่อป้องกันไม่ให้เกี่ยวพันกับเสื้อผ้าอื่นๆ
- **ผ้าที่เคยผ่านการซ่อมหรือกระดุมที่เสีย** อาจทำให้รูที่ขาดหรือที่เคยซ่อมนั้นใหญ่ขึ้นได้ในขณะซัก
- **ถอดเข็มขัดหรือลวดดันทรง** เป็นต้น ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องหรือผ้าของท่าน
- **ให้ลบรอยสกปรกหรือเปื้อนให้เรียบร้อยก่อนทำการซัก**
- ต้องแน่ใจว่าผ้าที่ซักสามารถซักได้ในน้ำ
- ตรวจสอบคำสั่งการซัก

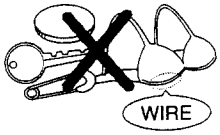


ปริมาณ

อย่าซักผ้าที่เนื้อผ้ามีสารที่ติดไฟได้ (ขี้ผึ้ง, น้ำยาทำความสะอาด, เป็นต้น)

ปริมาณผ้า

ระดับของน้ำควรจะท่วมผ้าที่ซัก ใส่ปริมาณผ้าให้เหมาะสม อย่าให้ผ้าแน่นมากเกินไป อย่าให้สูงกว่าหูด้านบนของตัวถังซัก หากต้องการเพิ่มผ้าลงไปหลังจากเริ่มซัก ให้กดปุ่ม Start และใส่ผ้าลงเพิ่มเติม และให้จมลงในน้ำ ปิดฝาเครื่องและกดปุ่ม Start อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง

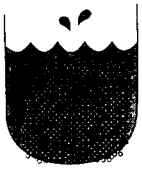

ผ้าชิ้นเล็กและใหญ่

โดยปกติผ้าจะอยู่กันถังซักและผ้าขนสัตว์ซึ่งมีน้ำหนักเบาและใหญ่กว่าจะลอยขึ้นมาด้านบน ให้ใช้ถุงตาข่ายไนล่อนรวมผ้าและซักด้วยปริมาณน้ำน้อย
ถ้าผ้าลอยขึ้นมาระหว่างซักอาจทำให้ผ้าเสียหายได้ ให้ละลายผงซักฟอก เพื่อป้องกันผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน

ผ้าที่มีความยาว



ควรใช้ถุงตาข่ายไนล่อนกับผ้าที่มีความยาวและบอบบาง
สำหรับการซักผ้าที่มีสายยาวๆ หรือผ้าที่มีความยาวถุงตาข่ายจะช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าพันกันระหว่างซัก
ดูให้แน่ใจว่าได้รูดซิปให้สนิท, เกี่ยวตะขอ, และมัดสายต่างๆ ก่อนทำการซัก

* ถุงตาข่ายไนล่อนไม่ได้จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้าแอลจี

การใช้น้ำ, ผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณและระดับน้ำ



- เครื่องซักผ้านี้จะทำการกำหนดปริมาณผงซักฟอกและน้ำที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- เมื่อท่านเลือกโปรแกรมการซัก ระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกจะแสดงที่แผงควบคุมด้านหน้าเครื่อง
- เมื่อระดับน้ำถูกทำการกำหนดโดยอัตโนมัติ อาจจะแตกต่างกับที่ระดับน้ำที่แสดงบนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่ซัก


หมายเหตุ

- เมื่อเลือกเฉพาะ**ซัก, ซัก/ชะล้างหรือชะล้าง**เพียงอย่างเดียวหลังจากเครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจะระบายน้ำทิ้ง
- ถ้าท่านต้องการระบายน้ำทิ้ง กดปุ่ม **SPIN** และรอจนกระทั่งน้ำในถังไหลออกจนหมดแล้วจึงกดปุ่ม **START/PAUSE**
- **ถ้าท่านไม่กำหนดระดับน้ำ** น้ำระดับกลางจะถูกเลือกอัตโนมัติ
- ถ้าเลือกเฉพาะชะล้าง เครื่องจะเริ่มจากจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
- เครื่องอาจจะเติมน้ำใส่ลงไปในถังเป็นบางครั้งในขณะที่ซัก เพื่อเพิ่มระดับน้ำและไล่อากาศออกจากเสื้อผ้า

อุณหภูมิน้ำ

- ท่านสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำโดยการกดปุ่ม WATER TEMP

อุณหภูมิน้ำมีผลต่อความสะอาดกับผ้าที่ซักทั้งที่เพิ่มและก่อนเพิ่ม ดังนั้นจึงควรเลือกอุณหภูมิของน้ำดังนี้

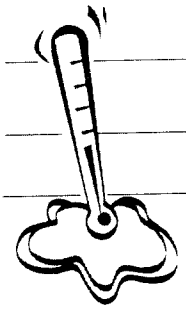

HOT 50~60°C...(120~140°F)
เหมาะกับซักผ้าขาว, ผ้าอ้อม, ชุดชั้นใน, ผ้าที่มีรอยเปื้อนมาก, ผ้าที่สีไม่ตก

WARM 30~40°C...(85~105°F)
เหมาะกับซักผ้าทั่วไป

COLD ✱ 18~24°C...(65~75°F)
เหมาะกับซักเฉพาะผ้าสีอ่อนและมีรอยเปื้อนน้อย

✱ เมื่อทำการซักในน้ำเย็นท่านควรจะเพิ่มขั้นตอนการซักดังนี้

- เตรียมผงซักฟอกและควรละลายในน้ำอุ่นไว้ล่วงหน้า
- ขจัดรอยด่างหรือเปื้อนไว้ล่วงหน้า
- ผ้าที่สกปรกมากควรแช่ผ้าไว้ก่อน
- ใช้น้ำยาซักผ้าขาว

- ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18°C...(65°F) ไม่มีผลต่อผ้าที่เพิ่มและอาจทำให้ผ้าเป็นขุย ซักไม่สะอาด ฯลฯ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตและป้ายวิธีการซักมักจะกำหนดอุณหภูมิน้ำเย็นไว้ที่ 26~29°C...(80~85°F)
- **ถ้าหากอุณหภูมิของน้ำในถังซักเย็นจัดเกินไปผงซักฟอกอาจละลายไม่หมดและมีผลต่อการทำความสะอาด**

การใช้ผงซักฟอก

การเลือกใช้ผงซักฟอกอย่างเหมาะสม

* แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับในครัวเรือน (แบบผง, น้ำหรือรวมกัน) สบู่ที่เป็นชิ้นหรือเป็นเกล็ดไม่ควรใช้กับเครื่องซักผ้าของท่าน จำไว้เสมอว่าในการซักผ้าขนสัตว์ต้องใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสม

ปริมาณผงซักฟอก

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนกล่องผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกเพียงเล็กน้อยในการซักผ้าแบบธรรมดา และควรใช้ผงซักฟอกมากขึ้นในกรณีที่ท่านใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณผ้ามาก, ผ้าเปื้อนน้ำมันหรือน้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำ

ปริมาณของผงซักฟอกที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความสกปรกของผ้าที่ซัก (ยีนส์และชุดทำงานอาจจะต้องใช้ผงซักฟอกเยอะ แต่ผ้าขนหนูจะใช้ผงซักฟอกน้อย)

สำหรับผงซักฟอกแบบน้ำและชนิดเข้มข้น ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

หมายเหตุ

ตรวจปริมาณการใช้ผงซักฟอกให้ถูกต้อง ยกฝาปิดเครื่องประมาณครึ่งของระยะเปิดทั้งหมด ควรจะมีฟองบางๆ ปกคลุมผิวหน้าน้ำ ปริมาณฟองที่มากอาจจะดูดี แต่ไม่ได้ช่วยให้เสื้อผ้าท่านสะอาดขึ้นเลย หากไม่มีฟองหมายถึง ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอ คราบสกปรกและเศษสกปรกจะยังคงฝังตัวอยู่บนเสื้อผ้าหรือในเครื่องซักผ้าได้

ข้อควรระวัง


หากใช้ผงซักฟอกมากเกินไป จะทำการล้างผ้าได้ไม่สะอาดและมีผลต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงควรใช้ให้เหมาะสม

การเติมผงซักฟอก

- ผงซักฟอกบางชนิดต้องทำการละลายก่อนเติมลงในช่องเติมผงซักฟอกเพื่อให้ได้การซักที่ดีที่สุด ตรวจดูคำแนะนำการใช้ได้จากกล่องผงซักฟอก

ถ้าท่านใช้ผงซักฟอกชนิดผงอาจจำเป็นต้องละลายในน้ำร้อนจัดก่อนที่จะเติมลงไปในน้ำซักที่อุ่นหรือร้อนอยู่สำหรับการซักทั่วไปการละลายผงซักฟอกในน้ำอุ่นก่อนที่จะซักในน้ำเย็นสามารถช่วยให้การซักดีขึ้น

- เปิดช่องจ่ายผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม

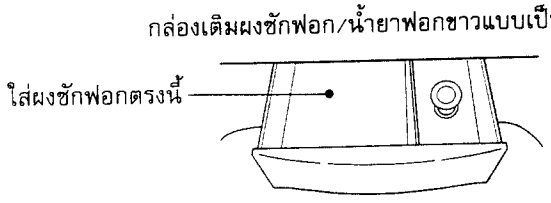


การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาว

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ไม่ควรผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาแก่ระบบจ่ายอัตโนมัติ
- รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ท่านใช้

การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอก ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำทำความสะอาดสุดท้าย
- ผสมน้ำยาในน้ำสะอาด 1ต่อ 1แล้วใส่น้ำยาในช่องผสมน้ำยา
- เมื่อทำการเติมในช่องผสมน้ำยา อย่าให้เลอะเสื้อผ้า เพราะจะทำให้เกิดรอยด่าง
- ห้ามเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดรอยด่างบนผ้าได้
- หากมีรอยด่างเกิดขึ้น ทำผ้าให้เปียก และขยี้ด้วยมือในน้ำที่แยกต่างหาก (หรือสบู่อ่อนๆ) และนำกลับมาซักอีกครั้ง

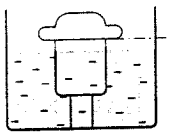

* ถ้าเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป น้ำยาจะล้นออกมา

หมายเหตุ

น้ำยาปรับผ้านุ่มจะจ่ายเองอัตโนมัติในน้ำชำระล้างครั้งสุดท้าย

การใช้น้ำยาฟอกขาว ควรอ่านคำแนะนำในป้ายแนะนำวิธีการซัก

ชนิดน้ำยาฟอกผ้าขาวที่สามารถใช้ได้

- ใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีอ๊อกซิเจน
- ไม่ควรใช้น้ำยาฟอกขาวชนิดน้ำ
- รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้

การเติมน้ำยาฟอกขาว

- แยกผ้าที่ต้องการซักด้วยน้ำยาฟอกขาวออก
- ควรใส่ปริมาณน้ำยาฟอกขาวแบบผงให้เหมาะสม โดยปฏิบัติตามวิธีการใช้งานที่กล่อง
- ก่อนที่จะเริ่มซัก ให้เติมลงในช่องเติมในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

- ■ อย่าเทน้ำยาฟอกขาวที่เจือจางแล้วลงผ้าโดยตรงหรือใส่ในตะกร้าผ้า อาจทำให้สีผ้าเปลี่ยนหรือเสียหายได้
- ■ อย่าผสมคลอรีนฟอกขาวกับแอมโมเนียหรือกรดเช่นกรดน้ำส้ม และ/หรือน้ำยาขจัดสนิม ส่วนผสมทำให้เกิดก๊าซที่อาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- ■ ห้ามใส่น้ำยาฟอกขาวชนิดน้ำลงในช่องจ่ายน้ำยาฟอกขาว

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ระดับความสกปรก

- ครั้งแรกจะถูกตั้งไว้ที่ MEDIUM โดยการกดปุ่มระดับจะเปลี่ยนไปดังนี้ (HEAVY ► LIGHT ► MEDIUM)
- สามารถเปลี่ยนได้ทุกโปรแกรม
- สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างการซัก

ปุ่มเลือกระดับน้ำ


- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ
- สามารถปรับได้ระหว่างการซัก
- สำหรับปริมาณของผงซักฟอกที่เหมาะสมดูตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ไฟแสดงการทำงาน

- สว่างหมายถึงกำลังจะทำงาน
- กระพริบหมายถึงกำลังทำงาน
- ไม่สว่างหมายถึงไม่ได้ทำงาน

การซักแบบเงียบ (silent)

- ใช้ในตอนกลางคืนเมื่อต้องการซักผ้าด้วยเสียงที่เบา
- เมื่อเลือก (silent) ไฟแสดงการซักด้วยเสียงที่เบาจะสว่าง ส่วนไฟอื่นๆ จะดับลง

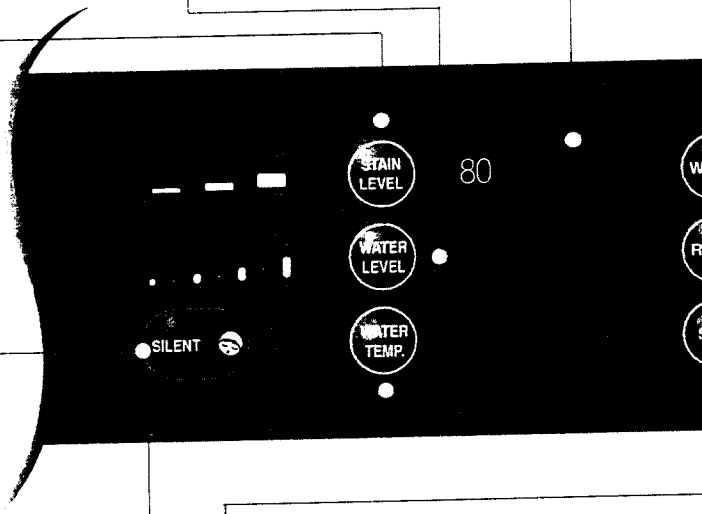

ปุ่มปรับอุณหภูมิของน้ำ

- เลือกอุณหภูมิน้ำขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าเครื่อง
- สามารถทำได้ระหว่างการซัก
- ใช้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้นในการซัก "WOOL&DELICATE"

ปุ่มซัก, ชะล้าง, ปั่นแห้ง

- ใช้เปลี่ยนเวลาในการซัก, จำนวนครั้งการชะล้างและเวลาปั่นแห้ง
- เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก, จำนวนครั้งการชะล้างและเวลาปั่นแห้ง ระหว่างการซักต้องทำหลังจากกดปุ่ม START/PAUSE แล้ว
- แช่ผ้าใช้สำหรับลบรอยเปื้อนที่สกปรกมาก ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาในการซักหลังจากการแช่ผ้า (80 นาที)
- เลือกเวลาปั่นแห้งเพียง 1 นาทีเพื่อป้องกันผ้ายับ

หมายเหตุ

แผงปุ่มควบคุมอาจจะแตกต่างกันไปในรุ่นที่ต่างกัน

ไฟแสดงความเร็วของเครื่อง


- ไฟจะสว่างตามความเร็วของเครื่องปั่น

จอแสดงเวลาที่เหลืออยู่และเวลาที่เลื่อนออกไป

- ใช้แสดงเวลาที่เหลืออยู่ในโปรแกรมการซักหรือเวลาที่เลื่อนออกไป
- เมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ เครื่องหมาย ด้านล่างนี้จะแสดง
  - PE: ตัววัดระดับน้ำไม่ถูกต้อง (ไม่มีการวัดระดับน้ำ)
  - CE: ใส่ผ้ามากเกินไป
  - LE: เครื่องไม่ทำงาน (ไม่ปั่นแห้ง)
  - UE: เสื้อผ้าไม่สมดุลย์

ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือ หยุดชั่วคราว กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว

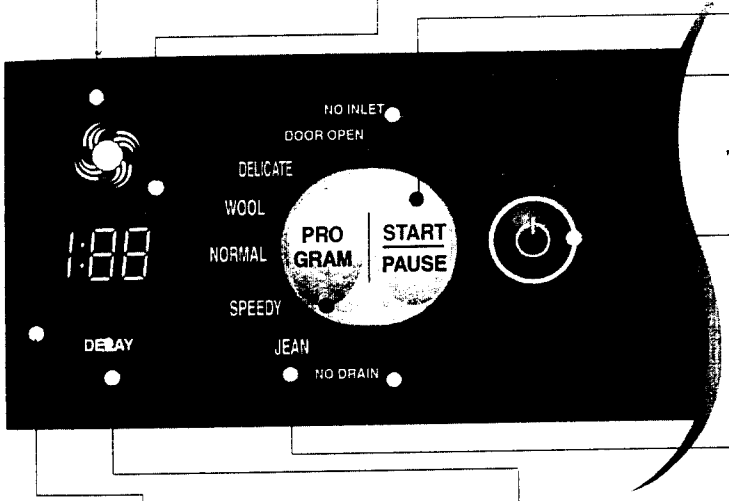

ไฟแสดงการทำงานที่ผิดปกติ

- ในกรณีที่เกิดการทำงานที่ผิดปกติไฟนี้จะสว่างและจะได้ยินเสียงเตือน

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอนเครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติพร้อมกับเสียงเตือน
- เครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจาก ผ่านไป 10 นาทีในขณะที่หยุด ชั่วคราว

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
หากต้องการล็อค ให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกันและหากปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเลื่อนเวลาในการซัก

- ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนเวลาในการซักออกไป
- ใช้ในการตั้งเวลาที่ต้องการเลื่อนออกไป
- ไม่สามารถใช้ได้ในการซักผ้าเนื้อบาง
- สามารถตั้งเวลาเลื่อนออกไปได้ตั้งแต่ 3 - 24 ชม.

ปุ่มตั้งโปรแกรม















- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- ทุกครั้งที่กดปุ่มโปรแกรมจะเปลี่ยนไปดังนี้
  (NORMAL ► SPEEDY ► JEAN
  DELICATE ► WOOL)

(ดูหน้า 12 ประกอบ)

โปรแกรมการซัก

โปรแกรมการซัก		ใส่ผ้า	โปรแกรมการซัก PRO GRAM	เริ่ม/หยุดชั่วคราว START PAUSE	
การซักผ้าเนื้อบาง (DELICATE) ใช้โปรแกรมการซักนี้กับผ้าที่บอบบาง เช่นชุดชั้นใน ก่อนทำการซักผ้าขนสัตว์ตรวจดูป้ายวิธีการซัก (ผ้าที่ซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว)	③	③	② • เลือกโปรแกรมการซักผ้าเนื้อบางบนแผงควบคุม	④	
การซักผ้าขนสัตว์ (Wool) ใช้วิธีนี้เมื่อซักผ้าขนสัตว์ (ผ้าที่ซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว)	①	③	② • เลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์บนแผงควบคุม	④	
การซักแบบปกติ ใช้กับปริมาณผ้าปกติ การซักวิธีนี้เครื่องจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกเพียงครั้งเดียว ตัวตรวจสอบภายในจะตรวจปริมาณผ้า,กำลังในการซัก,การซัก,การชะล้างและปั่นแห้ง ให้เหมาะสมที่สุด	①	②		③ • ถังซักจะหมุน10 วินาที เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของผ้า • ระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแสดงและน้ำจะจ่ายเข้าเครื่อง	
การซักผ้าแบบเร็ว (Speedy) ใช้วิธีนี้เมื่อซักผ้าที่มีความสกปรกน้อยในระยะเวลาที่รวดเร็ว	①	③	② • เลือกโปรแกรมการซักผ้าแบบเร็วบนแผงควบคุม	④	
การซักผ้ายีนส์ (Jean) ใช้วิธีนี้เมื่อซักผ้าที่หนา, หนักและสกปรกมากเช่นผ้ายีนส์หรือชุดทำงาน	①	③	② • เลือกโปรแกรมการซักผ้ายีนส์บนแผงควบคุม	④	
การแช่ผ้า (Soak) ใช้กับผ้าที่สกปรกมากโดยแช่น้ำในระยะเวลาหนึ่งเพื่อขจัดโปรตีนและแป้ง	①	③	② • เลือกโปรแกรมการซักผ้าแบบใดก็ได้ (ไม่สามารถใช้ได้ในการซักผ้าขนสัตว์และการซักผ้าเนื้อบาง)	⑤ • "DELAY" กระพริบและเวลาที่เหลืออยู่จะแสดง • กดปุ่ม WASH จนกระทั่ง Soak 80 จะสว่าง • เวลาในการซักยกเว้นเวลาแช่ผ้าจะเปลี่ยนเป็น 5, 10, 15, 21โดยการกดปุ่ม WASH • เลือกจำนวนครั้งในการชะล้างและปั่นแห้งโดยกดปุ่มนี้	④

* เครื่องจะทำการซักด้วยน้ำระดับต่ำก่อนการซักปกติ

เติมผงซักฟอก	ปิดฝาเครื่อง	เสร็จสิ้นการซัก	ข้อควรระวัง
		 • เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก บัซเซอร์จะดังเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนที่เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ	• เมื่อปรับตั้งระดับน้ำด้วยตนเอง ไม่ควรตั้งไว้ที่ MEDIUM เพื่อป้องกันผ้าเสียหาย • การซักด้วยน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหายได้ (น้ำจะตั้งไว้ที่น้ำเย็นโดยอัตโนมัติ) ต้องแน่ใจว่าผ้าหนักน้อยกว่า 3.5 กิโลกรัม • เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผ้า การปั่นในรอบช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผ้ายับ แต่ผ้าอาจมีความชื้นอยู่ ซึ่งเป็นการทำงานที่ปกติ • ไม่สามารถเลือกการแช่ผ้าได้สำหรับโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์และผ้าเนื้อบาง
 • ใช้ผงซักฟอกที่มีค่าเป็นกลางในการซัก • เมื่อซักผ้าขนสัตว์ให้ใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อนในการซัก			
 • เพิ่มปริมาณผงซักฟอกให้เหมาะสมกับระดับปริมาณน้ำหรือตามวิธีการใช้ของผู้ผลิตผงซักฟอกนั้นๆ	 จะทำการจ่ายน้ำเข้าประมาณ 2 นาที หลังจากเครื่องเริ่มทำการซักโดยน้ำบางส่วนจะถูกผ้าซับไว้	 เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก บัซเซอร์จะดังเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนที่เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ	• ถ้าระดับน้ำในถังถูกต้อง หากใส่ผ้าที่เปียกลงในถังก่อนเริ่มซัก ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • หากใส่ผ้าผืนใหญ่แต่น้ำหนักเบา สามารถตั้งระดับน้ำน้อยๆ ได้ • ระหว่างทำการซักสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำและระดับน้ำได้ (ดูหน้า 10)
			
			• น้ำอาจจะกระเด็นออกมาเมื่อซักผ้าที่มีน้ำหนักน้อย เช่น ผ้าห่มขนแกะหรือผ้าปูที่นอนด้วยน้ำระดับสูง
		 • บัซเซอร์จะดังเป็นเวลา 10 วินาทีก่อนที่เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ	• เวลาในการแช่ผ้า 80 นาที

การเลือกรูปแบบการซัก

				เริ่ม/หยุดชั่วคราว START PAUSE	โดยการกดปุ่ม
			• เลือกระดับน้ำใส่ผงซักฟอก		
เฉพาะซัก	❶	❷ • เลือกเวลาในการซัก	❸	❹ • ปิดฝาแล้วกดปุ่ม Start/Pause	
เฉพาะชะล้าง	❶	❷ • เลือกจำนวนครั้งในการชะล้าง	❸	❹ • ปิดฝาแล้วกดปุ่ม Start/Pause	
เฉพาะปั่นแห้งเท่านั้น	❶	❷ • เลือกปั่นแห้ง	❸ • ปิดฝา	❹ • กดปุ่ม Start/Pause	
เฉพาะปั่นแห้งและชะล้างเท่านั้น	❶	❷ • เลือกจำนวนครั้งในการชะล้างและเวลาในการปั่นแห้ง	❸	❹ • ปิดฝาแล้วกดปุ่ม Start/Pause	

โปรแกรมสำรองการซัก (Delay)

โปรแกรมสำรองการซักใช้เพื่อเลื่อนเวลาเสร็จสิ้นการทำงาน เวลาที่เลื่อนสามารถตั้งให้เหมาะสมโดยผู้ใช้ เวลาที่แสดงเป็นเวลาเสร็จสิ้นในการซัก ไม่ใช่เวลาเริ่มซัก

1 กดปุ่ม **POWER** เปิดเครื่อง



2 กดปุ่ม **PROGRAM** เลือกโปรแกรมการซัก



- เลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุม โปรแกรมนี้ไม่ทำงานในโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ (Wool) และโปแกรมซักผ้าบาง (Delicate)

3 กดปุ่ม **DELAY** เพื่อตั้งเวลาของการเลื่อนเวลาซักเสร็จสิ้น



- เวลาจะเปลี่ยนตั้งแต่ 3-24 ชม.
- เวลาที่แสดงเป็นเวลาเสร็จสิ้นในการซักไม่ใช่เวลาเริ่มซัก

4 ใส่ผงซักฟอก

- ใส่ปริมาณผงซักฟอกให้เหมาะสมกับระดับน้ำจาก WATER-DETERGENT
- เมื่อเปิดฝาเครื่องซักผ้าเครื่องจะไม่ทำงาน และสัญญาณเตือนจะดังให้ท่านทำการปิดฝาเครื่อง

5 ใส่ผ้าและกดปุ่ม **START/PAUSE**



- เมื่อท่านกดปุ่ม START/PAUSE ไฟจะกะพริบ

6 ปิดฝาเครื่องซัก

- น้ำจะจ่ายเข้าเป็นเวลา 2 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มซักน้ำจะเพิ่มเข้ามาให้แก่ผ้าที่ซับน้ำเอาไว้

เสร็จสิ้นการซัก — การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่เลื่อนออกไป

หมายเหตุ

- หากเปิดฝาเครื่องไว้ เครื่องจะไม่ทำงานและมีสัญญาณเตือนพร้อมกันกับบนจอแสดงจะปรากฏ "DOOR OPEN" เพื่อเตือนให้ท่านปิดฝาเครื่อง
- เลือกโปรแกรมการซัก, เวลาในการปั่นแห้ง, เลือกระดับน้ำร้อน/น้ำเย็นด้วยตนเอง กดปุ่ม Delay Start และเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE
- เมื่อผ้าที่ซักไม่สามารถนำออกมาได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก วิธีที่ดีที่สุดให้ข้ามโปรแกรมการปั่นแห้งไป (ผ้าอาจยับถ้าทิ้งไว้หลังนานจากเสร็จสิ้นปั่นแห้ง)

การใช้หน้าที่ทำงานแบบอื่น ๆ

การล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

หากท่านต้องการล็อคปุ่มต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก ๆ ท่านสามารถใช้หน้าที่นี้เพื่อล็อคป้องกันเด็กได้

วิธีการล็อค

1 กดปุ่ม **POWER**




- เครื่องเปิดการทำงาน

2 กดปุ่ม **START/PAUSE** เริ่มการซัก

START/PAUSE

- หลังจากตั้งโปรแกรมการซักเป็นที่เรียบร้อย

3 กดปุ่ม **RINSE** และปุ่ม **SPIN** พร้อมกัน



- ระหว่างอยู่ในโปรแกรมการซัก จะล็อคปุ่มทั้งหมดบนแผงควบคุมจนกระทั่งการซักเสร็จสิ้นหรือจนกระทั่งยกเลิกการล็อคโดยตนเอง

ยกเลิกการล็อค


ถ้าท่านต้องการ ยกเลิกการล็อคในระหว่างที่ซัก ให้กดปุ่ม **RINSE** และ **SPIN** ทั้งสองพร้อมกันอีกครั้ง

หมายเหตุ


- ในระบบการล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก จอแสดงจะปรากฏ “CL” และเวลาที่เหลืออยู่


สถานที่ตั้งและระดับเครื่อง

กรุณาตรวจสอบว่าได้นำฐานของกล่องออกจากเครื่อง ก่อนทำการใช้งานเครื่องซักผ้า

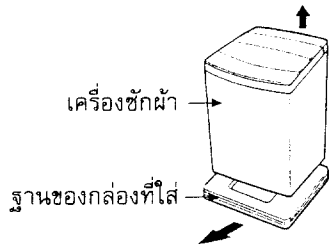


1 สถานที่ตั้งเครื่องต้องเรียบและมั่นคงและมีที่ว่างพอเพียง
แนะนำให้มีที่ว่างด้านขวาและซ้ายข้างละ 2 เซ็นติเมตร
ด้านหลังอย่างน้อย 10 เซ็นติเมตร

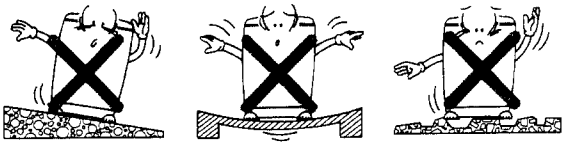


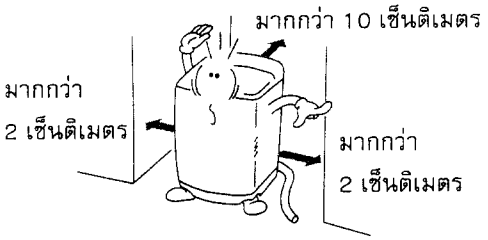

2 การตรวจระดับของเครื่อง
เปิดฝาเครื่องซักและดูจากด้านบนให้ได้ตำแหน่งดังภาพที่แสดง

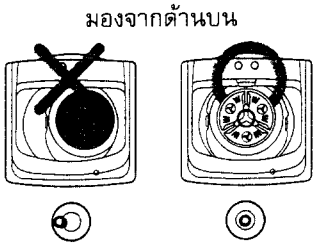

3 การปรับระดับของเครื่อง
ยกด้านหน้าของเครื่องและหมุนขาปรับตั้งจนเครื่องได้ระดับที่ถูกต้อง

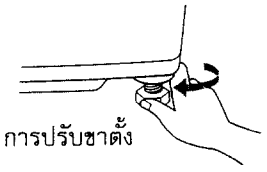

ข้อควรระวัง

หากมีการต่อสายไฟเพิ่มจากที่จัดมาให้สายไฟฟ้าที่เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงควรจะอยู่ในตำแหน่งที่มิดชิดไม่เปียกชื้นหรือมีความชื้นน้อยที่สุด


การต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำ

ก่อนที่จะทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ดูลักษณะของก๊อกน้ำและเลือกให้ตรงกับคำแนะนำด้านล่างนี้
ท่อน้ำเข้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจให้แน่ใจว่าต่อท่อน้ำเข้าสีน้ำเงินกับก๊อกน้ำเย็น และต่อท่อน้ำเข้าสีส้มกับก๊อกน้ำร้อน


การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

แบบปกติ (ก๊อกน้ำแบบปกติจะไม่มีเกลียวและชนิดท่อน้ำเข้ามีสกรู)

คลายสกรู
คลายสกรูที่ตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้มีเนื้อที่ตรงกลาง

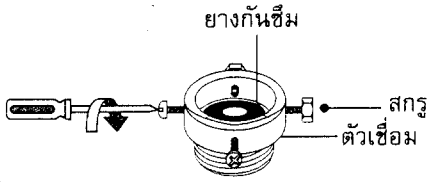


ยึดตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น
ดันตัวเชื่อมขึ้นให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึม
สัมผัสกับก๊อกน้ำ จากนั้นให้ไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้าไป

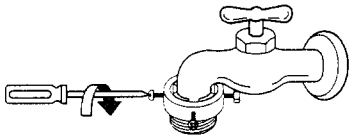


1 ยึดท่อยางจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อมให้แน่น

ดันท่อน้ำเข้าขึ้นไปตรงๆ ให้ถึงหน้ายางกันซึม
ภายในท่อจนสุดก๊อกน้ำ

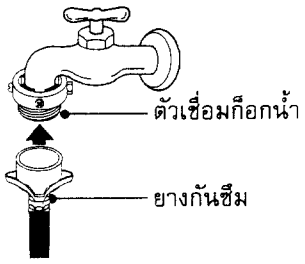


2 ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าให้แน่นหนา

ยึดท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อมและหมุนไปทางขวามือ

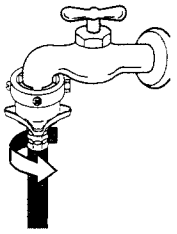


3 ตรวจสอบการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อม
หลังจากที่ต่อเสร็จแล้ว ให้เปิดก๊อกน้ำตรวจดูการรั่วของน้ำ
ถ้าหากมีน้ำรั่วซึมให้ปิดก๊อกน้ำและเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

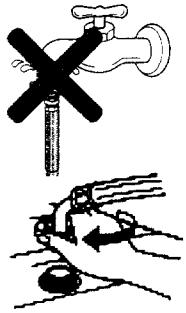

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า


ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาวล์น้ำเข้าของเครื่องและล็อค
ท่อเข้ากับเครื่องโดยหมุนท่อจ่ายน้ำจนแน่น
ตรวจสอบว่ามียางกันซึมอยู่ในตัวเชื่อม

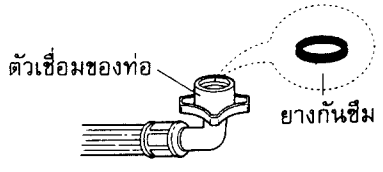


แบบปกติ (ก๊อกน้ำแบบปกติจะไม่มีเกลียวและชนิดท่อน้ำเข้าแบบดัน)

1 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกจากท่อจ่ายน้ำเข้า

แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกจากท่อจ่ายน้ำเข้าโดยการ
กดเดือยและดึง เมื่อกดเดือยไว้ให้ทำการยึดเข้ากับท่อจ่ายน้ำเข้า

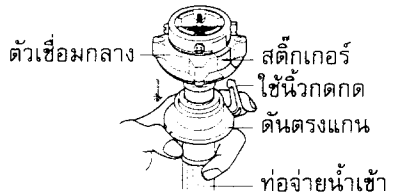


2 คลายสกรูตัวเชื่อมออกเพื่อต่อกับก๊อกน้ำ
เมื่อคลายสกรูตัวเชื่อมหลวมแล้วโดยให้มีช่วงว่างตรงกลาง

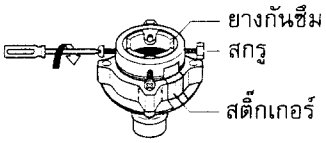


หมายเหตุ

ในกรณีที่ก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า
ถ้าก๊อกน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ให้คลายสกรูทั้งสี่ตัวและถอด
แผ่นนำออก จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่

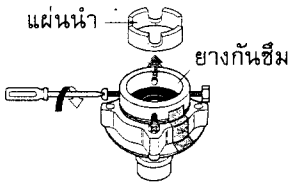


3 ยึดตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น

ดันตัวเชื่อมขึ้นให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นให้ไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้าไป

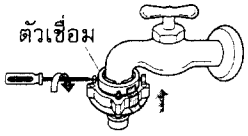


4 ยึดตัวเชื่อมด้านบนและตัวเชื่อมตรงกลางให้แน่น

ถอดสติ๊กเกอร์บังคับระหว่างตัวเชื่อมด้านบนและกลางออก
คลายให้หลวมโดยการถือตัวเชื่อมตัวใดตัวหนึ่งไว้และหมุน
ตัวเชื่อมตรงกลางไปทางด้านขวามือ

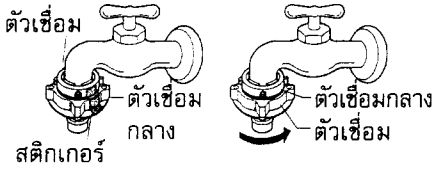


5 ยึดตัวเชื่อมตรงกลางกับท่อจ่ายน้ำเข้า

กดเดือยท่อจ่ายน้ำเข้าชิ้นที่แยกออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง
(ดูขั้นตอนที่ 1) จากนั้นต่อเข้ากับตัวเชื่อมตรงกลาง

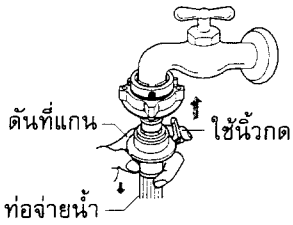

6 ตรวจการรั่วของน้ำ

หลังจากที่ต่อท่อจ่ายน้ำเข้า เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
ถ้าหากมีการรั่วที่ตัวเชื่อมให้ปิดก๊อกน้ำและเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
ถ้าท่านข้ามขั้นตอนที่ 1 น้ำอาจมีการรั่วไหลได้

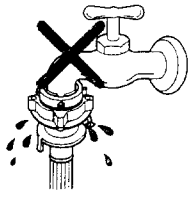


การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง


ก่อนต่อท่อระบายน้ำทิ้งให้ท่านตรวจดูรุ่นของท่อน้ำทิ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำให้ถูกต้อง

รุ่นมีปั๊ม

1 ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับช่องระบายน้ำของปั๊มระบายน้ำทิ้งและหมุนให้แน่น



2 ใส่ปลายท่อน้ำทิ้งให้สูงกว่าที่เกี่ยวท่อหรือถังซัก

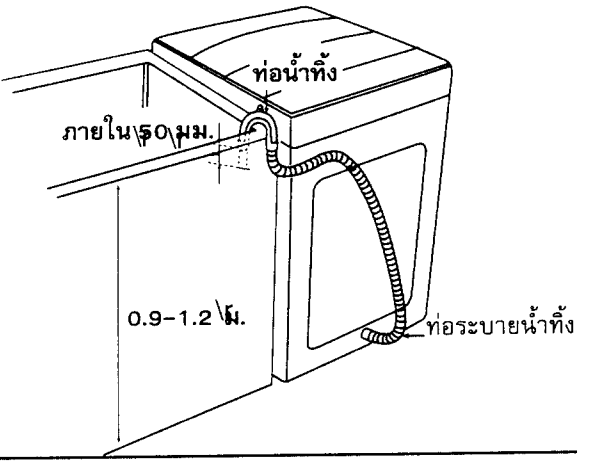

หมายเหตุ


- เพื่อป้องกันการเกิดแรงดันน้ำย้อนกลับของท่อระบายน้ำกลับไม่ควรต่อความยาวจากปลายท่อน้ำทิ้งเกินกว่า 50 เซ็นติเมตร
- ความสูงของปลายท่อน้ำทิ้งควรห่างจากพื้นประมาณ 0.9 ~ 1.2 เมตร

[illegible]


1 ก่อนทำการต่อ
ตรวจดูว่าเหล็กรัดท่ออยู่ตำแหน่งดังในภาพ



2 ต่อข้องอของท่อน้ำ
ดันข้องอของท่อน้ำไปด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องซักผ้า



3 การวางท่อน้ำทิ้ง
เปลี่ยนตำแหน่งท่อน้ำทิ้งไปในทิศตรงกันข้าม โดยการดึงข้องอ
ท่อน้ำทิ้งออกมาและเปลี่ยนไปในทิศตรงกันข้าม
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2



การต่อสายดิน


ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดิน

เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ควรทำการต่อสายดินเผื่อในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือเสีย สายดินจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าโดยจะสร้างกระแสต้านทานกระแสไฟปัจจุบัน เครื่องวซักผ้านี้ประกอบด้วยสายที่มีตัวนำสายดินและปลั๊กสายดิน ปลั๊กสายดินนี้ควรเสียบกับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎในพื้นที่นั้นๆ

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน


หากเต้าจ่ายไฟเอ ซี มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก
เต้าจ่ายไฟเอ ซี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

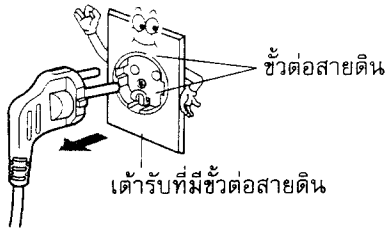

การต่อสายดินแบบอื่น


แบบฝังแผ่นทองแดง

ต่อสายดินกับแผ่นทองแดงและฝังไว้ในพื้นลึก
มากกว่า 75 เซ็นติเมตร

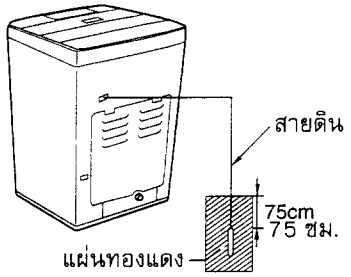

แบบใช้สายดิน

ต่อสายดินเข้ากับกระบอกที่จัดทำมาโดยเฉพาะสำหรับสายดิน

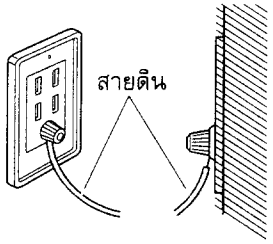

แบบต่อกับตัวป้องกันการลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันการลัดวงจร
แยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
- อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
- การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล
- ควรต่อสายดินเมื่อใช้มีการต่อสายเพิ่ม

⚠ คำเตือน การต่ออุปกรณ์ที่มีตัวนำสายดินไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ปรึกษากับช่างผู้ชำนาญหรือศูนย์บริการถ้าท่านมีปัญหาในการต่อสายดิน ไม่ควรเปลี่ยนปลั๊กที่ให้มาพร้อมกับเครื่องซักผ้านี้ ถ้าปลั๊กที่ให้มาไม่พอดีกับเต้าจ่ายไฟ ท่านควรเรียกช่างมาติดเต้าจ่ายไฟอันใหม่

การดูแลและรักษาเครื่อง


การทำความสะอาดที่กรองในวาวล์น้ำเข้า

เมื่อท่อจ่ายน้ำเข้าถังซักไม่สะอาดหรือที่กรองอุดตันด้วยทราย ควรทำความสะอาดที่กรองในวาวล์น้ำเข้าบ่อยๆ
(รูปภาพของสายไฟและท่อน้ำที่แสดงอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ในประเทศนั้น)


1 ปิดก๊อกก่อนและจึงปิดเครื่อง เลือกทั้งน้ำร้อน/น้ำเย็น จากนั้น กดปุ่ม [START/PAUSE] ถอดสายน้ำเข้าออกจากเครื่อง



2 ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออก



3 หลังจากถอดสายน้ำเข้าแล้ว ให้ดึงที่กรองออกมาทำความสะอาดด้วยแปรง

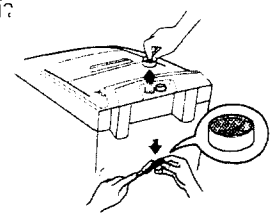


4 ทำความสะอาดเสร็จให้ใส่กลับไปยังตำแหน่งเดิม

ข้อควรระวัง


- ก่อนทำความสะอาดที่กรอง ควรทิ้งน้ำที่ไม่สะอาดในท่อน้ำเข้าด้วย

การทำความสะอาดที่กรองผง


1 ดึงที่กรองผงออกมาจากถังตามทิศทางที่แสดงด้านล่าง

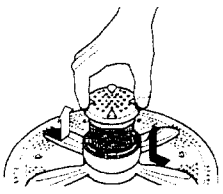


2 ถอดตาข่ายออกแล้ว ใช้แปรงทำความสะอาด

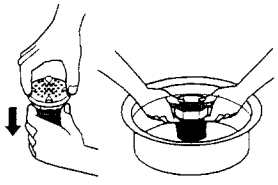

3 ใส่ตาข่ายลงไปตามภาพประกอบ

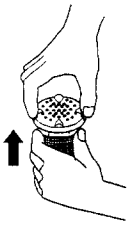


4 ใส่ที่กรองผงยังตำแหน่งเดิม ดันลงไปจนได้ยินเสียง

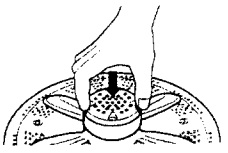


การทำความสะอาดตัวปั๊มน้ำ (เฉพาะรุ่นมีปั๊ม)

1 ไขสกรูฝาปิดด้านหลังเครื่องสองตัว




2 หมุนตัวปิดที่แสดงในภาพและถอดออก นำวัตถุเช่นเข็ม, กระดุม, เหรียญ เป็นต้นออกมา



(มองจากด้านล่าง)

3 ใส่ฝาปิดตามทิศในรูปและหมุนปิดให้แน่น

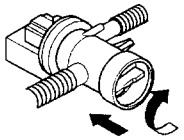

(มองจากด้านล่าง)

ข้อควรระวัง

- ตรวจการรั่วไหลของน้ำเมื่อใส่กลับเข้าไปแล้ว (จะมีแหวนยางที่ตัวฝาปิด)

การดูแลและรักษาเครื่อง

เมื่อรู้สึกว่าน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง

1. ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำเข้า
2. นำน้ำที่ค้างอยู่ในท่อจ่ายน้ำออก
3. ละลายในท่อระบายน้ำทิ้งด้านล่างและน้ำในถังและท่อระบายน้ำทิ้งโดยการปั่น

หากน้ำเป็นน้ำแข็ง

1. ถอดท่อน้ำเข้าและแช่ลงในน้ำร้อนประมาณ 40˚C
2. ใช้น้ำร้อนประมาณ 40˚C สองลิตรแช่ทิ้งไว้ในถังปล่อยไว้ประมาณ 10 นาที
3. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำและและเดินเครื่องและชะล้าง

การล้างถังซักใน เปิดฝาเครื่องเมื่อซักเสร็จให้ความชื้นระเหยไป ถ้าต้องการทำความสะอาดถังซักให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาทำความสะอาดแล้วจึงล้างด้วยน้ำ (อย่าใช้น้ำยาที่รุนแรงหรือผงทำความสะอาด)

ท่อน้ำเข้า ท่อที่ต่อระหว่างเครื่องกับก๊อกน้ำควรเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี

ภายนอก เมื่อตัวถังมีรอยจากเทียน ใช้ผ้านุ่มเช็ดเพื่อลดรอยอย่าใช้วัตถุแข็งขูดที่ผิวหน้า

เมื่อไม่ได้ใช้นาน ๆ ดูให้แน่ใจว่าได้ปิดก๊อกน้ำแล้ว ระบายน้ำจากท่อน้ำถ้าอากาศเย็นจัดจะทำให้น้ำจับตัวน้ำแข็ง

ยาขัด

ผลิตภัณฑ์ยาขัดสำหรับผ้าทีซักแล้วเมื่อเกิดเป็นขี้ผึ้ง เมื่อน้ำยาปรับผ้านุ่มยึดติดกับผงซักฟอกขี้ผึ้งที่จับตัวกันไม่เป็นอันตรายกับเครื่อง

หากมีการจับตัวกันขึ้นในเครื่องจะมีรอยเปื้อนบนผ้าหรือมีกลิ่นในเครื่องซักผ้า

[redacted]

- ใช้ช่องสำหรับจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไม่ควรเทจนล้นหรือกระเด็น
- ทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อทำการซักเสร็จสิ้น
- ทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว
- ซักด้วยน้ำเย็นจะมีการจับตัวเพิ่มมากขึ้น แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นหรือร้อนเป็นครั้งคราว ประมาณทุกๆ 5 ครั้งในการซัก
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะมีลักษณะเป็นฟิลม์ชั้นเหนียวเล็กน้อยจับตัวกันบนช่องเติมและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

การทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า

- เติมน้ำร้อนลงในเครื่อง ใส่ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสสองถ้วย
- เลือกการซักและให้เครื่องทำงานหลายๆนาที
- หยุดเครื่องให้ชะล้างและเดินเครื่องตามการทำงานปกติไม่แนะนำให้ท่านทำการซักผ้าระหว่างอยู่ในขั้นตอนนี้

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ดูปัญหาของท่านจากด้านล่าง ตรวจสอบตามคำแนะนำบ่อยครั้งที่มีคำตอบปัญหาของท่าน ท่านสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องเรียกศูนย์บริการ

ปัญหาในการซัก

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีใยผ้าติดบนเสื้อผ้า	แยกผ้าไม่ถูกต้อง ใช้เวลาซักนานเกินไป ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผ้าสำลีบางอย่างก็จะมีเศษเล็กน้อย	• แยกผ้าสำลีจากผ้าอื่นๆ • ซักผ้าปริมาณน้อยใช้เวลาน้อยกว่าซักผ้าปริมาณมาก • เป็นปกติของผ้าสำลีบางชนิดทำให้แห้งโดยแยกออก
มีผงซักฟอกอยู่บนผ้า	ผงซักฟอกไม่ละลาย	• ใช้น้ำอุ่น • พยายามละลายผงซักฟอกในน้ำอุ่นไว้ก่อน • ใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำ
มีจุดดำบนเนื้อผ้า	ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ถูกต้อง	• เมื่อเติมในช่องจ่าย อย่าให้กระเด็นหรือล้น • ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง • ขจัดรอยเปื้อนก่อนและนำกลับมาซัก
	สีตก	• แยกผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อนออกจากผ้าสีเข้ม - แยกผ้าสีไม่ตก
	ผงซักฟอกไม่พอเพียง	• ผงซักฟอกไม่พอกับความสกปรกของผ้าทำให้ผ้ามีรอยดำ
	น้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอกรวมตัวกันทำให้เป็นเกล็ดและรอยบนเนื้อผ้า	• ทำความสะอาดถังซัก
ผ้าเสียหาย (มีรอยฉีก รู, รอยขาดมาก)	มีเข็ม, ตะขอ, กระดุม, หัวเข็มขัดอยู่ในกระเป๋า	ติดตะขอ กระดุมและซิปให้เรียบร้อย ให้ถอดสายชั้นในออก นำวัตถุในกระเป๋าและวัตถุที่คมออก
	เสียหายจากเคมี ก. คลอรีนซักผ้าขาว ข. กรดแบตเตอรี่ ค. ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ง. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม	เจือจางผงซักฟอกก่อนหรือใช้ช่องจ่าย (ดูวิธีการใช้) ใช้ดูคำเตือนรอบขวดน้ำกรด ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมสามารถทำให้สีตกและผ้าเป็นรูฉีกขาดได้
	ไม่ใช่ความเสียหายจากเคมี ก. ผ้าหมดอายุ ข. ผลิตมาไม่ดี ค. ปริมาณผ้ามากเกินไป ง. หนูหรือแมลง จ. แสงอาทิตย์	ตรวจวิธีการใช้อย่างรอบคอบเมื่อเลือกซื้อ ปะรอยที่เสียหายก่อนทำการซัก

ปัญหาในการซัก

ปัญหาในการซัก

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ผ้าที่ซักสกปรก	น้ำเย็นจัดเกินไป	• ใช้น้ำที่อุ่นขึ้น
	อุณหภูมิน้ำไม่ถูกต้อง	• เลือกอุณหภูมิน้ำให้เหมาะกับรอยเปื้อน • ตัวอย่างเช่น เลือดและโคลนต้องใช้น้ำเย็นในการซัก ขณะที่รอยเปื้อนน้ำมันต้องซักด้วยน้ำร้อน
	ไม่ได้เตรียมขจัดรอยเปื้อนล่วงหน้า	• ละลายผงซักฟอกเล็กน้อยในน้ำใช้แปรงปัดที่รอยเปื้อนที่คอปกเสื้อและแขนเสื้อช่วยขจัดสกปรก • ซักรอยเปื้อนให้เร็วที่สุด ถ้าทิ้งรอยเปื้อนไว้นานจะทำให้ซักออกยาก
	ผ้าที่ซักมีปริมาณมากเกินไป	• ท่านใส่ปริมาณผ้ามากเกินไปหรือไม่
	แยกผ้าไม่ถูกชนิด	• ควรแยกผ้าขาว, แยกผ้าสีอ่อนและผ้าที่มีรอยเปื้อนมาก แยกผ้าที่มีรอยเปื้อนจากน้ำซักผ้าที่สกปรก • ใส่ผ้าตามน้ำหนักของผ้าจะทำให้ซักได้สะอาด (ผ้ามีน้ำหนักมากอาจซักได้ไม่สะอาด)
	ผงซักฟอกไม่พอ	• ผงซักฟอกไม่เหมาะสมกับปริมาณหรือรอยเปื้อน น้ำที่มากต้องการผงซักฟอกที่มากกว่าน้ำที่น้อย
ผ้าเป็นเม็ด	เป็นปกติของผ้าผสมเนื้อฝ้ายและซักในแบบปกติ	• ช่วยทำให้เกิดปัญหานี้ได้ช้าขึ้น โดยนำมาซักภายนอก
ผ้ามีสีเทาหรือเหลือง	ผงซักฟอกไม่พอ	เพิ่มผงซักฟอกมากขึ้น (โดยเฉพาะผ้าที่มีขนาดใหญ่)
	น้ำร้อนไม่พอ	ดูว่าน้ำมีความร้อนที่อุณหภูมิ 120˚F~40˚F (48˚C~60˚C)
	ปริมาณผ้ามากเกินไป	เลือกปริมาณผ้าให้เหมาะสมกับขนาดผ้า
	สีตก	แยกผ้าสี ถ้าฉลากของผ้าแจ้งให้ทำการแยกผ้า แสดงว่าสีไม่มีคุณภาพ

ปัญหาในการซัก


ก่อนที่จะเรียกศูนย์บริการ ตรวจสอบปัญหาอีกครั้งตามรายการด้านล่างนี้

อาการ	ข้อความแจ้ง	วิธีแก้ไข
น้ำไม่จ่ายเข้า		● เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ? ● แหล่งจ่ายน้ำหลุด ? ● ก๊อกน้ำหรือน้ำที่จ่ายเข้าจับตัวเป็นน้ำแข็ง ? ● น้ำมีแรงดันต่ำหรือที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน ? ● ต่อท่อน้ำร้อนไปที่น้ำเย็น ? ● ต่อท่อน้ำเย็นไปที่น้ำร้อน ?
น้ำระบาย/ปั่นแห้งไม่ทำงาน		● ต่อท่อระบายน้ำทิ้งไว้ถูกต้อง ? ● ท่อระบายน้ำทิ้งงอหรือวางสูงเกินไป ? ● ชิ้นส่วนภายในของท่อหรือปั๊มระบายน้ำ (รุ่นมีปั๊ม) มีสิ่งสกปรกอุดตัน ? ● วางผ้าในถังสมดุลกันหรือไม่ ? ● วางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ราบเรียบหรือไม่ ?
น้ำไม่ยอมระบายทิ้ง		● ต่อท่อระบายน้ำทิ้งไว้ถูกต้อง ? ● ท่อระบายน้ำทิ้งงอหรือวางสูงเกินไป ? ● ชิ้นส่วนภายในของท่อหรือปั๊มระบายน้ำ (รุ่นมีปั๊ม)
เครื่องไม่ปั่นแห้ง		● วางผ้าในถังสมดุลกันหรือไม่ ? ● วางเครื่องบนพื้นที่เรียบ ?
ฝาเครื่องเปิดอยู่		● ปิดฝาเครื่องแล้วหรือยัง ?

● เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้านท่าน

ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน	ไม่มีไฟ	ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	มอเตอร์ไม่ทำงาน
			

ข้อมูลจำเพาะ

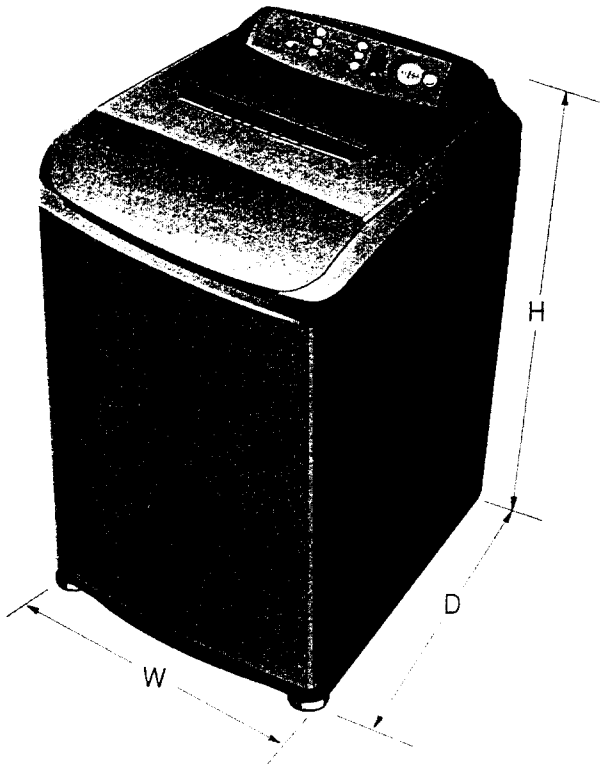

[illegible]	WT-R1071TH (P) / WT-R1171TH (P)
[illegible]	48.0 กิโลกรัม
[illegible]	623(ก) x 693(ล) x 1039(ส)
[illegible]	30 - 800 kPa (0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร)

* อุปกรณ์และข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าโดยไม่ได้แก้ไขไว้ในคู่มือ



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828EA3010P