WD-1374(6)F(H)B
WD-1274(6)F(H)B
WD-1174(6)F(H)B
WD-1074(6)F(H)B
WD-8074F(H)B

Tvättmaskin (2P~26P)

BRUKSANVISNING

Gratulerar till din nya, helautomatiska tvättmaskin från LG!
Läs noga igenom hela denna bruksanvisning.
Den innehåller anvisningar om hur du på ett säkert sätt installerar,använder och underhåller maskinen.
Spara bruksanvisningen för den händelse att du behöver kontrollera något vid ett senare tillfälle.
Anteckna maskinens modell- och serienummer.

Vaskemaskin (27P~51P)

Brukerhåndbok


Takk for at du valgte en LG helautomatisk vaskemaskin.
Vennligst les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Den inneholder installeringsinstrukser og informasjon om bruk og vedlikehold.
Oppbevar boken på et sikkert sted for fremtidig referanse.
Skriv ned modellnavnet og serienummeret til vaskemaskinen.









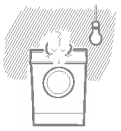

- Jumbotrumma

  LGs jumbotrumma kan tvätta cirka 40 % mer tvätt än traditionella tvättmaskiner. En större trumma ger bättre tvättresultat.

- Mer ekonomisk tack vare intelligent tvättsystem

  Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare det intelligenta tvättsystemet som själv känner av tvättmängden och vattentemperaturen och sedan beräknar optimal vattennivå och tvättid.

- Barnsäkring

  Barnsäkringssystemet blockerar alla knappar så att barn inte kan komma åt att ändra det inställda programmet när maskinen går.

- Balanskontroll för tyst centrifugering

  Maskinen känner av belastning och balans och fördelar tvätten jämnt, vilket ger lägre ljudnivå under centrifugering.

- Automatisk omstart

  Efter strömavbrott startar programmet automatiskt om från det läge där det befann sig när strömmen bröts.

Varningar 3
Tekniska data 4
Installation.....5
Innan du tvättar.....11
Dosering av tvättmedel.....12
Kontrollpanelen.....13
Så här använder du tvättmaskinen.....14
Underhåll 21
Felsökning 24

LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN

För din egen säkerhets skull är det viktigt att du följer anvisningarna i bruksanvisningen. Då minimerar du risken för brand, explosion, elstöt, egendomsskada, personskada och dödsfall.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING! : För att minska risken för brand, elstötar och personskada när du använder maskinen, är det viktigt att du följer grundläggande säkerhetsföreskrifter, bland annat följande:

- Maskinen får inte exponeras för väder och vind, vare sig under installationen eller på uppställningsplatsen.
- Försök aldrig att ändra något i programverket.
- När det gäller reparation, utbyte och service av delar i maskinen får du endast vidta sådana åtgärder som beskrivs i bruksanvisningen eller i reparationsanvisningar för användare, som du förstår och som du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra.
- Det får inte finnas brännbart material som ludd, papper, trasor, kemikalier m.m. under eller i närheten av maskinen.
- Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av maskinen när den är igång. Låt aldrig barn leka med maskinen eller krypa in i den. Detta gäller alla typer av hushållsmaskiner.
- Låt aldrig luckan stå öppen. Barn kan få för sig att hänga på luckan eller krypa in i maskinen.
- Stoppa aldrig in handen i maskinen förrän trumman har stannat helt.
- Tvättning kan påverka textiliers flamsäkerhet.
- Tvätta och/eller tumla inte textilier som har exponerats för lättantändliga eller explosiva ämnen (t.ex. bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vax, olja, färg m.m.).
- Följ alltid textiliernas tvättmärkning för att förhindra att maskinen exponeras för lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Smäll inte igen luckan när du ska stänga den och försök aldrig att öppna luckan med våld när den är låst.
- Dra alltid ut nätsladden eller skruva ur säkringen i proppskåpet vid underhåll eller rengöring av maskinen. Då löper du mindre risk att få en stöt.
- Försök aldrig att använda maskinen om den är skadad, inte fungerar som den ska eller om någon del har plockats bort, saknas eller är trasig. Även sladden och stickkontakten måste vara hela.


SPARA DESSA ANVISNINGAR

JORDNING

Tvättmaskinen måste jordas. Jordningen minskar risken för elstöt vid felfunktion eller maskinfel eftersom strömmen alltid väljer den väg som bjuder minst motstånd. Maskinen är försedd med jordad elkabel och jordad stickkontakt. Kontakten måste anslutas till ett jordat uttag som är installerat i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser.

- Använd inte grenkontakt eller skarvsladd utan endast den jordade kontakten.
- Anlita elektriker om du inte har ett jordat vägguttag.


VARNING! : Felaktig anslutning av den jordade kabeln medför risk för elstöt. Om du inte säker på att maskinen är korrekt jordad ska behörig elektriker eller servicetekniker anlitas. Ändra inte på stickkontakten som följer med maskinen – om den inte passar i vägguttaget ska behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.

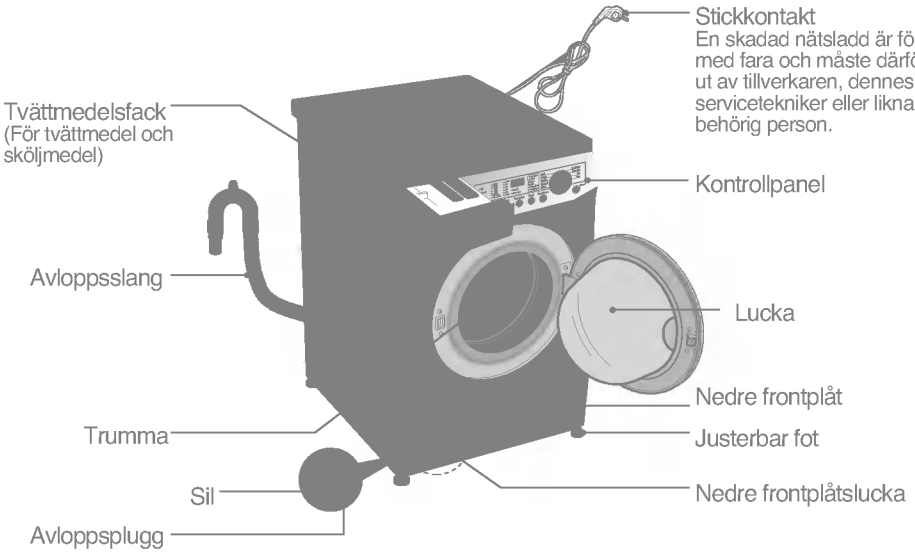

- Beteckning : Frontmatad tvättmaskin
- Nätspänning : 220-240V~, 50Hz
- Dimensioner : 600mm(W) × 600mm(D) × 850mm(H)
- Vikt : 63kg
- Tvättkapacitet : 7.0kg
- Max. watt : 2100W
- Centrifugeringshastighet : Ingen centrifugering /400/600/800[WD-8074F(H)B]
  Ingen centrifugering /400/600/800/1000[WD-1074(6)F(H)B
  Ingen centrifugering /400/600/800/1100[WD-1174(6)F(H)B]
  Ingen centrifugering /400/600/800/1000/1200[WD-1274(6)F(H)B]
  Ingen centrifugering /400/600/800/1100/1300[WD-1374(6)F(H)B]
- Vattenförbrukning : 75 ℓ (10.7 ℓ / kg)
- Rekommenderat vattentryck : 0.3-10kgf/cm^2 (30-1000kPa)

✻ Vi förbehåller oss rätten att av kvalitetsskäl ändra maskinens utseende och tekniska data utan särskilt meddelande.

■ Tillbehör

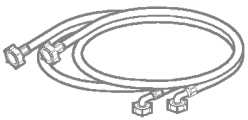

Tilloppsslang (1EA) ✻ Tillval : Varmt/kallt (2EA)




Specialnyckel

Maskinen ska installeras och ställas upp på en plats där den inte exponeras för temperaturer under 0°C eller väder och vind.
Jorda maskinen i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter.
Om maskinen installeras på mattbelagt golv får öppningen i bottenplattan inte täppas igen av mattan.

■ Transportsäkringar

Maskinen är försedd med transportsäkringar som förhindrar maskinskada under transport.


■ Borttagning av transportsäkringar

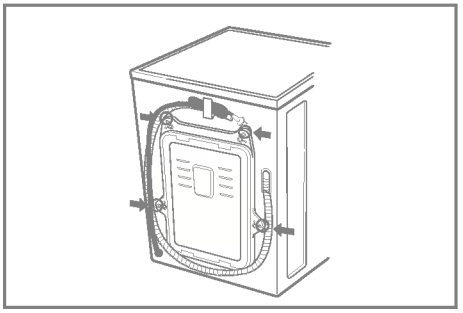


1. Vid transport skyddas maskinen av 4 transportsäkringar. Innan maskinen används ska transportsäkringarna med gummibussningar tas bort.

• Om du inte tar bort säkringarna och gummibussningarna kan de orsaka kraftiga vibrationer, buller och felfunktion.



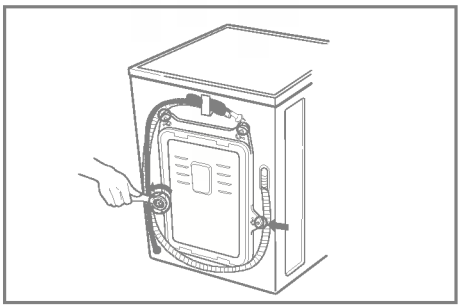


2. Skruva ur de 4 transportsäkringarna med medföljande specialnyckel.

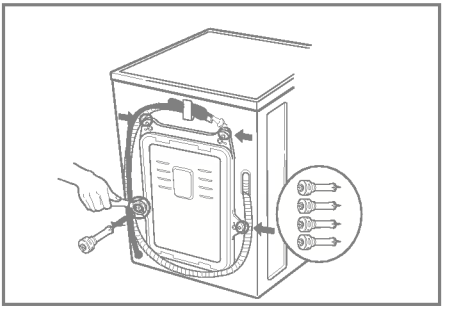

3. Ta ut de 4 transportsäkringarna med gummibussningarna genom att vrida en aning på bussningarna. Spara de 4 transportsäkringarna och specialnyckeln för framtida bruk


• Om du behöver transportera maskinen måste du sätta tillbaka transportsäkringarna.



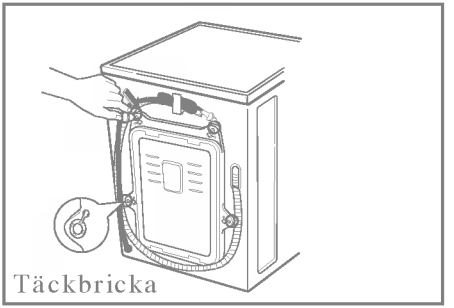


4. Tillslut hålen med medföljande täckbrickor.

■ Krav på installationsplatsen

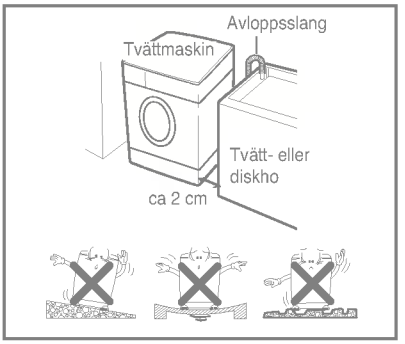

Plant golv:
Tillåten lutning under hela tvättmaskinen är 1°.
Eluttag:
Måste sitta högst 1.5 meter från endera sidan av tvättmaskinen. Överbelasta inte eluttaget med mer än en maskin.
Fritt utrymme:
Tvättmaskinen behöver fritt utrymme runt om.
(10 cm på baksidan och 2 cm på höger och vänster sida)

Lägg inte tvätt ovanpå maskinen.
Detta kan skada maskinens yta eller knapparna.

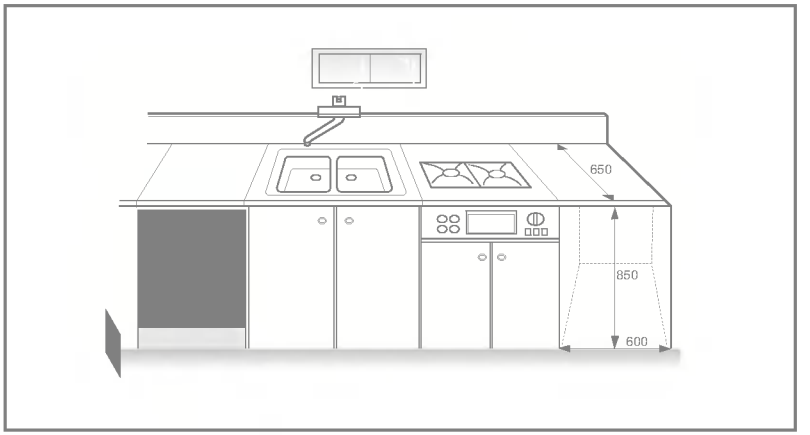


■ Elanslutning

1. Använd inte skarvsladd eller grenkontakt.
2. En skadad nätsladd är förenad med fara och måste därför bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande behörig person.
3. Dra alltid ur stickkontakten och stäng vattentillförseln när du har använt maskinen.
4. Anslut maskinen till jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
5. Nätsladdens stickkontakt måste vara lätt åtkomlig.

■ Använd nya slangar när du ansluter tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla slangar får inte användas.

■ Vattenanslutning

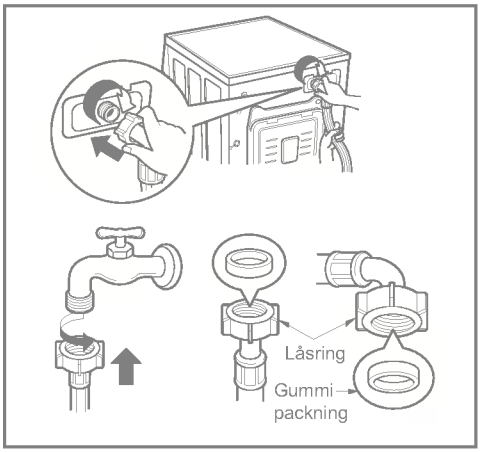


▶*Vattentrycket ska vara lägst 30 kPa och högst 1000 kPa (0.3~10 kgf/cm²).*

▶*Ü Se till att inte skada gängningen när du ansluter tilloppsslangen till kopplingsstycket.*

▶*Om vattentrycket överstiger 1000 kP ska dekompressionsanordning installeras.*

- Tilloppsslangen levereras med två gummipackningar som förhindrar vattenläckage.
- Kontrollera att anslutningarna är vattentäta genom att öppna kranen helt.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är hel och byt vid behov.
- Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.

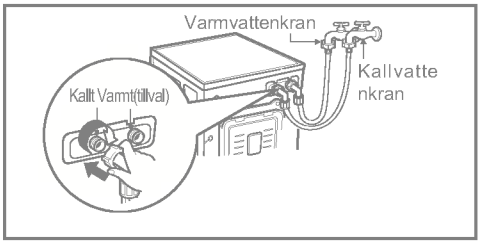


▶*För tvättmaskiner med två kopplingsstycken gäller följande:*


- Tilloppsslangen med rött kopplingsstycke är avsedd för varmvattenkranen.
- Om tvättmaskinen har två kopplingsstycken sparar du energi genom att använda varmvattenkopplingen.

■ Vanlig kran utan gängor och tilloppsslang med skruvkoppling


1. Lossa låsskruven före montering på kranen.

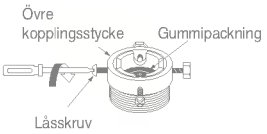

2. Skjut upp kopplingen tills gummipackningen ligger tätt an mot kranen. Dra åt de 4 skruvarna.

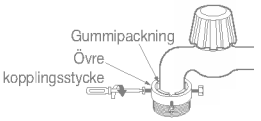


3. Skjut tilloppsslangen uppåt så att gummipackningen i slangen sluter tätt om kranen och dra sedan åt kopplingen genom att skruva den medurs.

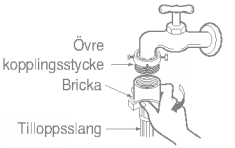


■ Vanlig kran utan gängor och tilloppsslang med snabbkoppling


1. Lossa skruven på det övre kopplingsstycket.

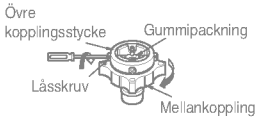


2. Skjut upp det övre kopplingsstycket tills gummipackningen ligger tätt an mot kranen. Dra åt de 4 skruvarna.

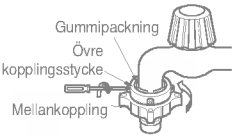

3. Anslut tilloppsslangen till mellankopplingen genom att skjuta brickan nedåt.

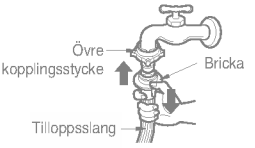


• Ta bort riktbrickan om kranens diameter är stor.



Använd horisontell kran	
Horisontell kran	
Förlängningskran	
Rektangulär kran	

• Vrid mellankopplingen så att vatten inte läcker ut.
• Kontrollera att gummipackningen sitter i slangkopplingen.

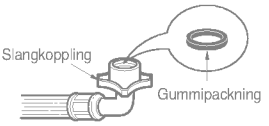



• Stäng av kranen innan du tar bort tilloppsslangen från mellankopplingen. Dra sedan slangen nedåt genom att skjuta brickan nedåt.




• Maskinen levereras med enbart kallvattenkoppling.
• Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.


Installation av avloppsslang

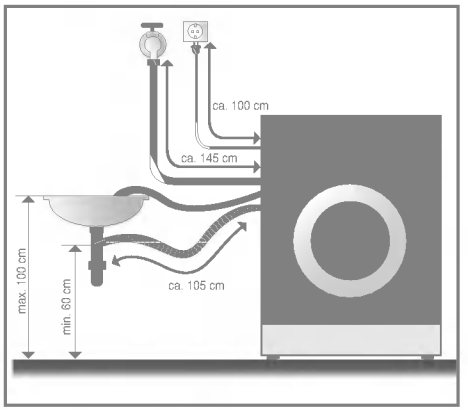

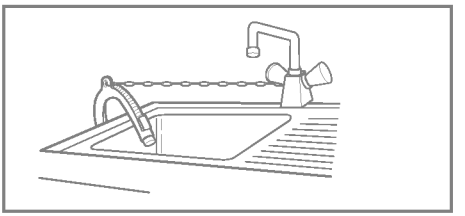

- Fäst avloppsslangen vid tvätt- eller diskhon med hjälp av en kedja.
- Om du fäster avloppsslangen ordentligt skyddar du golvet från vattenskada vid läckage.

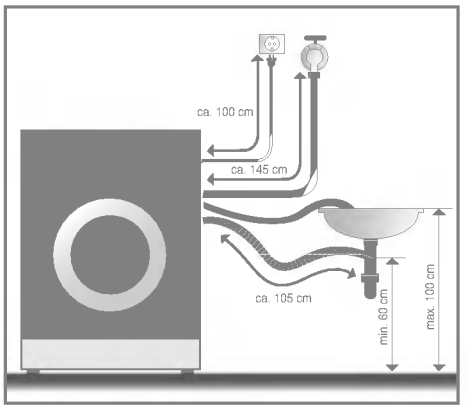


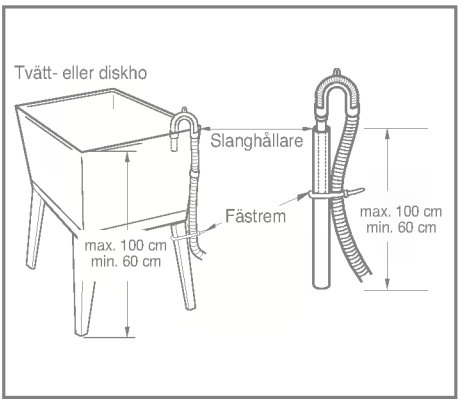


- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för läckage minskar.
- Om avloppsslangen är för lång orsakar detta onödigt hög ljudnivå.

- Fäst avloppsslangen vid tvätt- eller diskhon med en kedja.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för läckage minskar.


■ Nivåjustering

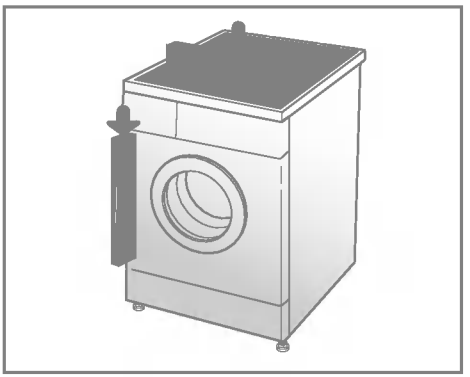

1. Undvik onödigt hög ljudnivå och vibrationer genom att installera tvättmaskinen på ett plant golv, helst i ett hörn av rummet.

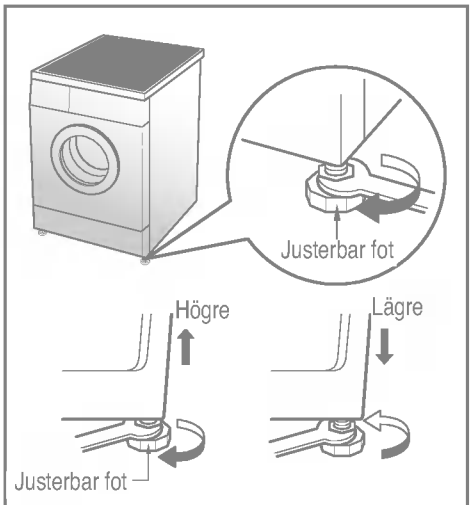

2. Om golvet är ojämnt, justerar du maskinens fötter så att maskinen står i våg (stoppa inte in träbitar eller annat under fötterna).
Kontrollera att alla fyra fötter vilar stadigt på golvet. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg.

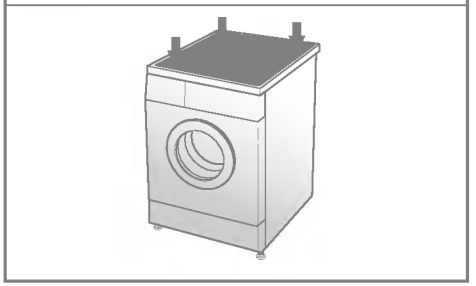

※ *Diagonalkontroll*
Tryck på vart och ett av topplåtens fyra hörn. Om maskinen vickar när du trycker på ett hörn måste du justera motsvarande fot.

■ Råd och tips

1. Tvättmärkning

Titta på tvättmärkningen i dina kläder så får du reda på vilket material plaggen är tillverkade av och hur de ska tvättas.


2. Sortering

Det bästa tvättresultatet får du om du sorterar tvätten i högar med likartade plagg som kan tvättas med samma tvättprogram. Olika material kräver olika vattentemperaturer och centrifugeringshastigheter. Tvätta alltid vita/ljusa kläder för sig. Mörkfärgade plagg kan avge färgämnen och ludd som missfärgar ljusa plagg. Tvätta helst inte hårt smutsad tvätt samtidigt med lätt smutsad tvätt.


Nedsmutsning (hård, normal, lätt)	Sortera tvätten efter graden av nedsmutsning.
Färg (vit, ljus, mörk)	Tvätta vita plagg för sig och kulörta plagg för sig.
Ludd (avluddande, luddsamlande)	Tvätta plagg som luddar av sig för sig och plagg som drar åt sig ludd för sig.

3. Inläggning av tvätt i maskinen


■ **Blanda stora och små plagg. Lägg först in stora plagg, som helst inte bör utgöra mer än halva tvättmängden. Tvätta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lägg i stället in ytterligare ett eller två likartade plagg.**

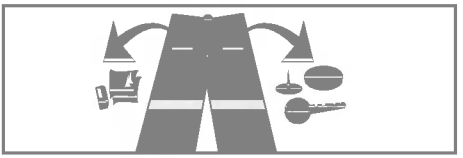

• Töm fickor. Gem, spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt, nycklar och liknande hårda saker kan skada både maskinen och dina kläder.

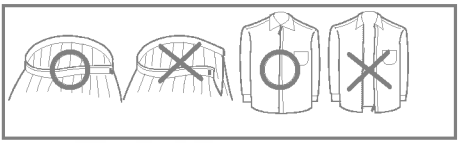


• Stäng dragkedjor och knäpp knappar o.dyl. så att dessa inte hakar i andra plagg.

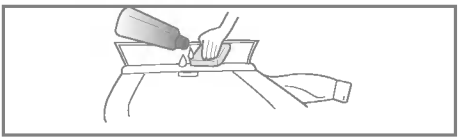

• Utsatta partier som kragar och ärm- och byxuppslag blir renare om du förbehandlar dem med lite tvättmedel löst i vatten. Förbehandla även fläckar.


■ Dosering av tvättmedel och sköljmedel

1. Doseringsbehållaren

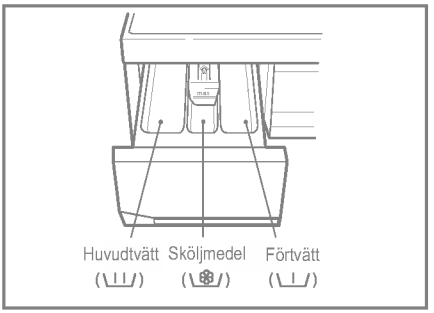

- Endast huvudtvätt U
- Förtvätt + huvudtvätt U •

2. Dosering av sköljmedel

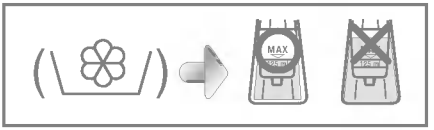

- Vid dosering av sköljmedel får nivån inte överstiga linjen som anger maxnivån. Om du fyller på mer sköljmedel kan det spolas från facket för tidigt och fläcka kläder.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket längre tid än 2 dagar. (Sköljmedel kan hårdna.)
- Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln.
- Öppna inte facket när maskinen fylls med vatten.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas..

OBS! Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.

3. Dosering av tvättmedel

- *Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar*
- *Om du använder för mycket tvättmedel kan detta leda till kraftig skumbildning, vilket ger sämre tvättresultat och innebär en kraftig belastning på motorn (risk för driftfel).*
- *Använd tvättmedelspulver endast i frontmatade maskiner*
- Doseringen av tvättmedel kan behöva anpassas till vattentemperaturen, vattnets hårdhet, tvättgodsets storlek och graden av nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger sämre tvättresultat.

✳ Tips

Fylld maskin :
följ tillverkarens anvisningar.
Halvfylld maskin :
3/4 av normal mängd.
Minimal tvättmängd :
1/2 av normal mängd.


- Tvättmedlet spolas från facket i början av programmet.

■ Tvättrekommendationer

Program	Material Typ	Rätt temp. (välj)	Tvätt (välj)	Maximal tvätt-mängd	Vatten i liter	Energi i kWh	Tid i minuter
Vittvätt	Kontrollera först om materialet tål maskintvätt (vit bomull, linnehand-dukar, lakan ...)	95°C (60°C, 50°C, 40°C)	Förtvätt Eko Skölj+ Bio Snabbtvätt	7.0 kg	85	2.74	158
Kulörtvätt	Färgäkta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas ...) och lätt smutsad vit bomull (under-kläder ...)	40°C (50°C, 60°C, Kallt, 30°C)	Förtvätt Eko Skölj+ Bio Snabbtvätt	7.0 kg	75	0.72	115
Syntettvätt	Polyamid, akryl, polyester	40°C (50°C, 60°C, Kallt, 30°C)	Förtvätt Eko Skölj+ Bio	Under 4.0 kg	58	0.6	88
Fintvätt	Fintvätt (siden, silke, gardiner ...)	30°C (40°C, Kallt)	Skölj+	Under 3.0 kg	58	0.41	58
Ylletvätt	Ylleplagg i ren, ny ull som tål maskintvätt	30°C (40°C, Kallt)	Skölj+	Under 2.0 kg	53	0.28	58
Handtvätt	"Handtvätt" i plaggets tvättmärkning	Kallt (30°C, 40°C)	Skölj+	Under 2.0 kg	51	0.03	57

* Förtvätt kan användas till programmen Kulörtvätt, Vittvätt och Syntettvätt.
* Eko : Om du väljer funktionen Eko, sänks vattentemperaturen och tvättiden förlängs. Därigenom spar du energi.
* Skölj+ : Om du vill vara säker på att alla tvättmedelsrester sköljs bort använder du funktionen Skölj+.
* Bio : Om tvätten är nedsmutsad med proteiner (mjölk, blod, choklad) kan du välja Bio genom att trycka på knappen Tillval.
* Vid Vittvätt, Kulörtvätt och Syntettvätt vid temperaturer över 60°C kan du välja funktionerna Bio och Eko.

å här använder du tvättmaskinen

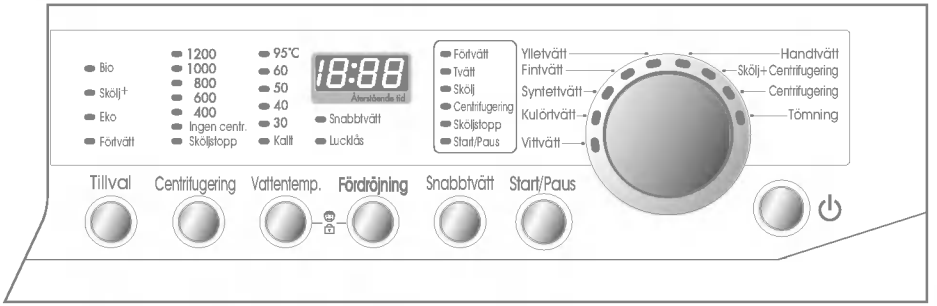

1. Autoprogrammet (kulörtvätt)

- Tryck på **Till/Från** för att starta.
- Tryck på **Start/Paus**.
- Autoinställningar

- Tvätt : Endast huvudtvätt

- Skölj : 3 gånger

- Centrifugering : 800 v/min

- Vattentemperatur : 40°C


- Program : Kulörtvätt

2. Manuell inställning

- Tryck på **Till/Från** för att starta.
- Välj inställningar genom att trycka på de aktuella knapparna.

På sidorna 15 – 20 kan du läsa mer om manuell inställning av olika funktioner.

- Tryck på **Start/Paus.**

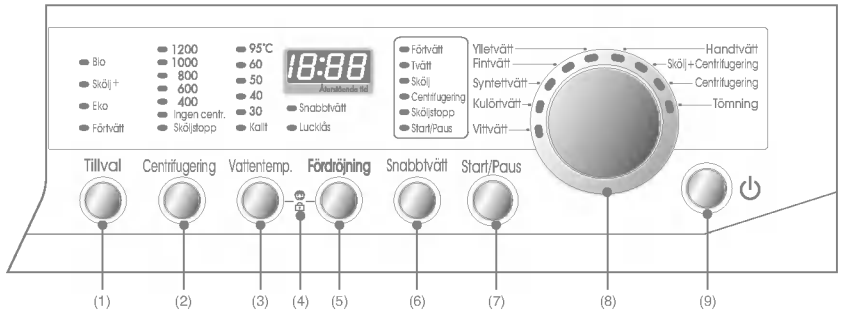

(1) Knapp: Tillval
(2) Knapp: Centrifugering
(3) Knapp: Vattentemperatur
(4) Barnsäkring
(5) Knapp: Fördröjning av starttid
(6) Knapp: Snabbtvätt
(7) Knapp: Start/Paus
(8) Vred: Program
(9) Knapp: Till/Från



• Tryck på knappen Tillval för att välja något av alternativen.
- ***Bio***
- ***Skölj+***
- ***Eko***
- ***Förtvätt***

1. Bio

• Om tvätten är nedsmutsad med proteiner (mjölk, blod, choklad) kan du välja Bio genom att trycka på knappen Tillval. [Vid Vittvätt, Kulörtvätt och Syntettvätt vid temperaturer över 60°C kan du välja funktionerna Bio.]

2. Skölj+

• Om du vill vara säker på att alla tvättmedelsrester sköljs bort använder du funktionen Skölj+.

• Om du väljer funktionen Skölj+, använder maskinen större mängd sköljvatten och förlänger sköljtiden.

3. Eko

• Om du väljer funktionen Eko, sänks vattentemperaturen och tvättiden förlängs. Därigenom spar du energi. [Vid Vittvätt, Kulörtvätt och Syntettvätt vid temperaturer över 60°C kan du välja funktionerna Eko.]

4. Förtvätt

• Välj *Förtvätt tvätt för* hårt smutsad tvätt.

• Förtvätt kan du välja för programmen *Kulörtvätt, Vittvätt och Syntettvätt.*

Lampan tänds när funktionen är dktiverad.



[WD-8074F(H)B]



[WD-1074(6)F(H)B]



[WD-1174(6)F(H)B]



[WD-1274(6)F(H)B]



[WD-1374(6)F(H)B]

• Tryck på Centrifugering för att välja v/min för centrifugeringen.

1. V/min för centrifugering

• Du kan ställa in följande v/min för centrifugering.

• **WD-8074F(H)B**

- Vittvätt / Kulörtvätt / Syntettvätt
800U Sköljstopp U Ingen centr.U 400U 600

- Fintvätt / Ylletvätt / Handtvätt
400U 600U 800U Sköljstopp U Ingen centr.

• **WD-1074(6)F(H)B**

- Vittvätt / Kulörtvätt / Syntettvätt
800U 1000U Sköljstopp U Ingen centr.
U 400U 600

- Fintvätt
400U 600U 800U Sköljstopp U
Ingen centr.

- Ylletvätt / Handtvätt
400U 600U 800U 1000U Sköljstopp U
Ingen centr.

• **WD-1174(6)F(H)B**

- Vittvätt / Kulörtvätt / Syntettvätt
800U 1100U Sköljstopp U Ingen centr.
U 400U 600

- Fintvätt
400U 600U 800U Sköljstopp U
Ingen centr.

- Ylletvätt / Handtvätt
400U 600U 800U 1100U Sköljstopp U
Ingen centr.

• **WD-1274(6)F(H)B**

- Vittvätt / Kulörtvätt
800U 1000U 1200U Sköljstopp U
Ingen centr.U 400U 600

- Syntettvätt
800U 1000U Sköljstopp U Ingen centr.U
400U 600

- Fintvätt
400U 600U 800U Sköljstopp U
Ingen centr.

- Ylletvätt / Handtvätt
400U 600U 800U 1000U Sköljstopp U
Ingen centr.

• **WD-1374(6)F(H)B**

- Vittvätt / Kulörtvätt
800U 1100U 1300U SköljstoppU
Ingen centr.U 400U 600

- Syntettvätt
800U 1100U SköljstoppU Ingen centr.U
400U 600

- Fintvätt
400U 600U 800U SköljstoppU Ingen centr.

- Ylletvätt / Handtvätt
400U 600U 800U 1100U SköljstoppU
Ingen centr.

2. Ingen centrifugering

• Om du väljer Ingen centrifugering stannar maskinen efter sista sköljningen.

Lampan tänds när funktionen är aktiverad


3. Sköljstopp

• Om du vill undvika att tvätten blir skrynklig kan du låta tvätten ligga kvar i maskinen utan att den centrifugeras efter sista sköljningen. Då väljer du Sköljstopp genom att trycka på knappen Centrifugering.

• När du vill tömma ut vattnet och centrifugera tvätten, trycker du på Start/Paus för att inaktivera Sköljstopp och väljer sedan centrifugeringshastighet eller program. Starta programmet genom att trycka på Start/Paus en gång till.

• Om du bara vill tömma ut vattnet, väljer du något av programmen Ingen centrifugering eller Tömning.

Lampan tänds när Sköljstopp är aktiverat.

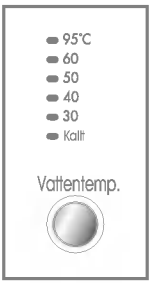

• Tryck på Temp. för att välja vattentemperatur

- Kallt

- 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 95°C

1. Vattentemperatur

• Följande vattentemperaturer kan ställas in:

- Vittvätt
95°C U 40°C U 50°C U 60°C


- Kulörtvätt och syntettvätt
40°C U 50°C U 60°C U Kallt U 30°C

- Fintvätt och Ylletvätt
30°C U 40°C U Kallt

- Handtvätt
Kallt U 30°C U 40°C

Den tända lampan visar vald temperatur.


Se sidan 13 för närmare upplysningar.

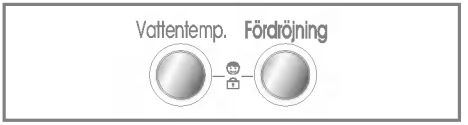

Använd denna funktion om du vill låsa alla knappar så att det inte går att ändra program/funktioner när maskinen är igång.


1. Barnsäkring

• Aktivera Barnsäkring genom att samtidigt trycka på **Vattentemp.** och **Fördröjning**.

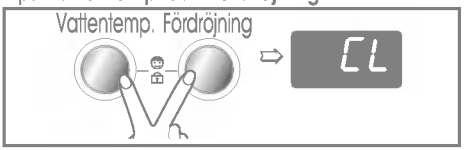


• *När Barnsäkring är aktiverad, är alla knappar låsta.*

• Inaktivera Barnsäkring genom att samtidigt trycka en gång till på **Vattentemp.** och **Fördröjning**.

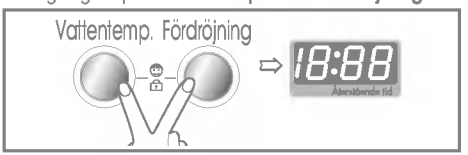


• Gör så här om du vill ändra programmet när Barnsäkring är aktiverad:

1. Tryck samtidigt på **Vattentemp.** och **Fördröjning**.
2. Tryck på **Start/Paus**.
3. Ändra programmet och tryck på **Start/Paus**.

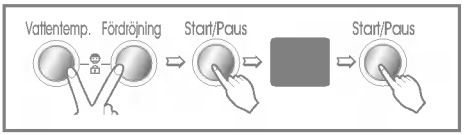

• Du kan när som helst aktivera Barnsäkring. Funktionen inaktiveras automatiskt. Barnsäkring fungerar även när strömmen är frånslagen.

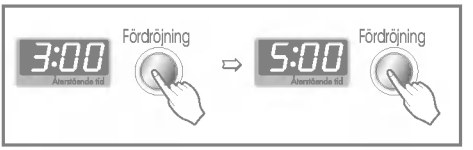

1. Fördröjning av starttid

Tvätta med Fördröjd start
- Öppna vattenkranen.
- Lägg in tvätten och stäng luckan.
- Dosera tvättmedel och sköljmedel i facket.

• Inställning av Fördröjd start
- Tryck på **Till/Från**.
- Vrid Programvredet till önskat program.
- Tryck på knappen **Fördröjning av starttid** och ställ in önskad tid.
- Tryck på **Start/Paus**. (":" blinkar.)

• När du trycker på **Fördröjning av starttid** visas "3:00". Du kan fördröjda starttiden med 3 – 19 timmar.

• Varje gång du trycker på knappen fördröjs starttiden med en timme.

• Inaktivera Fördröjd start genom att trycka på **Till/Från**.

• **Fördröjning av starttid** är det beräknade antalet timmar tills programcykeln eller den valda funktion (Tvätt, Skölj, Centrifugering) är klar.

• ***Fördröjningstiden och den faktiska tvättiden kan variera något beroende på vattentillförsel och vattentemperatur.***



• Tryck på knappen Snabbtvätt för att välja funktionen Snabbtvätt.


1. Snabbtvätt

• Funktionen Snabbtvätt förkortar programtiden med ca en halvtimme.

• Funktionen Snabbtvätt kan användas med programmen Vittvätt och Kulörtvätt.

Lampan tänds när funktionen är dktiverad.

• Du kan välja mellan 9 program beroende på typ av tvätt.

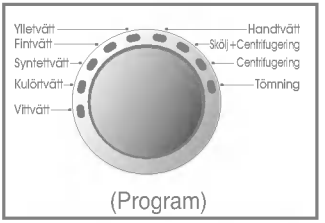

(Program)

1. Program


• När du trycker på Till/Från är maskinen inställd på programmet Kulörtvätt.

- Om du vill välja ett annat program vrider du Programvredet till önskat program: "Kulörtvätt U Syntettvätt U Fintvätt U Ylletvätt U Handtvätt U Skölj+Centrifugering U Centrifugering U Tömning U Vittvätt".

På sidan 13 hittar du mer information om programval.

2. Ordningsföljd

- *Vittvätt*
- *Handtvätt*
- *Kulörtvätt*
- *Syntettvätt*
- *Skölj+Centrifugering*
- *Centrifugering*
- *Ylletvätt*
- *Fintvätt*
- *Tömning*

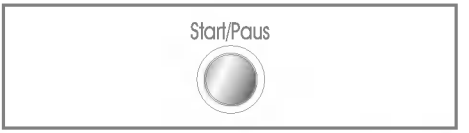


1. Start

• **Start/Paus** använder du till att starta och stoppa tvättprogrammet.

2. Paus

• Tryck på **Start/Paus** om du tillfälligt vill stoppa tvättprogrammet.

• När du har tryckt på Start/Paus stängs strömmen automatiskt av efter 4 minuter.

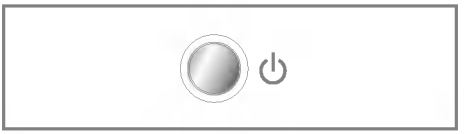

1. Till/ Från (strömbrytaren)

• Slå på strömmen genom att trycka på Till/Från.

• Till/Från kan även användas till att ångra inställning av Fördröjining av starttid.

2. Autoprogrammet

• När du trycker på Till/Från är maskinen inställd på programmet Kulörtvätt (se nedan).

• Om du vill välja ett annat program trycker du på Start/Paus.

- *Autoprogrammet*
- *Kulörtvätt / Huvudtvätt/*
- *Normal skölj/ 800 v/min/ 40°C*

å här använder du tvättmaskinen



1. Specialfunktioner

- När Barnsäkring är aktiverad visar displayen "CL".
- När Fördröjd start är aktiverad visar displayen resterande tid tills valt program är klart.

2. Självdiagnos

- Vid maskinfel, visas typ av fel.
  - "PE" : Fel på vattentrycket
  - "FE" : Vatten svämmar över
  - "dE" : Luckan är inte stängd
  - "LE" : Motorn är överbelastad
  - "CE" : Motorn är överbelastad
  - "IE" : Fel på vattentillförseln
  - "OE" : Tömningsfel
  - "UE" : Obalans
  - "tE" : Fel på vattentemperatur

Följ anvisningarna om felsökning på sidan 24 om något av dessa felmeddelanden visas.

3. Tvätten är klar

- När tvättcykeln är klar visas "End" i displayen.


4. Gångtid

- Under programcykeln visas resterande gångtid.
- Tillverkarens rekommendationer:
  - Vittvätt : cirka 2 timmar och 38 minuter
  - Kulörtvätt : cirka 1 timme och 55 minuter
  - Syntettvätt : cirka 1 timme och 28 minuter
  - Fintvätt : cirka 58 minuter
  - Ylletvätt : cirka 58 minuter
  - Handtvätt : cirka 57 minuter
  - Skölinling+Centrifugering : cirka 19 minuter
  - Centrifugering: cirka 11 minuter
  - Tömning : cirka 1 minuter
- Tvättiden kan variera med mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer.
- Om maskinen känner av obalans eller om antiskumfunktionen är aktiverad, behövs längre tvättid. (Du kan öka tvättiden högst 45 minuter.)


✳ **Kom ihåg att alltid dra ut nätsladden innan du rengör tvättmaskinens invändigt.**

■ Filtret i tilloppsslangen


- Om vattnet inte spolas in i tvättmedelsfacket blinkar felmeddelandet " IE " på kontrollpanelen.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan filtret i tilloppsslangen bli tilltäppt. Därför kan det vara bra att rengöra filtret då och då.

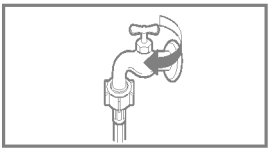


1. Stäng vattenkranen.

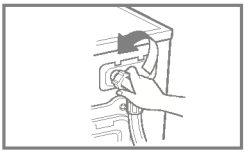

2. Skruva loss vattenslangen.

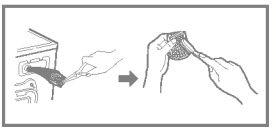

3. Rengör filtret med en hård, styv borste.

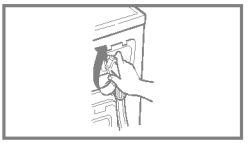


4. Montera tillbaka vattenslangen.

■ Silen


✳ Silen samlar upp trådar och små föremål från tvätten.
Rengör silen regelbundet.

▲ **OBS!** Innan du rengör silen måste du tömma maskinen med avloppsslangen .
Var försiktig om vattnet som ska tömmas är varmt.


1. Öppna nedre frontplåtsluckan (①) med hjälp av ett mynt. Vrid på avloppspluggen (②) och lossa slangen.

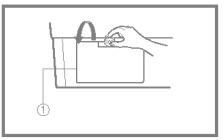

2. Ta bort avloppspluggen (②) så att vattnet töms. Samla upp vattnet i ett kärl. När vattnet har tömts lossar du silen (③).

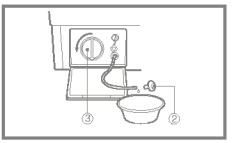


3. Rengör silen (③) och sätt tillbaka den genom att vrida fast den medurs. Sätt tillbaka avloppspluggen (②) och stäng nedre frontplåtsluckan.

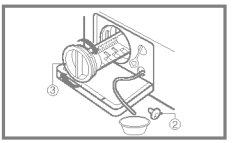

■ Doseringsbehållaren

✻ Med tiden kan tvättmedel och sköljmedel avlagras i facken.

- Därför bör du då och då rengöra facken under rinnande vatten.
- Du kan ta loss hela behållaren från maskinen genom att trycka ned spärren och dra ut den.
- Ta bort den övre delen av sköljmedelsfacket så blir det lättare att rengöra facket.

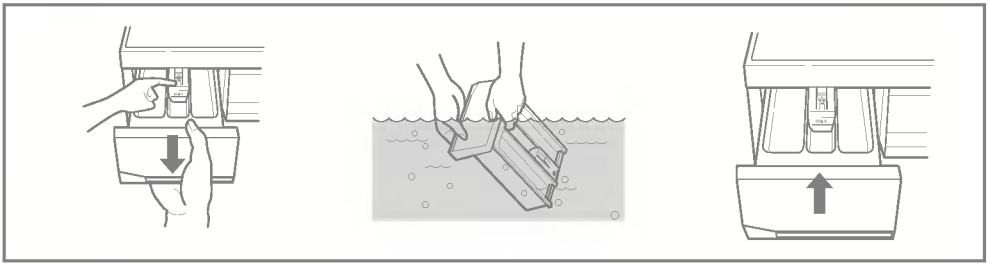


■ Urtaget för doseringsbebehållaren

✻ Tvättmedel kan också ansamlas i urtaget för behållaren och därför bör du ibland rengöra även detta med hjälp av en tandborste.

- När du är klar med rengöringen sätter du tillbaka behållaren på plats och kör ett sköljprogram utan tvätt.

■ Tvättrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kommer det med tiden att bildas kalkavlagringar i tvättmaskinen som är svåra att upptäcka och besvärliga att få bort.
  Så småningom kan kalkavlagringarna orsaka störningar i driften och om du inte får bort kalken måste du till sist byta ut maskinen.

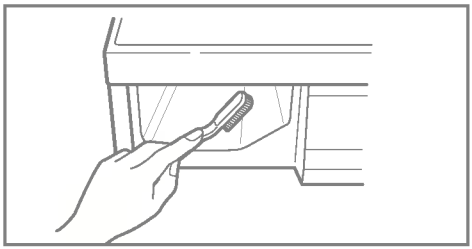

- Även om tvättrumman är tillverkad av rostfritt stål kan det ändå bildas små rostfläckar via mindre metallföremål (gem, säkerhetsnålar etc.) som ligger kvar i maskinen.
- Tvättrumman bör därför rengöras med jämna mellanrum.
- Om du använder kalkborttagningsmedel, färg- eller blekmedel, kontrollera då att medlen är avsedda för tvättmaskiner.

✻Kalkborttagningsmedlet kan innehålla ämnen som angriper vissa delar av tvättmaskinen.
✻Rostfläckar tas bort med rengöringsmedel som är särskilt avsett för rostfritt stål.
✻Använd aldrig stålull.

■ Rengöring av tvättmaskinen

1. Utvändigt

Du kan förlänga tvättmaskinens livstid genom att sköta den noggrant.

Utvändigt kan du rengöra maskinen med varmt vatten och ett milt (ej repande) rengöringsmedel.

Torka omedelbart bort överflödigt vatten. Eftertorka med fuktig trasa.

Vassa föremål kan skada ytan.

* VIKTIGT: Använd inte denaturerad alkohol, spädningsmedel och liknande produkter.

2. Invändigt

Torka av lucköppningen, luckpackningen och luckglaset. Dessa ytor måste hållas rena för att luckan ska förbli vattentät.

Kör ett helt tvättprogram med varmvatten.

Upprepa processen vid behov.

OBS! Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas för tvättmaskiner när du avlägsnar kalkavlagringar.

■ Exponering för låga temperaturer

Om tvättmaskinen utsätts för temperaturer under 0° C, antingen på uppställningsplatsen eller under förflyttning, måste du vidta följande åtgärder för att förhindra att maskinen skadas:

1. Stäng vattenkranen.
2. Lossa slangar från vattenkranen och töm slangarna.
3. Sätt i nätsladden i jordat uttag.
4. Se till att trumman är tom. Tillsätt 3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stäng luckan.
5. Ställ in centrifugering och låt maskinen centrifugera i 1 minut så att allt vatten töms från tvättrumman. Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.
6. Dra ut nätsladden, torka trumman invändigt och stäng luckan.
7. Ta ut doseringsbehållaren. Töm ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Sätt tillbaka doseringsbehållaren.
8. Låt tvättmaskinen stå upprätt på fötterna.
9. När frostskyddsmedlet inte längre behövs rengör du maskinen genom att köra ett helt tvättprogram med tvättmedel men utan tvätt.

✳ Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som på ett tidigt stadium upptäcker och diagnostiserar fel.
Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om den inte fungerar alls, ska du kontrollera följande punkter innan du ringer servicetekniker.

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
Maskinen skramlar och för oljud	• Finns det främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar i trumman eller pumpen?	Stanna maskinen och kontrollera trumman och silen. Om ljudet fortfarande hörs efter omstart av maskinen ska du ringa behörig servicetekniker.
Det dunkar i maskinen	• Tung tvätt medför ofta ett dunkande ljud. Detta är normalt.	Om ljudet inte försvinner är det troligen obalans i maskinen. Stanna maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen vibrerar	• Är alla transportsäkringar och allt emballage borttaget? • Står alla fötterna stadigt på golvet?	Se bruksanvisningen om skruvarna inte har tagits bort vid installationen. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Stoppa maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen läcker vatten eller svämmar över av vatten eller skum	• Är tilloppsslangen korrekt fastsatt i vattenkranen och maskinen? • Är det stopp i avloppet?	Sätt i tilloppsslangen korrekt. Rensa avloppet. Kontakta rörmokare vid behov. Använder du för mycket eller olämpligt tvättmedel? Skumbildning kan orsaka vattenläckage.
Maskinen tar inte in vatten eller tar in vatten långsamt	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? • Finns det veck på tilloppsslangen? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
Maskinen tömmer inte eller tömmer långsamt	• Finns det veck på avlopps-slangen eller är den tilltäppt? • Är silen tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör silen.

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
Maskinen startar inte	• Är stickkontakten ansluten till vägguttaget? Glappar kontakten? • Har säkringen gått, överspänningsskyddet utlösts eller är det strömavbrott?	Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget. Återställ överspänningsskyddet eller byt säkring. Använd endast rekommenderad säkring. Om strömkretsen är överbelastad ska felet åtgärdas av behörig elektriker.
	• Är vattenkranen stängd?	Öppna vattenkranen.
Maskinen centrifugerar inte	❋ Är luckan ordentligt stängd?	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus. När du har tryckt på Start/Paus kan det ta några sekunder innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
Luckan går inte att öppna		Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas när maskinen har startat. Vänta någon minut innan du öppnar luckan så att den elektriska låsmekanismen hinner frikopplas.
Tvättprogrammet tar längre tid än normalt		Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer. Om maskinen upptäcker att obalans föreligger eller om antiskumprogrammet är aktiverat ska tvättiden ökas.

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
1E	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? Är tilloppsslangen veckad? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
OE	• Är avloppsslangen veckad eller tilltäppt? • Är silen tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör silen.
UE	• Är det för litet tvätt i maskinen? • Är tvätten ojämnt fördelad i trumman? • Maskinen är utrustad med en funktion som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka tungt tvättgods stoppas in i maskinen, t.ex. badmatta, morgonrock etc., kan centrifugeringen avbrytas eller stoppas helt om för stor obalans uppstår även efter det att centrifugering har startats flera gånger. • Om tvätten är för våt efter slutfört program, ska du balansera belastningen genom att stoppa in små plagg och upprepa centrifugeringen.	Lägg in 1 eller 2 artiklar för att få en jämnare belastning. Arrangera om tvätten så att centrifugeringen kan göras korrekt.
dE	 • Är luckan öppen?	Stäng luckan. Om "dE " inte försvinner, ring servicetekniker.
tE		Dra ut nätsladden och ring servicetekniker.
FE	• Om maskinen blir överfull p.g.a. felaktig vattenventil visas felmeddelandet "FE " i displayen.	Stäng vattenkranen. Dra ut nätsladden. Ring servicetekniker
PE	• Om maskinen upptäcker att vattennivån är fel visas felmeddelandet "PE ".	
CE	• Överbelastning på motorn	
LE	• Överbelastning på motorn	



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828ER3009P