





- **Óriás mosódob**

  Az LG óriási mosódobja töltetenként mintegy 40%kal több ruhát képes kimosni. Egy nagyobb mosódob növeli a mosás hatékonyságát.

- **Gazdaságosabb automatika**

  A készülék automatikája érzékeli a töltet mennyiségét és a vízhőfokot, majd kiválasztja az optimális vízmennyiséget és mosási időt az energia és vízfogyasztás minimálisra csökkentése érdekében.

- **Közvetlen meghajtás**

  A fejlett, kommutátor nélküli egyenáramú motor szíj és tárcsa nélkül, közvetlenül hajtja a dobot.

- **Gyermekzár**

  A gyermekzár rendszer azért került kifejlesztésre, hogy megakadályozza a gyermekeket a program megváltoztatásában, ha bármelyik gombot működés közben megnyomják.

- **Halk sebességvezérl rendszer**

  Érzékelve a töltetet és az egyensúlyt, a forgási zaj minimálisra csökkentése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a töltetet.

- **Automatikus újraindítás**

  Ha a készülék áramszünet miatt kikapcsol, az áram visszatérésekor a megszakított mosás automatikusan folytatódik, ugyanazokkal a beállításokkal.

Figyelmeztetés 3
Műszaki leírás.....4
Üzembe helyezés 5
Mielőtt elkezdené a mosást 10
Mosószer hozzáadása.....11
Funkció 12
Amosógép használata 13
Amosógép karbantartása 19
Hibakeresési útmutató 22

OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET.

Biztonsága érdekében kövesse tanácsainkat a tűz, robbanás, áramütés, anyagi veszteség, személyi sérülés vagy halálos baleset veszélyének minimálisra csökkentése érdekében.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM : Tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a mosógép használata során kövesse az alapvető biztonsági előírásokat, többek között:


- Ne helyezze üzembe és ne tárolja a mosógépet szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett helyen.
- Ne szerelje szét a készülék kezelőszerveit.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a mosógép egyetlen alkatrészét sem, hacsak ezt a használati útmutató vagy egy nyilvánosságra hozott, felhasználói javítási útmutató kifejezetten nem javasolja, amelyet Ön megért és végrehajtásához megvan a megfelelő szaktudása.
- Háztartási gépei alatti és körüli területet tartsa tisztán mindenféle gyúlékony anyagtól, mint pl. szöszök, papír, rongyok, vegyszerek stb.
- Amennyiben a készüléket gyermekek használják vagy azok közelében működik, mindenképpen szükséges egy felnőtt jelenléte. Ne engedje, hogy a gyermekek a készüléken, benne vagy vele játsszanak. Ez érvényes minden háztartási berendezésre.
- Ne hagyja nyitva a mosógép ajtaját, mert ez a gyermekeket arra csábíthatja, hogy rákapaszkodjanak vagy a mosódobba bújjanak.
- Soha ne nyúljon a készülékbe, ha az még jár. Várjon, amíg a mosódob teljesen meg nem áll.
- A mosás folyamata csökkentheti egyes szövetek gyulladásgátló tulajdonságát.
- Soha nem mosson vagy szárítson olyan ruhadarabokat, amelyeket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal (pl. viasz, olaj, festék, benzin, zsírtalanító szerek, vegytisztító anyagok, gázolaj, stb.) tisztítottak, mostak, áztattak vagy szennyeztek, ami meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Ennek elkerülése érdekében mindig kövesse a ruhadarab gyártójának a tisztításra vonatkozó előírásait.
- Ne csapja be és ne feszegesse zárt állapotában a mosógép ajtaját nagy erővel, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
- Az áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból, vagy kapcsolja ki a mosógépet a villanyóra szekrénynél a megfelelő biztosíték eltávolításával vagy a kismegszakító lekapcsolásával.
- Soha ne kísérelje meg a készülék működtetését, ha az sérült, hibásan működik, részben szét van szerelve vagy valamilyen alkatrésze hiányzik vagy törött, többek között a hálózati csatlakozó kábel és dugó.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ

Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy üzemzavar esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel az elektromos áram számára biztosítja a legkisebb ellenállású útvonalat. Ez a készülék egy földelő vezetővel és földelésre alkalmas dugóval ellátott hálózati csatlakozó kábellel rendelkezik. A dugót egy erre alkalmas konnektorba kell bedugni, amelyet megfelelően szereltek fel és földeltek, a helyi érintésvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne használjon adaptert, különben kiiktatja a földelő csatlakozó dugót. Ha lakásában nincs megfelelő konnektor, vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel.


FIGYELEM: : A készülék földelő vezetőjének nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Amennyiben kétségei vannak, ellen riztesse készüléke földelését egy szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Soha ne módosítsa a készülékhez mellékelt csatlakozó dugót – ha az nem illik a konnektorba, szereltessen fel egy megfelelőt egy szakképzett villanyszerelővel.

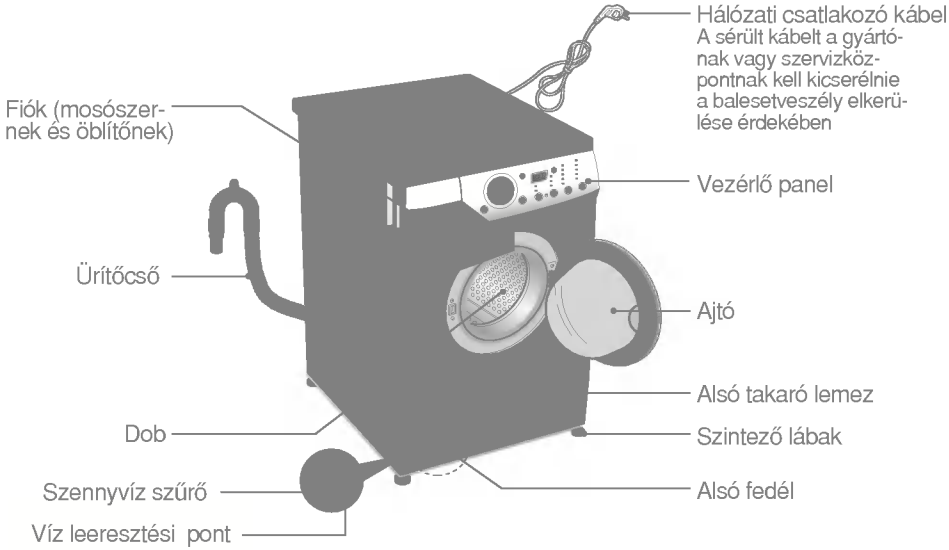

- ■ Megnevezés : Elöltöltős mosógép
- ■ Tápfeszültség : 220 – 240 V~, 50 Hz
- ■ Befoglaló méretek : 600 mm(SZ) x 600 mm(M) x 850 mm(M)
- ■ Súly : 65 kg
- ■ Mosási kapacitás : 7.0 kg
- ■ Fűtés : 2100 W
- ■ Centrifuga fordulatszám : /400/600/800/1000 [WD-1061FD]
  /400/800/1000/1200 [WD-1261FD/1266FD]
  /400/800/1000/1400 [WD-1461FD/1466FD]
- ■ Mosási vízfogyasztás : 75 liter (10.7 liter/kg)
- ■ Megengedett víznyomás : 0.3-10 kgf/cm^2 (30-1000 kPa)

* A gép megjelenése és műszaki adatai külön megjegyzés nélkül vál-tozhatnak a minőség javulása miatt.

■ Tartozékok



Vízbevezető tömlő (1)




Csavarkulcs (1)

A készüléket olyan helyen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet fagypont felett van és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
Végezze el a mosógép megfelelő földelését annak érdekében, hogy megfeleljen a helyi érintésvédelmi előírásoknak. A mosógép alsó részén lévő nyílásokat ne zárja el szőnyeggel, ha a készülék szőnyegezett helyiségben helyezi üzembe.

■ Szállítási rögzítőcsavarok


A készülék szállítási rögzítőcsavarjai a szállítás közben esetleg bekövetkező belső károsodásokat hivatottak meggátolni.

■ A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása

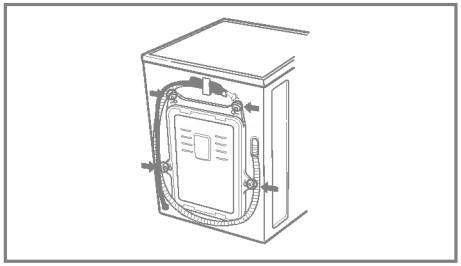


1. A szállítás közben bekövetkező belső károsodások megakadályozása érdekében a 4 különleges csavar zárolva van.
A mosógép működtetése előtt mindenképpen távolítsa el ezeket a hozzájuk tartozó gumi dugókkal együtt.

• Amennyiben nincsenek eltávolítva, az heves rázkódást, zajt és a készülék meghibásodását okozhatja.

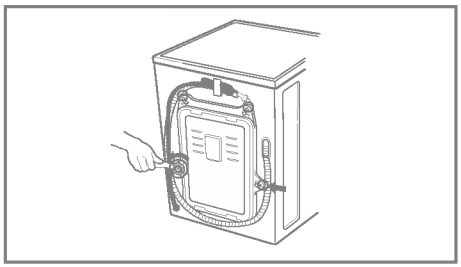


2. A mellékelt csavarkulccsal csavarja ki a 4 rögzítőcsavart.

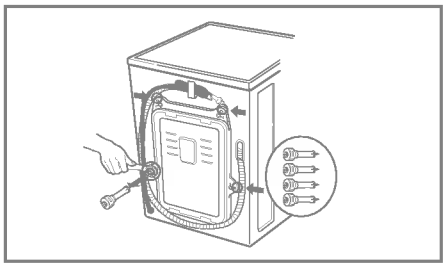


3. Távolítsa el a 4 rögzítőcsavart és a gumidugókat azok enyhe elfordításával. A csavarokat és dugókat őrizze meg esetleges későbbi felhasználás céljából.

• Amikor a készüléket szállítják, a rögzítőcasavarokat ismét a helyükre kell casvarozni.

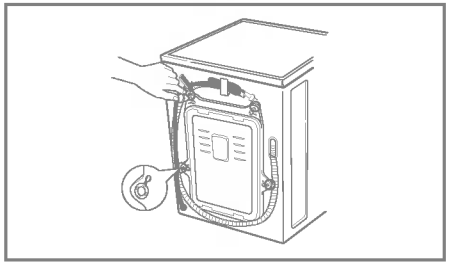

4. Zárja le a lyukakat a mellékelt zárósapkákkal.

■ A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények

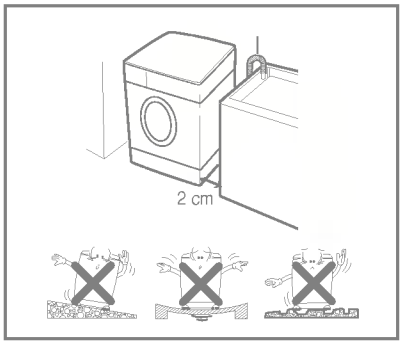


Egyenes padló:
A mosógép alatti padlószint lejtése a készülék teljes hosszában, illetve szélességében maximum 1˚ lehet.

Hálózati csatlakozó aljzat:
A mosógéptől egy 1.5 méter sugarú körön belül legyen. A konnektort ne terhelje túl. Egyszerre csak egy készüléket csatlakoztasson.

További kívánalmak:
A faltól, az ajtótól, és a padlószinttől megfelelő távolságra kell elhelyezni. (hátul: 10 cm, jobb és baloldalt: 2 cm)

Ne tegye a mosandó tárgyakat a mosógép tetejére. A készülék burkának, vagy a kezelőszerveinek károsodását okozhatja.

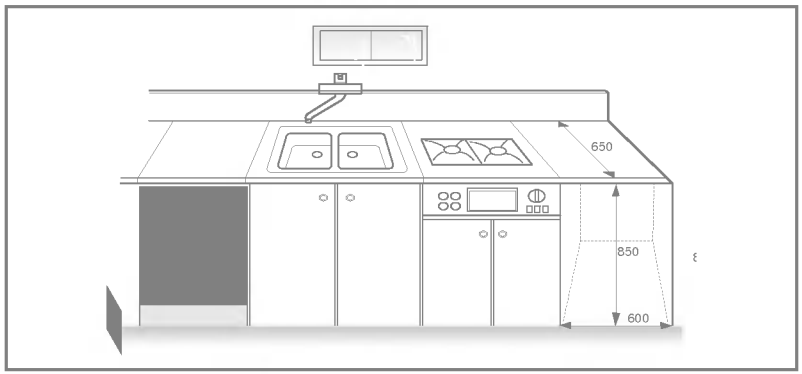


■ Elektromos csatlakoztatás

1. Ne használjon hosszabbító kábelt vagy dupla adaptert.
2. Ha a géphez tartozó kábel sérült, a gyártónak, a szakszerviz szakemberének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében.
3. Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot.
4. A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa, az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően.
5. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen elérhető legyen.

■ A mosógépet mindig új vízbevezető tömlővel kell a vízvezetékhez csatlakoztatni, a korábban használt régit nem szabad felhasználni újból.

■ A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

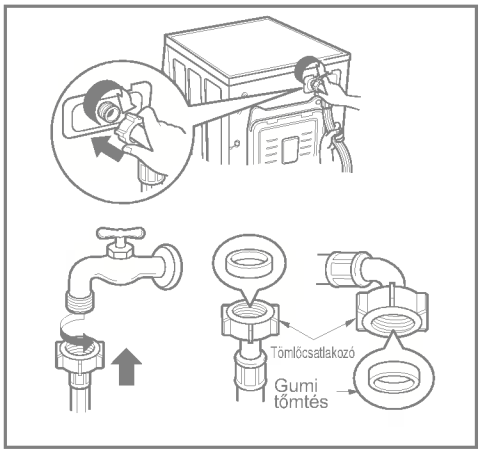

▶ *A bejövő víznyomásnak 30 kPa és 1000 kPa között kell lennie. (0.3~10kg.f/cm²)*


▶ *Ne csavarja és ne keresztezze a tömlőt, miközben csatlakoztatja a szelephez.*


▶ *Ha a víznyomás nagyobb, mint 1000kPa, nyomáscsökkentőt kell alkalmazni.*

- A vízszivárgás elkerülése érdekében két tömítő gyűrűt mellékeltünk a csatlakozó tömlőben lévő szelephez.
- Ellenőrizze a mosógép csatlakozásainak vízzárását a csap teljes nyitásával.
- Időszakosan ellenőrizze a tömlő állapotát és ha szükséges, cserélje azt ki.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs megtörve és nem préselődött össze.


zembe helyezés


■ A vízleeresztő cső csatlakoztatása

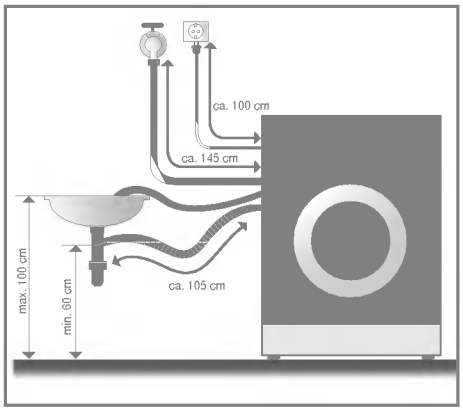

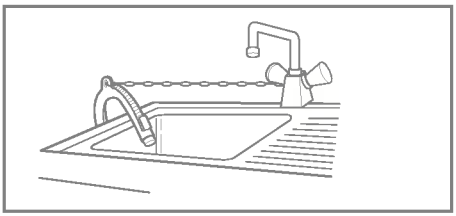

- Ha a vízleeresztő csövet a mosogatóban helyezi el, biztosítsa ezt ki egy lánccal.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.

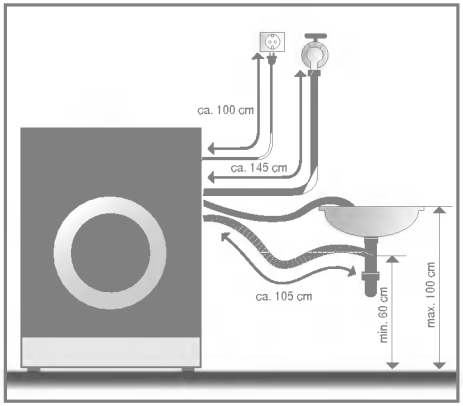

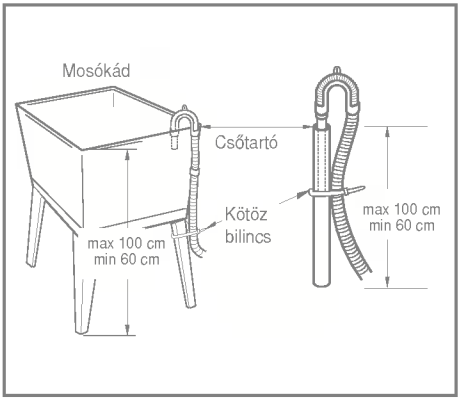


- A vízleeresztőcső a padlótól maximum 100 centiméter magasságban legyen.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.
- Ha a vízleeresztőcsőtúl hosszú, kérjük ne tolja be a mosógépbe. Ezzel ugyanis teljesen szokatlan zajt okozna.


- Ha a vízleeresztő csövet a mosogatóban helyezi el, biztosítsa ezt ki egy lánccal.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkezőkárosodástól.

zembe helyezés

■ Vízszintezés

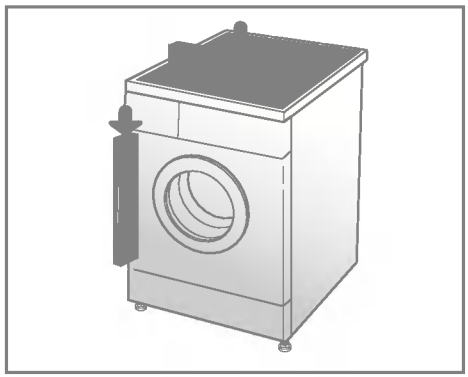

1. Ha a mosógépet megfelelően szintezi be, azzal megakadályozza a zaj és a rezgések fellépését. A készüléket sima, vízszintes felületen helyezze el, ha egy mód van rá, a szoba egy sarkában.

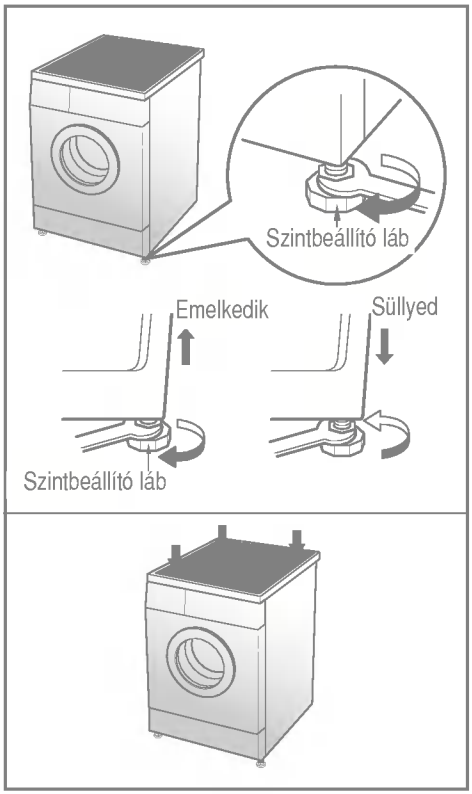

2. Ha a padló egyenetlen, használja ki a lábak állítási lehetőségét. (Ne tegyen, pl. fadarabot a mosógép lába alá.) Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék mind a 4 lábával stabilan áll a padlón, majd ellenőrizze a szintezést. (Használjon vízszintmérőt.)

** A vízszintezés átlós ellenőrzése Ha a készülék tetejét az átlós sarkain megnyomja, nem szabad hogy a mosógép megmozduljon. (Kérjük, ellenőrizze mindkét átló mentén.) Ha a készülék elmozdul az ellenőrzés alatt, ismételje meg a szintezést.*

■ Kezelési útmutató

1. Tvättmärkning

Nézze át a ruhán lévő kezelési útmutatót. Ebben tájékoztatást talál az adott ruhanemű anyagára, illetve mosására vonatkozólag.

2. Válogatás


A legjobb eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a mo-sási programok szerint. A mosási hőmérséklet, a centrifuga sebesség, és az anyag minősége is különböző mosási programokat határoz meg. A sötét ruhaneműket mindig válogassa külön a világosaktól és a fehérektől. Mossa ezeket külön, mivel ellenkező esetben a fehér ruhaneműk könnyen elszíneződhetnek. Ha egy mód van rá, erősen szennyezett ruhaneműket ne mosson együtt gyengén szennyezettekkel.

Szennyeződés (Nagyon, Normál, Enyhén)	Válogassa szét a mosnivalót szennyezettség szerint.
Szín (Fehér, Világos, Sötét)	Válogassa külön a fehér és a színes anyagokat.
Szösz (Szöszösödő v. szösz győjtő anyag)	Mossa külön a szöszösödő anyagot a szösz gyűjtőtől.


3. Mielőtt berakná a ruhákat a mosógépbe

■ *Vegyesen tegye a nagyobb és a kisebb darabokat a mosógépbe. El bb a nagyobb darabokat tegye be. A nagyobb darabok ne legyenek túlsúlyban a töltetben, maximum a fele legyen.*


Ne mosson egyetlen darabot. Ez ugyanis kiegyensúlyozatlansághoz vezet. Rakjon a mosógépbe 1 vagy 2 hasonló darabot.

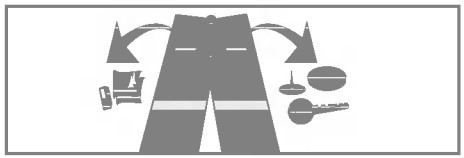

• Ellenőrizzen minden zsebet és bizonyosodjon meg arról, hogy azok üresek. A szögek, a hajcsat, a toll, az érmék és a kulcsok károsíthatják a mosógépet és a ruhákat is.

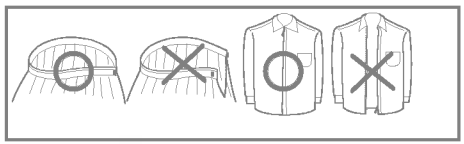


• Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat annak érdekében, hogy a ruhadarabok ne csavarodjanak össze más darabok-kal.

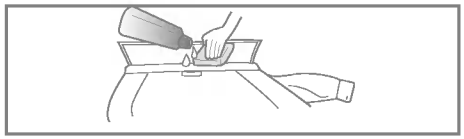

• Enyhén hígított mosószeres oldattal kezelje elő a nagyobb szenynyező dések, illetve pl. a gallérokat. Ezzel elősegíti, hogy a szenynyeződés biztosabban eltávolításra kerüljön a ruhából.

■ Mosószer és az öblítő hozzáadása


1. Mosószer tartó rekesz

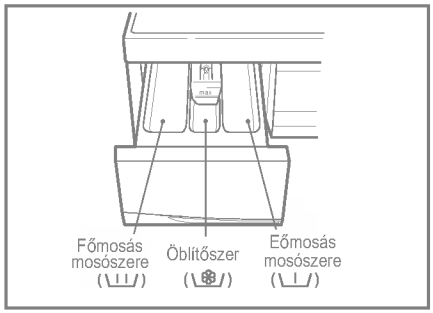

• Csak főmosást U

• Előmosás + Főmosás U •

2. Öblítő hozzáadása

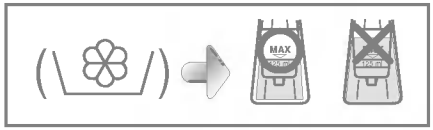

• Ne lépje túl a maximálisan jelzett mennyiséget. Ha túltölti a rekeszt, az öblítő folyadék hamarabb oldódik a mosóvízben és ezzel foltot hagyhat a ruhákon.

• Ne hagyja 2 napnál tovább az öblítőt a fiókban. (Az öblítő megkeményedhet.)

• Az öblítő automatikusan adagolódik a vízhez az utolsó öblítési ciklusban.

• Ne nyissa ki a mosószer fiókot a vízfeltöltési ciklus alatt.

• Oldószerek (benzin,stb.) használata nem megengedett.

Megjegyzés : Ne öntse az öblítőt közvetlenül a ruhákra.

3. Mosószer adagolás

• *A mosószert a mosószer gyártó előírásainak megfelelően használja.*

• *Ha a mosószert a javasoltnál nagyobb mennyiségben használja, túl sok hab képződik, ami gyengébb mosási teljesítményt eredményez. Ez hibás működést is okozhat.*

• *Kizárólag mosódobos gépekhez való mosószert használjon.*

• *A mosószer használata függ a vízhőmérséklett l, a víz keménységétől, illetve a töltet méretétől és szennyezettségétől. A legjobb hatás elérése érdekében kerülje a túlzott habképződést.*

✻ Ötletek

Teljes terhelés: a gyártó ajánlása szerint.
Részleges terhelés: a normál terhelés 3/4 része. Minimális terhelés: a teljes terhelés 1/2 része.

• A mosószer a mosási program elején mosódik ki a mosószer tartó rekeszből.

unkció

■ Az egyes textil típusokhoz javasolt mosási programok


Az energia adatok 60˚C-on végzett pamut mosásra vonatkoznak, a mérést az EN 60456 szabvány szerint végeztük.

※ ( ) : WD-1061FD/1261FD/1266FD

Program	Textil típus	Megfelelő hőmérséklet (Opció)	Mosás (Opció)	Terhelés	Víz (l)	Energia (kWh)	Idő (perc)
Pamut	Szines ruhadarabok (poló, hálóingek), és enyhén szennyezett fehér pamutok	60˚C [hideg(❄), 30˚C, 40˚C, 95˚C]	Főmosás ( ) + [előmosás ( )]	7.0kg	75	1.33	163(159)
				5.0kg	65	1.24	163(159)
				2.0kg	52	1.2	153(149)
Pamut-Gazdaságos	Ágynemű, terítő k, törölközők, fehér és színes alsóneműk mosásához.	60˚C (40˚C)	Főmosás ( ) + [előmosás ( )]	7.0kg	75	1.4	178
				5.0kg	65	1.2	178
				2.0kg	48	1.0	163
Szintetikus	Poliamid, Acryl, Polyester.	40˚C [hideg(❄), 30˚C, 60˚C]	Főmosás( ) + [előmosás ( )]	4.0kg	60	0.5	92
				2.0kg	48	0.4	
Finom	Finom anyagból készült függönyök, ruhák, szoknyák, ingek, stb. mosásához.	30˚C [hideg(❄), 40˚C]	Főmosás ( )	3.0kg	60	0.5	67
				1.0kg	48	0.3	
Gyapjú	Enyhén alakított vagy sérült finom ruhához. Géppel mosható gyapjú holmikhoz, kizárólag tiszta, új gyapjúból.	30˚C [hideg(❄), 40˚C]	Főmosás ( )	2.0kg	52	0.3	61
				1.0kg	48	0.2	
Kézi mosás	Géppel mosható "Kézi mosás mosás" holmikhoz, kizárólag tiszta, új gyapjúból.	hideg(❄), [30˚C, 40˚C]	Főmosás ( )	2.0kg	52	0.03	60
				1.0kg	48	0.01	
Gyors 30 perces	Kevéssé szennyezett anyagok vagy sűrűn használt törölközők gyors mosásához.	30˚C [hideg(❄), 40˚C]	Főmosás ( )	5.0kg	48	0.3	30
				2.0kg	40	0.2	

※ Előmosás: Ha a töltet erősen szennyezett. Az "Előmosás" hatásos Az előmosás a pamut gazdaságos, a pamut, és a szintetikus programokban használható.

※ Víz hőmérséklet: A vízhőmérsékletet a mosási programhoz válassza. A mosás során mindig kísérje figyelemmel a ruhaneműk gyártóinak előírásait.

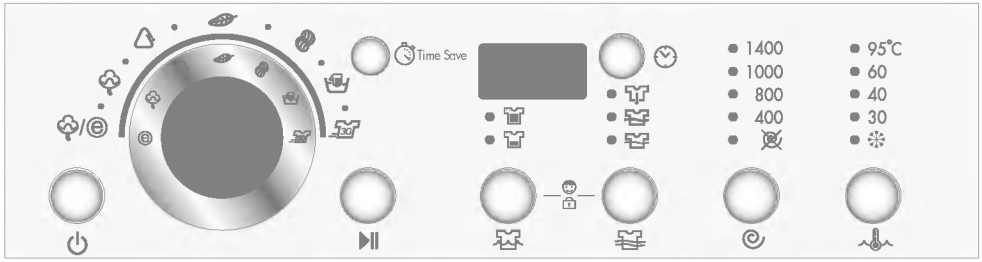

1. Kezdő program használata (Pamut)

- A program megkezdéséhez nyomja meg a **Bekapcsoló** (⏻) gombot.
- Nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj** (⏯) gombot.
- A paraméterek kezdeti beállításai

- Mosás(): Csak főmosás

-Öblítés(): 3 alkalommal

-Centrifugázás( ): 1400 fordulat/perc (1200, 1000 fordulat/perc)

-Víz hőmérséklet(): 60°C

-Program: Pamut ( )

2. Kézi beállítás

- A program megkezdéséhez nyomja meg a **Bekapcsoló** (⏻) gombot.
- Az adott gombot megnyomásával válassza ki a használni kívánt paramétert.

A paraméterek kiválasztásához nézze át a következő oldalakon leírtakat

- Nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj** (⏯) gombot.


3. Sípjel ki/bekapcsolása

- A sípjel a **Centrifuga ( )** és a **Hőmérséklet ( )** gombot egyidejű lenyomásával kapcsolható ki illetve be.
- A sípjel ki/bekapcsolását bármikor elvégezheti, ám a beállítás áramszünet esetén törlődik.
- A sípjel ki/bekapcsolási funkció kikapcsolt készülék esetén is működik.


4. Automatikus fél töltés

- Az automatikus féltöltés funkcióval kisebb adagok mosása esetén időt és pénzt takarít meg. A mosógépet önszabályozó vízszint rendszerrel láttuk el.
- Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosáshoz és az öblítéshez csak az adott töltet által igényelt vízmennyiséget használja fel.

mosógép használata

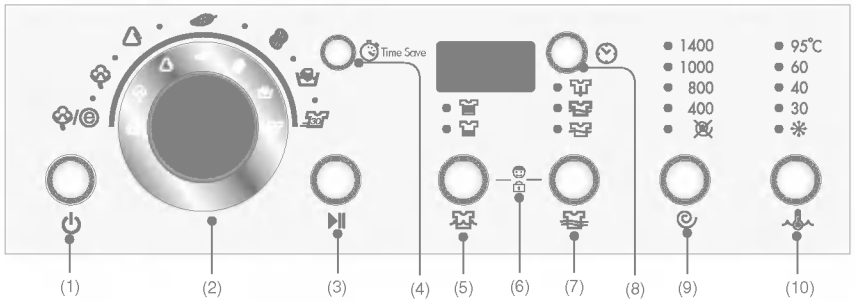

1. Bekapcsoló gombot
2. Programválasztó tárcsa
3. Kezdés/Pillanat állj gombot
4. Időtartam csökkentő gombot
5. Mosás gombot
6. Gyermekzár
7. Öblítés gombot
8. Késleltetés gombot
9. Centrifugázás gombot
10. Víz hőmérséklet gombot

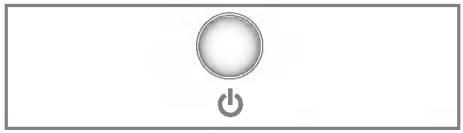

1. Bekapcsoló gombot

- A **Bekapcsoló**(⏻) gombot megnyomásával kapcsolhatja ki és be a készüléket.
- A Késleltetés funkció törléséhez is használhatja ezt a gombot.

2. Kezd program

- A **Bekapcsoló**(⏻) gombot megnyomásakor a mosógép készen áll a Fehér mosási programra. A paraméterek kezdeti beállításai az alábbiak szerint történnek.
- Ha tehát a mosást anélkül szeretné végrehajtani, hogy ki kellene választania a programot, egyszerűen csak nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj** (⏯) gombot, és a fehér mosás végrehajtásra kerül.

Kezdeti paraméterek:


-Pamut program/Főmosás/Normál öblítés/1400 fordulat/perc /60°C [WD-1461FD/1466FD]

-Pamut program/Főmosás/Normál öblítés/1200 fordulat/perc /60°C [WD-1261FD/1266FD]

-Pamut program/Főmosás/Normál öblítés/1000 fordulat/perc /60°C [WD-1061FD]

- A mosógép fajtájától függően 7 mosási program áll az Ön rendelkezésére

-Pamut-Gazdaságos ( )
-Pamut ( )
-Szintetikus ( )
-Finom ( )
-Gyapjú ( )
-Kézi mosás ( )
-Gyors 30 perces ( )

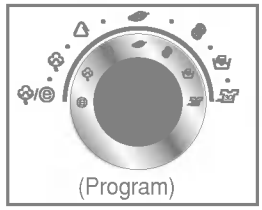
(Program)

1. Program

- A **Kezdés/Pillanat állj** (⏯) gombot megnyomásával a Pamut-Gazdaságos program kerül automatikusan kiválasztásra.

- A Programválasztó tárcsa elforgatásával a programok az alábbi sorrendben kerülnek kiválasztásra: Pamut-Gazdaságos E Pamut E Szintetikus E Finom E Gyapjú E Kézi mosás E Gyors 30 perces

A mosógép típusától függő programok leírását a... fejezetben találja meg.

2. Az egymás után következ programok

- *Pamut-Gazdaságos ( )*
- *Pamut ( )*
- *Szintetikus ( )*
- *Finom ( )*
- *Gyapjú ( )*
- *Kézi mosás ( )*
- *Gyors 30 perces ( )*

mosógép használata

Kezdés/Pillanat állj gombot

1. Kezdés



• A **Kezdés/Pillanat állj** (▶II) gombot a mosás megkezdésére vagy egy pillanatra történő megállítására használjuk.

2. Pillanat állj

• Ha a mosást egy rövid időre meg kell szakítnai, nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj** (▶II) gombot.

• A gombot megnyomása után 4 perccel a készülék automatikusan kikapcsol.

Időtartam csökkentő gombot




1. Időtartam csökkentő

• Ezzel az opcióval a mosási program idejét csökkentheti.

• A funckió használatához a mosás megindítása el tt nyomja meg egyszer **Időtartam csökkentő** (Time Save) gombot.

• Ezen opció nem használható a Gyors 30 perces mosási program választása esetén.

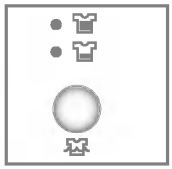

• A Mosás( ) gombot megnyomásával kiválasztható a mosás típusa.
-Főmosás( )
-Előmosás( ) + Főmosás( )

1. Főmosás


• A Főmosási program enyhén vagy normál mértékben szenynyeződött ruhákhoz használható.

2. Előmosás + Főmosás

• Ha a mosásra váró textíliák erősen szennyezettek, az **"Előmosás( ) + Főmosás( )"** program a megfelel .

• Az előmosás a **"Pamut-Gazdaságos"**, a **"Pamut"** és a **"Szintetikus"**programok esetén választható.


Ha világít a jelzőfény, a funkció ki van választva.

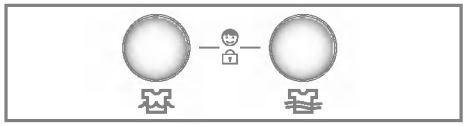

Ha le szeretné zárni az összes gombot annak érdekében, hogy a készüléket egy gyermek, vagy illetéktelen személy ne működtethesse, használja ezt a funkciót.


1. Gyermekzár

• A gyermekzár a **Mosás( )** és az **Öblítés( )** gombot egyidejű lenyomásával kapcsolható be.

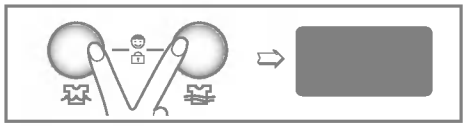


• Ha a gyermekzár aktív, a gombok nem használhatóak.

• A gyermekzárat a **Mosás( )** és az **Öblítés( )** gombot egyidejű lenyomásával lehet kikapcsolni.

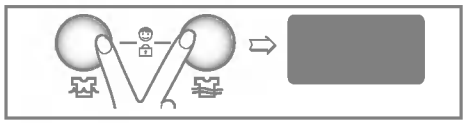


• Ha az alatt szeretné megváltoztatni a mosási programot, mialatt a gyermekzár aktív:

1. Nyomja le egyszerre a **Mosás( )** és az **Öblítés( )** gombot.
2. Nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj(▶II)** gombot.
3. Változtassa meg a kívánt programot, majd nyomja meg ismét a **Kezdés/Pillanat állj(▶II)** gombot.



• A gyermekzárat bármikor bekapcsolhatja, ha a működés során probléma keletkezik, a gyermekzár automatikusan kikapcsol. A gyermekzár akkor is működik, ha a készülék ki van kapcsolva.

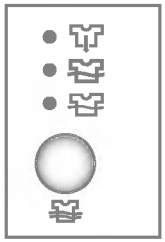

• Az Öblítés() gombot megnyomásával választhatja ki az öblítés típusát.
-Normál()
-Szuper()
-Normál() + Öblítő vízben marad a ruha()
-Szuper() + Öblítő vízben marad a ruha()

1. Normál

• Pamut-Gazdaságos / Pamut /Szintetikus programok esetében 3 öblítés
• Finom / Gyapjú/ Kézi mosás / Gyors 30 perces programok esetében 2 öblítés

2. Szuper

• Normál + 1 -gyel több öblítés
• Akkor ajánljuk a Szuper programot, ha különösen szennyezett volt a mosógép töltete, illetve ha a mosószert alaposan el kell távolítani a ruhaneműből.

3. Öblítés vízben marad a ruha

• Ha a textíliákat a gépben szeretné hagyni az öblítés után, ám azt nem szeretné, hogy azok összegyűrődjenek, a **Öblítés()** gombot lenyomásával beállíthatja azt, hogy a ruha az öblítővízben maradjon, centrifugázás nélkül.
• Ha a ruha az öblítő vízben ázik, ám már szeretné a vizet leereszteni, és elindítani a centrifugázást, nyomja meg a **Kezdés/ Pillanat állj()** gombot a funkció törléséhez, majd válassza ki a centrifugázás sebességét, vagy a programot. A program elindításához nyomja meg ismét a **Kezdés/Pillanat állj()** gombot.
• Ha csak a vizet szeretné leereszteni a ruhákról, válassza a Ne centrifugázzon() programot.

Ha a jelzőfény világítani kezd, a funkció ki van választva.




1. Késleltetés


Készítse elő a mosást, miel tt elkezdené a "Késleltetés"

- Nyissa ki a vízcsapot.
- Tegye be a gépbe a mosnivalót és csukja be az ajtaját.
- Tegye e megfelelő rekeszbe a mosóport és az öblítőt.


• A Késleltetés beállítása
  - Nyomja meg a **Bekapcsolás()** gombot.
  - Forgassa el a **Programválasztó tárcsát** a megfelelő program kiválasztásához.
  - Nyomja meg a **Késleltetés()** gombot, és állítsa be a megfelel időt.
  - Nyomja meg a **Kezdés/Pillanat állj()** gombot. (":" fog villogni)
• A **Késleltetés()** gombot megnyomásakor a kijelsőn a "3:00" időjelenik meg. A késleltetés maximális ideje 19:00 óra, a minimális ideje pedig 3:00 óra.
• A gombot minden egyes megnyomásával 1 órával nő a késleltetés ideje.
• A késleltetési funkciót a **Bekapcsolás()** gombot megnyomásával törölheti.
• A **Késleltetés** az a "várható idő", amelynek elteltével a mosás, vagy a választott feladat (öblítés, centrifugázás) készen lesz.
• *A hálózati víz minőségétől, és annak hőmérsékeltétől függően a késleltetési idő és az aktuális mosási időtartam eltérhet.*

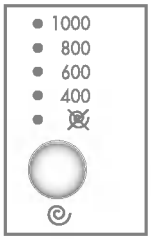

[WD-1061FD]

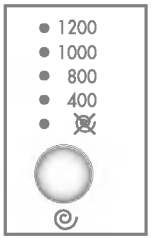

[WD-1261FD
WD-1266FD]

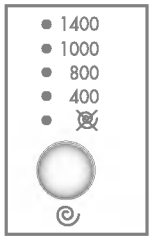

[WD-1461FD
WD-1466FD]

• A Centrifugázás( ) gombot megnyomásával a Centrifugázás fordulatszámát választhatja ki.

[WD-1061FD]	[WD-1261FD WD-1266FD]	[WD-1461FD WD-1466FD]
-	-	-
- 400	*- 400*	*- 400*
- 600	*- 800*	*- 800*
- 800	*- 1000*	*- 1000*
- 1000	*- 1200*	*- 1400*

1. A Centrifugázás kiválasztása

• A programokon belül az alábbiak szerint lehet fordulatszámot választani.

- Pamut-Gazdaságos (/)
800 U 1000 U (1200) U (1400) U
U 400 U (600)

- Pamut ( )
1400 U U 400 U 800 U 1000
[WD-1461FD/1466FD]
1200 U U 400 U 800 U 1000
[WD-1261FD/1266FD]
1000 U U 400 U 600 U 800
[WD-1061FD]

- Szintetikus ( )
800 U 1000 U U 400 U (600)

- Finom ( )
400 U (600) U 800 U

- Gyapjú ( ) / Kézi mosás ( )
400 U (600) U 800 U 1000 U


- Gyors 30 perces ( )
400 U (600) U 800 U 1000 U (1200) U (1400) U

2. Ne centrifugázzon

• Ha ez az opció került kiválasztásra, a mosógép a víz kiszivatytyúzása után megáll.

• Ha a Gyapjú, a Finom és Kézi mosás során ezt az opciót választja, akkor az öblítés után nem kerül sor a centrifugázásra.

Ha a jelz fény világítani kezd, a funkció ki van választva.

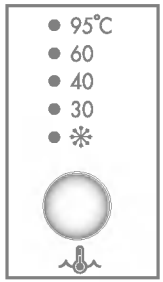

• UA **Víz hőmérséklet( )** gombot megnyomásával a víz hőmérsékletét választhatja ki.

- Hideg ( )
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°

1. A víz hőmérséklet

• A programokon belül az alábbiak szerint lehet a víz hőmérsékletét kiválasztani.

- Pamut-Gazdaságos (/)
60°C U 40°C

- Pamut ( )
60°C U 95°C U Hideg ( )U 30°C U 40°C

- Szintetikus ( )
40°C U 60°C U Hideg ( )U 30°C

- Finom ( ), Gyapjú ( ), Gyors 30 perces ( )
30°C U 40°C U Hideg ( )

- Kézi mosás ( )
Hideg ( ) U 30°C U 40°C

A kiválasztott hőmérséklet melletti jelzőfény világít.

1. Különleges funkciót megjelenítő kijelző

- Ha a Gyermekzár aktív, a kijelzőn a " CL " jelzés látható.
- Ha a késletetés aktív, a kijelzőn az adott program várható befejezéséig hátralévő idő jelenik meg a kijelzőn.

2. A készülék beépített öndiagnosztikájának kijelzései

- Ha a készüléknek valamilyen problémája van, a probléma típusa megjelenik a kijelzőn.
  - " PE " : A készülék problémát érzékel a víznyomással.
  - " FE " : A túltöltött víz okoz problémát.
  - " dE " : A készülék ajtaja nincs becsukva.
  - " LE " : A motor túlterhelt.
  - " CE " : A motor túlterhelt
  - " IE " : A vízbevezetéssel van probléma
  - " OE " : A víz kivezetéssel van probláma
  - " UE " : A mosási töltet nincs egyensúlyban
  - " tE " : Probléma van a víz hőmérsékletével

Ha a hibára utaló betűk jelennek meg a kijelzőn, nézze át az ode vonatkozóakat a Hibakeresés fejezetben, és kövesse az ott leírtakat.

3. A mosás befejezése

- Ha a mosás készen van, a "Többfunkciós kijelzőn" az " End " felirat jelenik meg.

4. Hátralévőidő

- A mosás során a még hátralévő idő jelenik meg a kijelzőn.

- A gyártó által ajánlott programok.

※( ) : WD-1061FD/1261FD/1266FD

-Pamut-Gazdaságos: kb. 2 óra 58 perc

-Pamut: kb. 2 óra 43(39) perc

-Szintetikus: kb. 1 óra 32 perc

-Finom: kb. 1 óra 7 perc

-Gyapjú: kb 1 óra 1 perc

-Kézi mosás: kb. 1 óra

-Gyors 30 perces: kb. 30 perc


- A mosási idő a mosandó textília mennyisége, a víznyomás, a víz hőmérséklet és egyéb körülmények függvényében változhat.

- Ha a készülék kiegyenlítetlenséget észlel, a mosási idő megnőhet. (Maximálisan 45 perccel hosszabbodhat a mosási idő.)


✳ **A mosógép belsejének tisztítása előtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból az áramütés veszélyének csökkentése érdekében.**

■ A vízbevezető szelepben lévő szűrő


- Ha a víz nem folyik be a mosószeres rekeszbe, a kijelzőn az " IE " jelzés fog megjelenni.
- Ha a víz nagyon kemény, vagy mész darabokat tartalmaz, a vízbevezető szelep szűrője eltömődhet. Éppen ezért jó ötlet, ha ezt a szűrőt rendszeresen tisztítja.

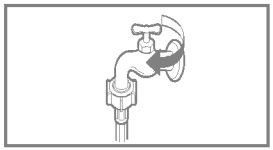


1. Zárja el a vizcsapot.

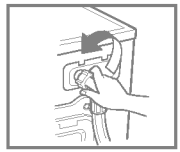

2. Vegye le a vizbevezető tömlőt.

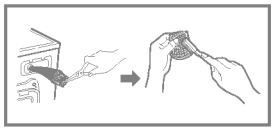

3. Szerszámmal vagy kézzel húzza ki a szűrőt és tisztítsa meg az idegen anyagoktól egy fogkefével.

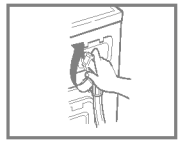

4. Csavarja vissza a vizbevezető tömlőt és ellenőrizze a vizszivárgást.

■ A vízleeresztő szivattyú szűrője


✳ A vízleeresztő szivattyű szűrője összegyűjti a mosógépben maradó cérnaszálakat és kisebb tárgyakat. Ellenőrizze rendszeresen ezt a szűrőt, és tisztítsa meg a mosógép problémamentes üzemeltetése érdekében.


▲ **Figyelem**: Először mindig engedje le a vizet a leeresztő csövön, és csak ezután nyissa ki a szűrőt, hogy eltávolítsa azt ami miatt a készülék megállt.
Legyen óvatos a víz leeresztésekor, a víz forró lehet.


1. Nyissa ki az alsó fedelet (①) egy pénzérmével. Fordítsa el a cső kupakját (②), hogy kivehesse a csövet.

2. Vegye ki a cső kupakját (②), ekkor a víz kifolyik. Ehhez használjon egy edényt, hogy a víz ne a padlóra folyjon. Ha a víz már nem folyik tovább, forgassa balra a szivattyú szűrőjét (③), amíg az kinyílik.

3. Távolítson el minden idegen anyagot a szivattyú szűrőjéből (③). Tisztítás után forgassa a szivattyú szűrőjét (③) az óra járásával megegyező irányba és tegye vissza a helyére a cső kupakját (②). Csukja be az alsó fedelet.

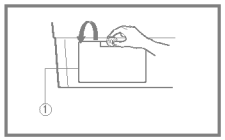

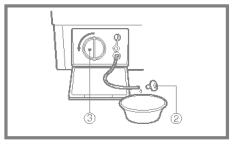

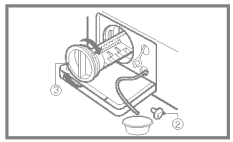


■ A mosószer adagoló rekesz

❋ Egy bizonyos idő elteltével a mosószer és az öblítő lerakódást képez a rekeszben.

• Rendszeres időközönként ezért folyóvízben ki kell tisztítani.

• Ha szükséges ki is vehető a mosógépből. Ehhez nyomja le az ábrán jelzett nyelvet, és húzza ki a rekeszt.

• A tisztítás megkönnyítése érdekében, az öblítő rekesz felső része is eltávolítható.

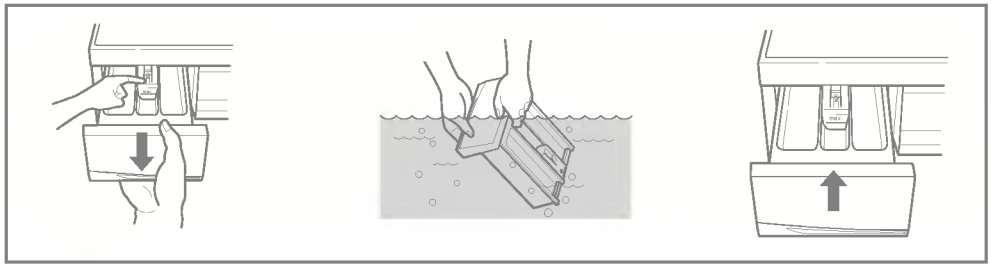


■ A fióknak kialakított bemélyedés a készülékben

❋ A mosószer a fióknak kialakított bemélyedésben is lerakódhat, ezért néha azt is ki kell takarítani egy régi fogkefével.

• Ha végzett a takarítással, tegye viszsza a mosószeres rekeszt, majd indítson el egy mosási programot, töltet nélkül.

■ A mosódob

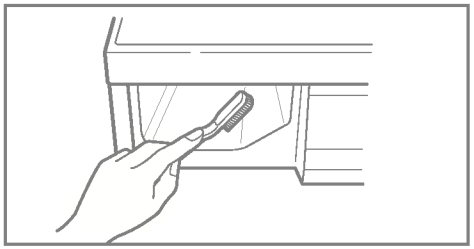

• Ha lakóhelyén kemény a víz, vízkőrakódik le a nem látható helyeken, amit elég nehéz eltávolítani.

• Egy bizonyos idő elteltével a vízkő eltömíti az alkatrészeket, és ha nem ellenőrizzük azokat rendszeresen, cserére fognak szorulni.

• Habár a mosódob rozsdamentes acélból készül, a dobban maradó apró fém tárgyak (gémkapocs, biztosítótű) rozsdásodást okozhatnak.

• A mosódobot időnként meg kell tisztítani.

• Ha vizkőmentesítő anyagot, festő vagy fehérítő szert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy azt használhatja mosógépekhez is.

❋ A vízkőoldó szerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, ami megtámadhatja a mosógép belsejét.

❋ A rozsdafoltokat a rozsdamentes acélokra alkalmas tisztítószerekkel távolíthatja el.

❋ Soha ne használjon a tisztításhoz acélgyapotot.

■ A mosógép tisztítása

1. Külső részek

A mosógép megfelelő tisztítása megnöveli annak élettartalmát.

A készülék külső oldalát meleg vízzel és semleges, nem súroló háztartási mosószerrel tisztíthatja.

Azonnal törölje le a kifröccsenő folyadékot. Ehhez használjon egy puha rongyot.

Lehetőleg ne üsse meg a készülék felületét éles tárgyakkal.

* **FONTOS**: A tisztításhoz ne használjon denaturált szeszt, hígítót és ehhez hasonló szereket.

2. Bels részek

Tartsa mindig szárazon a mosógép ajtaj körüli területet, a tömítést és az ajtó üvegét. Ezen területeknek mindig tisztáknak kell lenniük, a tökéletes vízszigetelés érdekében.

Mossa át a mosógépet egy meleg vizes teljes mosóprogrammal, töltet nélkül. Ismételje addig ezt, amíg szükségesnek véli.

Megjegyzés : A vízkő eltávolításához csak olyan szert használjon, amely a cimkéje szerint alkalmas mosógépekhez is.

■ Téliesítés

Ha a mosógépet olyan területen tárolja, ahol fagy léphet fel, vagy fagypont alatti hőmérsékletű helyre viszi a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a mosógép sérülését.

1. Zárja el a vízbevezető csapot.
2. Vegye ki a vízbevezető és a vízleeresztő csöveket.
3. Csatalkoztassa a hálózati csatlakozó kábelt megfelelően földelt konnektorba.
4. Öntsön 3,8 liter nem mérgező, gépkocsikhoz használatos fagyálló adalékot a mosógép üres dobjába. Csukja be a mosógép ajtaját.
5. Állítsa be a centrifugázást és hagyja, hogy a készülék 1 percig végezze a dolgát, és minden folyadék eltávozzon a készülékből. Ekkor nem távozik el az összes fagyálló.
6. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, szárítsa meg a dob belsejét, és zárja be az ajtaját.
7. Vegye ki a mosószer tartó rekeszt. Szárítsa meg a rekeszeket, majd tegye vissza azokat a helyükre.
8. A mosógépet függőleges helyzetben tárolja.
9. A fagyálló adalékot úgy tudja eltávolítani a mosógépből, ha lefuttat egy teljes mosási programot, mosószerrel, de töltet nélkül.

*** A mosógép egy olyan automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely még a kezdeteknél érzékeli és felismeri a problémákat és megfelelően reagál is arra. Ha a mosógép nem megfelelően m ködik, vagy egyáltalán nem működik, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna.**

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Csörgő, zörgő hangok	• A mosódobban vagy a csőben idegen tárgy, pl. érme van.	Állítsa meg a mosást és ellenőrizze a mosódobot és a vízleeresztő szűrőt. Ha a mosás újra kezdése után a zaj még mindig hallható, hívja a szakszervízünket.
Ütődés hangja hallatszik	• Túl nehéz töltet ütődő hangot okozhat. Ez általában normális jelenség.	Ha a hang továbbra is hallatszik, a mosógép valószínűleg nincs ki egyensúlyozva. Állítsa meg a mosást és ren-dezze el újra a mosógépben a töltetet.
Rezgő hang hallatszik	• Minden, a szállítás során használt csavar és csomagoló anyag el van távolítva? • A készülék minden lába szilárdan a pad-lón áll?	Ha nem került eltávolí-tásra a készülék üzembehelyezésekor, nézze át az útmutatót az eltávolításukhoz. A töltet nem megfelelően van a dobban. Állítsa meg a mosást és ígazítsa el a töltetet.
Csöpög a víz	• A mosógép vagy a betöltő csap szigetelése nem megfelelő. • Eltömődött a vízlevezető cső.	Ellen rizze és szorítsa meg a csatalkoztatásokat. Godnoskodjon a cső átjárhatóságáról. Vegye fel a kapcsolatot egy vízvezeték szerelővel, ha szükséges.
Túl sok szappan		Túl sok, vagy nem megfelelő a mosószer? A habképződés is vízcsepegést okozhat.
Nem folyik víz a mosógépbe, vagy csak nagyon lassan	• Szünetel a vízellátás. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. • Megtörik a vízbevezető cső . • A bevezető cső szűrője el van tömődve.	Ellenőrizzen a lakásban más csapot is. Nyissa ki azt teljesen Egyenesítse ki a csövet. Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem folyik le a víz a mosógépből, vagy csak nagyon lassan	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízelvezet csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
A mosógép nem kezdi meg a működést	• A hálózati csatlakozó kábel nincs csatlakoztatva, vagy a laza a csatlakoztatás. • Kiment a biztosíték, egy kioldó áramkör működésbe lépett, vagy áramszünet van. • A vízbevezető csap nincs megnyitva.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati csatlakozó kébel megfelelően van csatlakoztatva. Állítsa vissza a kildó áramkört, vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkörök túlterhelése, akkor egy szakemberrel korrigáltassa a problémát. Nyissa neg a csapot.
A mosógép nem centrifugáz	• Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaj be van e rendesen csukva	Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a Kezdés/Pillanat állj gombot. A gombot megnyomása után eltelik egy pár másodperc, míg a mosódob elkezd forogni. A készülék ajtaját be kell csukni, mielőtt a dob elkezdené a forgást.
A készülék ajaját nem lehet kinyitni		Ha a készülék megkezdte a működést, akkor biztonsági okokból az ajtaját már nem lehet kinyitni. Várjon 1 -2 percet az ajtó kinyitásával, ennyi idő alatt az elektronikus reteszelés kiold.
A mosás késik		A mosási idő a töltet tömegétől, a víz nyomásától, a víz hőmérséklettől, és egyéb körülményektől függően változhat. Ha akészülékben kiegyensúlyozatlanság van, a mosási idő meg fog nőni.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
1E	• Szünetel a vízellátás. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. • Megtörik a vízbevezet cső. • A bevezető cső szűrője el van tömődve.	Ellenőrizzen alakásban más csapot is. Nyissa ki azt teljesen Egyenesítse ki a csövet. Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.
OE	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízel vezető csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
UE	• Túl kicsi töltet. Kiegyenlítetlen töltet. A készülék kiegyensúlyozatlanság érzékelő és javító rendszerrel rendelkezik. Ha a töltet egy darabos, nehéz tárgy, pl. paplan, a készülék megállítja a centrifuázást vagy a teljes centrifugázási programot is megszakíthatja. Ha a kiegyenlítetlenség túl nagy, előfordulhat hogy a centifugázást többször is elkezdi. • Ha a töltet még túl nedves a centrifugázás végén, tegyen egy már kisebb tárgyat a dobba, és kezdje el ismét a centirfugázást.	Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a dobba a kiegyenlítés elősegítése érdekében. Rendezze el a dobban a töltetet.
dE	 • Be van zárva a készülék ajtaja?	Zárja be a készülék ajtaját. A a kijelzőn e felirat még akkor is látható, hívja a szervízt.
tE		Áramtalanítsa a készüléket, és hívja a szervízt.
FE	• Ha a víz túltöltése következik be a víz szelepek hibás működése miatt, ezt az üzenetet fogja látni.	Zárja el a vízcsapot. Áramtalanítsa készüléket. Hívja a szervízt.
PE	• Ez az üzenet jelenik meg, ha a vízszint érzékelő meghibásodik.	
CE	• Túlterhelt a motor.	
LE	• Túlterhelt a motor.	