




LG 原裝冰箱

安裝使用說明書

目 錄

安裝	3
部件圖	4
操作	5
儲存食物的建議	6
保養和清洗	6
更換燈泡	7
重要警告	7
尋求售後服務前	8
規 格	9
保證書	10

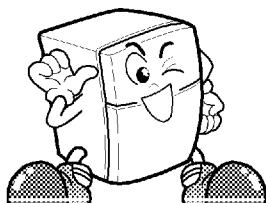

本型號電冰箱為精心打造之產品，使用了當今最先進之技術。

我們相信您會非常滿意它的功能及其可靠性。


在啓動電冰箱前，請詳細閱讀本手冊。

它提供了有關安裝，操作和維護的實用指南，也提供了一些有用的提示。

安 裝

1. 將電冰箱放在方便使用的地方。
2. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
3. 電冰箱周圍必須保持適當空氣流通，以保證其正常工作。電冰箱的上部至少要保持10英寸(25釐米)的空間，電冰箱的兩側和后面至少要保持2英寸(5釐米)的空間。
4. 爲了避免振動，電冰箱應放在水平位置上。如果需要，可使用水平旋扭以彌補地面的不平。電冰箱的前部應略高于后部，以使電冰箱的門更容易打開。
5. 徹底清洗您的電冰箱，擦去運輸期間積累的灰塵。
6. 將電源插頭插到插座上。不要與其他設備使用同一个插座。
7. 電冰箱的電源插頭應放在容易接觸到的地方，以便在發生緊急情況時快速切斷電源。
8. 讓電冰箱工作一個小時左右。檢查冷凍室的空氣流動情況。現在可以使用電冰箱了。

部 件 圖

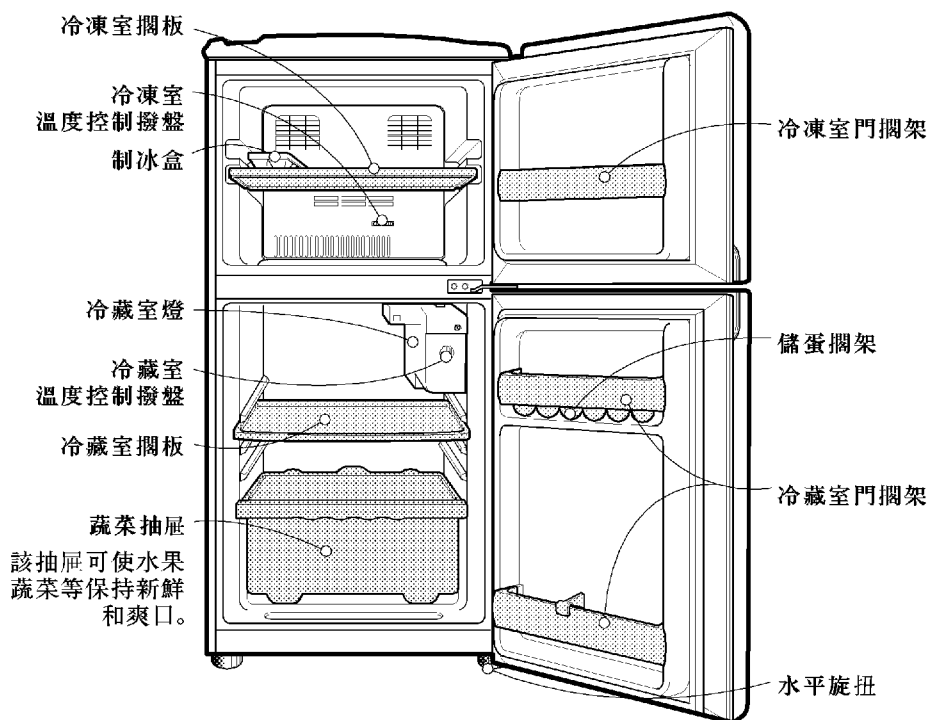

操 作

啓 動



如果您的電冰箱是初次安裝，在儲存食物前讓其工作2到3個小時，以使其穩定至正常的工作溫度。

如果電冰箱的工作被中斷，5分鐘之后再重新啓動。

溫度控制

冷藏室

冷凍室

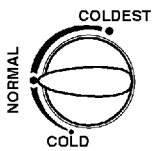REFRIGERATOR	FREEZER
	


- 冷凍室和冷藏室的溫度控制的初始設置為“NORMAL(正常)”（中間位置）。如果需要較低溫度，將所需冷凍室或冷藏室的溫度控制設置為“COLDEST（最冷）”位置。

製 冰

- 要制作冰塊，在制冰盒內注入水，然後放入冷凍室。
- 要取出冰塊，握住制冰盒的兩端輕輕地扭動即可。

除 霜

電冰箱會自動除霜。除霜水流入蒸發盒，然後會自動蒸發掉。蒸發盒需要定期清洗。

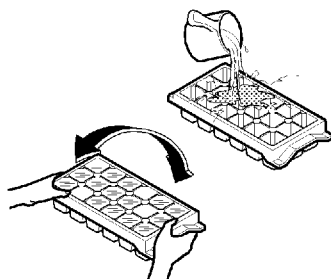

儲存食物的建議

- 不要把熱的食物直接放入電冰箱內，要待其冷卻之后再放入電冰箱內。
- 儲存食物時，用保鮮膜包裹食物或放入有蓋子的容器內。
食物中的濕氣蒸發時，食物的鮮味和營養也會消失。
- 不要將玻璃瓶放入冷凍室，冷凍時會破掉。
- 不要再冷凍已解凍的冷凍食物。這樣會導致食物的鮮味和營養消失。
- 儲存食物前予以清洗，這樣周圍的食物就不會變質。

保養和清洗

外 部

用溫和的中性肥皂液或餐具清潔劑清洗電冰箱耐用表面。用一塊乾淨的濕布擦洗，然後擦乾。

內 部

建議定期清洗電冰箱的內部和內部部件。用溫和的中性肥皂液或餐具清潔劑清洗電冰箱耐用表面。用一塊乾淨的濕布擦洗，然後擦乾。

內部部件

擦洗室內擱板，門擱架，儲存盒以及磁性門封條等。用溫和的中性肥皂液或餐具清潔劑清洗電冰箱耐用表面。用一塊乾淨的濕布擦洗，然後擦乾。

警 告

在清洗電子部件（如燈，開關控制器等）附近的地方前，把電源線從插座上拔下來。
用海綿或布擦掉多餘的濕氣，以免水或液體流入電子部件而引起觸電。
不要使用易燃或有毒的清潔劑。

• 清洗警告

不要使用表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各類油，汽油，酸和蠟。

• 可使用的清潔劑


蔬菜清潔劑，肥皂水。

• 使用不小心會引起變色。

更換燈泡

燈泡位于部件圖所示的位置。

要更換燈泡，先將電冰箱的插頭從電源插座上拔出來，如圖所示順時針旋轉取下燈泡，然後更換同樣的燈泡。

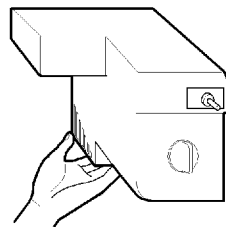

重要警告

不要使用延長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會中斷電流。

電源插座的可接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

電源線的更換

如果電源線被損壞，必須由制造商或代理商或具有同樣資格的人更換，以避免發生災禍。

危險

兒童被夾住的危險。

在將舊的電冰箱扔掉前，拆掉電冰箱的門。將其隔板放在原處，以使兒童無法輕易爬進去。

關於接地（接地）

在發生短路時，接地可以提供導出電流的電線，從而減少觸電的危險。

不正確使用接地插頭會導致觸電。如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

警告：該設備必須接地。

不要在電冰箱中存放易燃、易爆和化學物品。

不要觸摸冷凍的表面，特別是手潮濕時。這會導致凍傷。

尋求售後服務前

在很多情況下可以避免尋求售後服務。

在尋求售後服務前，做如下檢查。

- 是否是家用保險絲爆了或斷路器跳閘？
- 電源插頭是否被拔掉或松掉？
- 溫度控制是否設在適當的位置？
- 電冰箱是否放在太靠近牆或熱源的地方？
- 電冰箱的門開啓的時間是否過長？
- 電冰箱是否放置在堅固和水平的地面上？
- 產生異味
有強烈氣味的食物要包好或蓋緊，內部可能需要清洗了。

規格

機 型	GR-122
額 定 電 壓 / 頻 率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	92W
有 效 內 容 積	94.5公升
冷 凍 / 冷藏庫容積	31.5/63公升
冷 凍 庫 性 能	
消 耗 電 量	29kWh/月
能 源 因 數 值	4.2kWh/月
冷 劑 及 封 入 量	R134a/120g
製 品 重 量	30.5 公斤
製 造 廠 商	LG電子
製 品 尺 吋	475(W)×548(D)×979(H)mm
生 產 國 別	韓國
進 口 商	太星電化商品股 有限公司



太星電化商品股份有限公司
TAISTAR ELECTRICS CO.,LTD.

總 公 司：台北市八德路四段778號B1 (02)27839111轉811
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02)27832542
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02)29510127 . 29510520
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03)4635061~2
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03)5399708~9
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04)3372932 .3373751
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05)2852011 . 2858411
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06)2980632~3
高屏服務中心：高雄市中正一路169號 (07)7135933
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)357100
服 務 信 箱：台北市11599南港郵政第136號信箱