



Комнатный кондиционер воздуха Инструкция по эксплуатации



BE01

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

- Перед включением кондиционера внимательно прочитайте настоящую инструкцию.
- При необходимости проведения ремонта или обслуживания кондиционера пригласите лицензированного специалиста.
- Для установки кондиционера пригласите специалиста по установке.
- Кондиционер не предназначен для самостоятельного использования детьми или недееспособными лицами.
- Не разрешайте детям играть с кондиционером.

Установка кондиционера должна быть согласована с коммунальной службой, обеспечивающей подачу электроэнергии.
(EN 60555-3:2001 п.1.)

Техника безопасности

Внимание	2
Меры предосторожности	3

Эксплуатация

Подготовка к работе	4
Функции пульта дистанционного управления	5
Выбор режима работы	7
Дополнительные возможности	12

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание	15
Когда кондиционеру предстоит длительный простой	17
Советы по эксплуатации	17

Устранение неполадок
Прежде чем обратиться в центр обслуживания

Техника безопасности

Обязательно следуйте приведенным ниже указаниям для предотвращения ущерба Вашему здоровью, здоровью других людей, а также порчи собственности.

■ Сбои в работе, вызванные нарушением инструкций, могут нанести ущерб здоровью или собственности. Серьезность ущерба классифицируется следующими обозначениями:

**ВНИМАНИЕ**

Этот знак указывает на возможность серьезной травмы и опасность для жизни.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Этот знак указывает на возможность травмы или ущерба собственности.

**ВНИМАНИЕ**

■ Никогда самостоятельно не устанавливайте кондиционер, не разбирайте и не собирайте его.

- Неправильная установка может привести к протечкам воды, поражению электричеством или возгоранию. Пожалуйста, обратитесь по вопросам установки в торговую организацию или к специалисту. Кондиционер, неисправность которого вызвана неправильной установкой, не подлежит гарантийному обслуживанию.
- Кондиционер необходимо установить в легкодоступном месте. Любое дополнительное оборудование, требующееся для обслуживания устройства, будет оплачиваться покупателем.

**ВНИМАНИЕ**

- Это может привести к поражению электричеством или возгоранию.
- Если шнур питания поврежден, его можно заменять только специальным шнуром либо комплектом, купленным у производителя или в центре обслуживания.



- Это может привести к поражению электричеством или пожару вследствие перегрева.



- может привести к поражению электричеством.



- Так как лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, это может привести к повреждению кондиционера или к травме.



- Это может повредить Вашему здоровью.



- Дальнейшее использование неисправного кондиционера может привести к его поломке, возгоранию и т.д. При появлении признаков неполадок обращайтесь в торговую организацию, в которой был приобретен кондиционер.



- Неправильное выполнение этих операций может привести к пожару, поражению электричеством, травмам при падении прибора, протечкам воды и другим авариям. Обращайтесь для перемещения прибора или производства его ремонта в торговую организацию, в которой он был приобретен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости проведения ремонта или обслуживания кондиционера пригласите лицензированного специалиста.
- При установке кондиционера пригласите специалиста по установке.
- Не разрешайте детям и недееспособным лицам пользоваться кондиционером без наблюдения.
- Не разрешайте детям играть с кондиционером.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ⚠

- Это может привести к травме.
- Перед заменой фильтра необходимо отключить питание.

- Вода может попасть внутрь и нарушить изоляцию, что, в свою очередь, может привести к поражению электричеством.

- В противном случае возможна нехватка кислорода.

- Так как лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, чистка работающего кондиционера может привести к травме.

- Это может повредить животным и растениям.

- В противном случае он может упасть и травмировать Вас.

- Это может привести к возгоранию или к деформации корпуса.

- Это может повлиять на реакцию горения.

- Модуль может упасть и травмировать Вас.

- Это может привести к травмированию вращающимися лопастями.

- Если этого не сделать, скопление пыли может привести к пожару.

- Вы можете упасть и получить травму.


- Не применяйте кондиционер для сохранения точных приборов, пищи, животных, растений и произведений искусства. Это может ухудшить их состояние и т.п.

- Когда кондиционер работает в режиме охлаждения при высокой влажности воздуха в помещении (80% и выше), конденсирующаяся внутри прибора вода может протечь и испортить мебель.

Подготовка к работе

Как вставлять батарейки

- 1 Снимите крышку отсека для батареек, сдвинув ее в направлении стрелки.
- 2 Вставьте новые батарейки, убедившись, что полюса (+) и (-) расположены правильно.
- 3 Поставьте крышку на место, задвинув ее в первоначальное положение.


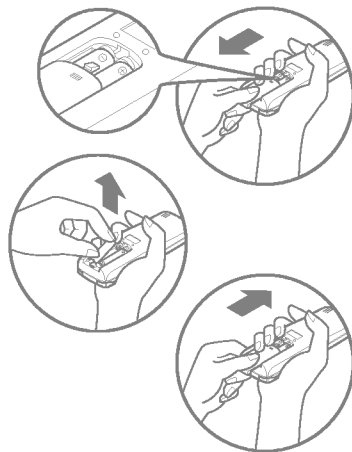


Примечания:

- Используйте две батарейки AAA (1.5 вольт). Не пользуйтесь аккумуляторами.

Хранение пульта дистанционного управления и советы по его использованию

- Пульт дистанционного управления можно хранить, закрепив его на стене.
- Для управления кондиционером направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала кондиционера.
- Пульт дистанционного управления работает на расстоянии до 7 м.

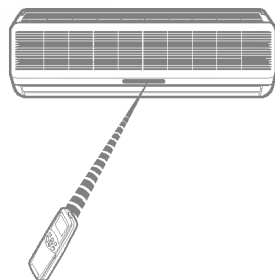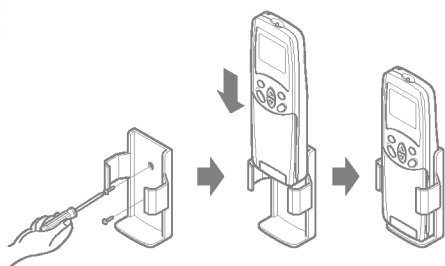

Приемник сигнала

Принимает сигналы с пульта дистанционного управления. (Подтверждение приема: два коротких сигнала или один длинный.)


Индикаторы работы

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| ⓘ | Вкл/Выкл | : Светится во время работы кондиционера. |
| ★ | Автоматическое отключение | : Светится в режиме автоматического отключения |
| ⌚ | Таймер | : Светится во время работы таймера |
| ❄ | Размораживание | : Светится в режиме размораживания или "горячего пуска" (только для модели с обогревом) |

OUT
DOOR

РАБОТА НАРУЖНОГО
МОДУЛЯ

: Светится во время работы наружного модуля (только для охлаждающей модели)

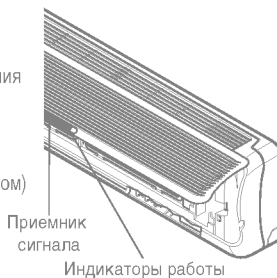

Приемник
сигнала


Индикаторы работы

Пульт дистанционного управления системой

Пульт дистанционного управления передает сигналы кондиционеру.




Функции пульта дистанционного управления при закрытой крышке

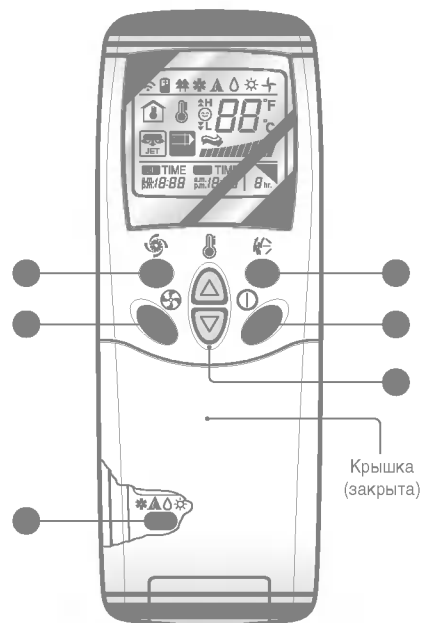


- КНОПКА ПУСК/СТОП**
 Кондиционер начинает работу при нажатии этой кнопки и прекращает работу при ее повторном нажатии.
- КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ**
 Используется для выбора режима работы.
- КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ**
 Используются для установки желаемой температуры воздуха в комнате.
- КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО МОДУЛЯ**
 Используется для выбора одной из четырех скоростей – низкой, средней, высокой или переменной.
- УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ**
 Используется для включения и выключения режима ускоренного охлаждения (при этом устанавливается максимальная скорость вращения вентилятора в охлаждающем режиме).
- КНОПКА ПЕРЕМЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ**
 Используется для включения и выключения колебаний жалюзи при установке желаемого направления воздушного потока вверх/вниз.

Operation Mode

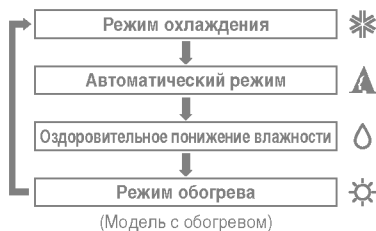



Функции пульта дистанционного управления при открытой крышке

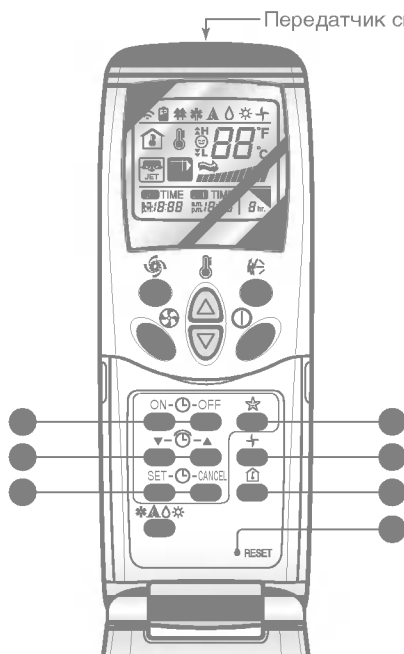

КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (ON) И ВЫКЛЮЧЕНИЯ (OFF) ТАЙМЕРА

Используются для программирования времени включения и выключения.

КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

Используются для установки времени (см. стр. 12).

КНОПКИ УСТАНОВКИ И СБРОСА ТАЙМЕРА

Используются для установки таймера после установки желаемого времени, и для отключения таймера (см. стр. 12).

КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используется для установки режима автоматического отключения (см. стр. 12).

КНОПКА ВЕНТИЛЯЦИИ

Используется для вентиляции воздуха в комнате без охлаждения или обогрева (включает и выключает вентилятор внутреннего модуля) (см. стр. 13).

КНОПКА ПРОВЕРКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Используется для проверки температуры воздуха в помещении.


КНОПКА СБРОСА

Используется перед установкой времени или после смены батареек.

Выбор режима работы



Режим охлаждения

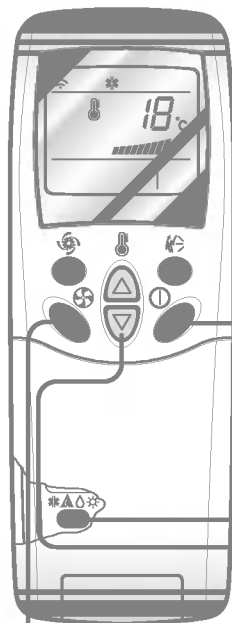

- 1 Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



- 2 Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку выбора режима работы для выбора режима охлаждения. При каждом нажатии этой кнопки режим работы изменяется в соответствии с направлением стрелок.



- 3 Закройте крышку на пульте дистанционного управления. Установите температуру, более низкую, чем температура воздуха в комнате. Температуру можно выбирать в диапазоне от 18°C до 30°C с интервалом в 1°C.



- 4 При закрытой крышке пульта дистанционного управления установите скорость вращения вентилятора. Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или переменную. При каждом нажатии кнопки значение скорости вращения изменяется на один шаг.




Имитация природного ветра

- Для имитации природного ветра установите переменную скорость с помощью кнопки выбора скорости вращения вентилятора внутреннего модуля. В этом режиме скорость вращения вентилятора автоматически изменяется в соответствии с заложенной программой для создания воздушного потока, аналогичного легкому ветерку.




Автоматический режим

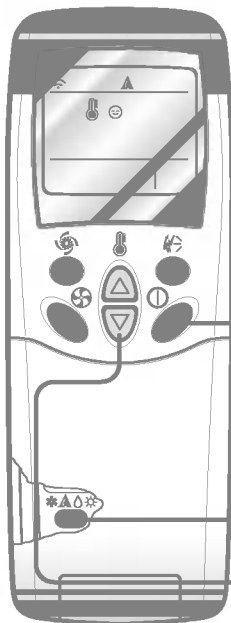

- 1 Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



- 2 Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку выбора режима работы для выбора автоматического режима. При каждом нажатии этой кнопки режим работы изменяется в соответствии с направлением стрелок.

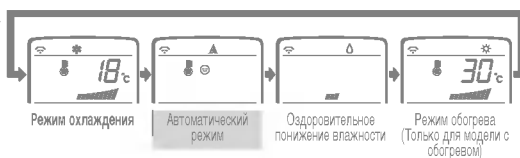

- 3 Температура и скорость вращения вентилятора устанавливаются автоматически в соответствии с температурой воздуха в помещении. Если температуру требуется изменить, закройте крышку пульта дистанционного управления и нажмите кнопки установки температуры воздуха в комнате. Чем Вам холоднее (или, наоборот, жарче), чем большее количество раз нужно нажать на кнопку (не более двух раз). Установленная температура воздуха изменится автоматически.



— Увеличить температуру


— Уменьшить температуру

В автоматическом режиме:

- ☐ Изменить скорость вращения вентилятора внутреннего модуля невозможно. В данном режиме оптимальная скорость устанавливается автоматически.
- ☐ Если работа кондиционера Вас не устраивает, переключите его в другой режим. Автоматическое переключение кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева и обратно не предусмотрено, такое переключение следует выполнять вручную.
- ☐ Нажатие на кнопку переменных колебаний в автоматическом режиме приводит к тому, что горизонтальные жалюзи начинают автоматически поворачиваться вверх/вниз. Если Вы хотите отключить режим колебаний, нажмите на эту кнопку еще раз.



Режим оздоровительного понижения влажности

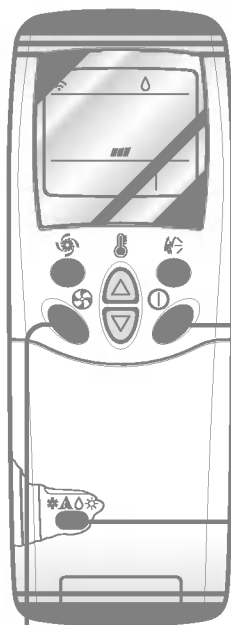

1

Нажмите кнопку Пуск/Стоп.
Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



2

Откройте крышку на пульте дистанционного управления.
Нажмите кнопку выбора режима работы для выбора режима оздоровительного понижения влажности.
При каждом нажатии этой кнопки режим работы изменяется в соответствии с направлением стрелок.



3

При закрытой крышке пульта дистанционного управления установите скорость вращения вентилятора. Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или переменную. При каждом нажатии кнопки значение скорости вращения изменяется на один шаг.



Имитация природного ветра


- Для имитации природного ветра установите переменную скорость с помощью кнопки выбора скорости вращения вентилятора внутреннего модуля. В этом режиме скорость вращения вентилятора автоматически изменяется в соответствии с заложенной программой для создания воздушного потока, аналогичного легкому ветерку.

В режиме оздоровительного понижения влажности:

- При выборе режима оздоровительного понижения влажности кондиционер автоматически устанавливает оптимальную температуру воздуха и скорость воздушного потока в соответствии с условиями в помещении.
При этом устанавливаемая температура не отображается на пульте дистанционного управления, и Вы не имеете возможности ее контролировать.
- В режиме оздоровительного понижения влажности скорость воздушного потока автоматически выбирается в соответствии с алгоритмом оптимизации на основании полученного с помощью датчиков значения температуры воздуха в комнате, что позволяет добиться комфортных условий даже в сезон повышенной влажности.



Режим обогрева (только для модели с обогревом)

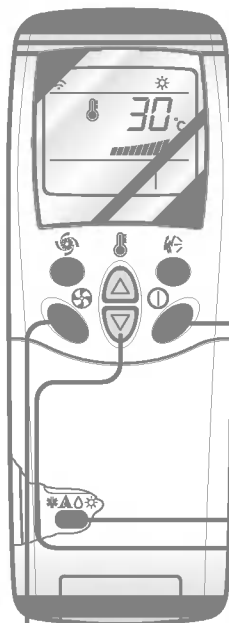

1

Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



2

Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку выбора режима работы для выбора режима обогрева. При каждом нажатии этой кнопки режим работы изменяется в соответствии с направлением стрелок.



3

Закройте крышку на пульте дистанционного управления. Установите температуру, более высокую, чем температура воздуха в комнате. Температуру можно выбирать в диапазоне от 16°C до 30°C с интервалом в 1°C.



Увеличить температуру

Уменьшить температуру

4

При закрытой крышке пульта дистанционного управления установите скорость вращения вентилятора. Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или переменную. При каждом нажатии кнопки значение скорости вращения изменяется на один шаг.




Имитация природного ветра

- Для имитации природного ветра установите переменную скорость с помощью кнопки выбора скорости вращения вентилятора внутреннего модуля. В этом режиме скорость вращения вентилятора автоматически изменяется в соответствии с заложенной программой для создания воздушного потока, аналогичного легкому ветерку.



Режим ускоренного охлаждения

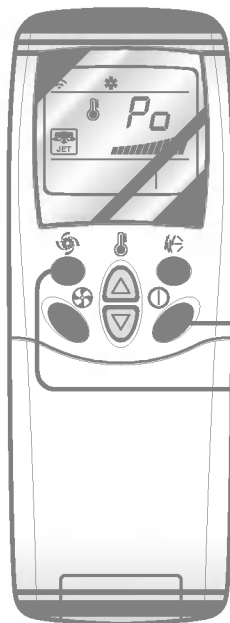

- 1 Нажмите кнопку Пуск/Стоп.
Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



- 2 Нажмите кнопку ускоренного охлаждения, и кондиционер в течение 30 минут будет работать в охлаждающем режиме с высокой скоростью вращения вентилятора.



- 3 Чтобы отменить режим ускоренного охлаждения, нажмите еще раз кнопку ускоренного охлаждения или нажмите кнопку выбора скорости вентилятора или кнопку установки температуры воздуха, после чего кондиционер перейдет в режим охлаждения с высокой скоростью вращения вентилятора.



Примечание:

- В режиме ускоренного охлаждения из кондиционера в течение 30 минут идет сильный поток холодного воздуха для установки в комнате температуры воздуха 18°C. Этот режим используется в основном летом для быстрого охлаждения воздуха в помещении. В режиме обогрева и в автоматическом режиме включение ускоренного охлаждения не предусмотрено.
- Чтобы перейти из режима ускоренного охлаждения в нормальный охлаждающий режим, нажмите или кнопку выбора режима работы, или кнопку выбора скорости вентилятора, или кнопку установки температуры воздуха, или еще раз кнопку ускоренного охлаждения.

Дополнительные возможности



Автоматическое отключение

- Для установки времени, через которое кондиционер должен автоматически отключиться, нажмите кнопку автоматического отключения.
- При каждом нажатии на кнопку время работы до отключения увеличивается* на 1 час. Можно установить интервал времени от 1 до 7 часов. Чтобы изменить установленное время с интервалом в 1 час, нажмите кнопку автоматического отключения, направив пульт дистанционного управления на кондиционер.
- Убедитесь, что зажегся индикатор автоматического отключения.



Чтобы выключить режим автоматического отключения, нажимайте кнопку автоматического отключения до тех пор, пока с дисплея не исчезнет звездочка (☆).

Примечание: В этом режиме устанавливается низкая скорость вращения вентилятора (при охлаждении) или средняя скорость (только для модели с обогревом), чтобы шум кондиционера не мешал отдыху.

В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ: Для обеспечения комфортных условий отдыха температура в последующие 30 минут будет увеличена на 1°C, а в течение следующего часа – на 2°C.



Установка времени

- Время можно установить только после нажатия кнопки сброса. Чтобы установить время после смены батареек, нажмите на кнопку сброса.

Нажмите кнопку Пуск/Стоп.



- Нажимайте кнопки установки времени, пока требуемое время не будет установлено.



- Нажмите кнопку установки таймера.



Примечание: Проверьте правильность индикации времени: до полудня (з.м.) или после полудня (п.м.). M. and P.M.



Запрограммированное включение и выключение

- Убедитесь, что на дисплее пульта дистанционного управления отображается правильное время.

- Для программирования времени включения или выключения кондиционера нажмите кнопки ON или OFF таймера соответственно.



- Установите желаемое время при помощи кнопок установки времени.



- Направив пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку установки таймера (SET).



Отмена установок таймера

Направив пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку сброса таймера (CANCEL). (При этом должны погаснуть индикаторы таймера на кондиционере и на пульте дистанционного управления.)



Примечание: Выберите одну из четырех операций, приведенных ниже.



Таймер задержки отключения



Таймер задержки включения



Таймер задержки отключения и включения




Таймер задержки включения и отключения



Управление направлением воздушного потока в вертикальной плоскости

С помощью пульта дистанционного управления можно регулировать воздушный поток в направлении вверх/вниз.

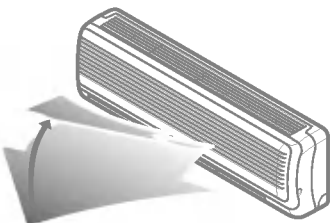

Нажмите кнопку Пуск/Стоп для включения кондиционера.

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку переменных колебаний, и вертикальные жалюзи начнут автоматически поворачиваться вверх и вниз. Для фиксации положения вертикальных жалюзи нажмите кнопку переменных колебаний еще раз.




Примечание:

- ❑ При нажатии кнопки переменных колебаний направление потока воздуха в горизонтальной плоскости изменяется автоматически в соответствии с заложенной программой для обеспечения ровной циркуляции воздуха во всей комнате, в то же время создавая комфортные условия, напоминающие легкий ветерок.
- ❑ Для регулировки направления воздушного потока в направлении вверх/вниз всегда пользуйтесь пультом дистанционного управления. Изменение положения жалюзи вертикальной плоскости вручную может вызвать неполадки в работе.
- ❑ Когда кондиционер прекращает работу, жалюзи вертикальной плоскости автоматически закрывают выходные отверстия кондиционера.

Управление воздушным потоком в горизонтальной плоскости (в направлении вправо/влево)

Меры предосторожности: Перед тем, как регулировать направление воздушного потока в горизонтальной плоскости, убедитесь, что кондиционер отключен. Для доступа к горизонтальным жалюзи аккуратно откройте вертикальные жалюзи. Воздушный поток в направлении вправо/влево регулируется вручную.

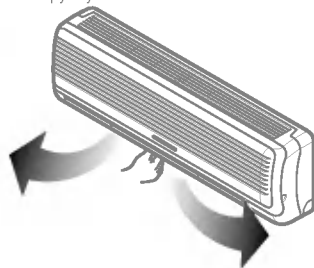

Режим вентиляции

Этот режим обеспечивает циркуляцию воздуха без охлаждения или обогрева.

● Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Кондиционер выдаст звуковой сигнал.

● Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку вентиляции. Закройте крышку на пульте дистанционного управления. При каждом нажатии кнопки выбора скорости вентилятора скорость вращения изменяется от низкой до переменной и обратно до низкой.



Примечание:

- ❑ Переменная скорость вращения вентилятора экономит электричество и препятствует переохлаждению воздуха. Скорость автоматически изменяется от высокой к низкой и обратно в зависимости от температуры в комнате.




Режимы, устанавливаемые переключателем

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Этот режим применяется, когда пользоваться пультом дистанционного управления невозможно. Поднимите переднюю панель и поставьте переключатель в положение "Принудительный режим".

Чтобы отменить этот режим, поставьте переключатель в положение "Автоматический перезапуск" или "Дистанционное управление".

Если кондиционер находился в принудительном режиме и произошел сбой питания, при повторном включении автоматически устанавливаются режимы работы, заданные до сбоя.



Поднимите переднюю панель



	Охлаждающая модель	Модель с обогревом		
		t° в комнате ≥ 24°C	21°C ≤ t° в комнате < 24°C	t° в комнате < 21°C
Режим работы	Охлаждение	Охлаждение	Оздоровительное понижение влажности	Обогрев
Скорость вентилятора	Высокая	Высокая	В соответствии с программой	Высокая
Устанавливаемая t°	22°C	22°C	23°C	24°C


Автоматический перезапуск

Автоматический перезапуск – это режим, позволяющий при возобновлении питания после его сбоя восстановить установленные ранее режимы работы.

Если кондиционер не воспринимает сигналы от пульта дистанционного управления, он автоматически отключится через 7 часов.

Если Вы хотите использовать режим автоматического перезапуска, поднимите переднюю панель и поставьте переключатель в положение "Автоматический перезапуск".

Если Вы не хотите использовать этот режим, поставьте переключатель в положение "Дистанционное управление".



Поднимите переднюю панель




Когда Вы на некоторое время выходите из помещения, ставьте переключатель в положение "Дистанционное управление".

Полезная информация

Скорость вентилятора и охлаждающая способность. Охлаждающая способность, приведенная в технических характеристиках, рассчитана для высокой скорости вращения вентилятора. Для средней или низкой скорости вращения вентилятора охлаждающая способность будет ниже.

Для быстрого охлаждения комнаты устанавливайте высокую скорость вентилятора.

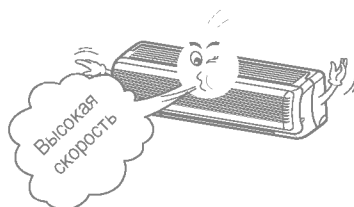

Техническое обслуживание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: перед проведением любых работ по обслуживанию кондиционера отключите систему от сети.

Внутренний модуль


Решетка, корпус и пульт дистанционного управления

- ❑ Перед очисткой выключите питание.

Для очистки применяйте сухую мягкую тряпку. Не используйте средства, содержащие соединения хлора и абразивные вещества.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед очисткой внутреннего блока отсоедините шнур питания.

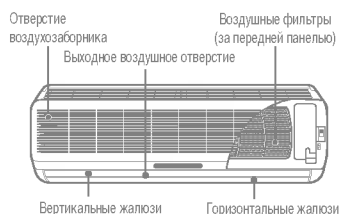

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры за передней решеткой следует проверять и чистить каждые 2 недели, а при необходимости чаще.

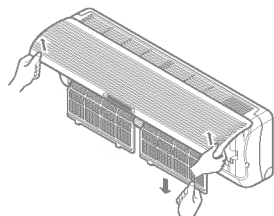

- ❑ Никогда не используйте:

- Воду температуры более 40°C. Это может вызвать деформацию и/или изменение цвета.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхность кондиционера.



- Чтобы вынуть воздушный фильтр, поднимите переднюю панель, возьмитесь за край фильтра и аккуратно потяните за него.
- Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой мыльной воды.
 - Если фильтр сильно загрязнен, используйте какое-либо мягкое моющее средство.
 - При использовании воды температуры более 40°C фильтр может деформироваться.
- После промывки водой дайте фильтру полностью высохнуть в тени.
- Установите фильтр на место.


Замена фильтров очистки воздуха (не для всех моделей)

- Рекомендуемый период эксплуатации: около двух лет.

- Откройте переднюю панель и выньте воздушные фильтры.





- Установите воздушные фильтры на место и закройте переднюю панель.

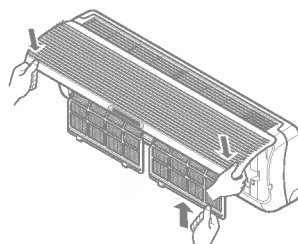

- Выньте фильтры очистки воздуха.

- Вставьте новые фильтры очистки воздуха.

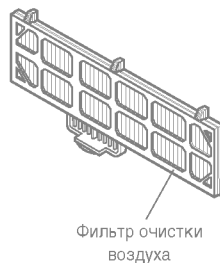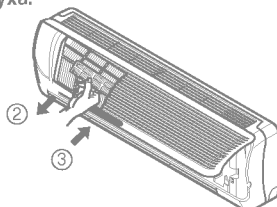


Наружный модуль

Необходимо регулярно проверять состояние спиралей теплообменника и вентиляционных решеток наружного модуля. Если они забиты грязью или копотью, необходимо пригласить специалиста для их очистки паром.

Примечание:

Загрязненная спираль вызывает снижение эффективности кондиционера и увеличение эксплуатационных затрат.

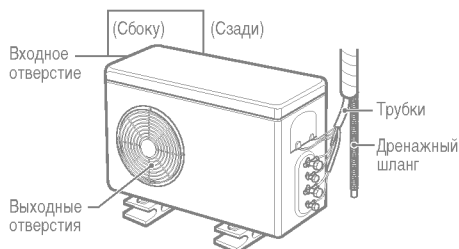

Когда кондиционеру предстоит длительный простой

Когда кондиционеру предстоит длительный простой

1 На 2–3 часа включите его в режиме вентиляции (см. стр. 13).

- Это просушит внутренние механизмы

2 Разомкните автоматический прерыватель и отсоедините шнур питания.

В случае длительного простоя размыкайте автоматический прерыватель.
Иначе скопившаяся пыль может стать причиной пожара.

3 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления.

При включении после длительного простоя

1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний модуль.
(Об очистке фильтра см. стр. 15)

2 Проверьте, не перекрыты ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего или внешнего модулей.

Полезные советы

Это вредно для здоровья и приводит к перерасходу электроэнергии.

При работе кондиционера в режиме охлаждения для сохранения холодного воздуха внутри помещения как можно реже открывайте окна и двери.

Не допускайте проникновения прямого солнечного света в помещение с работающим кондиционером.

Засорение воздушных фильтров приводит к ослаблению потока воздуха и к ухудшению охлаждающих и осушающих характеристик кондиционера. Прочищайте фильтры не реже одного раза в две недели.

Отрегулируйте положение жалюзи вертикальной и горизонтальной плоскости так, чтобы температура воздуха во всей комнате была одинаковой.

Хотя работа кондиционера требует закрытых окон, следует иногда открывать их и проветривать помещение.

Прежде чем обратиться в центр обслуживания



Советы по устранению неполадок. Сберегите время и деньги!

Прежде чем обратиться в службу ремонта или обслуживания, внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации. Если неполадка окажется неустранимой, свяжитесь с продавцом кондиционера или с центром обслуживания.

Корлус	Объяснение	См. стр.
Кондиционер не работает.	• Не ошиблись ли Вы при установке таймера?	12
	• Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители?	–
В помещении появился странный запах.	• Проверьте, не исходит ли он от влажных стен, ковра, мебели или одежды.	–
Из кондиционера происходит утечка конденсата.	• Конденсация происходит при охлаждении в кондиционере влажного воздуха помещения.	–
При повторном включении кондиционер включается только через 3 минуты.	• Срабатывает защитный механизм. • Через три минуты кондиционер заработает.	–
Недостаточная скорость охлаждения (обогрева) помещения.	• Не засорились ли воздушные фильтры? Смотрите инструкции по чистке воздушных фильтров.	15
	• Правильно ли задана желаемая температура?	7, 10
	• Не загорожены ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего модуля?	–
Кондиционер производит сильный шум.	• Шум, похожий на звуки текущей воды. – Его производит фреон, циркулирующий в кондиционере. • Характерное шипение, похожее на выпуск сжатого воздуха. – Это работают осушающие системы кондиционера.	–
Дисплей пульта дистанционного управления показывает очень бледно или не показывает вообще ничего.	• Не сели ли батарейки? • Правильно ли вставлены батарейки – соответствуют ли (+) и (–)?	4
Из кондиционера доносится треск.	• Звук происходит от расширения/сжатия лицевой панели и т.п. при перепадах температуры.	–

Примечание

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: Наружный модуль кондиционера ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМ.

Внутренний модуль влагонепроницаемостью не обладает, поэтому его нельзя подвергать воздействию воды.

