



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ И КОНВЕКЦИЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ ПЕЧЬЮ,
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

MC-766Y

Предостережения

Меры предосторожности, чтобы избежать возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии

Благодаря встроенным в механизм дверцы печи блокировочным контактам, вы не можете включать печь с открытой дверцей. Эти блокировочные контакты обеспечивают автоматическое отключение любого режима приготовления пищи при открывании дверцы, потому что, если не сделать это в случае микроволновой печи, вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии.

Важно не пытаться что-либо делать с блокировочными контактами.

Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.

Не пользуйтесь неисправной печью. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (сломаны или ослаблены), (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.

Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию.

При нагревании в вашей микроволновой печи жидкостей, например, супов, соусов и напитков, может произойти перегрев жидкости выше точки кипения без образования видимых пузырьков пара. Это может привести к неожиданному вскипанию перегретой жидкости. Чтобы избежать такой возможности, необходимо предпринять следующие меры:

1. Избегайте использования цилиндрических сосудов с узким горлышком.
2. Не перегревайте жидкость.
3. Перемешайте жидкость перед тем, как ставить сосуд в печь и затем вновь перемешайте ее после истечения половины времени подогрева.
4. По окончании подогрева дайте сосуду постоять в печи некоторое время, затем осторожно вновь перемешайте жидкость или потрясите сосуд и проверьте температуру жидкости перед ее употреблением, чтобы избежать ожогов (в особенности это относится к бутылочкам и баночкам с детским питанием).

Предупреждение

Предупреждение

Всегда давайте пище постоять после ее приготовления с использованием микроволновой энергии и проверяйте температуру пищи перед ее употреблением. В особенности это относится к содержимому бутылочек и банок с детским питанием.



Содержание

Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой форму энергии, аналогичную электромагнитным волнам, используемым в радио и телевизионном вещании и обычному дневному свету. Обычно электромагнитные волны распространяются наружу через атмосферу и исчезают в пространстве без следа. Однако, в микроволновых печах имеется магнетрон, который сконструирован таким образом, чтобы можно было использовать энергию, содержащуюся в микроволнах. Электричество, подводимое к магнетрону, используется для генерации микроволновой энергии.

Эти микроволны посыпаются в зону приготовления пищи через отверстия внутри печи. В нижней части печи расположен вращающийся или неподвижный поднос. Микроволны не могут проникать через металлические стенки печи, но они могут проникать через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага - материалы, из которых делается посуда, безопасная для использования в микроволновой печи.

Микроволны не нагревают посуду, хотя сосуды, в которых готовится пища, в конце концов нагреваются от тепла, генерируемого в пище.

Очень безопасное устройство

Ваша микроволновая печь представляет собой одну из самых безопасных разновидностей бытовой техники. Как только дверца открывается, печь автоматически перестает генерировать микроволны. При проникновении в пищу микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, при этом не остается никакой "остаточной" энергии, которая может повредить вам при употреблении пищи.


Предостережения	2
Содержание	3
Распаковка и установка печи	4 ~ 5
Установка часов	6
Блокировка от детей	7
Приготовление с использованием микроволновой энергии	8
Уровни микроволновой мощности	9
Приготовление в два этапа	10
Быстрый старт	11
Увеличение и уменьшение времени приготовления	12
Приготовление в режиме гриля	13
Приготовление в режиме конвекции	14 ~ 15
Комбинированный режим приготовления	16 ~ 17
Автоматическое размораживание продуктов	18 ~ 19
Быстрая разморозка	20 ~ 21
Автоматическое приготовление	22 ~ 25
Русский повар	26 ~ 29
Таймер	30
Устранитель запаха	31
Меры предосторожности	32
Посуда для микроволновой печи	33
Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии	34 ~ 35
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы	36
Информация о монтаже сетевой вилки/ Технические характеристики	37

Распаковка и установка печи


Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке.

1

Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность.

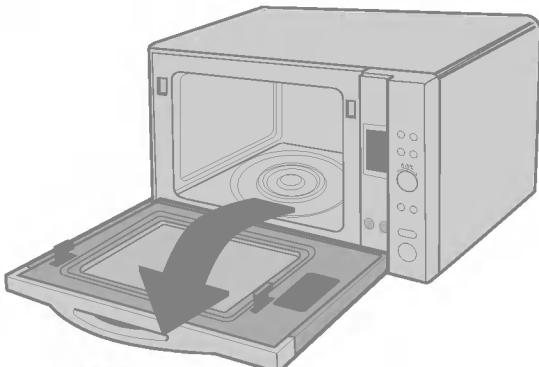

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА



НИЗКАЯ РЕШЕТКА

СТЕКЛЯННЫЙ
ПОДНОС



ВРАЩАЮЩЕЕСЯ
КОЛЬЦО




МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОДНОС

2

Установите печь на ровную горизонтальную поверхность в выбранном вами месте на высоте не менее 85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался по крайней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.

Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиляционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи.

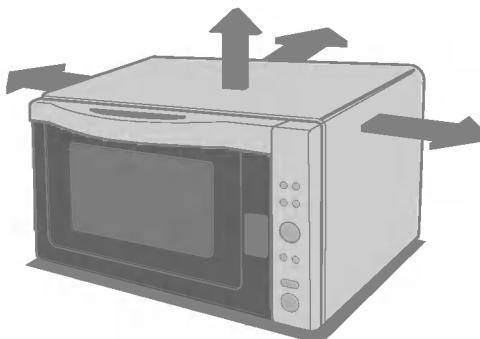

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

3


Подсоедините вашу микроволновую печь к стандартной розетке сети переменного тока. Обеспечьте, чтобы питание печи осуществлялось от отдельной цепи. **Если ваша печь не работает должным образом, отсоедините сетевую вилку от розетки и затем вновь вставьте вилку в розетку.**

4

Откройте вашу печь, потянув за **РУЧКУ ДВЕРЦЫ**. Установите в печь **ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО** и положите на кольцо **СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС**.

5

Налейте в сосуд, **безопасный для использования в микроволновой печи**, 300 мл воды. Поставьте его на **СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС** и закройте дверцую. Если у вас имеются сомнения в отношении того, какой сосуд можно использовать, пожалуйста, обратитесь к стр. 33.

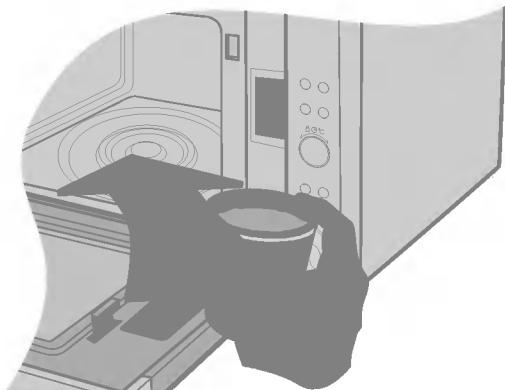**6**

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс** и затем нажмите кнопку **Старт** шесть раз, чтобы задать время работы печи, равное 3 минутам. При каждом нажатии кнопки вы будете слышать звуковой сигнал. Ваша печь начнет работать до того, как вы успеете нажать кнопку шесть раз; не беспокойтесь, так и должно быть.

**7**

На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный отсчет времени для трехминутного интервала. Когда обратный отсчет времени дойдет до 0, печь подаст звуковой сигнал. Откройте дверцу печи и проверьте температуру воды. Если ваша печь работает нормально, вода должна быть теплой. **Будьте осторожны, когда вынимаете сосуд, так как он может быть горячим.**



ТЕПЕРЬ ВАША ПЕЧЬ ГОТОВА К РАБОТЕ

Установка часов



Когда вы первый раз подсоединили печь к сети или когда после временного отключения в сети вновь появляется напряжение, дисплей будет показывать '0'; вам потребуется вновь установить часы.

Если на часах (или дисплее) появились имеющие странный вид символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов.

По своему выбору, вы можете установить часы так, чтобы они работали в 12-часовой или 24-часовой системе.

В нижеследующем примере мы покажем вам, как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе. Убедитесь в том, что вы удалили из печи все упаковочные материалы.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Один раз нажмите кнопку **Часы**.

(Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку **Часы** еще раз.

Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь).

Старт/Быстрый старт



Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "14:00".

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения правильности ввода часов.



Старт/Быстрый старт

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "14:35".

Нажмите кнопку **Старт**.
Часы начнут идти.



Старт/Быстрый старт

Блокировка от детей



В вашей печи имеется предохранительное устройство, которое позволяет предотвратить случайное включение печи. После включения блокировки от детей вы не сможете пользоваться никакими функциями печи и не сможете ничего готовить в ней до снятия блокировки.
Однако, ребенок все равно сможет открыть дверцу печи.

Нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Сброс**.

Дисплей перестанет показывать текущее время, но оно вновь появится на дисплее через несколько секунд.

2

Нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Сброс** и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится буква "L" (блокировка) и печь не подаст звуковой сигнал.

Режим **БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ** установлен.

При каждом нажатии на любую кнопку на дисплее появится буква "L".

Чтобы отменить режим **БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ**, нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Сброс**, пока дисплей не перестанет показывать букву "L". После снятия блокировки вы услышите звуковой сигнал.

Приготовление с использованием микроволновой энергии

В нижеследующем примере мы покажем вам, как готовить какое-либо блюдо на уровне мощности 80% от максимального в течение 5 минут и 30 секунд



Ваша **СВЧ** печь имеет пять уровней мощности. Высокая мощность выбирается автоматически. Выбор другого уровня мощности производится путем поворота регулировочной ручки.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ВЫСОКИЙ	900 Вт	100%
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	720 Вт	80%
СРЕДНИЙ	540 Вт	60%
РАЗМОРОЗКА	360 Вт	40%
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	180 Вт	20%

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Нажмите кнопку **Функции** один раз для выбора режима работы.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 720.

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения мощности.



Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "5:30".

Нажмите кнопку **Старт**.



В вашей печи можно выбирать 5 уровней микроволновой мощности, что обеспечивает максимальную гибкость в управлении приготовления пищи. В нижеследующей таблице приведены примеры продуктов и рекомендуемые уровни мощности для их приготовления с использованием этой микроволновой печи.

Уровни микроволновой мощности

Уровень мощности	Выходная мощность	Использование
ВЫСОКИЙ	100%	<ul style="list-style-type: none">Кипячение водыПодрумянивание блюд из мясного фаршаПриготовление кусков птицы, рыбы, овощейПриготовление кусков не жесткого ("нежного") мяса
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	80%	<ul style="list-style-type: none">Подогрев всех блюдЖарение мяса крупным куском и птицы целикомПриготовление грибов и морепродуктов (моллюски и ракообразные)Приготовление блюд, в которых содержатся сыр и яйца
СРЕДНИЙ	60%	<ul style="list-style-type: none">Выпекание пирогов и лепешекПриготовление яицПриготовление сладкого кремаПриготовление риса, супов
РАЗМОРОЗКА/ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	40%	<ul style="list-style-type: none">Разморозка всех продуктовРасплавление сливочного масла и шоколадаПриготовление более жестких кусков мяса
НИЗКИЙ	20%	<ul style="list-style-type: none">Размягчение сливочного масла и сыраРазмягчение мороженогоПодъем дрожжевого теста



Приготовление в два этапа

В следующем примере мы покажем вам, как готовить какую-либо пищу в два этапа. На первом этапе ваша пища будет готовиться 11 минут на **ВыСОКОМ** уровне мощности, а на втором этапе - 35 минут на уровне мощности 40%.



Во время приготовления в два этапа вы можете открывать дверцу печи, чтобы проверить пищу. Закройте дверцу печи, нажмите кнопку **Старт** и текущий этап приготовления продолжится.

В конце 1 этапа подается звуковой сигнал и начинается 2 этап.

Если вы захотите стереть программу приготовления из памяти печи, дважды нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

1

Задайте уровень мощности и время приготовления **для 1 этапа**.



Нажмите кнопку **Функции** для выбора режима СВЧ печи.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 900.

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения мощности.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 11:00.



Задайте уровень мощности и время приготовления **для 2 этапа**.

3

Нажмите кнопку **Функции** для выбора режима СВЧ печи.



Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 400.

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения мощности.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 11:00.



Нажмите кнопку **Старт**.

4



В следующем примере мы покажем вам, как задать приготовление в течение 2 минут на высоком уровне микроволновой мощности.

Быстрый старт



Режим **Быстрый Старт** позволяет вам задавать время приготовления пищи на **ВЫСОКОМ** уровне микроволновой мощности 30-секундными интервалами нажатием кнопки **Старт**.

Нажмите кнопку **Старт/Сброс.**



Чтобы заложить приготовление пищи в течение 2 минут на **ВЫСОКОМ** уровне микроволновой мощности, нажмите кнопку **Старт/Быстрый Старт** четыре раза.

Ваша печь начнет работать до того, как вы успеете нажать кнопку четыре раза.

2

Старт/
Быстрый
старт



Увеличение и уменьшение времени приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как изменять предустановленные программы АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, чтобы увеличить или уменьшить время приготовления.



Если при использовании режима **Автоприготовления** Вы обнаружили, что пища уже готова, или не готова, то Вы можете увеличить или уменьшить время приготовления путем поворота регулировочной ручки.

При приготовлении в автоматическом и ручном режиме Вы можете увеличивать и уменьшать время приготовления в любо момент путем поворота регулировочной ручки.

При этом нет необходимости останавливать процесс приготовления.


Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Выберите требующуюся программу **Автоприготовление**.

Задайте время приготовления.

Нажмите кнопку **Старт**.

Поверните регулировочную ручку.
Время приготовления увеличится или уменьшится.

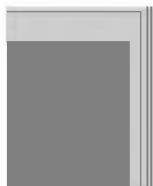

Приготовление в режиме гриля

В следующем примере мы покажем вам, как использовать гриль для приготовления какого-либо блюда в течение 12 минут и 30 секунд.




Эта модель печи снабжена **КВАРЦЕВЫМ ГРИЛЕМ**, поэтому не требуется предварительно прогревать гриль. Этот режим позволяет вам быстро подрумянить пищу с образованием

Этот режим позволяет вам быстро подрумянить пищу с образованием хрустящей корочки.

В режиме гриля между решеткой для гриля и стеклянным подносом помещается металлический поднос.

В режиме гриля должна использоваться предназначенная для этого режима решетка (высокая решетка).

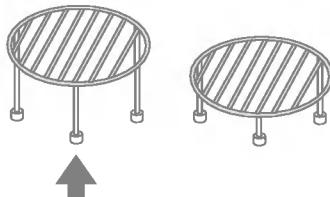

Нажмите **Стоп/Сброс.**





Нажмите **Функции** дважды для выбора режима гриля.



Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "12:30".



Научно-исследовательский центр

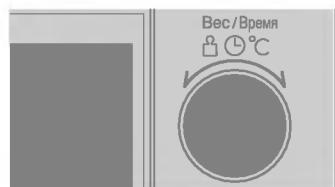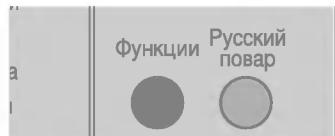

Приготовление в режиме конвекции

В следующем примере мы покажем вам, как предварительно прогреть печь, а затем готовить какую-либо пищу при температуре 220°C в течение 50 минут.



В режиме конвекции можно задавать температуру 40°C и в диапазоне 100°C~250°C (температура 180°C устанавливается автоматически при выборе режима конвекции).

В этой печи имеется функция ферментации (сбраживания) при температуре 40°C. Вам может потребоваться подождать, пока печь не остынет, так как вы не можете использовать функцию ферментации, если температура в печи выше 40°C.

Чтобы печь прогрелась до заданной температуры, требуется несколько минут.

После достижения правильной температуры печь подает звуковой сигнал, давая вам знать, что она прогрелась. После этого поместите пищу в печь и начинайте приготовление.

1. Чтобы предварительно прогреть печь.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

1



Нажмите кнопку **Функции** трижды для выбора режима конвекции.

2

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 220.



Нажмите кнопку **Старт**.

Дисплей покажет Pr-H.

3



Нажмите кнопку **Старт**.

Дисплей покажет Pr-H.

4




Приготовление в режиме конвекции



Если Вы не указали температуру, то печь автоматически выбирает 180 гр. Поверните регулировочную ручку что бы изменить температуру приготовления.

В режиме конвекции должна использоваться пред назначенная для этого режима решетка (низкая решетка).

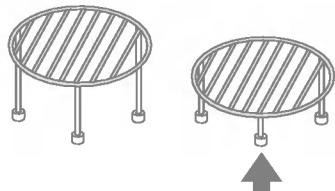

2. Чтобы приготовить пищу.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс.**

1



Нажмите кнопку **Функции** трижды для выбора режима конвекции.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 220.

2



Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения температуры




Старт/
Быстрый
старт



Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "50:00".

4

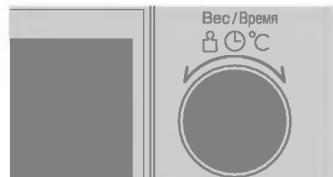

Нажмите кнопку **Старт.**



Старт/
Быстрый
старт



Комбинированный режим приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу печь для приготовления с использованием уровня микроволновой мощности 40% и гриля в течение 25 минут.



В вашей печи имеется комбинированный режим приготовления, который позволяет готовить пищу, используя **нагревательный элемент** и **микроволны** одновременно или поочередно. Это обычно дает вам возможность приготовить пищу за более короткое время.

В комбинированном режиме вы можете устанавливать три уровня микроволновой мощности (20%, 40% и 60%).


В режиме гриля между решеткой для гриля и стеклянным подносом помещается металлический поднос.

1. КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И ГРИЛЯ.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Нажмите кнопку **Функции** четыре раза для комбинированного режима с грилем.

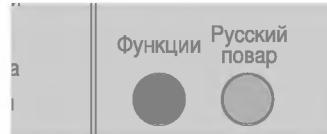


Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась запись 360.

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения мощности.



Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "25:00".

4

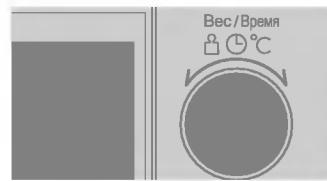

Нажмите кнопку **Старт**.

5
Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!



Комбинированный режим приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу печь для приготовления с использованием уровня микроволновой мощности 40% и конвекции при температуре 200°C в течение 25 минут.



В вашей печи имеется комбинированный режим приготовления, который позволяет готовить пищу, используя **нагревательный элемент и микроволны** одновременно или поочередно. Это обычно дает вам возможность приготовить пищу за более короткое время.

2. КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И КОНВЕКЦИИ.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Нажмите кнопку **Функции** пять раз для комбинированного режима с конвекцией.

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 200.

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения температуры.



Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 360

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения мощности.

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "25:00"

Нажмите кнопку **Старт**.

Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!



Автоматическое размораживание продуктов

Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить продукты перед началом приготовления. Особенное внимание обращайте на большие куски мяса и птицы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаившими перед приготовлением. Например, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка заморожена. Программа Хлеб подходит для размораживания небольших хлебных изделий, таких как рогалики или маленькие батоны. Для хлеба потребуется время отстоя, чтобы он полностью оттаял в центре. В нижеследующем примере мы покажем вам, как разморозить 1,4 кг замороженной птицы.



В вашей печи можно выбирать одну из четырех категорий размораживаемых продуктов: **Мясо, Птица, Рыба и Хлеб**; каждая категория продуктов размораживается с использованием отличающегося уровня микроволновой мощности. Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями кнопки **Разморозка**.

Категория	Нажатия кнопки Разморозка
Мясо	1 раз
Птица	2 раза
Рыба	3 раза
Хлеб	4 раза

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.




Для выбора программы размораживания **Птицы** нажмите кнопку **Разморозка** два раза. В окне дисплея появится сообщение "dEF2".



Введите вес замороженных продуктов, которые вы собираетесь разморозить.

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет "1400".

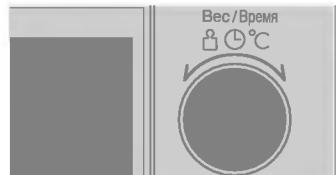

Нажмите кнопку **Старт**.



Старт/Быстрый старт



В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откроите дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаившие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт** для продолжения размораживания. **Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.**

ИНСТРУКЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ.

- Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует поместить в печь на стеклянный поворотный стол.
- Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги. Это поможет замедлить процесс размораживания, предотвращая продукт от пересыхания. Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с другом..
- Такие продукты, как мясной фарш , отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга. Когда печь издаст ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их. Верните еще замороженную часть в печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания.
- Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.

Категория	Вес	Посуда	Продукт
Мясо	0.1 ~ 4.0 кг	Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	Мясо: Говяжий фарш, филе, нарезка для тушения, стейк , бифштекс, гамбургеры, свиные отбивные, отбивные из баранины, колбаски (сосиски), котлеты (2 см) . Переверните продукт после звукового сигнала. После размораживания, дайте продукту отстояться 5-15 минут.
Птица			Птица: Целиком (до 2 кг), грудки (бескостные), ножки. Грудки (до 2,5 кг)
Рыба			Рыба : Филе, большие куски, целиком Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки
Хлеб	0.1 ~ 0.5 кг	Бумажное полотенце или плоская тарелка	Нарезанный ломтиками хлеб, булочки, багет, и т.д.

Быстрая разморозка


Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0,5 кг. рубленого мяса, кусочков курицы или рыбного филе.

Чтобы середина тоже разморозилась, понадобится дать продукту немного постоять. В примере ниже мы покажем вам, как разморозить 0,5 кг. куриного филе.



Нажмите на **Старт/Сброс.**

Нажмите на **Быстрая разморозка.**

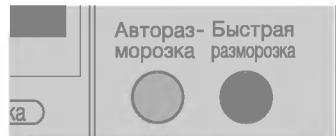

Функция быстрой разоморозки включается автоматически.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ

* Полностью удалите упаковку мяса.

* Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда печь издаст звуковой сигнал, откройте дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания.

<i>Блюдо</i>	<i>Вес</i>	<i>Посуда</i>	<i>Инструкции</i>
Фарш	0.5кг	Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	Фарш После звукового сигнала переверните продукт. После разморозки дайте постоять 5-15 минут.

Автоматическое приготовление

В следующем примере мы покажем вам, как приготовить 0,6 кг картофеля в "мундире".



Режим **АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ** позволяет вам легко готовить большинство ваших любимых блюд посредством выбора соответствующей категории блюда и ввода веса продуктов.

Нажмите кнопку **Старт/Сброс.**


Нажмите кнопку **Автоприготовление.**

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет категорию "0-1".

Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения выбранной категории.

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет категорию "0-1".

Нажмите кнопку **Старт**.

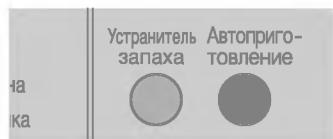

Функция	Блюдо	Вес	Посуда	Темп. продукта	Инструкции по приготовлению																		
Авто приготов	1. Картофель в мундире	0.1 ~ 1.0кг	Метал. поднос	Комнат	<p>Выберите картофель среднего размера (200 -220 г). Вымойте его и дайте обсохнуть. Проколите кожуре картофеля вилкой несколько раз и положите на металлический поднос. Выберите пункт автоматического меню, установите вес картофеля и нажмите кнопку «СТАРТ». После приготовления выньте картофель из печи. Заверните его в фольгу и дайте постоять 5 минут.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В процессе приготовления гриль и духовка очень нагреются. Используйте прихватки.</p>																		
	2. Рис/Макароны	0.1 ~ 0.3 кг	Посуда для микровол. печи	Комнат	<p>Промыть рис и, залив холодной водой (300 мл), дать постоять 30 минут, слить воду. Положить его в кастрюлю 2- 2.5 л с кипящей водой. Посолить (1/4-1 чайной ложки). Закрыть посуду крышкой.</p> <table border="1" data-bbox="774 379 1282 481"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Вес</th> <th>100г</th> <th>200г</th> <th>300г</th> <th>Закрыть</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Вода</td> <td>рис</td> <td>180мл</td> <td>330мл</td> <td>480мл</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Макароны</td> <td>300мл</td> <td>600мл</td> <td>900мл</td> <td>Нет</td> </tr> </table> <p>Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ».</p> <p>** Рис - В конце приготовления перемешать и оставить накрытым на 5 минут.</p> <p>** Макароны - Во время приготовления помешайте несколько раз. После приготовления дайте постоять 1- 2 минуты. Промойте в холодной воде.</p>			Вес	100г	200г	300г	Закрыть	Вода	рис	180мл	330мл	480мл	Да	Макароны	300мл	600мл	900мл	Нет
		Вес	100г	200г	300г	Закрыть																	
Вода	рис	180мл	330мл	480мл	Да																		
	Макароны	300мл	600мл	900мл	Нет																		
	3. Свежие овощи	0.2 ~ 0.8 кг	Посуда для микровол. печи	Комнат	<p>Положите овощи в посуду. Добавьте воды. Накройте крышкой. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». После приготовления размешайте и дайте постоять. Добавляйте воду согласно количеству овощей.</p> <p>** 0.2кг - 0.4кг: 2 столовых ложки</p> <p>** 0.5кг - 0.8кг: 4 столовых ложки</p>																		
	4. Заморож. овощи	0.2 ~ 0.8 кг	Посуда для микровол. печи	Заморож	<p>Положите овощи в посуду. Добавьте воды. Накройте крышкой. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». После приготовления размешайте и дайте постоять. Добавляйте воду согласно количеству овощей.</p> <p>** 0.2кг - 0.4кг: 2 столовых ложки</p> <p>** 0.5кг - 0.8кг: 4 столовых ложки</p>																		
	5. Охлажд. пицца	0.2 ~ 0.4 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Охлажд.	<p>Эта функция используется для разогрева приготовленной остывшей пиццы. Положите охлажденную пиццу на металлическом подносе на низкую подставку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». После приготовления выньте пиццу из печи, дайте постоять 2~3 минуты.</p>																		

Функция	Блюдо	Вес	Посуда	Темп. продукта	Инструкции по приготовлению
Авто приготов	6. Заморож. пицца	0.1 ~ 0.5 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Заморож	Эта функция используется для приготовления замороженной пиццы. Удалите всю упаковку и положите пиццу на металлическом подносе на низкую подставку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». После приготовления дайте постоять 1~2 минуты.
	7. Картофель фри	0.2 ~ 0.4 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Заморож.	Разложите замороженный картофель в один слой по металлическому подносу. Поставьте металлический поднос на низкую подставку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». По окончании приготовления выньте картофель из печи и дайте постоять 1~2 минуты.
	8. Гратан	0.5 ~ 1.2 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Комнат	<p>Используйте эту функцию для приготовления блюда «Гратан» (блюда с тертым сыром) в домашних условиях. Поместите продукт на металлическом подносе на низкую подставку. По окончании приготовления выньте продукт из печи и дайте постоять 1-2 минуты.</p> <p>Образец рецепта гратана:</p> <p>*Гратан с картофелем*</p> <p>Ингредиенты:</p> <p>400г картофеля. 100г лука (мелко нарезанного). 1 ст. ложка масла. 3 ломтика бекона. 350г белого соуса. 80г тертого сыра. Соль, черный перец.</p> <p>Белый Соус</p> <p>3 ст. Ложки сливочного масла, 5 ст. ложек муки, 2.5 чашки молока.</p> <p>Положите масло в большую посуду. Нагревайте на самом высоком уровне мощности микроволн, пока масло не расплавится. Добавьте муку и нагревайте в том же режиме 2 минуты. Добавьте молоко, соль и черный перец. Готовьте на самом высоком уровне мощности микроволн 15 минут. (Во время приготовления помешайте несколько раз).</p> <p>Метод приготовления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приготовьте картофель по программе «Картофель в мундире». Затем очистите его и мелко порежьте. Добавьте соль, перец. 2. Смешайте лук и масло в посуде. Готовьте на самом высоком уровне мощности микроволн 2 минуты. 3. Положите 1/3 белого соуса в блюдо для гратана. Добавьте картофель, лук и бекон. Сверху залейте оставшейся частью белого соуса. 4. Посыпьте тертым сыром. Поставьте на металлическом подносе на низкую стойку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». По окончании приготовления дайте постоять 2~3 минуты.

Функция	Блюдо	Вес	Посуда	Темп. продукта	Инструкции по приготовлению
Авто приготов	9. Жареная говядина	0.5 ~ 1.5 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Охлажд	Натрите говядину растопленным маргарином или маслом. Положите на металлическом подносе на низкую стойку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». Когда печь издаст звуковой сигнал, переверните продукт. Затем нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. По окончании приготовления дайте постоять в печи 10 минут.
	10. Жареная свинина	0.5 ~ 1.5 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Охлажд	Натрите свинину растопленным маргарином или маслом. Положите на металлическом подносе на низкую стойку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». Когда печь издаст звуковой сигнал, переверните продукт. Затем нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. По окончании приготовления дайте постоять в печи 10 минут.
	11. Куриные окорочки	0.2 ~ 0.8 кг	Низкая подставка и метал. поднос	Охлажд	Вымойте куриные окорочки и дайте им обсохнуть. Натрите окорочка растопленным маргарином или маслом. Положите на металлическом подносе на высокую стойку. Выберите пункт автоматического меню, установите вес и нажмите кнопку «СТАРТ». Когда печь издаст звуковой сигнал, переверните продукт. Затем нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. По окончании приготовления дайте постоять в печи 2-5 минут.

Русский повар

На следующем примере я покажу, как готовить по русским рецептам.




Автоматическое приготовление русской пищи позволяет легко готовить любимые русские блюда путем выбора типа пищи

Нажмите на **Стоп/Сброс.**

Нажмите на **Русский повар.**

Поворачивайте ручку **УСТАНОВКИ**, пока дисплей не покажет категорию "1".

3

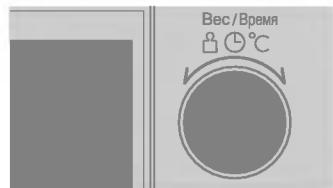

Нажмите на **Старт.**

**Старт/
Быстрый
старт**



Инструкции по приготовлению

Функция	Блюдо	Посуда	Температура продукта	Инструкции по приготовлению
Русская кухня	Каша	Посуда для микроволновой печи	Комнат.	<p>Промойте 300 г гречневой крупы и оставьте в воде на 30 минут. В большую глубокую посуду положите гречневую крупу, добавьте 1.5 стакана воды и 0.5 чайной ложки соли. Закройте крышкой.</p> <p>В процессе приготовления, если требуется, помешайте.</p>
	Джем	Посуда для микроволновой печи	Комнат.	<p>Ингредиенты: 600 г яблок. 0.5 лимона. 300 г сахара.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и мелко порежьте. 2. Добавьте лимонный сок и сахар. 3. Поместите нарезанные ломтиками яблоки, лимонный сок и сахар в большую миску и закройте крышкой. 4. Во время приготовления помешайте 1-2 раза.
	Жареный цыпленок	Низкая подставка и металлический поднос	Охлажд.	<p>Маринад: Соль, перец, 2 зубчика чеснока, 2-3 шт. лаврового листа, кoriандр, 1 ложка растительного масла, лимонный сок.</p> <p>Обмазка: Горчица, мед (по 2 ложки каждого)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разморозьте цыпленка, отрежьте шейку, вымойте и обсушите. Поместите в маринад на 1 час. 2. Положите цыпленка на низкую подставку на металлический поднос и стеклянный поворотный стол. Когда услышите звуковые сигналы, переверните цыпленка. Обмажьте горчицей с медом. Затем нажмите кнопку « СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. 3. После приготовления, накройте цыпленка фольгой и дайте постоять 5-10 минут. Подавать с отварной гречкой или рисом.

Функция	Блюдо	Посуда	Температура продукта	Инструкции по приготовлению
Русская кухня	Слоеные конвертики	Низкая подставка и Метал. Поднос.	Комнат.	<p>Ингредиенты: 250 г замороженного слоеного теста, 8 сосисок (колбасок) (разрезанные на 2 части), 16 ломтиков сыра, приправы.</p> <ol style="list-style-type: none"> Поместите замороженное тесто в печь и разморозьте на 20 % уровне мощности в течение 20 секунд. Затем выньте и дайте постоять при комнатной температуре 2-5 минут. Разрежьте тесто на 16 квадратных частей и раскатайте каждую часть размером 7x7 см. На каждый квадратик положите ломтик сыра и ломтик сосиски (колбаски) ближе к одному из уголков и заверните конвертиком. Закрепите верхний уголок конвертика взбитым яйцом. Металлический поднос смажьте растительным маслом, выложите на него конвертики швом вниз. Смажьте конвертики желтком. Выберите соответствующий пункт меню, и нажмите кнопку «СТАРТ». После звукового сигнала откройте дверцу. Поместите подготовленный металлический поднос на низкую подставку в печь. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. Можно подавать конвертики с зеленью или соусами.

Функция	Блюдо	Посуда	Температура продукта	Инструкции по приготовлению
Русская кухня	Безе	Высокая подставка и метал. поднос	Комнат.	<p>Ингредиенты : 2 яичных белка. 120 г сахара. 2 г соли.</p> <p>Кондитерский мешок (приблизительно 45 см)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В сухую и чистую миску для смешивания ингредиентов выложите белки, добавьте 1 столовую ложку сахара и 2 г соли. А затем взбивайте миксером на максимальной скорости до тех пор, пока белки не увеличатся в объеме примерно в 3 раза. 2. Добавьте половину порции оставшегося сахара, взбивайте миксером еще 2-4 минуты. Далее добавьте весь сахар и продолжайте взбивать в течение 4 минут. 3. Выложите взбитые белки в кондитерский мешок. 4. Металлический поднос и высокую подставку накройте фольгой и затем смажьте растительным маслом. 5. Выдавите массу с помощью кондитерского мешка на подготовленные поднос и высокую подставку. 6. Выберите соответствующий пункт меню, и нажмите кнопку «СТАРТ». После звукового сигнала откройте дверцу. Поместите металлический поднос на стеклянный поворотный стол, установите высокую подставку. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы продолжить приготовление. 7. После приготовления, оставьте безе на 5 минут в печи. 8. Выньте пирожное из печи и дайте им постоять еще 10 минут.

Таймер

На следующем примере я покажу как установить таймер на 15 минут.



Ваша печь также имеет таймер, который можно использовать для функций не связанных с приготовлением. В этом случае при использовании таймера печь не функционирует. Таймер просто отчитывает секунды.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс.**

Нажмите кнопку **Таймер.**



Введи **3** единичное время для отсчета.

Повторите шаг 2, регулируюю ручку пока на дисплее не появилась надпись 15:00.



Нажмите кнопку **Старт .**

Начнется отсчет времени. При этом печь не разогревается. Когда заданное время пройдет, прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится слово **End**.




Устранитель запаха

На следующем примере я покажу, как удалить неприятные запахи в печи.



Печь имеет специальную функцию, что бы удалять неприятные запахи в печи одним нажатием.

На следующем примере я покажу как удалить неприятные запахи одним нажатием.



Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к **ВОЗГОРАНИЮ** пищи и последующему **ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ**.

- 1 Не делайте попыток самостоятельной регулировки или ремонта дверцы, панели управления, блокировочных контактов или любых других частей печи. Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту печи, сопряженные со снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту от излучения микроволновой энергии. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.
- 2 Не включайте печь, когда она пуста. Когда печь не используется, рекомендуется ставить в нее стакан с водой. Если вы случайно включите печь, вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию.
- 3 Не сушите в микроволновой печи одежду, которая может обуглиться или обгореть, если вы нагреваете ее слишком долго.
- 4 Не готовьте продукты, обернув их в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге даны именно такие рекомендации по приготовлению какого-либо блюда.
- 5 Не пользуйтесь газетами вместо бумажных полотенец при приготовлении пищи.
- 6 Не пользуйтесь деревянной посудой. Она может перегреться и обуглиться. Не пользуйтесь керамической посудой с металлической отделкой (например, золотом или серебром). Всегда удаляйте закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами. Металлические предметы могут привести к возникновению электрической дуги, которая может вызвать серьезное повреждение печи.
- 7 Не включайте печь, когда между дверцей и передними торцевыми поверхностями печи находится кухонное полотенце, салфетка или какое-либо другое препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу.
- 8 Не пользуйтесь бумагой, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или загорание при приготовлении пищи.
- 9 Не мойте вращающийся поднос в воде сразу же после окончания приготовления пищи. Он может разломиться или треснуть.
- 10 Для приготовления или подогрева малых количеств пищи требуется меньше времени. Если вы запрограммируете обычное время, пища может перегреться и пригореть.
- 11 Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался по крайней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.
- 12 Перед приготовлением проткните вилкой кожуру картофеля, яблок и других аналогичных овощей и фруктов.
- 13 Не готовьте в печи яйца в скорлупе. Внутри яйца создастся давление и оно взорвется.
- 14 Не пытайтесь готовить в вашей печи блюда во фритюре.
- 15 Прежде чем готовить или размораживать продукты, удалите с них пластиковую упаковку. Однако, обратите внимание, что в некоторых случаях пища должна быть накрыта пластиковой пленкой при приготовлении или подогреве.
- 16 Если дверца печи или уплотнители дверцы находятся в неисправном состоянии, печь нельзя пользоваться до тех пор, пока ее не отремонтирует специалист.
- 17 Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключите ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы пламя погасло без поступления воздуха.
- 18 Когда пища готовится или подогревается в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра, а почаще заглядывайте внутрь, чтобы убедиться в том, что с посудой ничего не происходит.
- 19 Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только после того, как вы обучили их так, что ребенок умеет безопасно пользоваться печью и понимает опасность ее неправильного использования.
- 20 Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в герметичных сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.

Посуда для микроволновой печи

Никогда не используйте в вашей микроволновой печи металлическую посуду или посуду с металлической отделкой

Микроволны не могут проходить через металл. Они будут отражаться от любого металлического предмета, помещенного в печь и вызовут появление электрической дуги, которая по своему происхождению аналогична молнии.

Большая часть термостойкой неметаллической кухонной посуды безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, некоторая посуда может содержать материалы, делающие ее непригодной для микроволновой печи. Если у вас имеются сомнения в пригодности какой-либо конкретной посуды, имеется простой способ определить, пригодна ли эта посуда для микроволновой печи.

Поставьте предмет посуды, вызывающий у вас сомнения, в микроволновую печь рядом со стаканом воды. Включите режим микроволна на ВЫСОКОЙ мощности в течение 1 минуты. Если вода нагреется, а испытываемая посуда остается холодной на ощупь, она безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда становится теплой, это означает, что она поглощает микроволны и ее небезопасно использовать в микроволновой печи. В вашей кухне вероятно уже имеется много посуды, которую можно использовать при приготовлении пищи в микроволновой печи. Просто прочтите нижеприведенный перечень.

Столовые тарелки

Многие виды столовой посуды безопасны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений, посмотрите в документации изготовителя посуды или проведите проверку на пригодность для микроволновой печи.

Стеклянная посуда

Термостойкая стеклянная посуда безопасна для микроволновой печи. Это также относится ко всем маркам кухонной посуды из закаленного стекла. Однако, не пользуйтесь хрупкой стеклянной посудой, такой как бокалы или стаканы для вина, так как они могут лопнуть при нагреве пищи.

Пластиковые сосуды для хранения продуктов

Они могут использоваться для быстрого подогрева пищи. Однако, они не должны использоваться для приготовления пищи в течение длительного времени, так как горячая пища в конце концов приведет к их деформации или плавлению.

Бумага

Бумажные тарелки и сосуды являются удобными и безопасными для использования в микроволновой печи при условии, что время приготовления короткое и в пище содержится мало жира и влаги. Бумажные полотенца также очень удобны для оберывания продуктов и обкладывания противней для выпекания, в которых готовятся жирные блюда, такие как бекон. Обычно старайтесь избегать окрашенной бумаги, так как краска может перейти на пищу. Некоторые бумажные изделия, изготовленные из вторичного сырья, могут содержать примеси, которые могут привести к появлению электрической дуги или возгоранию.

Пластиковые пакеты для приготовления пищи

Они безопасны для использования в микроволновой печи при условии, что они специально предназначены для приготовления пищи. Однако, обязательно сделайте надрез на пакете, чтобы пар имел возможность выходить из пакета. Никогда не пользуйтесь для приготовления пищи в вашей микроволновой печи обычными пластиковыми пакетами, так как они расплюстятся и порвутся.

Пластмассовая кухонная посуда для микроволновой печи

В продаже имеется кухонная посуда для микроволновой печи различных форм и размеров. По большей части вы вероятно можете использовать уже имеющуюся у вас на кухне посуду, а не покупать новую.

Фаянс, глиняная посуда и керамика

Сосуды, сделанные из этих материалов, обычно прекрасно подходят для использования в микроволновой печи, но чтобы иметь полную уверенность, их необходимо испытать вышеприведенным способом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Некоторые предметы посуды с высоким содержанием свинца или железа не пригодны для использования в микроволновой печи.

Чтобы быть уверенными в том, что посуда может использоваться в микроволновой печи, вы должны испытать ее.

Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии

Наблюдайте за процессом приготовления

Рецепты в поваренной книге были тщательно разработаны, но ваш успех в приготовлении блюд из них использование зависит от того, насколько внимательно вы наблюдаете за процессом приготовления. Всегда наблюдайте за пищей при ее приготовлении. В вашу печь вмонтирован светильник, который автоматически загорается при приготовлении пищи, так что вы можете заглядывать внутрь и проверять, как идет приготовление. Приведенные в рецептах указания о том, когда нужно приподнять, перемешать пищу и т. п., должны считаться минимумом требующихся действий. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, просто примите меры, которые по вашему мнению поправят положение.

Факторы, влияющие на время приготовления пищи

Время приготовления зависит от многих факторов. Температура ингредиентов, использующихся в рецепте, очень сильно влияет на время приготовления. Например, пирог, приготовленный из масла, молока и яиц, только что вынутых из холодильника, будет выпекаться существенно дольше, чем пирог, приготовленный из тех же ингредиентов, но имеющих комнатную температуру. Во всех рецептах блюд, приведенных в данном Руководстве, указаны диапазоны времен приготовления. В общем, вы найдете, что если вы готовите блюдо в течение минимального времени, указанного в рецепте, оно обычно бывает не готово до конца, но иногда для приготовления блюда по вашему вкусу приходится даже превышать максимальное указанное время. Основной принцип, принятый в этой поваренной книге, состоит в консервативном подходе при указании времени приготовления. Ведь, если пища пригорела, то это уже нельзя исправить. В некоторых рецептах, особенно рецептах приготовления хлеба, пирогов и заливного крема, рекомендуется вынимать блюдо из печи слегка неготовым. Это не ошибка. Если дать блюду постоять, особенно в накрытом виде, оно продолжает готовиться даже после извлечения из печи, так как тепло, поглощенное наружными слоями пищи, постепенно проникает внутрь. Если пища оставлена в печи до тех пор, пока она не будет готова по всему объему, наружные слои будут пересушенны или даже пригорят. Вы постепенно станете все более искусными в определении времен приготовления и отстоя различных блюд.

Плотность продуктов

Легкие, пористые блюда, такие как торт или хлеб, готовятся быстрее, чем тяжелые, плотные блюда, такие как ростбиф или тушеное мясо. При приготовлении пористых блюд вы должны позаботиться о том, чтобы их наружные края не стали слишком сухими и хрупкими.

Высота пищи

Верхняя часть высоких продуктов, в частности, ростбифа, будет готовиться быстрее, чем нижняя. Вследствие этого, блюдо, имеющее большую высоту, рекомендуется переворачивать во время приготовления, иногда несколько раз.

Содержание влаги в продуктах

Так как тепло, генерируемое микроволнами, имеет тенденцию испарять влагу, то относительно сухие продукты, такие как мясо для жарения и некоторые виды овощей, необходимо либо обрызгивать водой перед приготовлением, либо готовить накрытыми для того, чтобы удерживать пар.

Содержание костей и жира в продуктах

Кости проводят тепло, а жир готовится быстрее мяса. Вследствие этого, при приготовлении костлявых или жирных кусков мяса надо позаботиться о том, чтобы мясо не приготовилось неравномерно и не пережарилось.

Количество продуктов

Количество микроволн в вашей микроволновой печи остается неизменным вне зависимости от количества готовящихся продуктов. Следовательно, чем больше продуктов вы поместите в микроволновую печь, тем дольше они будут готовиться. Когда вы готовите какое-либо блюдо, вес которого наполовину меньше веса, указанного в рецепте, не забудьте уменьшить указанное в рецепте время приготовления по крайней мере на одну треть.

Форма продуктов

Микроволны проникают в продукты только на глубину около 2 см; внутренняя часть толстого блюда готовится за счет того, что тепло, генерируемое снаружи, переносится внутрь. Только наружные слои любого блюда готовятся за счет микроволновой энергии, остальная часть блюда готовится за счет теплопроводности. Из этого следует, что наихудшей возможной формой блюда при приготовлении в микроволновой печи является толстый квадрат. Углы уже давно будут готовы, а центр еще даже не нагреется. В микроволновой печи наиболее успешно готовятся круглые тонкие блюда и блюда, имеющие форму кольца.

Накрывание

Крышка улавливает тепло и пар, за счет чего пища готовится быстрее. Для накрывания используйте крышку или облегающую пленку, приподняв один из ее углов, чтобы пленку не разорвало давлением пара.

Подрумянивание

Мясо и птица, которые готовятся 15 минут или дольше, слегка подрумяняются за счет их собственного жира. На блюда, которые готовятся более короткое время, можно нанести соус для подрумянивания, такой как вустерширский соус, соевый соус или соус для барбекю, что позволяет добиться аппетитного цвета. Так как блюдам добавляются относительно небольшие количества соуса для подрумянивания, первоначальный аромат блюда остается неизменным.

Накрывание жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага эффективно предотвращает разбрзгивание и помогает пище удержать часть тепла. Но так как она накрывает пищу менее плотно, чем крышка или облегающая пленка, это позволяет пище слегка подсохнуть.

Размещение и обеспечение промежутков

Штучные продукты, такие как печенный картофель, кексы в формочках, закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в микроволновой печи на одинаковых расстояниях друг от друга, предпочтительно в кружок. Никогда не кладите продукты стопкой друг на друга.

Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии

Перемешивание

Перемешивание является одним из наиболее важных приемов при приготовлении пищи в микроволновой печи. При обычном приготовлении блюда перемешиваются с целью смешивания ингредиентов. Однако, при приготовлении с помощью микроволн, блюда перемешиваются с целью распространения и перераспределения тепла. Всегда перемешивайте пищу от краев в направлении центра, так как края нагреваются в первую очередь.

Переворачивание

Большие высокие блюда, такие как мясо большим куском и цыпленок целиком, необходимо переворачивать, чтобы верхняя и нижняя часть готовились равномерно. Также рекомендуется переворачивать куски цыпленка и отбивные котлеты.

Размещение более толстых порций снаружи

Так как микроволны "притягиваются" к наружным частям пищи, разумно размещать более толстые порции мяса, птицы или рыбы ближе к краям блюда, в котором они готовятся. В этом случае более толстые порции получат больше микроволновой энергии и пища будет готовиться более равномерно.

Экранирование

Для предотвращения пережаривания углов и краев блюд, имеющих квадратную или прямоугольную форму, их иногда закрывают кусочками алюминиевой фольги, которые блокируют микроволны. Никогда не используйте слишком большое количество фольги и обеспечьте, чтобы фольга надежно держалась на блюде, в противном случае может возникнуть электрическая дуга.

Приподнимание

Толстые и плотные блюда могут быть приподняты для того, чтобы микроволны могли поглощаться нижней частью и центром блюда.

Протыкание

Продукты, заключенные в скорлупу, шкурку или мембранны, могут взорваться в печи, если вы не проткнете их перед приготовлением. К таким продуктам относятся белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, а также целые овощи и фрукты.

Проверка готовности

В микроволновой печи пища готовится так быстро, что необходимо часто проверять ее готовность. Некоторые блюда оставляют в печи до тех пор, пока они не будут полностью готовы, но большинство блюд, включая блюда из мяса и птицы, вынимаются из печи слегка неготовыми и им дают дойти до готовности за время отстоя. За время отстоя внутренняя температура пищи поднимается на величину от 3°C до 8°C.

Время отстоя

Пище часто дают постоять от 3 до 10 минут после того, как она вынута из микроволновой печи. Обычно пищу на время отстоя накрывают для сохранения тепла, за исключением случаев, когда она должна подсохнуть снаружи (например, некоторые пироги и бисквиты). Отстой позволяет довести пищу до готовности, а также позволяет смешаться и окрепнуть букету ее ароматов.

Чистка вашей печи

1 Поддерживайте внутренние поверхности печи в чистоте

Капли пищи или пролитые жидкости прилипают к стенкам печи и попадают между уплотнителями и поверхностью дверцы. Лучше всего сразу же удалить их с помощью влажной тряпки. Крошки пищи и капли будут поглощать микроволновую энергию и увеличивать время приготовления. С помощью влажной тряпки удалите все крошки и остатки пищи, находящиеся между дверцей и уплотняющими поверхностями печи. Эти места необходимо чистить особенно тщательно для обеспечения надежного закрывания дверцы. Удалите капли жира с внутренних поверхностей намыленной тряпкой, затем смойте тряпкой мыло и проприте насухо. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами или абразивными чистящими средствами. Стеклянный поднос можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

2 Поддерживайте внешние поверхности печи в чистоте

Чистите внешние поверхности с использованием мягкого мыла и теплой воды, затем смойте мыло и насухо проприте корпус мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Чтобы предотвратить повреждение внутренних элементов печи, не позволяйте воде просочиться в вентиляционные отверстия. Для чистки панели управления откройте дверцу, чтобы предотвратить случайное включение печи и вытрите панель влажной тряпкой, а затем немедленно вытрите ее насухо мягкой тряпкой. После окончания чистки нажмите кнопку Стоп/Сброс.

3 Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, вытрите панели мягкой тряпкой. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности и ни коим образом не свидетельствует о неисправности печи.

4 Дверца и уплотнители дверцы должны поддерживаться в чистоте. Для чистки пользуйтесь только мягкой тряпкой и мыльной теплой водой, затем смойте мыло и тщательно вытрите насухо.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТАКИМИ КАК ЧИСТИЩИЕ ПОРОШКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДШУССЕЧКИ. Металлические поверхности будет легче поддерживать в чистом состоянии, если почаще протирать их влажной тряпкой.

Ответы на наиболее часто возникающие вопросы

В. Почему не горит освещение в камере печи?

О. Для этого может иметься несколько причин:

Перегорела лампочка в печи.
Дверца печи не закрыта.

В. Пропускает ли микроволновую энергию смотровое окно в дверце печи?

О. Нет. Отверстия в закрывающем окно экране сделаны такой величины, что они позволяют проходить свету, но не позволяют проходить микроволновой энергии.

В. Почему при нажатии кнопки на панели управления подается звуковой сигнал?

О. Звуковой сигнал показывает, что ваш управляющий сигнал введен в память печи.

В. Будет ли микроволновая печь повреждена, если ее включить тогда, когда она пуста?

О. Да. Никогда не включайте печь, когда она пуста или не установив в нее стеклянный поднос.

В. Почему яйца иногда "взрываются"?

О. Когда вы запекаете, жарите яйца или готовите яйца-пашот, желток может "взорваться" из-за накопления пара внутри желточной мембранны. Чтобы избежать этого, просто проткните желток перед приготовлением яйца. Никогда не готовьте яйца в скорлупе.

В. Почему рекомендуется дать пище постоять после того, как закончилось время ее приготовления в печи?

О. После того, как приготовление пицы с использованием микроволн закончилось, она продолжает готовиться во время "отстоя". Это время отстоя позволяет пище дойти до готовности по всему ее объему. Длительность времени отстоя зависит от плотности пищи.

В. Можно ли готовить в микроволновой печи воздушную кукурузу?

О. Да, с помощью одного из двух методов, описанных ниже.

- 1 С использованием посуды для приготовления воздушной кукурузы, разработанной специально для микроволновой печи.
- 2 С использованием имеющейся в продаже упакованной воздушной кукурузы, предназначеннной для микроволновой печи. При этом на упаковке указаны время приготовления и уровень мощности, которые нужно использовать.

ТОЧНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТА, ДАННЫЕ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ. ЕСЛИ КУКУРУЗА НЕ ПРЕВРАТИСЬ В ВОЗДУШНУЮ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕКРАТИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ КУКУРУЗЫ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ ПАКЕТАМИ ИЗ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРНО ГОТОВИТЬ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ ЗЕРНА.

В. Почему моя печь не всегда готовит так быстро, как это указано в поваренной книге для микроволновой печи?

О. Обратитесь к вашей поваренной книге еще раз, чтобы проверить, точно ли вы выполнили все имеющиеся инструкции и выяснить, какие причины могут вызвать изменения времени приготовления. Указанные в поваренной книге времена приготовления и уровни мощности предложены с учетом того, чтобы предотвратить пережаривание и подгорание пищи - проблему, наиболее часто возникающую в период освоения приемов приготовления пищи в микроволновой печи. Вариации размера, формы, веса и толщины пищи могут привести к более длительному времени приготовления. Как и в случае пользования обычной кухонной плитой, дополняйте указания поваренной книги собственным здравым смыслом и опытом для обеспечения правильности приготовления пищи.

Информация о монтаже сетевой вилки/

Технические характеристики

Предупреждение

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
СИНИЙ ~ Нейтральный
КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением
ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ~ Земля

Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:

Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет.

Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет.

Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом “”.

Если сетевой шнур изделия поврежден, то для обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, ее агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.

Технические характеристики

	MC-766Y
Источник питания	230 В / 50 Гц
Выходная мощность	900 Вт (по стандарту IEC60705)
Частота микроволн	2450 МГц
Габаритные размеры	515 мм (Ш) x 303 мм (В) x 510 мм (Г)
Потребляемая мощность	Микроволны 1300 Вт
	Гриль 1250 Вт
	Комби 2650 Вт
	Конвекция 1350 Вт (максимум 2550 Вт)



LG Electronics Inc.

P/No: 3828W5A2187

Printed in Korea