


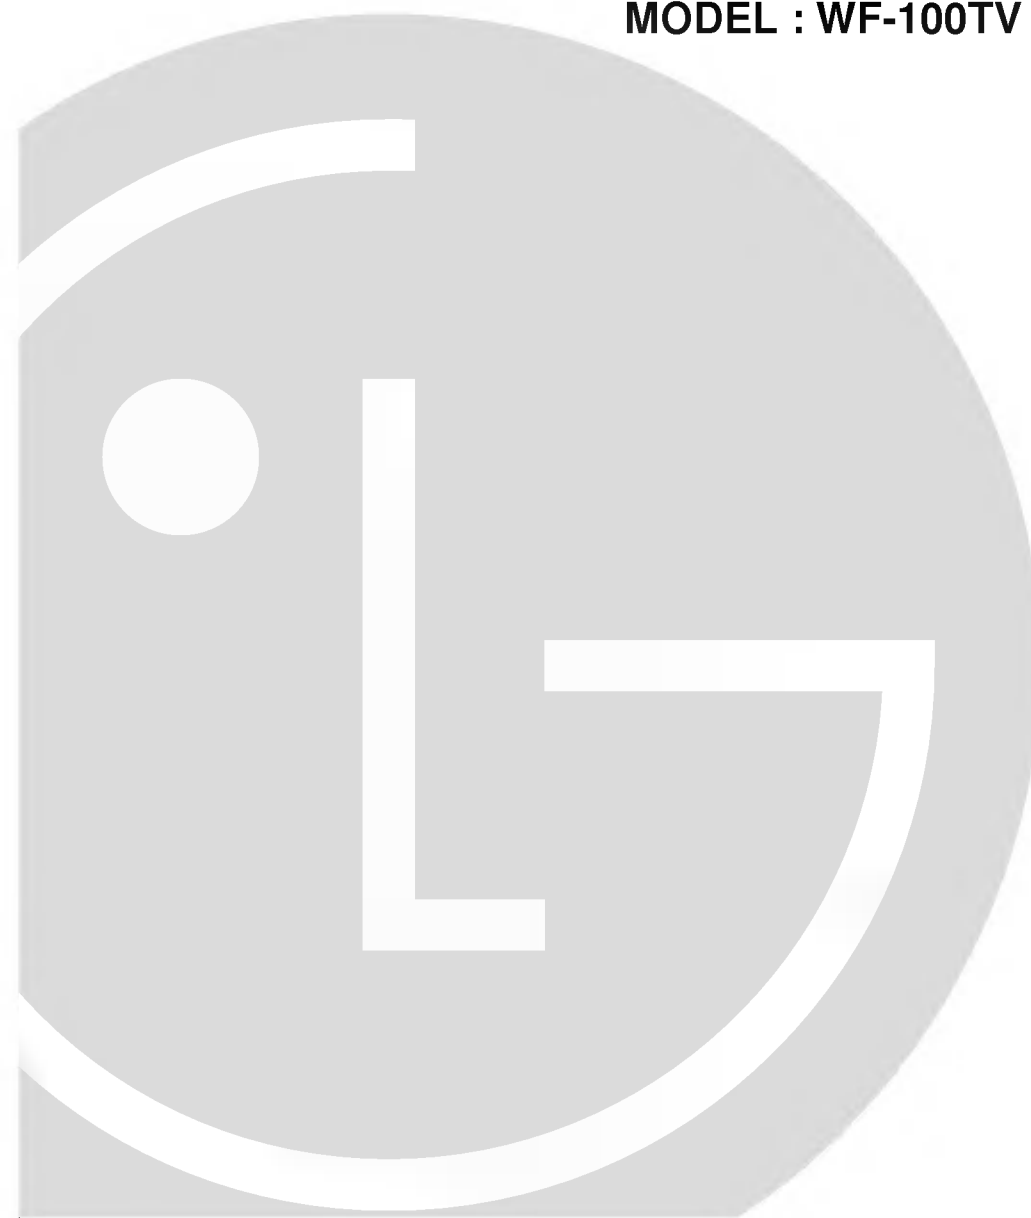

LG 洗 衣 機

使用說明書

MODEL : WF-100TV







特性	3
注意事項	4
各部名稱	5
各部名稱及功能	6
安裝/地線接法	7~9
其他的洗衣功能	10~11
標準洗衣功能	12
浸泡行程	13
預約洗依功能	14
洗衣行程的選擇	15
維護保養/孩童鎖選項	16~17
安裝方法	18~19
水位及洗劑量/如何使用漂白劑	20
如何使用柔軟劑	21
冬季預防結凍方法一	22
故障排除	23~24
產品規格	26
服務與保障	27

3階段洗衣

- 3階段洗衣能使降低打結增強洗淨效果。

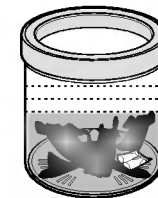

揉揉

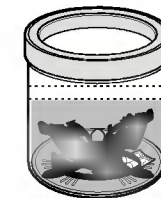


揉揉 + 擺動



擺動 + 解開糾結

創新的拳擊棒

- 淨徹底,拳擊棒垂直的上下左右動作,消除打結,提昇洗淨力。

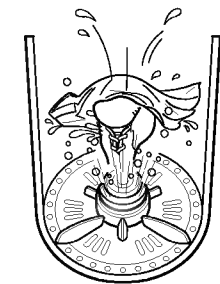

時間
○ 9
○ 6 } 15


預約洗衣

- 預約定時可預約洗衣完成時間。
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。



高密度不銹鋼洗衣槽

- 內槽凹凸與水流結合,將衣物拍打搓揉,提昇洗淨力加速脫乾效果

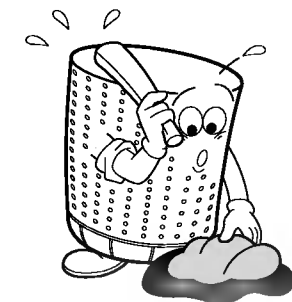


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品
共用 同一插座。

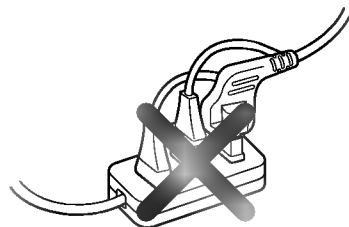


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，
蚊香等發熱物，
以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，
去漬油等....。



■ 請勿用70℃以上的
熱水，以免塑膠組件變形
或故障。

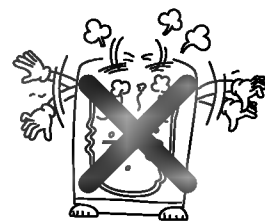

■ 當洗衣機使用時，
務必將蓋子蓋妥，
否則脫水不動作。





■ 當洗衣機運轉時，
請勿將手放入機內。




■ 洗衣機上請勿放置具有
電磁性物品。



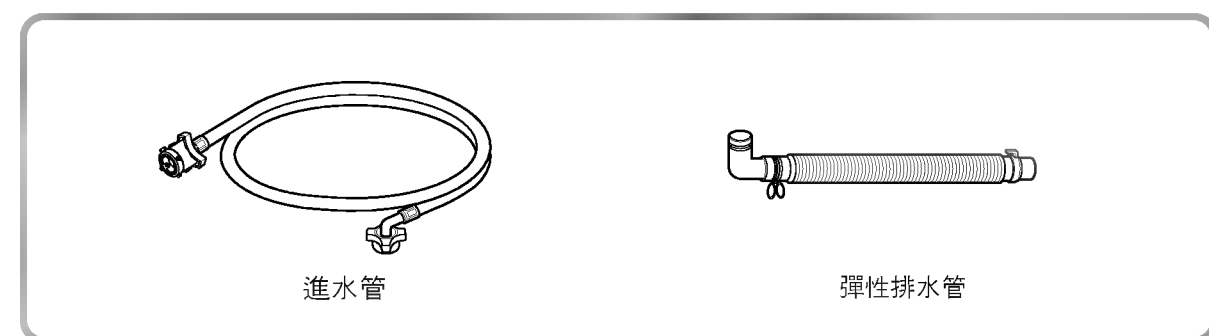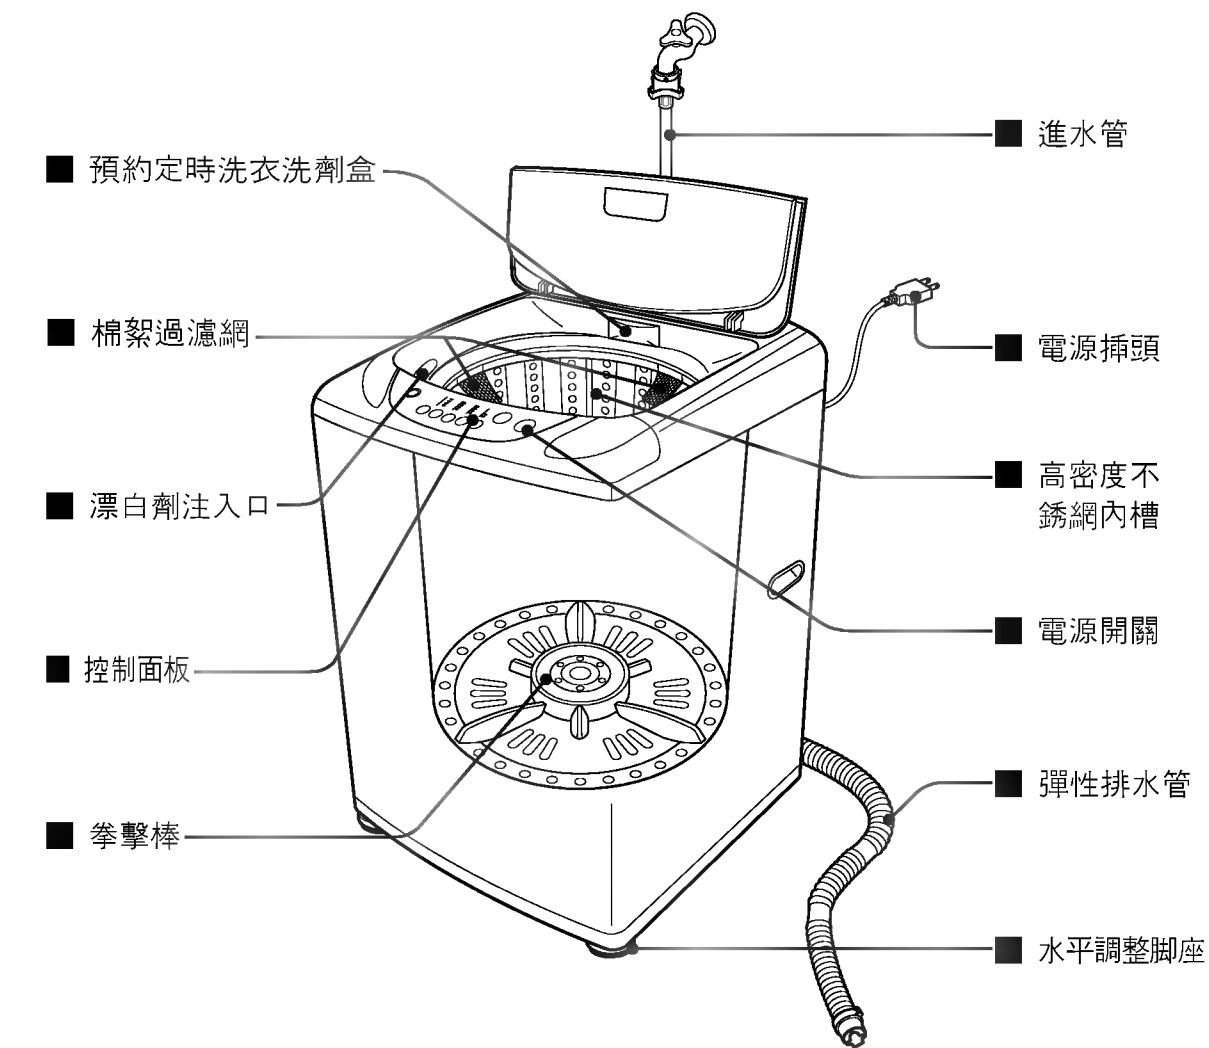

※注意：組件依照機型而不同。


指示燈 ○ 開 ● 關 閃爍

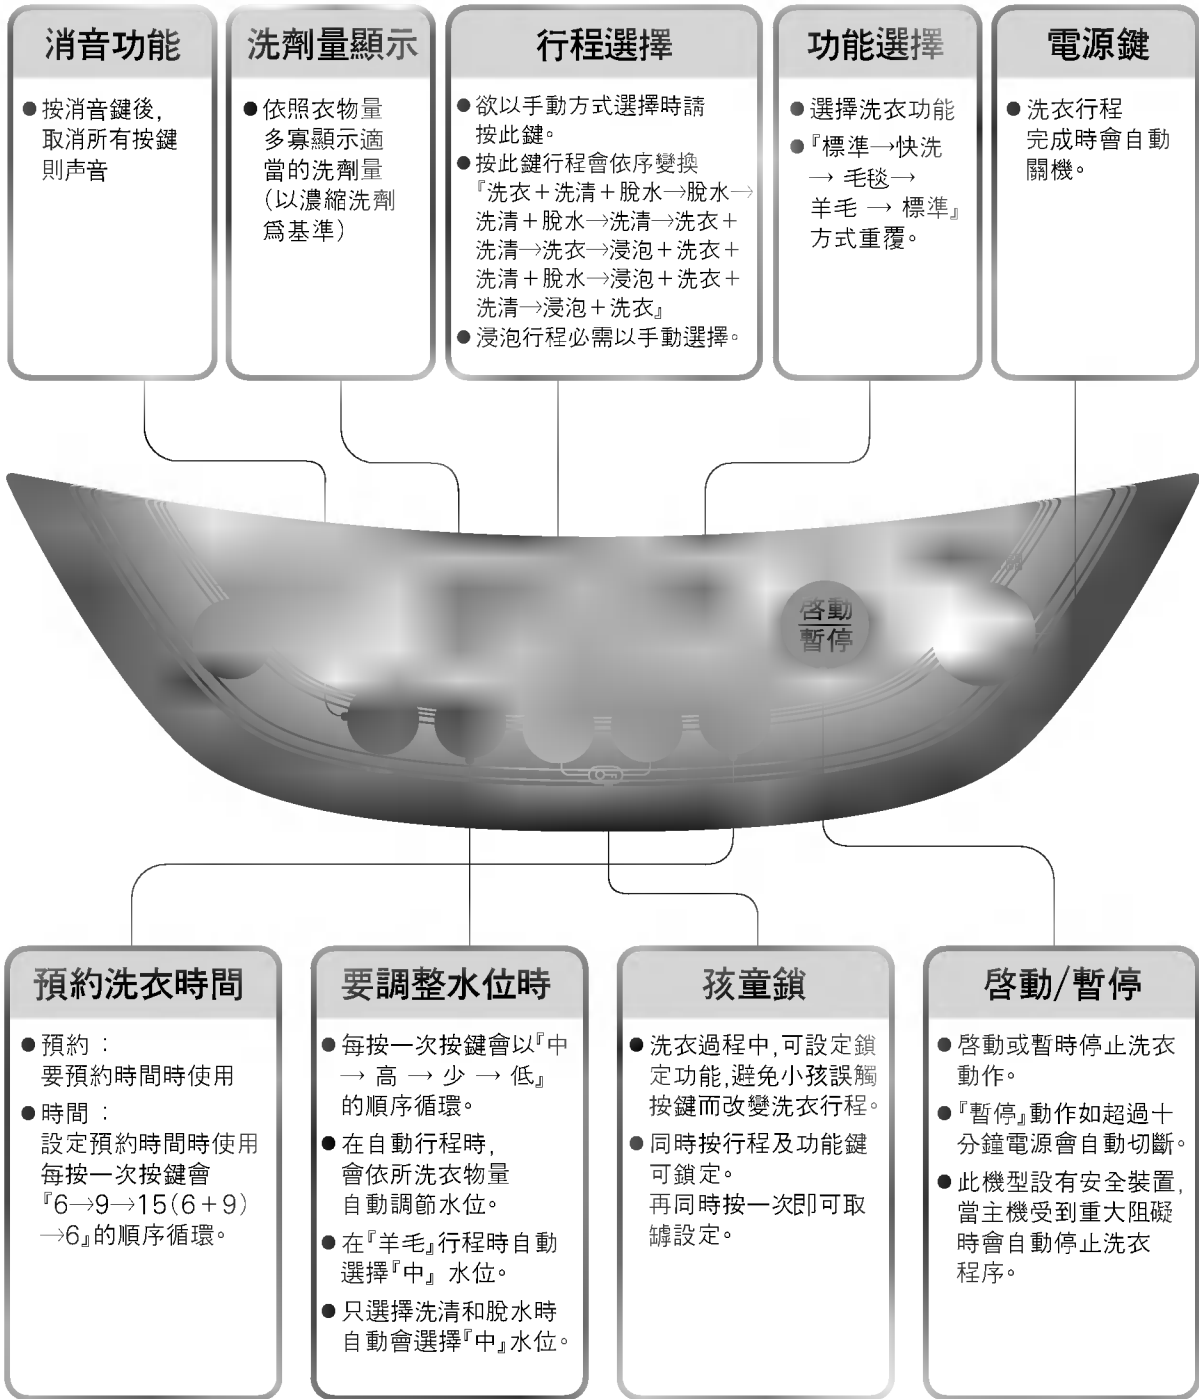


※ ③：標準及毛毯 行程的中高水位有3階段洗衣動作

■ 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時之噪音出現。


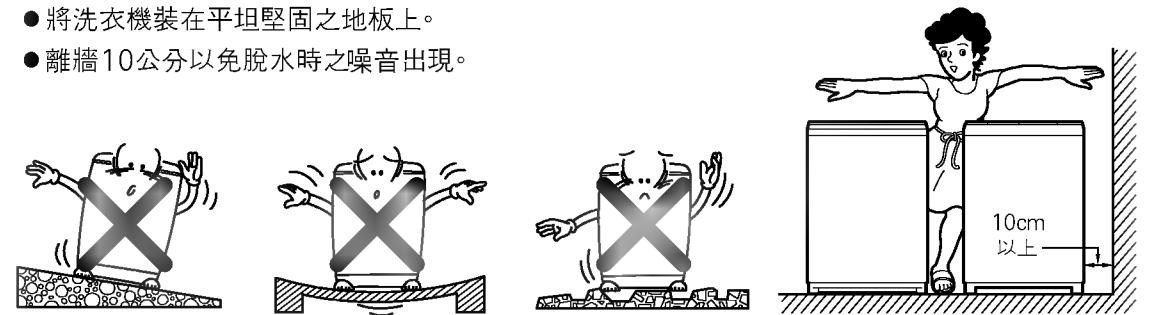


- 調平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 調平衡腳座向右或向左旋轉。

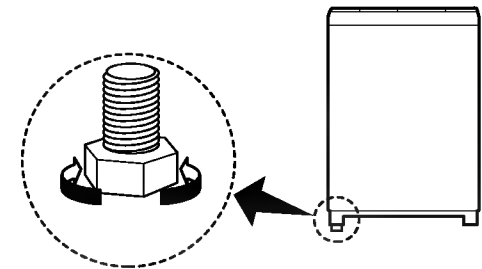


■ 排水管之聯接

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。
- 先將排水管往機體內推,再用排水管固定噪固定。

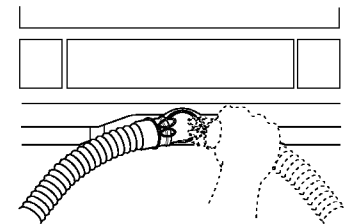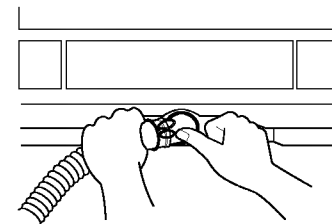


- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能纏結。

■ 接水龍頭

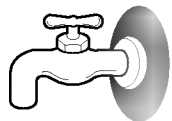


1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上；進到水龍頭，使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心，不可使橡皮墊圈脫落)。

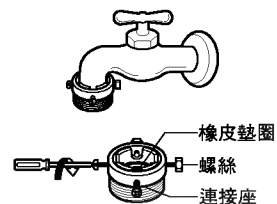


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

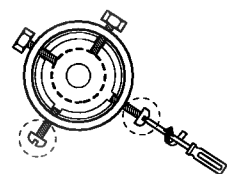


3 將進水管裝入連接座內

將進水管以垂直方向往上；進到連接座內，使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

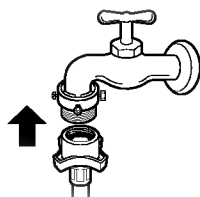


4 將連結座和進水管的連接器固

將進水管固定在連接座，用向右轉動方式上緊固定。在擰逆水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

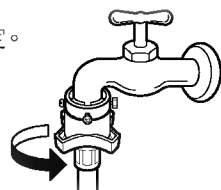

5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

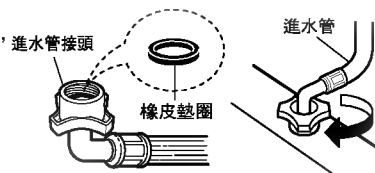


6 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水，將水龍頭關閉再一次從步驟1開始 重新安裝。




■ 螺絲式水龍頭

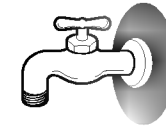


1 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

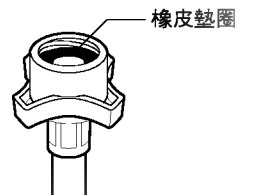


2 將進水管裝入上水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

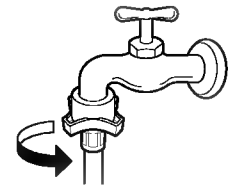

3 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

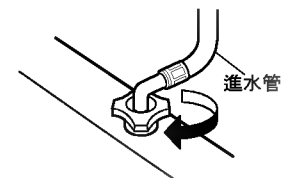




4 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現像。




■ 接到金屬的水龍頭上

- 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

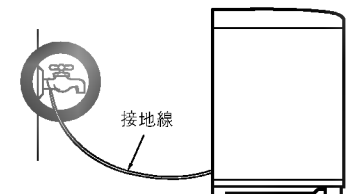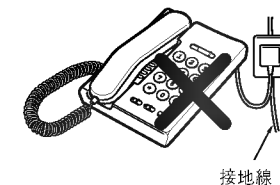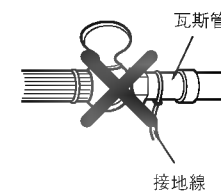


注意：

- 勿將地線接在瓦斯管，避雷針，電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭即可。

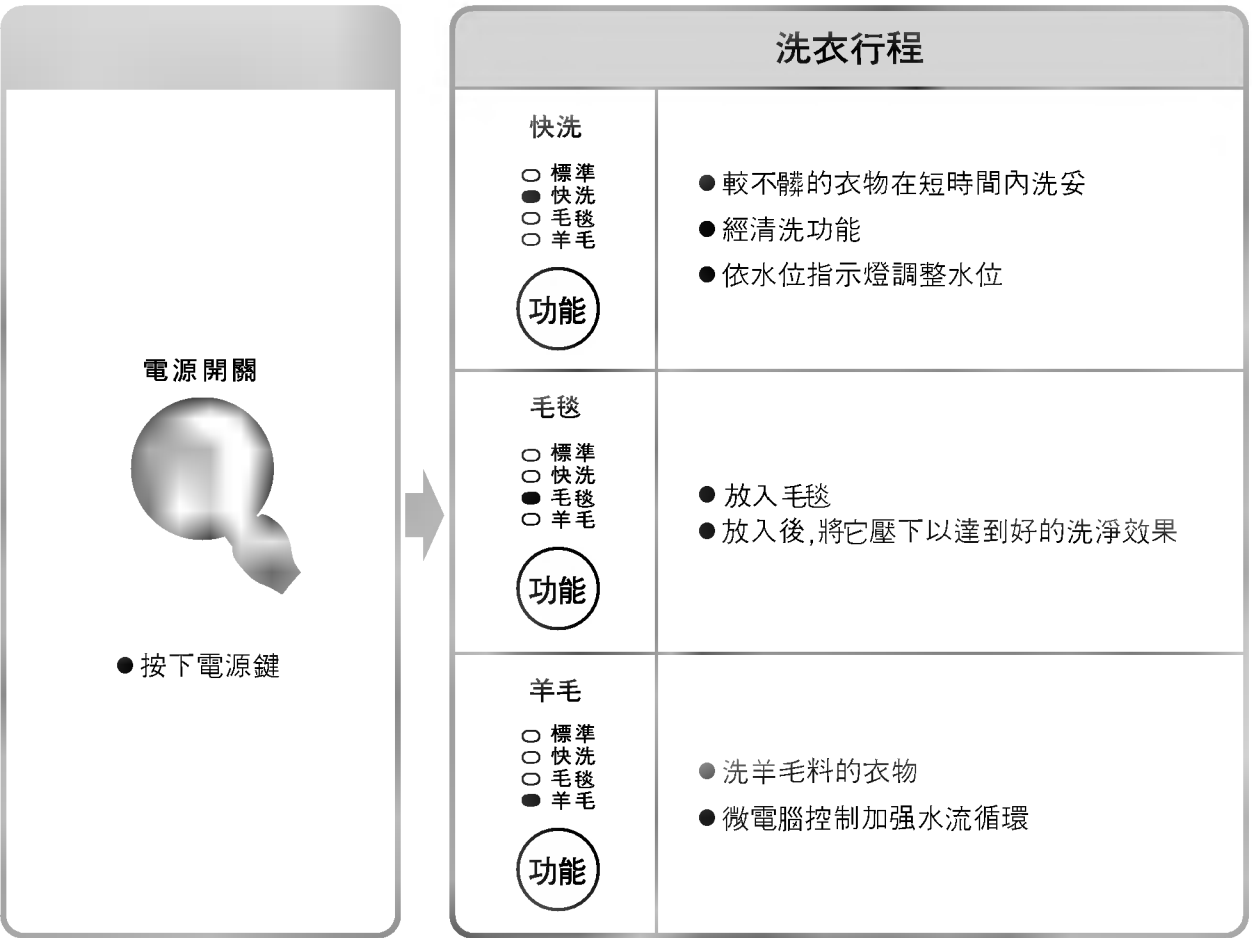

- * 如欲變換功能, 以手動選擇
- * 功能時間, 若遇更改以實體為準
- * 注意：依水位指示燈調整水位

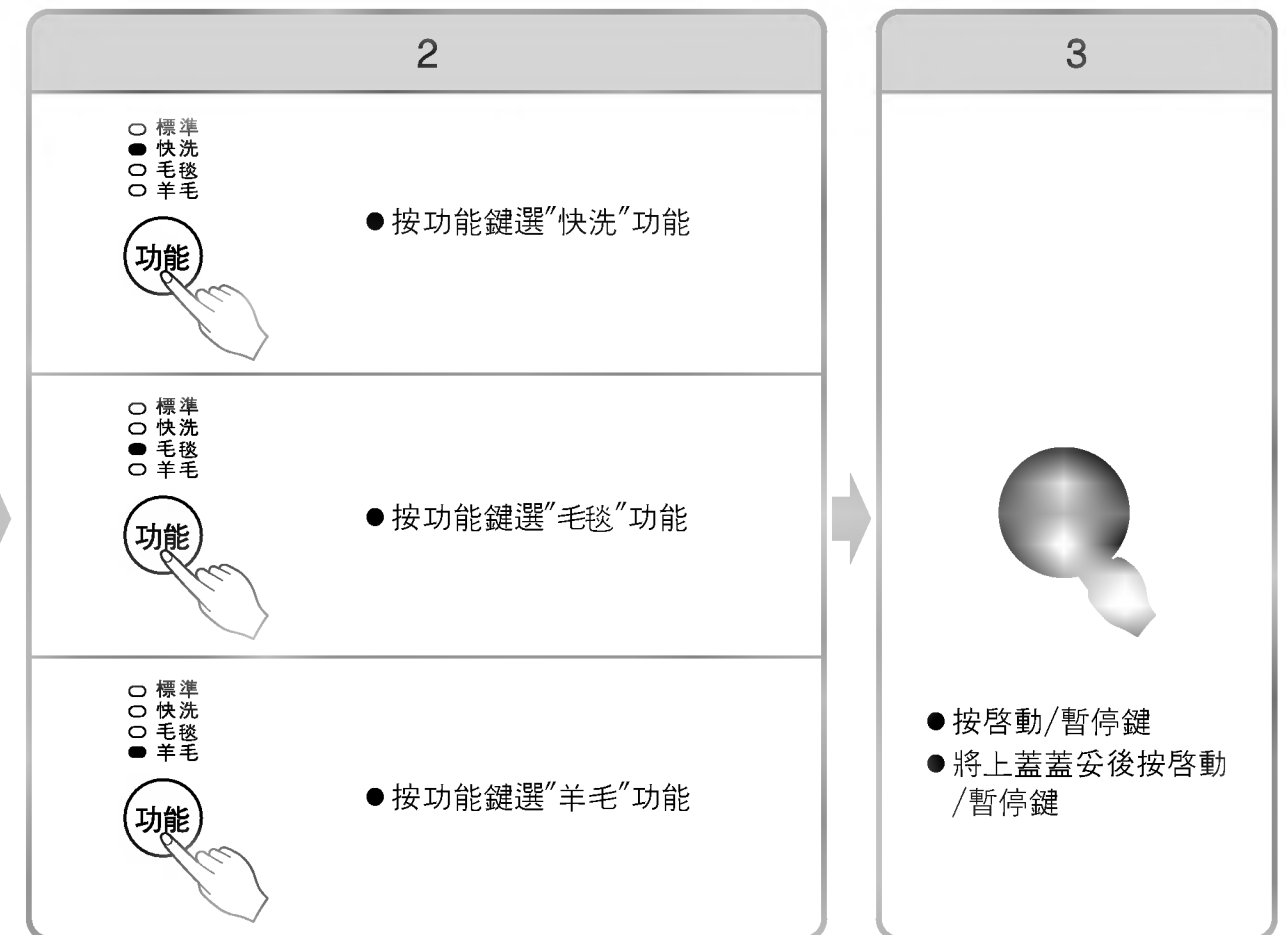

洗衣步驟

■ 標準洗濯功能(自動)

- 一般功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。


1 按下電源鍵

電源開關




- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

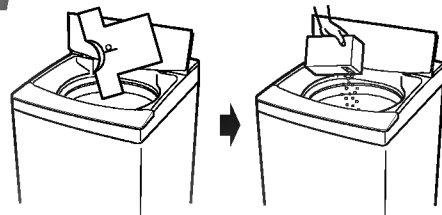


3 按啟動/暫停鍵

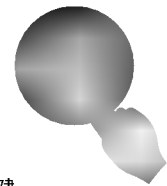


- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。




準備事項

- 該衣物內是否有物品在內 (口袋內)
- 污垢嚴重之衣物請先用
手清洗
- 參照該衣物的標準洗衣
方法




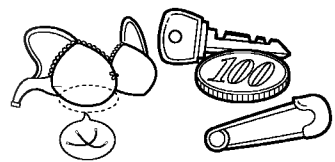


- 請分開白色衣物及彩色
衣物
- 污垢嚴重之衣物,
先浸泡再洗較有效率
- 先擦污染處使洗衣的效果
更佳

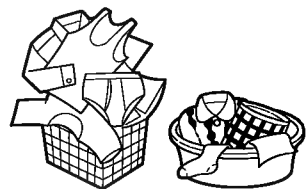

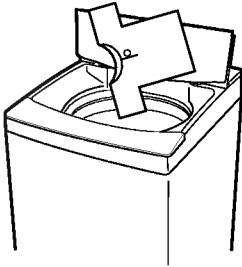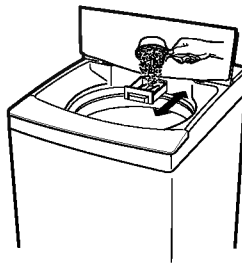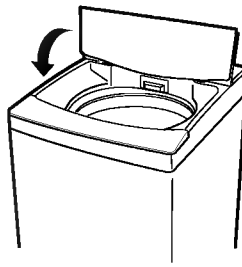1 按電源鍵打開電源 電源開關 	2 按功能鍵 ● 標準 ○ 快洗 ● 毛毯 ○ 羊毛 功能  ● 在「標準」「毛毯」行程可選擇浸泡 ● 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡	3 按行程鍵 ● 浸泡 ○ 洗衣 ○ 洗清 ○ 脫水 行程  ● 按此鍵後所希望行程的指示燈會亮起 ● 按此鍵行程會依序變換『洗衣＋洗清＋脫水→脫水→洗清＋脫水→洗清→洗衣＋洗清→洗衣→浸泡＋洗衣＋洗清＋脫水→浸泡＋洗衣＋洗清→浸泡＋洗衣』
4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵 	5 放入洗劑用器  ● 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。	6 蓋妥上蓋  ● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。


- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

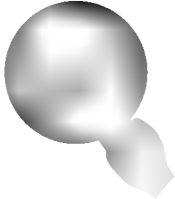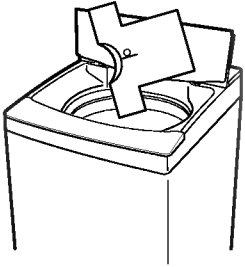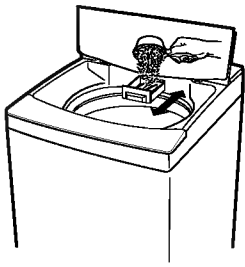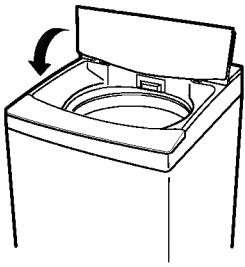1 按電源鍵打開電源 電源開關 	2 按功能鍵 ● 標準 ○ 快洗 ○ 毛毯 ○ 羊毛 功能  ● 選所要的功能。 ● 不選時以標準行程洗衣。	3 設定時期 時間 ○ 9^h15^m ○ 6^h 預約  ● 選從現在開始幾少時後欲洗衣完成。 ● 當按下預約鍵時 (6→9→15(6+9)反覆互換。
4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵 	5 放入洗劑用器  ● 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。 ● 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。	6 蓋妥上蓋  ● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。 ● 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

只洗衣時

電源開關

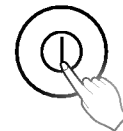

●按電源鍵。


●浸泡
●洗衣
●洗清
●脫水



●按“行程”鍵選在
“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按
啟動/暫停鍵。

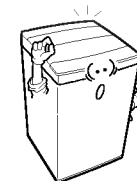

●洗畢(此時水在槽內
不排水)。

只洗衣,洗清時

電源開關



●按電源鍵。


●浸泡
●洗衣
●洗清
●脫水



●按“行程”鍵選在
“洗衣”,“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/
暫停鍵。

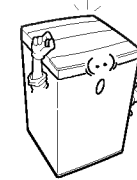

●洗畢(此時水在槽內
不排水)。

只洗清時

電源開關



●按電源鍵。


●浸泡
●洗衣
●洗清
●脫水



●按“行程”鍵選在
“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/
暫停鍵。

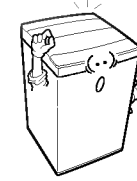

●洗畢(此時水在槽內
不排水)。

只洗清,脫水時

電源開關



●按電源鍵。


●浸泡
●洗衣
●洗清
●脫水



●按“行程”鍵選在
“洗清”,“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/
暫停鍵。

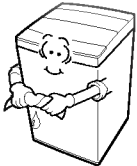

●脫水完畢。

只脫水時

電源開關



●按電源鍵。


●浸泡
●洗衣
●洗清
●脫水



●按“行程”鍵選在
“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/
暫停鍵。

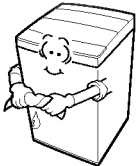

●脫水完畢。



■ 當擔心結凍(低溫地區)

- 將水龍頭關閉並將進水管卸下
- 將水管內的水取出
- 將排水管放低以脫水動作將水排出

■ 如已結凍

- 將進水管卸下，浸泡在約40度的溫水中
- 容器倒入大約2公升40度的溫水，進水管泡約10分鍾
- 將進水管接回水龍頭及洗依上，機器試諸進水

清理內槽

- 將機器上蓋打開讓水氣蒸發掉，
如要清洗內槽時用乾淨濕的軟布沾液態清潔劑擦拭(勿用粗糙或有砂礫的物品擦拭)

進水管外表

- 每3年水龍頭到洗衣機的進水管應更換，溢出的水應立即用濕布擦掉，勿用尖銳物敲擊外表

長時間不使用時

- 確定水龍頭已關緊閉，如氣溫會有結凍時須將管子裡的水排除掉

■ Scrud

scrud 是當柔軟劑及清潔劑在洗機內接觸所產生的蠟質過程給予的名稱，此蠟質化的產生並不會帶給機器任何的故障，但如此現象產生會有污垢沾上衣物或不好的味道。如你必須使柔軟劑我們建議：

- 定期清理機器
- 冷水洗衣會增加產生的機會，大約每洗5次定期洗一次溫水
- 用柔軟劑的溶解劑稀釋濃度較不會使此現象產生




■ 清理機器內部

- 如使用柔軟劑或一直使用冷水洗衣，定期清理機器內部是很重要的事
- 機器加入溫水，加入2杯含磷酸鹽的的洗衣粉洗
- 選擇只洗衣行程運轉，約重覆2到3次
- 將機器停止，打開上蓋，使機器在浸泡將況直到過一個晚上。
- 浸泡後，將水排掉，再以一般洗衣行程洗一次行程
- 在上述過程不建議用衣物洗衣方式進行




■ 有些產品會傷害你的洗衣機

- 濃縮的漂白劑及尿布消毒劑會傷害到機器的漆面及組件
- 碳氫溶劑如汽油，油漆稀釋劑等會溶解塑膠及漆面(當用這些溶劑洗衣物時必須小心，它們是可燃物絕勿放進洗衣機或乾燥機裏面)
- 有些噴灑劑或液體會傷害到控制面板
- 在機內染料會讓塑膠組件沾染，染色不會傷及機器但應徹底加以清除，勿在機內使用此染色工具。
- 機器上蓋勿當成工作平台

■ 維護保養

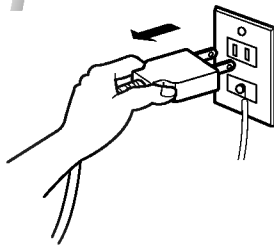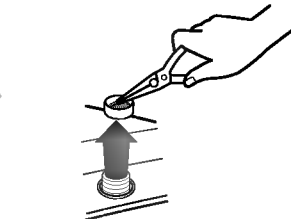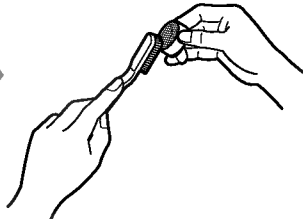
- 1** 清理之前先把插頭拔下。

- 2** 進水口的網子拉起來。

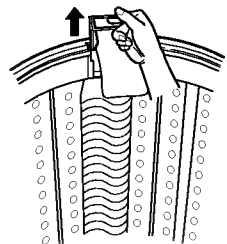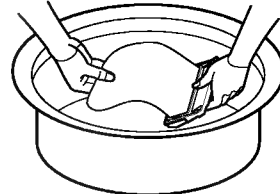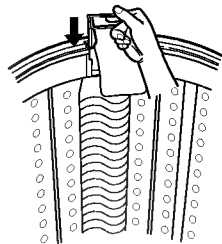- 3** 用牙刷清洗後裝回原處。


■ 棉絮濾網清洗

- 1** 依箭頭方向將網子取出。

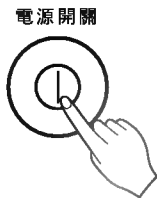- 2** 將網子反過來用水清洗。

- 3** 洗畢後再將網子裝回原處。


- 爲了要保護孩童，在操作期間防止不必要的行程設定變更，可以利用孩童鎖之選擇項。

■ 該如何鎖上

- 1** 按下電源鍵

- 2** 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後，按啟動/暫定鍵。


- 3** 當洗衣動作正在進行中時，同時按行程及功能鍵，然後全部的按鍵被鎖住，直接洗衣完成取解除鎖定。


■ 該如何解除鎖定

如果你你要解除鎖定當洗衣動作正在進行中時，再一次同時按行程及功能鍵既可解除。

錯誤的安裝會造成噪音及誤動作。

■ 如何調整平衡

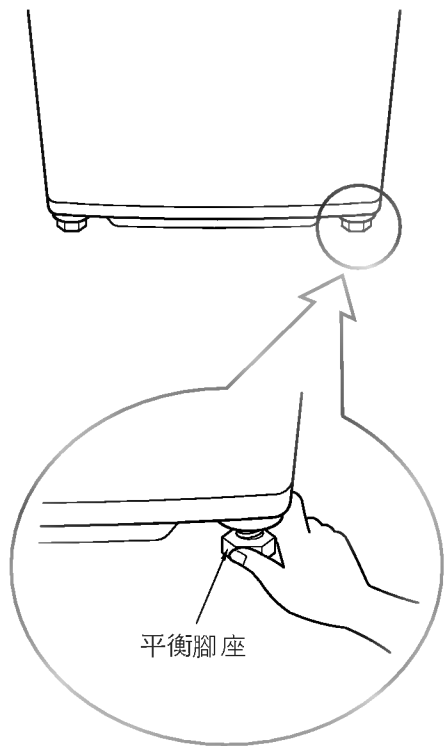

- 調整平衡腳座使機器平穩(2個)。

1 安裝位置。


- 安裝在平穩堅固的地面上。

3 平衡設定。

- 確認洗衣機腳座與地面是否緊貼
(確認是否有搖動)


洗衣機排水處與牆壁的距離

- 排水處應離10公分以上
側面及背面須離2公分以上

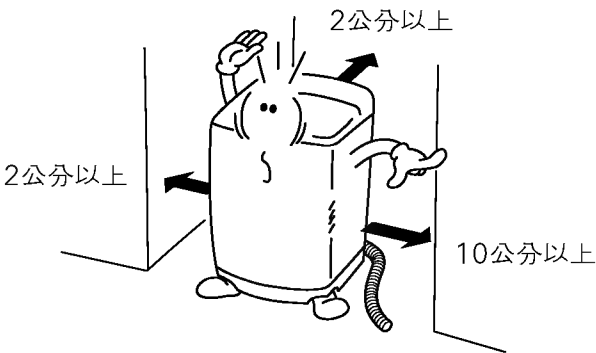


2 平衡確認

- 打開上蓋,由上往下看,查水平情形檢查安裝位置的斜度(搖動機器檢查是否已平穩)。

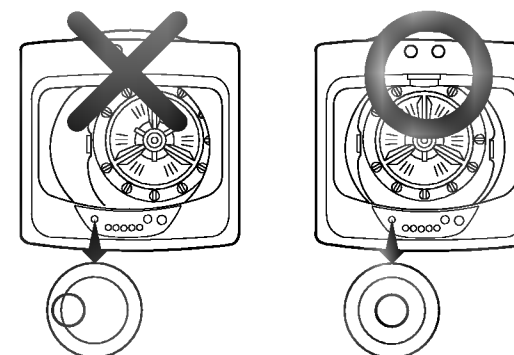


4 平衡調整

- 將洗衣機前都抬高,以順時針方向調整高度,使機器平衡

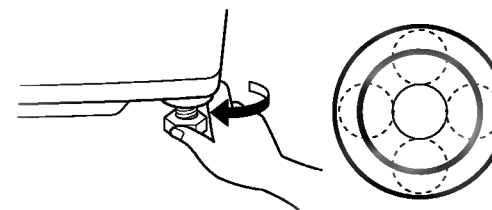

5 平衡確認

- 將洗衣機恢復原位後再重新確認是否搖動
- 從正面再查水平情況

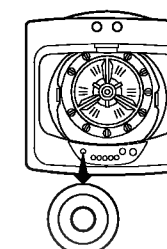

水 位	水 量	洗 劑 量	
		濃 縮	一 般
高	80公升	約53克	約80克
中	65公升	約43克	約65克
低	54公升	約36克	約54克
少	44公升	約29克	約44克


- 濃縮洗劑：
水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：
水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。


■ 如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

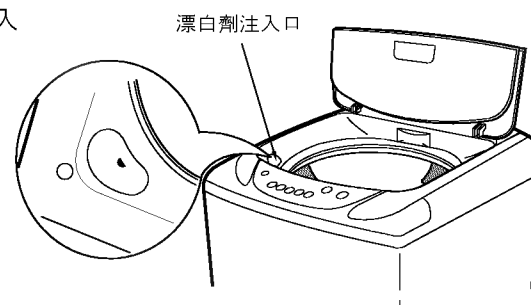

- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類




- ▶ 依圖箭頭指示拉開洗劑盒
- ▶ 填加柔軟劑至圖示之標準線
- ▶ 將洗劑盒輕推到底，注意勿讓柔軟劑流出

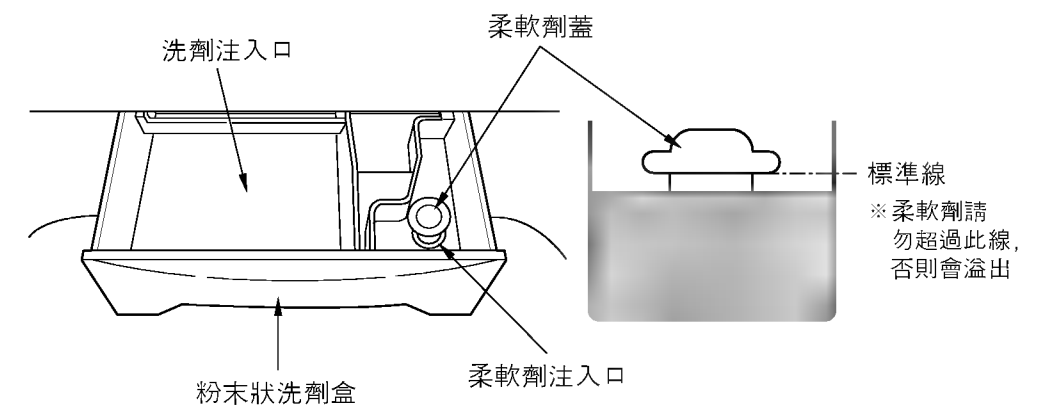

注意




- 當進入最後洗清階段時，柔軟劑會自動注入
- 在最後洗清階段時，若水壓不足則柔軟劑不會自動注入
- 填加柔軟劑後，請勿超過兩天使用（因長期不用，柔軟劑將變硬而無法自動注入）
- 請勿直接將柔軟劑，漂白劑直接倒在衣物上，以免損傷衣物色澤
- 最後洗清會發出“畢！畢！—”的聲音是醒要放入柔軟劑的時候

- 1 水龍頭關緊,進水管取下往地下放,將內部水全面倒出。
- 2 按脫水鍵脫水,使排水管內的水完全排出。
- 3 將電源插頭取下。

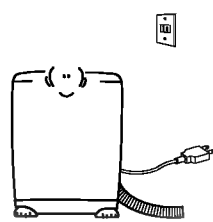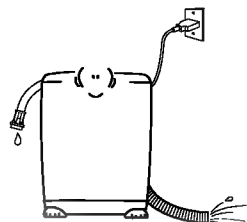
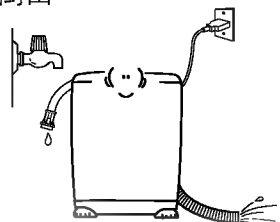


■ 當結凍時

- 1 在水龍頭倒上50℃的水,再將進水管取下。
- 2 將50℃的水倒進洗衣槽內約10分鐘。
- 3 將取下的進水管浸泡在50℃的熱水中。

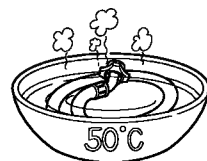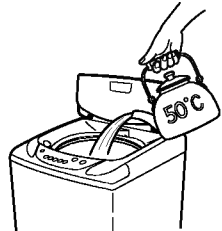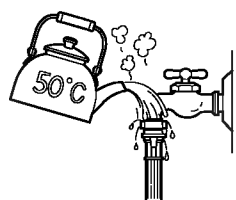

- 3 進水管放入洗衣機內,倒入50℃熱水。
- 4 把進水管插上,查看排水管是否可以運作。








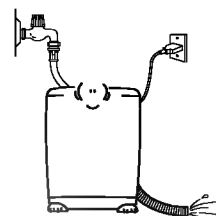
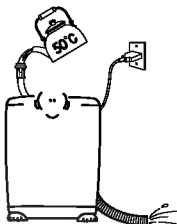








注意

- ▶ 不銹鋼是不會生鏽的但外來的鏽會附著在上面。
 - 金屬物品(如髮夾 等)長時間會生鏽並殘留在桶內。
 - 長期使用有金屬成份的水質。
 - 長期水或漂白劑含有 chlorine 成份時會附著在內槽。
- ▶ 如有生鏽現象時,用海綿或軟布沾清潔劑(天然清潔劑)擦拭。(千萬不可用金屬性物質擦)




洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

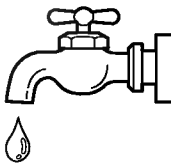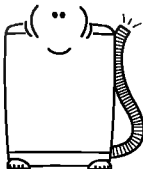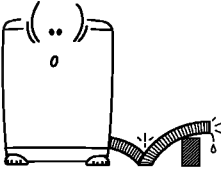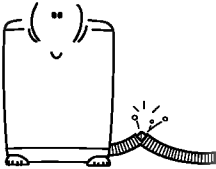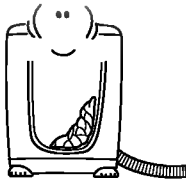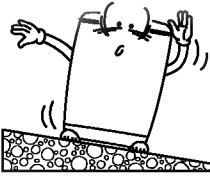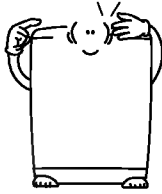現 象	檢 查 項 目		
不進水時 ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ○ 脫水 行程 洗衣及洗清指示燈閃爍	 水龍頭是否開了	 是否停水	 水龍頭是否結水
不排水時 ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 行程 洗清及脫水指示燈閃爍	 排水管是否已放下	 排水管是否彎曲扭住	 排水管是否已結凍
不脫水時 ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 行程 洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍	 衣物是否不均勻	 洗衣機是否傾斜	
上蓋未關 ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 行程 洗衣, 脫水指示燈閃爍	 上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行		 定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣

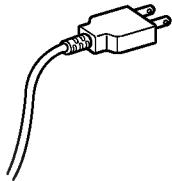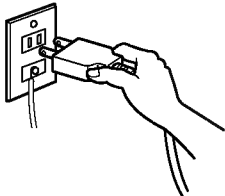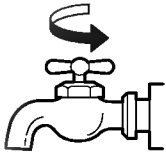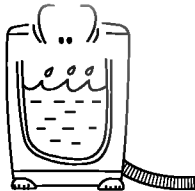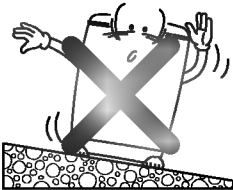現象	檢查項目
無電源 	電源開關  電源鍵是否按了  插頭是否插妥  保險絲是否已斷了
不動作 	 水龍頭是否已打開  水位是否正常  啓動/暫停鍵是否已按
脫水時會振動 	 機器是否安裝在不平穩之處



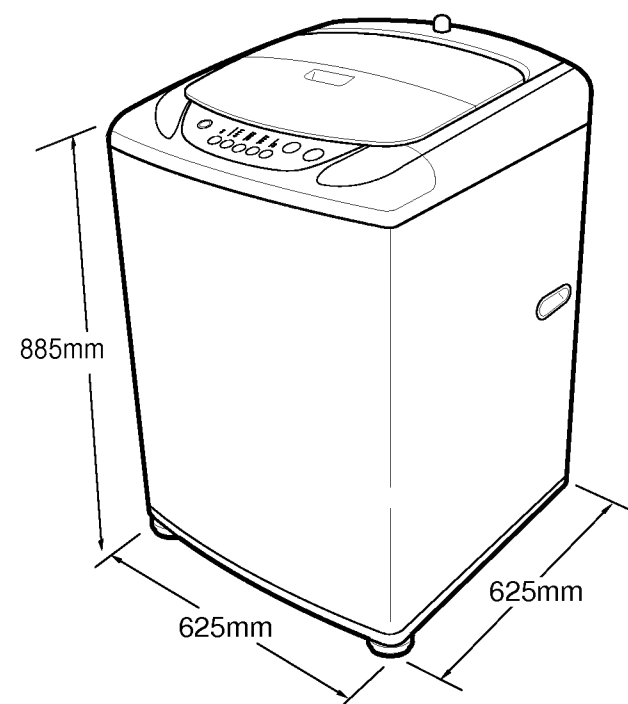

- 電 源 : AC110V, 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 10公斤
- 馬 達 功 率 : 130W
- 耗 電 量 : 510W(洗衣)/260W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm²
- 標 準 水 量 : 80ℓ
- 標準使用水量 : 220ℓ(洗清2次基準)
- 重 量 : 43 kg
- 外 型 尺 寸 : 625寬×625深×885高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準





LG Electronics

GoldStar

三星電子產品股份有限公司

LG 服務金卡

商品名: _____ 機型: _____

經銷商: _____ 地址: _____

保固日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日起保固一年

各地服務站:

板山 (02)27832754	台北 (02)27880779	新竹 (03)214800
桃園 (02)28910127	桃園 (03)4635061	嘉義 (05)2652011
台中 (04)3373751	中彰 (04)3372932	屏東 (08)7382163
台南 (06)2980632	高雄 (07)5878710	雲林 (05)3257160

服務費用: 南港郵政136號信箱

查詢專線: (02)27639111轉263

保證書交換卡

[illegible]



總公司：台北市八德路四段778號B1 (02)27839111轉811
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02)27832542
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02)29510127・39510520
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03)4635061~2
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03)5399708~9
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04)3372932・3373751
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05)2852011・2858411
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06)2980632~3
高屏服務中心：高雄市建國四路101號 (07)7135933
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)357100
服務信箱：台北市11599南港郵政第136號信箱

P/No.: 3828EA3011B