



MANUAL DE USUARIO ASPIRADORA

MODEL : V-2700DE/TE
V-2710DE/TE

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de operación y de seguridad antes de instalar y de operar su aspiradora.



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños:

1. No deje la unidad enchufada. Desenchufe el aparato antes de su limpieza y cuando no lo utilice.
2. No lo utilice a la intemperie o sobre superficies húmedas.
3. No se debe usar como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando es utilizada por o cerca de niños.
4. Utilice su aspiradora exclusivamente como viene descrito en este manual. Usar solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice este aparato con el cordón dañado. Si el aspirador no funciona correctamente, ha sufrido una caída, está dañado, se ha dejado a la intemperie, o en lugares con agua, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.
6. No tire o traslade la unidad por el cordón, no utilice el cordón a modo de asa, no deje el cordón cerca de puertas, o tire del mismo alrededor de esquinas u orillas con filo. No ponga la aspiradora en funcionamiento sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
7. No desenchufe la aspiradora tirando del cordón. Para desconectar la unidad, tire de el enchufe no del cordón.
8. No coja el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
9. No use la aspiradora con las aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, hilos, cabellos, pelusas o cualquier cosa que pueda impedir la correcta circulación del aire.
10. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.
11. No recoja nada que se esté quemando o humeando, tales como cigarrillos, cerillas o ceniza caliente.
12. No utilice su aspiradora sin la bolsa de polvo, ni sin los filtros en su lugar.
13. Antes de desconectarla, apague todos los controles.
14. Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras. Evite la caída del aparato.
15. No use la unidad para aspirar líquidos de ninguna clase.
16. Mantenga el cordón dentro del carril al rebobinarlo. No tire del cordón cuando lo esté desenrollando.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL NUMERO DE SERIE DE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR. ESTE NUMERO ES ÚNICO PARA ESTA UNIDAD Y NO EXISTE EN OTRAS. DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y RETENER ESTE MANUAL ASÍ COMO LA FACTURA DE COMPRA COMO COMPROBANTE PERMANENTE DE SU COMPRA.

FECHA DE COMPRA:_____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:_____

DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR:_____

TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR:_____


MODELO :_____

NUMERO DE SERIE:_____


CONTENIDO

Características.....	4
Instalación	5
Operación	6
Antes de Llamar al Servicio Técnico	10
Lista de Problemas	10
Especificaciones.....	11

CARACTERÍSTICAS

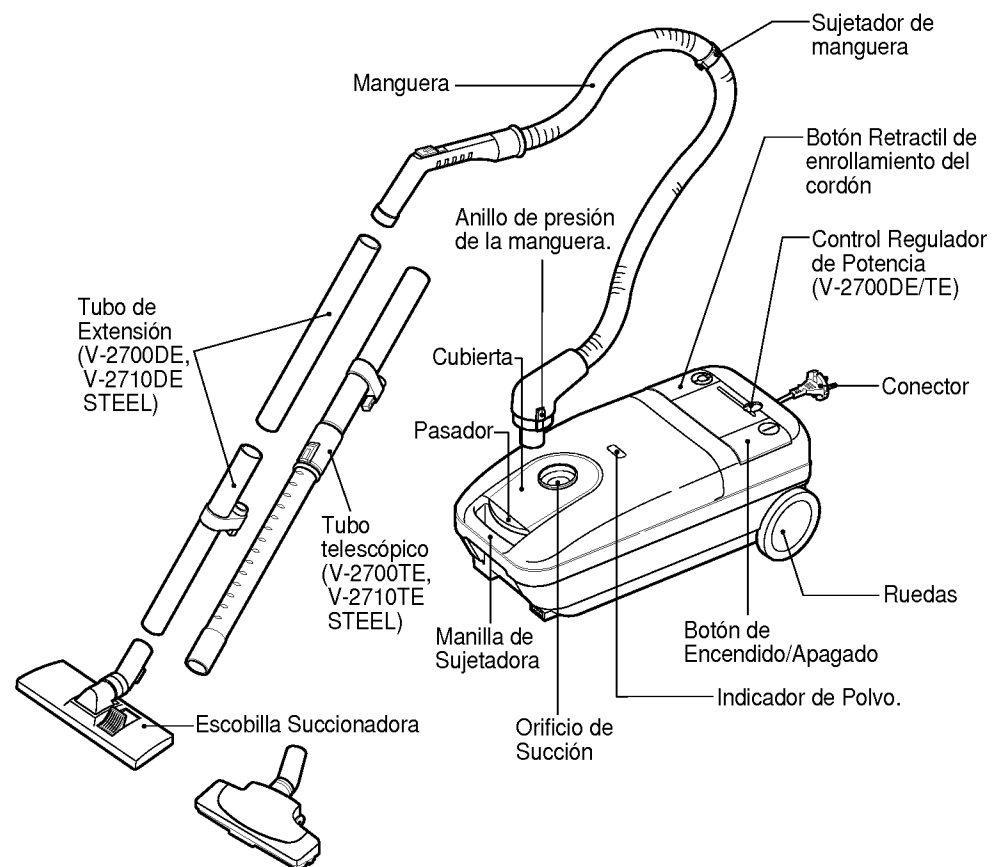


■ Accesorios

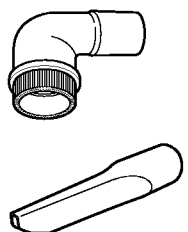


INSTALACIÓN

ADVERTENCIA – Desconecte la unidad de la fuente de energía antes de limpiar o darle mantenimiento, de no hacerlo puede sufrir una descarga eléctrica.

1. Una descarga eléctrica puede ocurrir si la unidad es utilizada en lugares externos o superficies húmedas.
2. Mantenga a los niños alejados de la aspiradora, su salud puede ver si perjudicada por inhalación.
3. Nunca deje la aspiradora conectada y funcionando, sin estar usted cerca, si existen niños en la casa.
4. El cordón se mueve rápidamente al rebobinarse. Mantenga los niños alejados al efectuar esta operación, verifique que el cordón rebobine en un espacio libre, para así evitar accidentes.
5. Desconecte siempre por el conector y no halando el cordón eléctrico de la aspiradora.
6. La aspiradora debe estar siempre en modo de apagado antes de ser desconectada de la fuente de energía.
7. Nunca deje la aspiradora encendida si no ha de utilizarla.
8. Verifique la bolsa de polvo, en la aspiradora, cada vez que limpie. El polvo o basura muy fina puede obstruir el filtro de la bolsa, reduciendo de esta manera el fluido de aire.
9. De limpiar escaleras tome las precauciones necesarias.

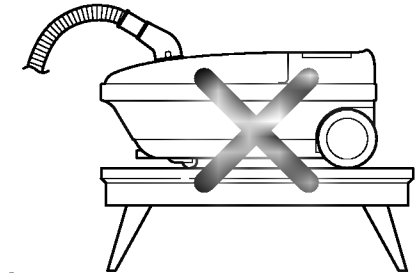


10. Nunca aspire colillas de cigarro o cenizas. Nunca use la aspiradora en lugares que tengan gases volátiles, de productos de limpieza como, perfumes, ect. Esto podría ocasionar un incendio.

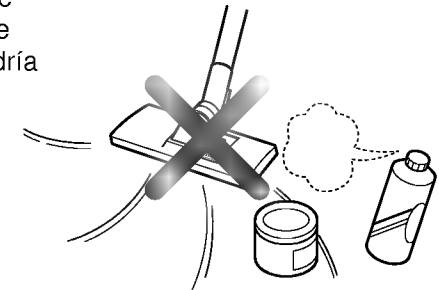


11. Guarde la aspiradora en un lugar frío y seco.

12. Nunca coloque objetos pesados o filosos sobre el cordón eléctrico, puede ocasionar una descarga eléctrica.
13. Nunca opere la aspiradora con un cordón o conector dañado.
14. Nunca use la aspiradora para limpiar objetos filosos, juguetes pequeños, alfileres, papel etc. Estos objetos pueden causar daño a la bolsa de polvo.
15. Esta aspiradora debe ser usada únicamente para trabajos normales de limpieza en un hogar.

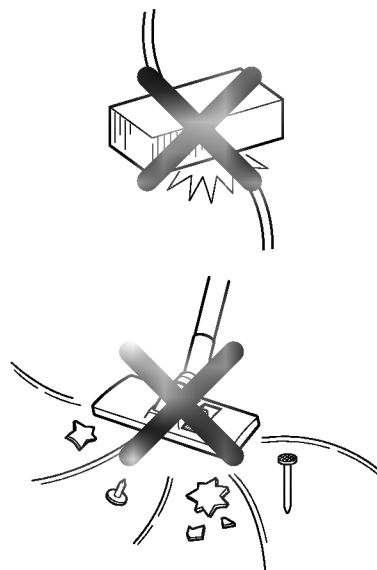


OPERACIÓN

1. Conecte el extremo del tubo dentro del para asegurar los mismos.
En caso de un tubo telescópico, ajuste el largo presionando el regulador.

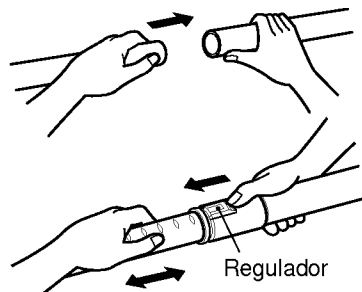


2. Inserte la extensión dentro del tubo presionando el botón.

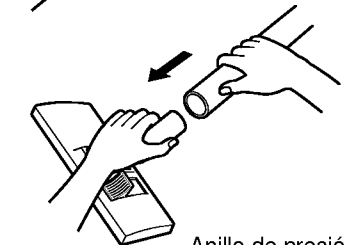


3. Inserte el final de la manguera de succión en la canasta presionando el anillo de presión de la manguera. (Para remover presione el anillo de presión nuevamente y hale hacia afuera)



4. Inserte el tubo dentro del otro extremo de la manguera.

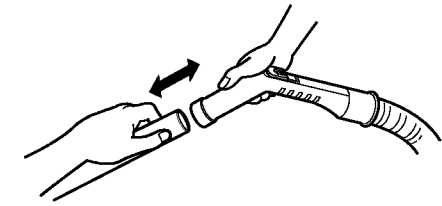


5. Presione el botón de limpieza ———
"Alfombra" para limpiar alfombra y
||||| "Piso" para limpieza de pisos.

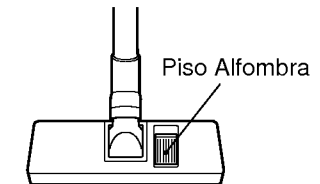

6. Hale el cordón de la parte posterior de la aspiradora y conéctelo a alguna fuente de energía cerca del suelo.


- No hale el cordón mas alla de la señal en rojo.
- Halar el cordón mas alla de la marca roja puede causar problemas con la bobina del cordón.
- Una vez realizada la limpieza, desconecte el cordón, y presione el botón retráctil del cordón. El cordón rebobinara automaticamente.

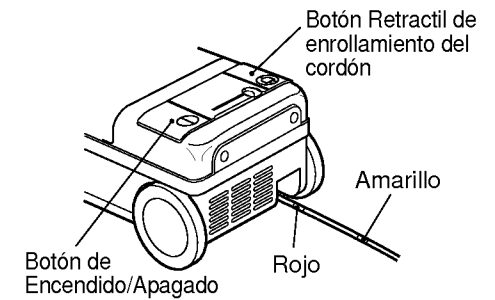


7. Presione el botón de "Encendido y Apagado".

8. El nivel de potencia de la aspiradora se ajusta deslizando el botón de potencia a la posición deseada. Estas potencias se aplican como se detalla a continuación:(V-2700DE, V-2700TE)


- Para cortinas, telas etc.
- Para muebles, camas etc.
- Posicion de potencia económica
- Para alfombras, tapetes etc.
- Para pisos.

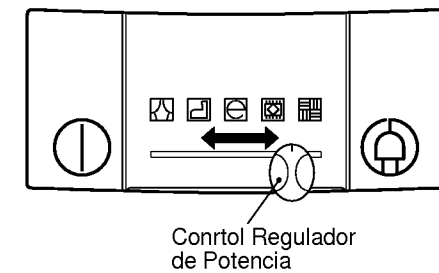

9. Coloque la escobilla succionadora sobre el piso o alfombra.
No presione en exceso contra el piso, esto puede dañar la superficie que está limpiando.
Obtendrá muy buenos resultados aplicando una suave presión sobre la escobilla succionadora. Si la escobilla de succión se siente pesada, levante la parte frontal de la misma suavemente para reducir el poder de succión, tal y como se muestra en la ilustración.

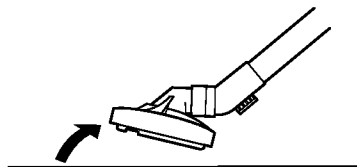


10. Cuando no esté, coloque el sujetador de la escobilla a la perilla del tubo, mientras la aspiradora esté en posición vertical.

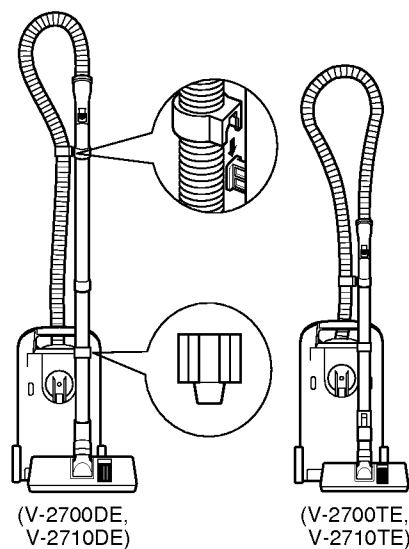


11. Cómo verificar el indicador de polvo:

- Revise el indicador de polvo después de separar la escobilla unos 10cm del piso.
- Si el signo es rojo, la bolsa esta llena. Limpie entonces el filtro.
- Si el signo es verde, puede usted continuar con la limpieza.

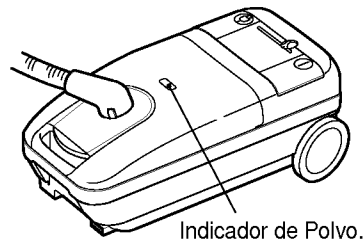


12. Como limpiar la bolsa de filtro.

- Desconecte la aspiradora.
- Remueva la manguera de la aspiradora.
- Tome la unidad y ábrala levantando el pestillo, como se muestra en la ilustración.
- Saque la bolsa usada.
- Para vaciar la bolsa de polvo, simplemente corra el cierre plastico de la bolsa y vacíe el polvo.
- Vuelva a colocar la bolsa de polvo dentro de la aspiradora.

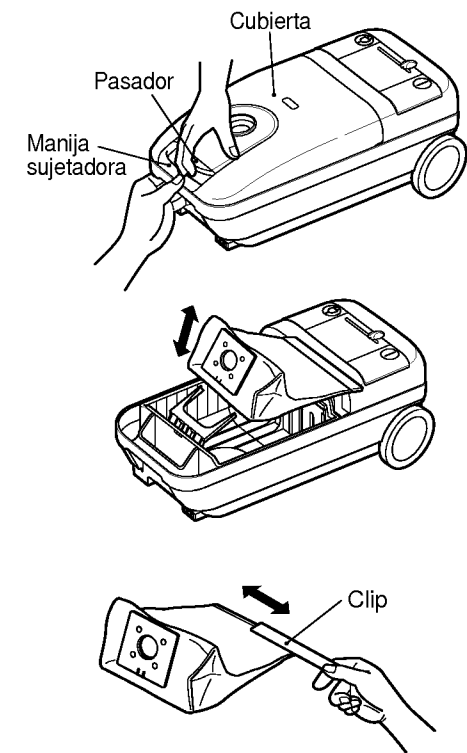

13. Como limpiar el filtro del motor:

- Verifique el filtro del motor ocasionalmente y límpielo cuando este sucio.
- Desconecte la aspiradora.
- Sujete la manija y abra la aspiradora levantando la tapa superior.
- Remueva el filtro, lávelo en agua tibia con jabón, enjuague y seque a la sombra. No limpie el filtro en lavadoras o máquinas friega platos.
- Presione el filtro hacia abajo para volver a colocarlo en su lugar.
- Cierre la tapa superior de la aspiradora.

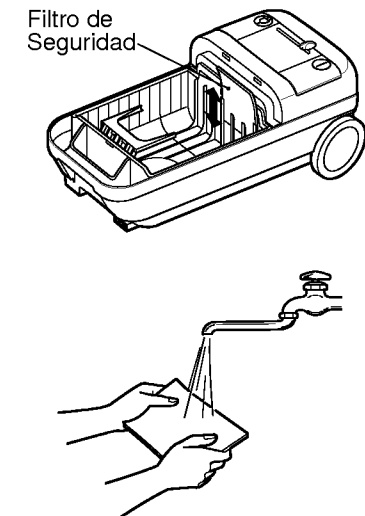

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

El correcto ensamblado y seguridad en el uso de esta aspiradora es por completo responsabilidad del usuario. Lea este Manual de Usuario cuidadosamente para el apropiado uso y medidas de seguridad en la operación de la unidad.


LISTA DE PROBLEMAS

Verifique la siguiente lista para encontrar solución a algunos problemas que usted puede resolver siguiendo las instrucciones.

ADVERTENCIA – Desconecte la aspiradora de la fuente de energía antes del servicio técnico o limpieza. Si no puede ocurrir una descarga eléctrica.

Problema	Posible Causa	Posible Solucion
Aspiradora no funciona	1. No está conectada a una fuente de energía. 2. El botón de encendido no está en posición "ON" 3. No hay poder en la fuente de energía. 4. El protector de sobrecalentamiento del motor está activado.	1. Conéctese a la fuente de energía. 2. Presione el botón de encendido "ON" 3. Verifique los fusibles de su casa o la palanca de energía eléctrica. 4. Verifique la bolsa de polvo, limpie y deje el motor sin uso por 2 horas.
Poder de succión de la aspiradora es bajo.	1. Bolsa llena o aire bloqueado por objeto extraño. 2. Orificio en la manguera. 3. Escobilla succionadora bloqueada. 4. Tapa abierta. 5. La manguera no está bien conectada. 6. El regulador de potencia esta en posicion " Baja" "Low"	1. Limpie el filtro y la bolsa o verifique el fluído de aire. 2. Replaze la manguera. 3. Limpie el ducto de aire de la escobilla succionadora. 4. Cierre la tapa. 5. Asegúrese que la manguera está conectada apropiadamente. 6. Ajuste el control de potencia en la posición correcta.
La aspiradora succiona con demasiada fuerza.	1. Succion muy fuerte.	1. Ajuste el poder de succión con el regulador de potencia.

ESPECIFICACIONES

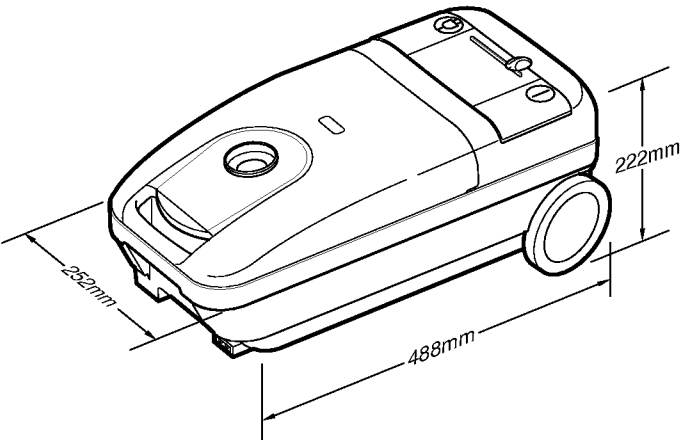

- FUENTE DE PODER : En la Inferior de la aspiradora.
- CAPACIDAD : 5 Litros.
- CONTROL DE POTENCIA : Selector de Potencia en los modelos:
- ENCENDIDO/APAGADO en los modelos:
- LONGITUD DEL CORDON : 5m
- PESO NETO : 5.6kg
- DIMENSIONES : 252 × 488 × 222mm(An × P × Al)
- DIMENSIONES DE EMPAQUE : 385 × 520 × 293mm(An × P × Al)
- ACCESORIOS :
 - MANGUERA1
 - TUBO TELESCOPICO(V-2700TE, 2710TE • STEEL).....1
 - TUBO DE EXTENSION(V-2700DE,V-2710DE • STEEL)2
 - TUBO DE ACERO1
 - FILTRO DE LA BOLSA.....1
 - ESCOBILLA PISO/ALFOMBRA.....1
 - CEPILLO PARA POLVO.....1
 - BOQUILLA SUCCIONADORA.....1

★ Estas Especificaciones Estan Sujetas A Cambio Sin Previo Aviso.

