



# LG 洗衣機

## 使用說明書

MODEL : WF-92CV



# 錄


特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝/地線接法	5
標準洗衣功能	8
其他的洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
維護保養/孩童鎖選項	14
注意事項	15
故障排除	16
產品規格	18
服務與保障	19

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛

時間

15 { ● 9  
● 6

預約

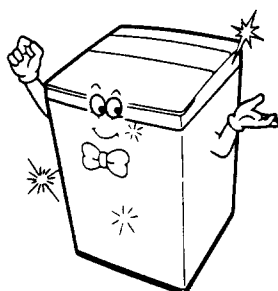

## 人工智慧

- 按電源鍵後按啟動鍵
- 微電腦做所有零碎的工作如選擇正確的洗衣水量  
洗衣完成10秒後自動關掉電源等。


## 預約洗衣

- 預約定時可預約洗衣完成時間。  
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。


## 圓弧亮麗造形

- 使用時感覺到更舒適


# 各部名稱

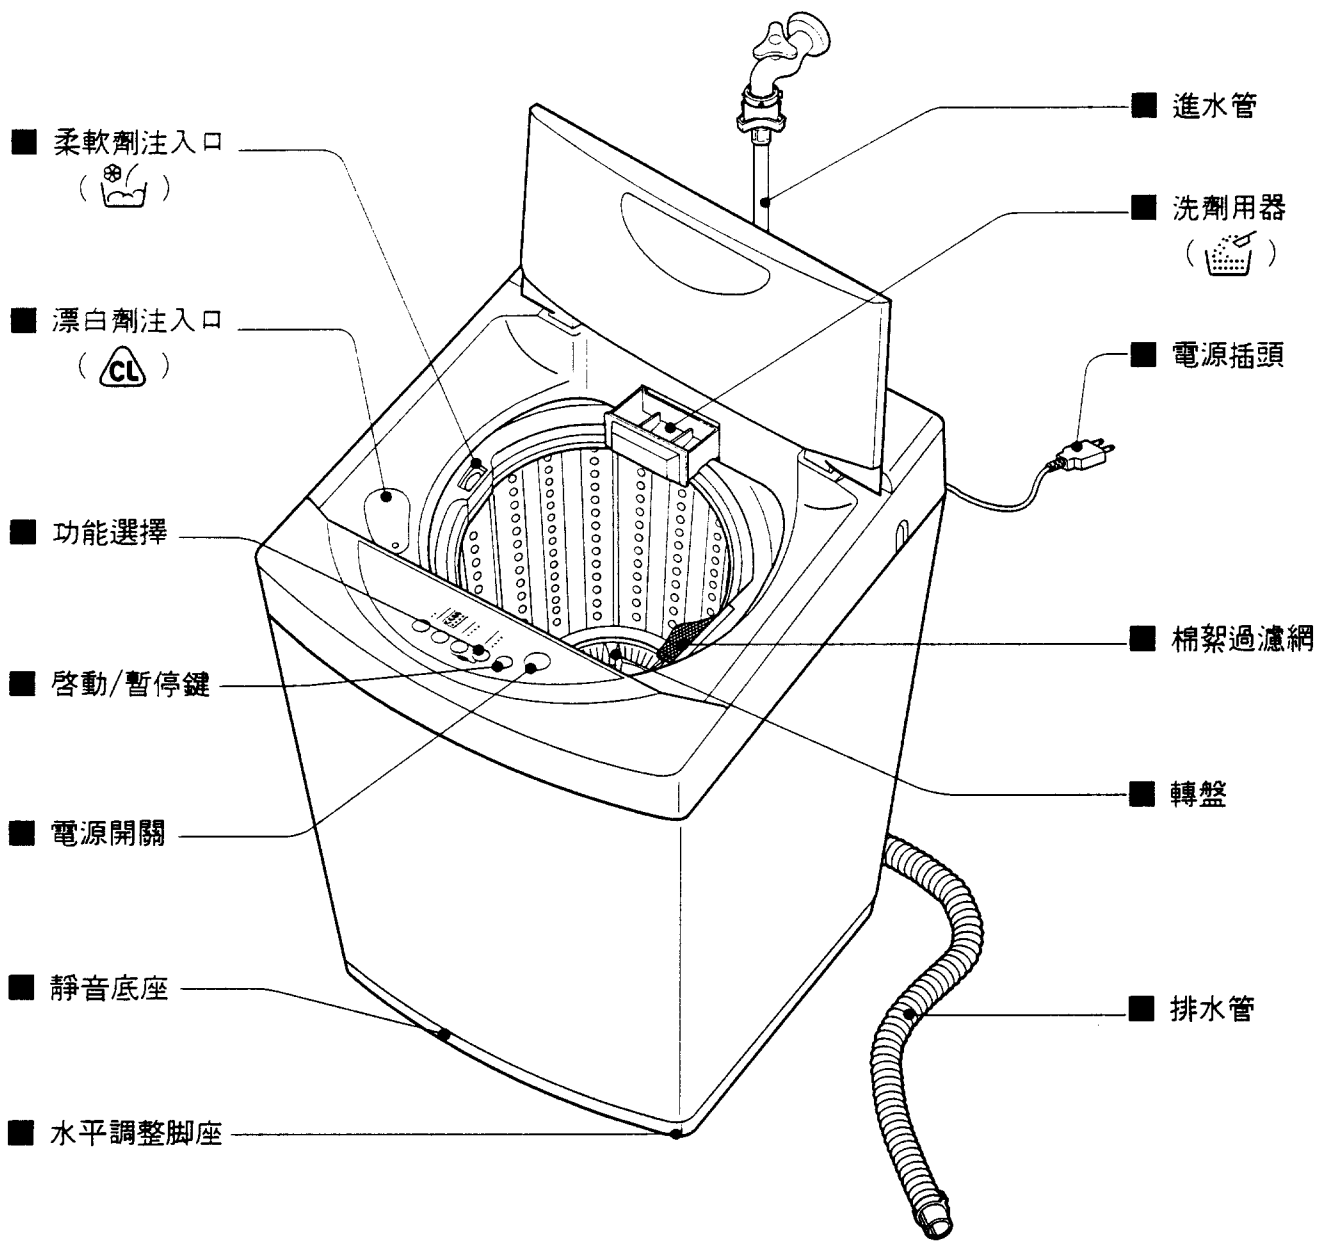

## ■ 附件

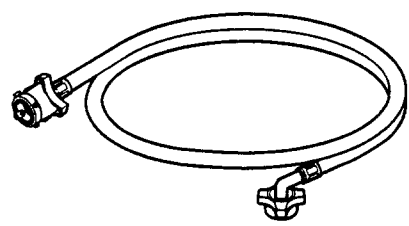

進水管



排水管

# 洗衣機功能

指示燈 ○ 開 ● 關 ● 閃爍

### 洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量 (以濃縮洗劑為基準)

### 行程選擇


- 欲以手動方式選擇時請按此鍵
- 按此鍵行程會依序變換 『洗衣+洗清+脫水→脫水→洗清+脫水→洗清→洗衣+洗清→洗衣→浸泡+洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清→浸泡+洗衣』
- 浸泡行程必需以手動選擇

### 功能選擇

- 選擇洗衣功能
- 『快洗 → 強洗 → 羊毛 → 標準』方式重覆。

### 電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。

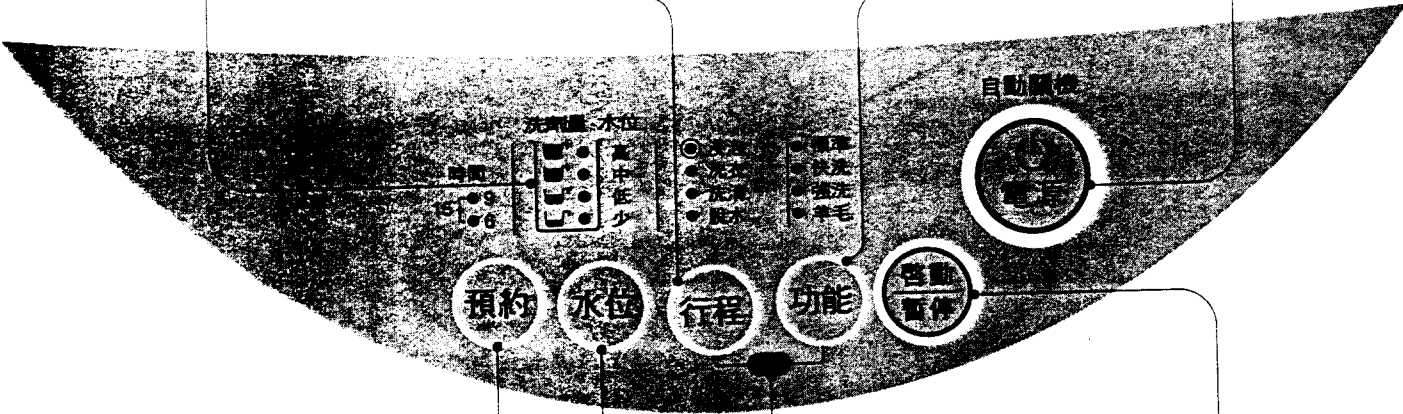

### 預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用
- 時間：設定預約時間時使用 每按一次按鍵會『6→9→15(6+9)→6』的順序循環。
- 取消功能時將電源關掉。

### 要調整水位時

- 每按一次按鍵會以『中→高→少→低』的順序循環。
- 在自動行程時，會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在『羊毛』行程時自動選擇『中』水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇『中』水位。

### 孩童鎖

- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按行程及功能鍵即可鎖定。再同時按一次即可取消設定。





### 啟動/暫停

- 啟動或暫時停止洗衣動作。
- 『暫停』動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置，當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。



# 安裝/地線接法

## 如何檢查洗衣機的水平



- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 與牆壁保持10cm以上的距離。

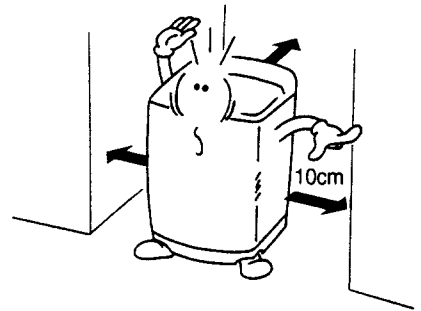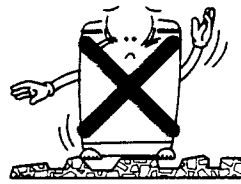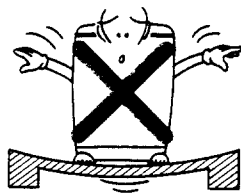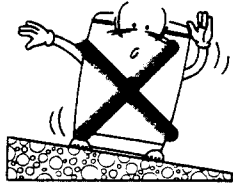

### 平衡調整

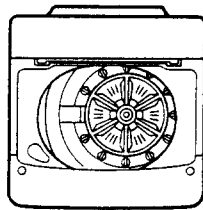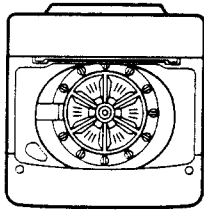


- 從洗衣機上方觀察。

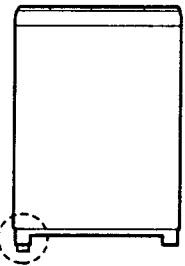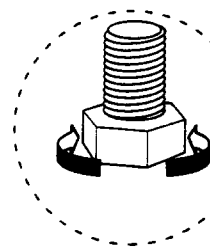


- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

## 排水管之接法

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。




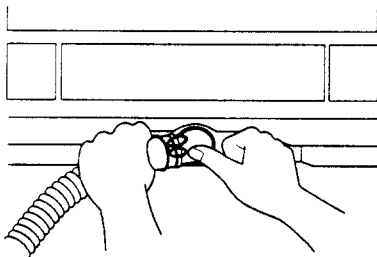


- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定|固定。

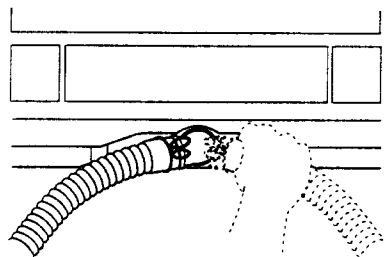

- \* 排水管請將其放置於地面。
- \* 排水管不能打結。

- 排水管接在排水管接頭跨過門檻的時候，排水管不可超過2公尺，不跨過門檻時，亦不可超過3公尺。

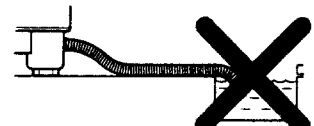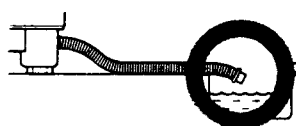

- 排水管高度

- 接延長管時長度


- 排水管勿放入水中

## 接水龍頭




**1** 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭，使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心，不可使橡皮墊圈脫落)。

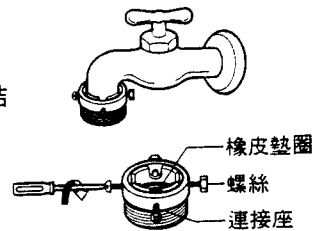


**2** 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

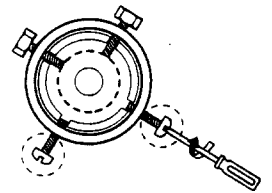


**3** 將進水管裝入連接座徑內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內，使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

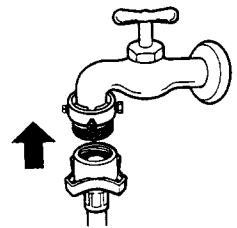


**4** 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座，以向右轉動方式上緊固定。完成後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

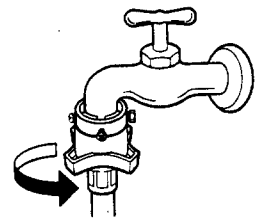

**5** 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

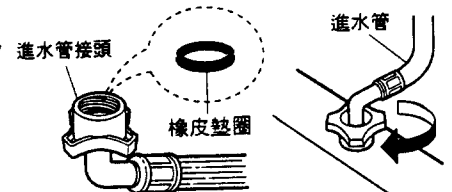


**6** 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水，將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。




## ■ 螺絲式水龍頭

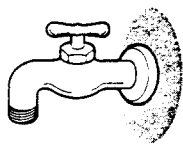


**1** 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

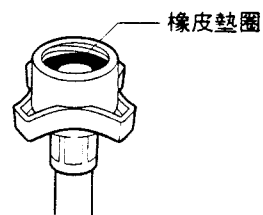


**2** 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

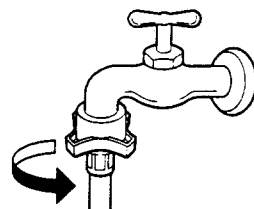

**3** 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

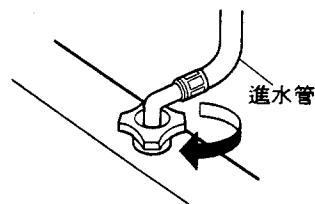




**4** 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有滿水的現像。



## ■ 接到金屬的水龍頭上

● 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

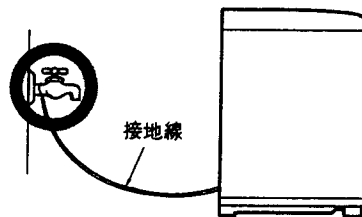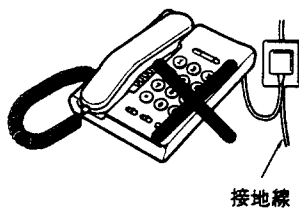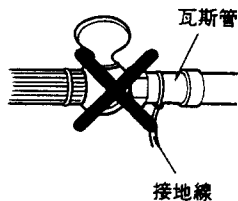

注意：


- 勿將地線接在瓦斯管，避雷針，電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭即可。

## 洗衣步驟

### 標準洗濯功能(自動)


- 一般功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。

### 1 按下電源鍵

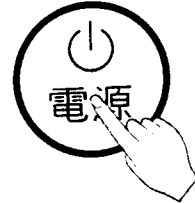

- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

### 2 放入衣物及洗劑

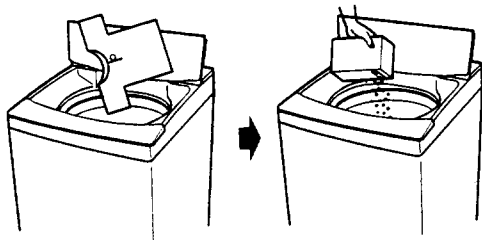


### 3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

## 準備事項

- 該衣物內是否有物品在內(口袋內)

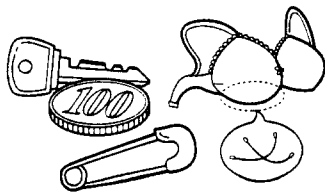

- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗



- 參照該衣物的標準洗衣方法




- 請分開白色衣物及彩色衣物




- 污垢嚴重之衣物, 先浸泡再洗較有效率




- 先擦污染處使洗衣的效果更佳

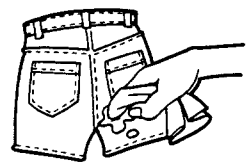

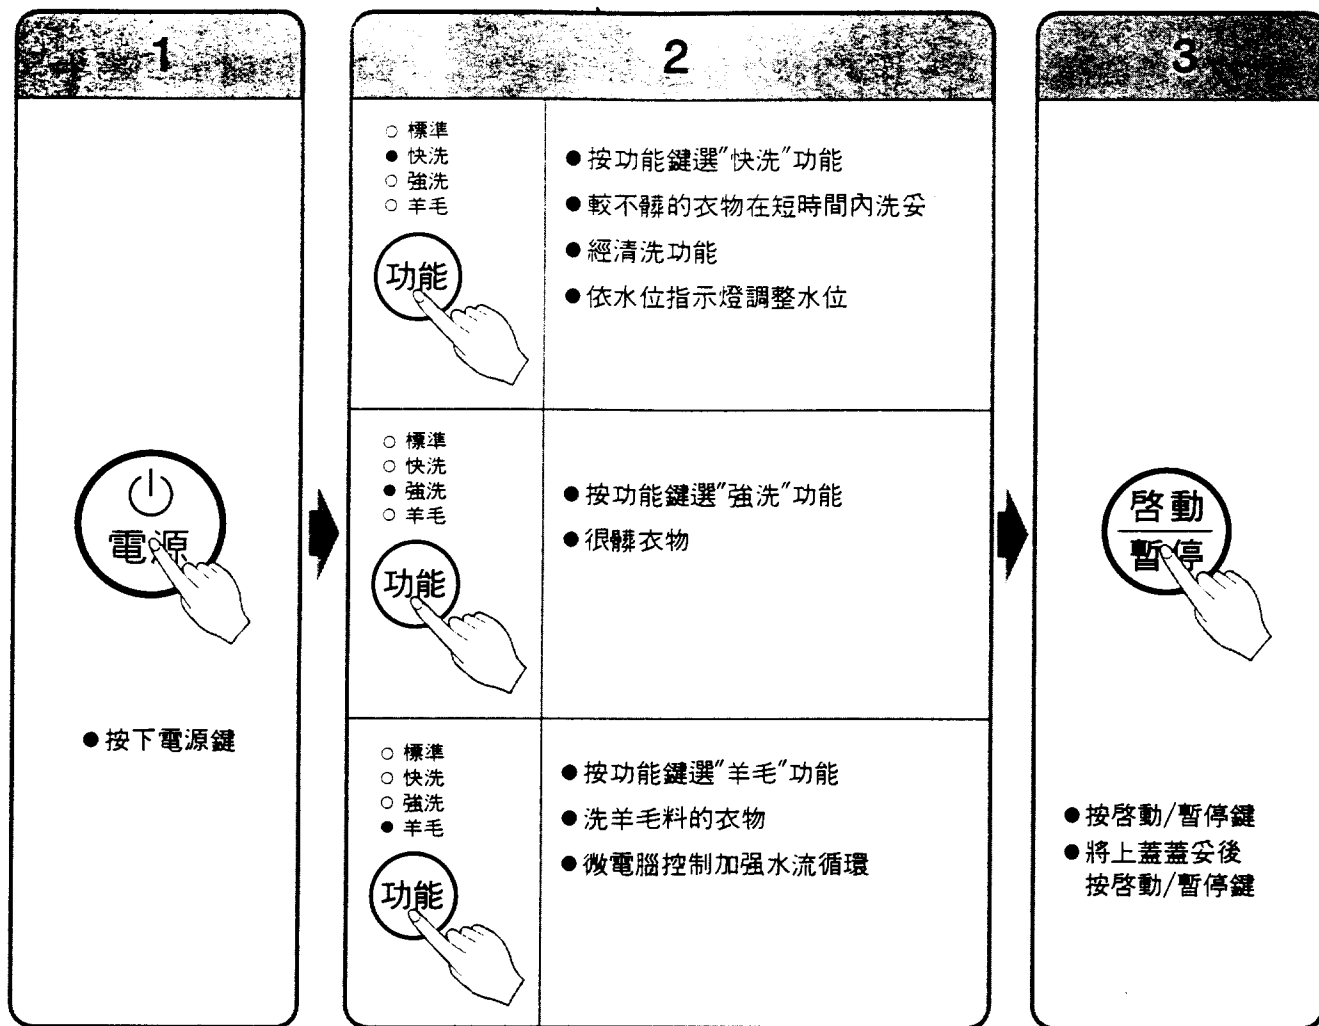

- \* 如欲變換功能，以手動選擇
- \* 功能時間，若遇更改以實體為準
- \* 注意：依水位指示燈調整水位

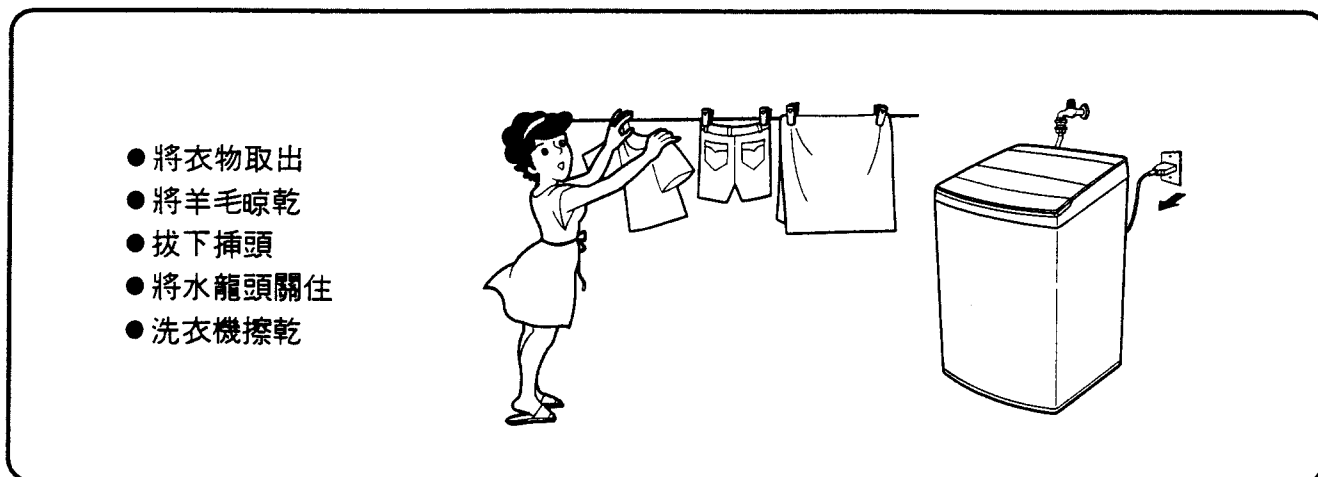

# 1 按電源鍵打開電源



# 2 按功能鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛



- 選所要的功能。
- 不選時以標準行程洗衣。


# 3 設定時間

時間  
15 [ 9  
6




- 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。
- 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)反覆互換。

# 4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵

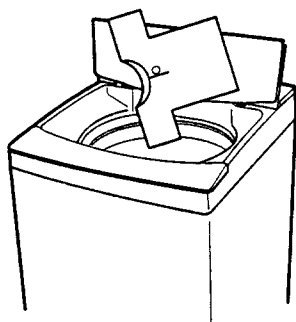


# 5 放入洗劑用器

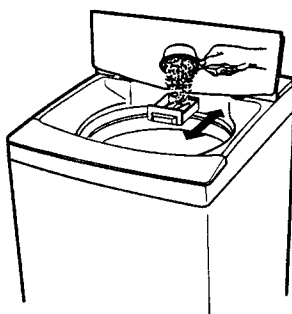




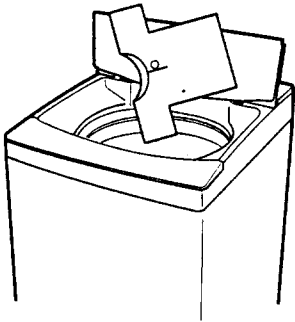
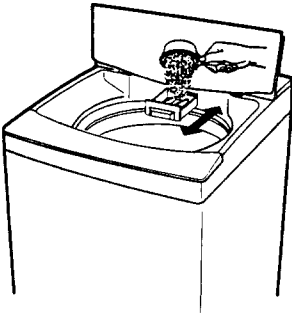
- 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。
- 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。
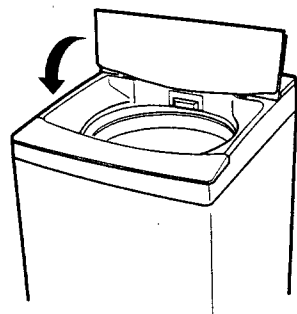
# 6 蓋妥上蓋




- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。
- 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。


<p><b>1</b> 按電源鍵打開電源</p> 	<p><b>2</b> 按功能鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準</li> <li>○ 快洗</li> <li>● 強洗</li> <li>○ 羊毛</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡</li> <li>● 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡</li> </ul>	<p><b>3</b> 按行程鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 浸泡</li> <li>○ 洗衣</li> <li>○ 洗清</li> <li>○ 脫水</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起</li> <li>● 按此鍵行程會依序變換『洗衣 + 洗清 + 脫水 → 脫水 → 洗清 + 脫水 → 洗清 → 洗衣 + 洗清 → 洗衣 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 + 脫水 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 → 浸泡 + 洗衣』</li> </ul>
<p><b>4</b> 放入衣物後，按“啓動/暫停”鍵</p> 	<p><b>5</b> 放入洗劑用器</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。</li> </ul>	<p><b>6</b> 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。</li> </ul>

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調倒適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。


### 只洗衣時

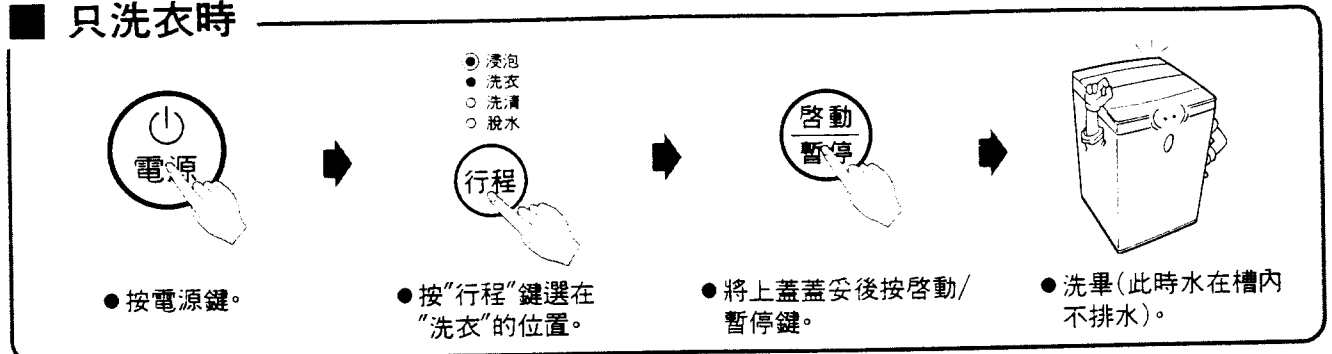


### 只洗衣,洗清時

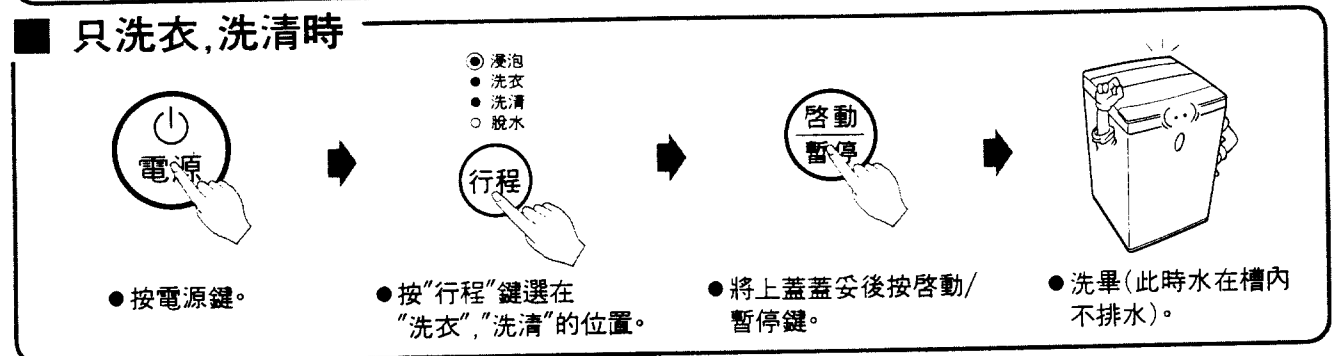


### 只洗清時

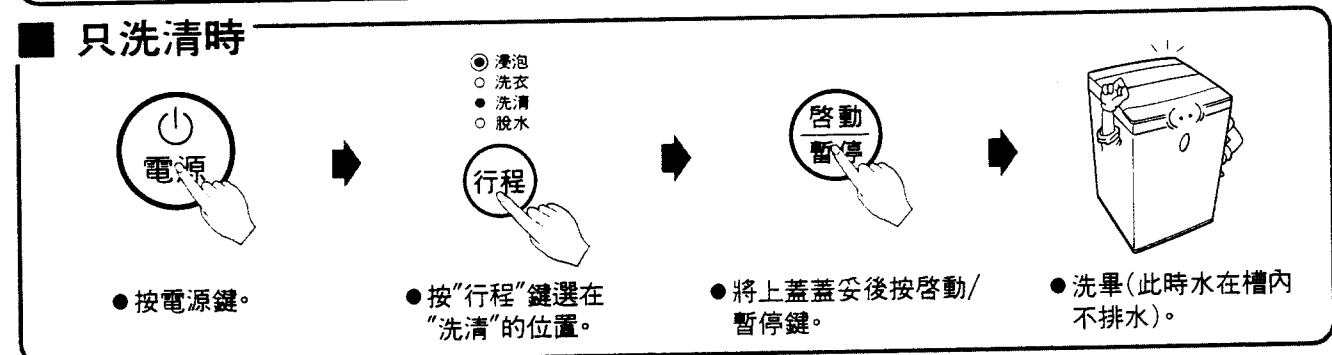

### 只洗清,脫水時

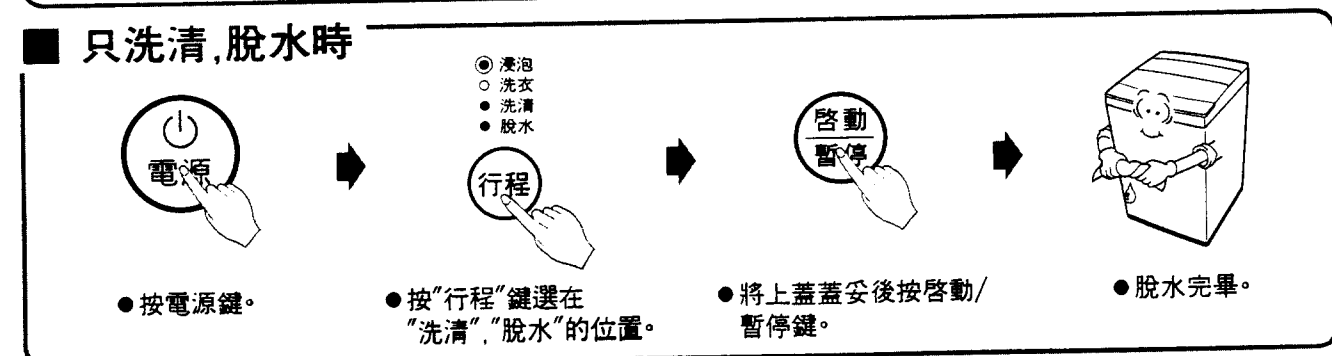

### 只脫水時

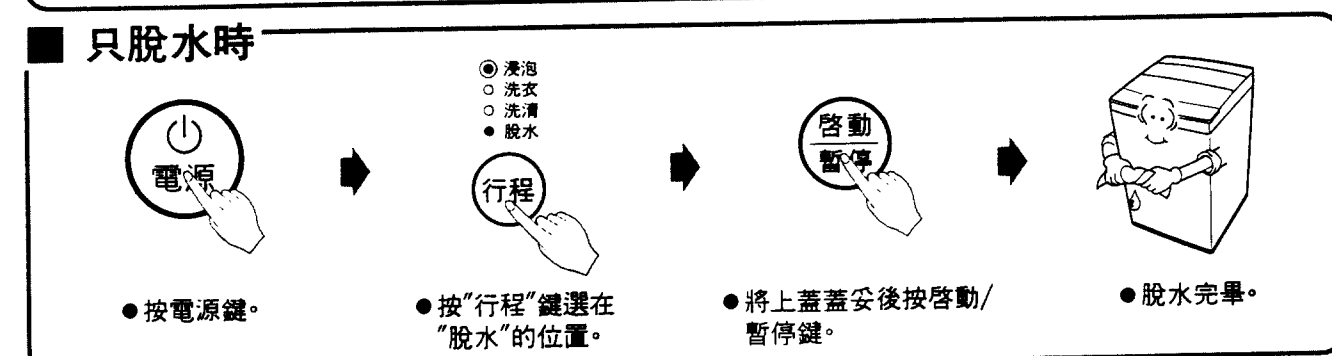

## 水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	82公升	約55克	約82克
中	67公升	約45克	約67克
低	55公升	約37克	約55克
少	43公升	約29克	約43克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗滌效果並污染環境。

## 洗衣行程的進行

**注意** 以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。


行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	高 中 少	9~18分	2次	4分	45~66分
快洗	低	3分	1次	1分	25分
強洗	高 中 少	9~18分	2次	4分	45~66分
羊毛	中	6分	1次	-	45分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。
- 浸泡時間：60分。
- 洗衣、洗清、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。

## 如何漂白

### 如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

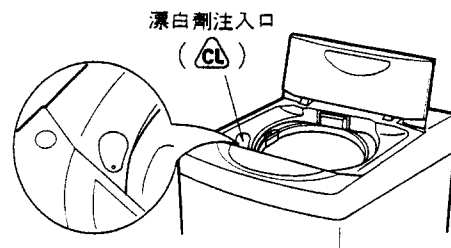


- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類


## 維護保養

### ■ 維護保養


**1** 清理之前先把插頭拔下。

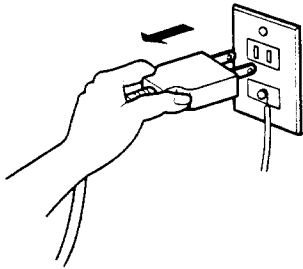

**2** 進水口的網子拉起來。

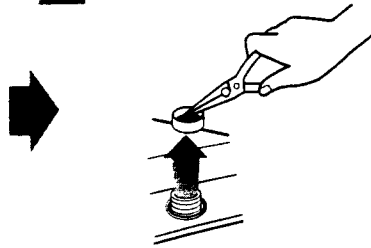


**3** 用牙刷清洗後裝回原處。

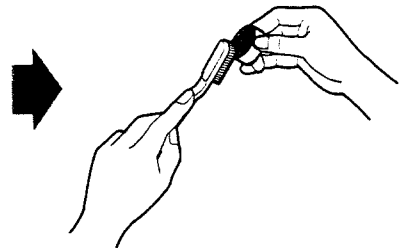


### ■ 棉絮濾網清洗


**1** 依箭頭方向將網子取出。

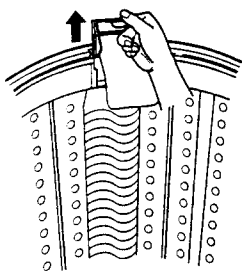

**2** 將網子反過來用水清洗。

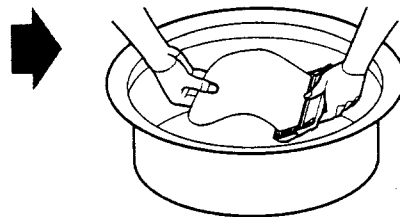

**3** 洗畢後再將網子裝回原處。

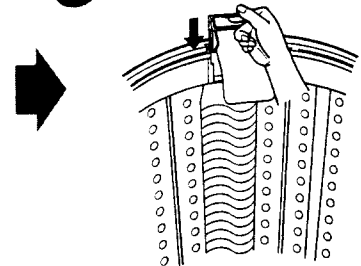

- 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更，可使用此功能將所有按鍵鎖住。

### ■ 如何使用

**1** 按下電源鍵



**2** 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後，按啟動/暫定鍵。



**3** 當洗衣動作正在進行中時，同時按行程及功能鍵，全部的按鍵即被鎖住，洗衣完成後自動解除鎖定。



### ■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定，再一次同時按行程及功能鍵即可解除。


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

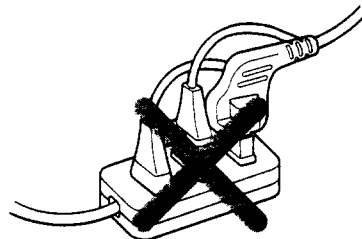


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。  
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

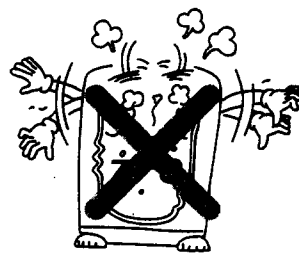


■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。










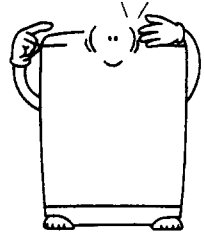


■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。

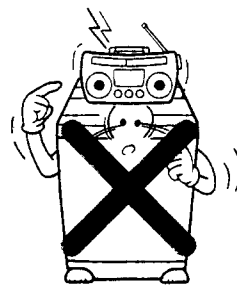


# 故障排除

洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

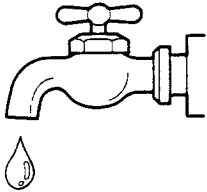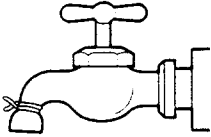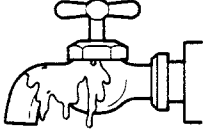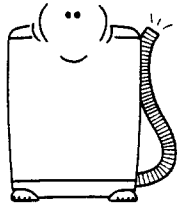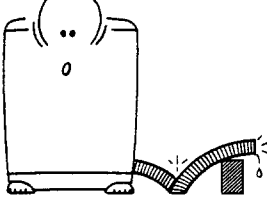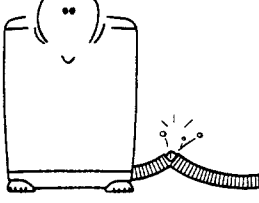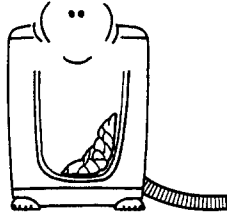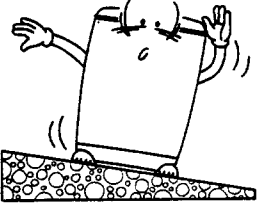現 象	檢 查 項 目		
<p>不進水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>○ 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣及洗清指示燈閃爍</p>	 <p>水龍頭是否開了</p>	 <p>是否停水</p>	 <p>水龍頭是否結冰</p>
<p>不排水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>○ 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗清及脫水指示燈閃爍</p>	 <p>排水管是否已放下</p>	 <p>排水管是否彎曲扭住</p>	 <p>排水管是否已結凍</p>
<p>不脫水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>衣物是否不均勻</p>	 <p>洗衣機是否傾斜</p>	
<p>上蓋未關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>○ 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行</p>		 <p>定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣</p>



現象	檢查項目
<p data-bbox="227 526 337 571">無電源</p> 	 <p data-bbox="525 907 729 952">電源鍵是否按了</p> <p data-bbox="854 907 1027 952">插頭是否插妥</p> <p data-bbox="1136 907 1372 952">保險絲是否已斷了</p>
<p data-bbox="227 1052 337 1097">不動作</p> 	 <p data-bbox="509 1422 744 1467">水龍頭是否已打開</p> <p data-bbox="807 1422 980 1467">水位是否正常</p> <p data-bbox="1089 1422 1372 1467">啟動/暫停鍵是否已按</p>
<p data-bbox="164 1579 392 1624">脫水時會振動</p> 	 <p data-bbox="752 1960 1121 2004">機器是否安裝在不平穩之處</p>

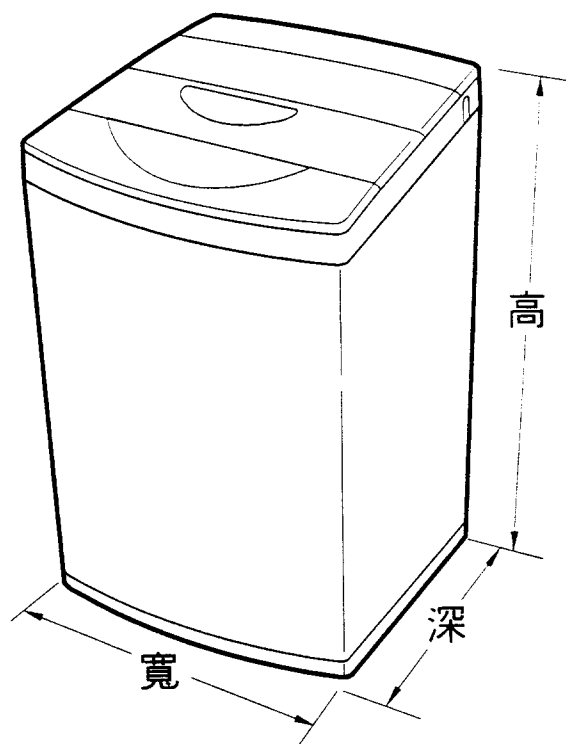

- 電 源 : AC110V, 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 9.0公斤
- 耗 電 量 : 500W(洗衣)/280W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm<sup>2</sup>
- 標 準 水 量 : 82ℓ
- 標 準 使 用 水 量 : 210ℓ(標準行程基準)
- 重 量 : 42 kg
- 外 型 尺 寸 : 590寬×606深×928高(mm)

※ 本規格僅供參考，確實規格以現品為準



商品名：\_\_\_\_\_ 機型：\_\_\_\_\_ 機號：\_\_\_\_\_

經銷商：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

保證日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起保證一年

各地服務站：松山 (02)27832754 台北 (02)27889776 新竹 (03)214005  
 板橋 (02)29510127 桃園 (03)4635061 嘉義 (05)2852011  
 台中 (04)3373751 中彰 (04)3372932 屏東 (08)7382163  
 台南 (06)2980632 高雄 (07)5878710 宜花 (038)357100

服務信箱：南港郵政136號信箱  
查詢專線：(02)27839111轉265

### 保證書交換卡



## 金星保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台灣銷售之產品之售後服務，非本公司所銷售之產品恕不服務。
2. 自購買日起一年內在正常使用中發生故障時，由本公司免費提供維修服務。
3. 自購買日起超過一年以上而發生故障時(以本公司中文保證書為準)可按本公司修理價目表付費修理，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得拒絕或另加收服務費。
4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理：
  - (1) 未能出示保證書或未使用指定耗材者
  - (2) 使用不當或經非本公司服務站修理改造以致故障擴長者。
  - (3) 購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
  - (4) 零件尚可使用，而貴客戶要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
  - (5) 使用前請詳細閱讀使用說明書，未按照說明書方法使用時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
5. 本保證書只限於機器本身，如有機外之產品之售後服務，非本公司所銷售之產品恕不服務。如運送或加裝配件等等，將視零件而定，或加收材料服務費。
6. 下列零件如：玻璃盤、磨架、皮帶、壓力盒、燈泡、線放影機磁頭及磁帶、遙控器、過濾網、空氣清淨濾網、冷氣機除濕櫃冰箱冰櫃之壓縮機之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用1年，保證期間零件免費，車馬費另計。
7. 營業用和公共場所設置使用之本公司產品，不予免費保證。
8. 本保證書，若有構造不實之配線、修改或送修價目編號與保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務。
9. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
10. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
11. 出機已逾五年如故障而本公司尚有零件時，服務材料服務並依規定收費，如本公司已無零件，則收費服務。
12. 本保證書僅適用於本公司在台灣本島所屬各地服務站。
13. 小家電若要維修，請親自送至服務站。



**LG 電子**



**太星電化商品股份有限公司**  
**TAISTAR ELECTRICS CO.,LTD.**

總公司：台北市八德路四段778號B1 (02)27839111轉811  
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02)27832542  
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02)29510127·39510520  
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03)4635061~2  
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03)5399708~9  
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04)3372932·3373751  
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05)2852011·2858411  
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06)2980632~3  
高屏服務中心：高雄市建國四路101號 (07)7135933  
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)357100  
服務信箱：台北市11599南港郵政第136號信箱