



مكيف هواء الغرفة

دليل المالك

- الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل وباعتناء قبل تشغيل هذه الوحدة
- اتصل بعامل الخدمة المعتمد لصيانة وتوصيل هذه الوحدة
- اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة
- لا يمكن للأطفال كبار السن والمعاقين من استخدام هذا الجهاز دون اشراف
- يجب الاشراف على الاطفال كبار السن عند استخدامهم للجهاز لكي لا يعيشوا به

موديل : LS-Q07 _ الموديلات

LS-J07 _ الموديلات

LS-Q09 _ الموديلات

LS-J09 _ الموديلات

LS-R12 _ الموديلات

LS-L12 _ الموديلات

LS-T18 _ الموديلات

LS-K18 _ الموديلات

LS-T24 _ الموديلات

LS-K24 _ الموديلات

قبل التركيب، يجب عرض جهاز المكيف الى المسؤولين في خدمات الكهرباء للحصول على الموافقة.

(معيار 3-EN61000)

نحوتات السلامة

لمنع حدوث اصابات او تلف في الممتلكات ، اتبع التعليمات التالية :
⚠️ التشغيل الخاطى بسبب تجاهل التعليمات سوف يؤدي الى حدوث أذى او تلف ، تم تصنيف درجة الخطورة بالرموز التالية :

⚠️ تحذير ،

ترمز هذه العلامة لاحتمال حدوث وفاة او أذى جسيم .

⚠️ تنبيه ،

ترمز هذه العلامة لاحتمال حدوث جروح او تلف في الممتلكات فقط.

■ المصطلحات التالية تم تصنيفها بالرموز التالية

لا تفعل هذا ابدا	⚡
افعل هذا دائما	!

⚠️ تحذير ،



- سوف يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق .
- اذا تلف سلك الامداد يجب تغييره من قبل المصنع أو من وكيل خدمات من قبل عامل الحزمة والتوصيل المؤهل من أجل تفادي ثايه مخاطر (Y ملحقه)



- سوف يتسبب ذلك في حدوث حريق بسبب توليد الحرارة .



- والا سوف يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو اشتعال حريق وتوليد الحرارة وصدمة كهربائية .



- قد يؤدي ذلك صحتهم .



- قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



- سوف يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق بسبب توليد الحرارة .



- عدم وجود تركيب قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية



- قد يتسبب في فشل ميكانيكي أو حدوث صدمة كهربائية



- عدم وجود الارضي قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



- قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



- قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية .



- قد يتسبب ذلك في حدوث حريق وصدمة كهربائية



- قد يتسبب في حدوث إنقجار وحريق .



- قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية



- قد يتسبب في حدوث حريق

تحذير



لا تفك أو تعزل الوحدة بطريقة عشوائية



قم بتفوية الوحدة قبل تشغيل مكيف الهواء عند فصله

• قد يتسبب في عدم عمل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية

• قد يسبب انفجار ، حريق أو احتراق

تنبيه



لا تفك أو تعزل الوحدة عند استبدال البطارية

• قد يظهر نقص في الأكسجين .



لا تملأ مكيف الهواء بالماء

• قد ينظ الماء في الوحدة ويؤوب المواد العازلة .
• قد تسبب صدمة كهربائية .



لا تلمس أجزاء الوحدة

• لأنها حادة وقد يصيبك بجروح .



لا تشغّل الجهاز لأغراض التبريد

• فقد يتسبب في أذى الخوّنات أو الحضورات وفقدان الممتلكات .



لا تترك حيوان أليف أو شتول

• قد يؤذي ذلك الحيوان الأليف أو الشتول .



عند تشغيل الوحدة ، تكدس الكهول

• بما أن المروحة تدور بسرعة شديدة أثناء التشغيل ، فمن المحتمل أن تسبب في الإصابة بجروح .



لا تفك أو تعزل الوحدة الكهربائية

• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حريق .



لا تمس القوس من رأسه

• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية وتلف الممتلكات .



أوقف التشغيل وأغلق الباب

• التشغيل مع فتح التوافد قد يتسبب في ذلك الوحدة الداخلية والأثاث المنزلية .



لا تلمس أو تلمس الوحدة المصفاة

• التشغيل بدون مصافي قد يؤدي إلى عدم عمل الجهاز .



تأكد من أن حمل الوحدة

• إذا تركت الجهاز يتلف . قريباً يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة الداخلية .



لا تضع أي مواد حول الوحدة

• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حادث ما .



لا تشغّل الجهاز الذي يشغّل

• فهو يحتوي على مواد ملوثة ويصيبك بمرض .



لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز

• هناك خطر اشتعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية .



لا تشغّل محاليل تنظيف

• قد يتسبب في تغيير لون المنتج وظهور خدوش على سطحه .



إذا وصل الماء داخل المنتج ، لفصل التيار

• بعد نزح الوصلة الكهربائية عن المقبس . اتصل الخدمة .




انتبه عندما تقوم بفك الجهاز وتركيبه

كيف تدخل حجارة البطارية:

- افتح غطاء حجارة البطارية بالسحب في اتجاه السهم.
- ادخل حجارة البطارية وتأكد بان العلامة (+) و (-) قد وضعت بطريقة صحيحة.
- اعد قفل الغطاء عن طريق زلقه الى موضعه.



ملاحظات:

- استخدم بطاريات من نوع 2AAA (١ فولت)
- لا تستخدم حجارة بطارية اعيد شحنها.
- ازل حجارة البطارية من جهاز التحكم عن بعد في حالة عدم تشغيل الجهاز لمدة طويلة.

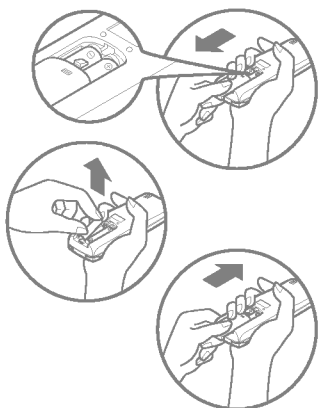

تخزين ونصائح لاستخدام جهاز التحكم عن بعد

- لتشغيل مكيف هواء الغرفة ، وجه جهاز التحكم عن بعد على مستقبل الاشارات.
- يمكن تثبيت وحدة التحكم عن بعد داخل النظام أو تثبيته على الجدار .

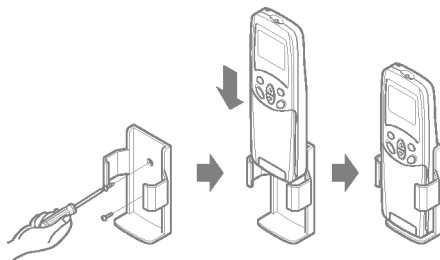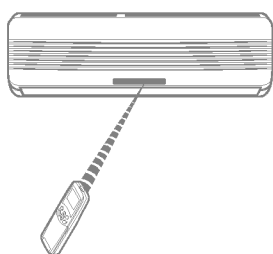

مستقبل الإشارة:


- يستلم الاشارات من جهاز التحكم عن بعد.
- (صوت استلام الإشارة : مقطعين قصيرين من صوت بيب او مقطع واحد طويل بيب)

مؤشرات اللمبات اثناء التشغيل:

- ① تشغيل/ إيقاف : النور الى اعلى اثناء نظام التشغيل.
- ☆ وضعية النوم : النور الى اعلى اثناء تشغيل وضعية النوم الالي.
- ⌚ المؤقت : النور الى اعلى اثناء تشغيل المؤقت.
- ✕ ازالة الجليد : النور الى اعلى اثناء وضعية ازالة الجليد او بداية عمل التدفئة (اسلوب ضخ الحرارة فقط)

OUT تشغيل الوحدة : النور الى اعلى اثناء عمل الوحدة الخارجية
DOOR الخارجية (اسلوب التبريد فقط)

⏏ يلازما : توضح هذه الوظيفة حالة يتناميكية باستخدام نظام الاضاء المتقدمة

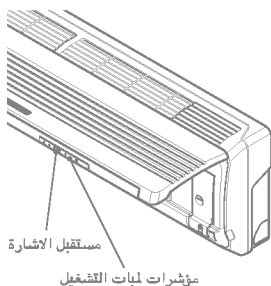

حول جهاز التحكم عن بعد في النظام

ينقل جهاز التحكم عن بعد الاشارات الى النظام.

سمات جهاز التحكم عن بعد - الباب مغلق



زر التشغيل والإيقاف
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.



أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة
تستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة



أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة
تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.



زر اختيار سرعة المروحة الداخلية
يستخدم لاختيار سرعة المروحة من أربع سرعات : منخفضة، متوسطة،



زر التبريد السريع (JET COOL)
يستخدم لبدء أو إيقاف التبريد السريع (التبريد السريع يعمل بسرعة سوبر للمروحة وذلك في وضعية التبريد)



زر التاراجع المتنوع
يستخدم لتشغيل أو إيقاف حركة الفتحات ولضبط اتجاه الهواء الساري المرغوب فيه.



أزرار المؤقت تشغيل/إيقاف
تستخدم لضبط زمن بدء التشغيل وإيقافه.



أزرار التوقيت
تستخدم لضبط الوقت.



أزرار ضبط / إلغاء المؤقت.
تستخدم لضبط الوقت عند الحصول على الوقت المرغوب وللإلغاء تشغيل المؤقت.



زر وضعية النوم الالبي
يستخدم لضبط وضعية النوم بالتشغيل الالبي.



زر دائرة الهواء
يستخدم لتوجيه مسار الهواء دون تبريده أو تسخينه (لتشغيل أو إيقاف المروحة الداخلية)



زر فحص درجة حرارة الغرفة
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة



البلازما PLASMA
يستخدم لبدء تشغيل أو إيقاف وظيفة تنقية البلازما (انظر صفحة ١٢).




زر التشغيل/الإيقاف لتدفق الهواء وضبط اتجاهه الافتقي. (ليس لجميع الموديلات)
يستخدم لإيقاف أو تحريك العوارض لضبط اتجاه تدفق الهواء الى اليسار/اليمين.



زر الضغط المسبق
يستخدم كإفضلية على الضبط المسبق للوقت أو بعد تغيير حجرة البطارية

ناقل الإشارة

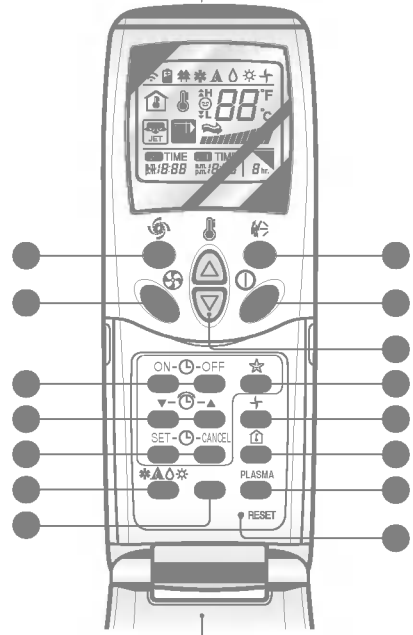

القر الباب الى اعلي (مقفول)

اسلوب التشغيل



(↓) وضعية التبريد , (↑) اسلوب ضخ الحرارة

كيف تستخدم زر تشغيل الاختيار الأسلوب


عملية التبريد



١ اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.




٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

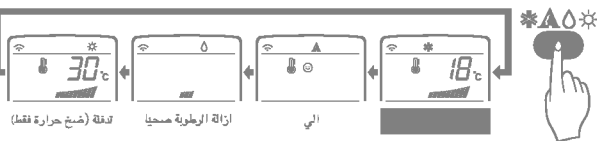

٣ اقلع جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة بأقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة فى المستوى من ١٨° سنغريت الى ٣٠° سنغريت بزيادة ١° سنغريت.



٤ أضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار أربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

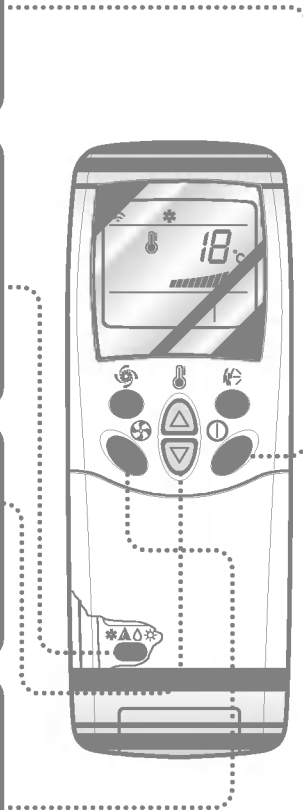

رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.


التشغيل الآلي



١ اضغط على زر البدء / الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار التشغيل الآلي. اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

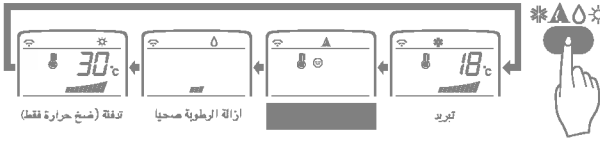


٣ يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة آليا بواسطة التحكم الالكتروني المعتمد على درجة حرارة الغرفة الفعلية . اذا رغبت فى تغيير درجة حرارة الغرفة اقلل باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر ضبط درجة حرارة الغرفة . كلما تشعر بدرجة حرارة الغرفة او البرودة . كلما عليك ضغط الزر (لمدة مرتين) بعدها يتم تغيير درجة الحرارة المضبوطة آليا.



اثناء التشغيل الآلي:

- لا يمكنك تشغيل سرعة المروحة الداخلية . حيث تم ضبطها مسبقا عن طريق قانون FUZZY RULE
- ان لم يعمل الجهاز بالطريقة المرغوبة . انتقل يدويا الى أسلوب اخر. لا ينتقل الجهاز آليا من عملية التبريد الى التدفئة او من التدفئة الى التبريد . يجب ضبط ذلك يدويا.
- اثناء التشغيل الآلي . اضغط على زر ايقاف /تشغيل اتجاه مسار الهواء يجعل الفتحات الافقية تتحرك آليا الى اعلى واسفل. اذا رغبت في ايقاف هذه الحركة الآلية . اضغط على زر ايقاف/ تشغيل اتجاه مسار الهواء مرة اخرى.

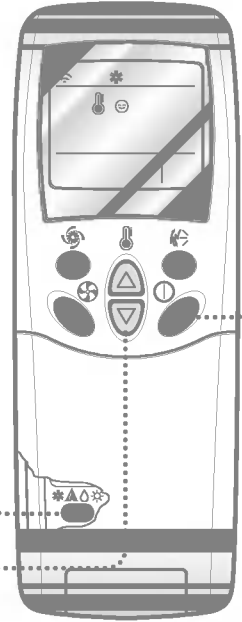


عملية ازالة الرطوبة صحيا



١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

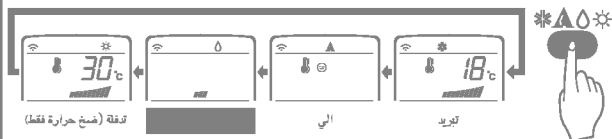

٣ ضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة، متوسطة، عالية، او متنوعة. كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.




رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.

اثناء عملية ازالة الرطوبة صحيا:

- اذا ما اخترت وصعبة ازالة الرطوبة على زر اختيار التشغيل. يبدأ المكيف في اداء وظيفة ازالة الرطوبة. فتضبط درجة حرارة الغرفة. ومستوى اتجاه الهواء آليا لاحسن الاوضاع من اجل ازالة الرطوبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة المحسوسة. في هذه الحالة. لا تعرض درجة حرارة الغرفة المضبوطة على شاشة جهاز التحكم عن بعد وعليه لا تستطيع التحكم في درجة حرارة الغرفة.
- اثناء تشغيل وظيفة ازالة الرطوبة صحيا. يتم ضبط مستوى مسار الهواء آليا.

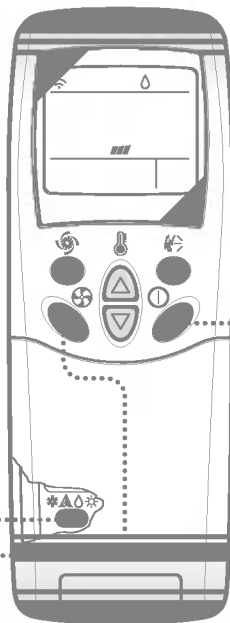


عملية التسخين (اسلوب ضخ الحرارة فقط)



١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.




٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

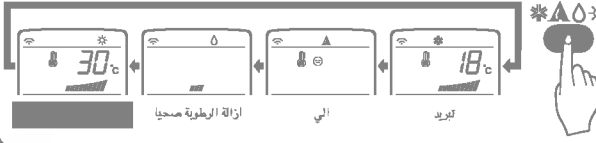

٣ اقلل باب جهاز التحكم عن بعد. اضغط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة في المستوى من ١٦°C سننغريت الى ٢٠°C سننغريت بزيادة ١°C سننغريت.



٤ ضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

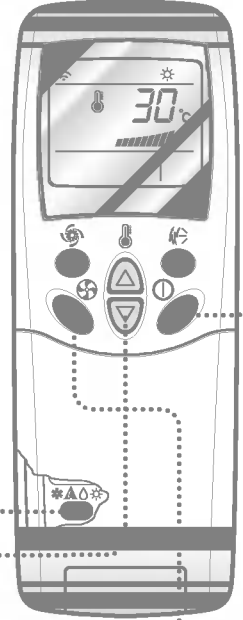

رياح طبيعية بواسطة منطوق الانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة أليا حسب منطوق الانظام.



تشغيل التبريد السريع (JET COOL)


١ اضغط على زر التشغيل والإيقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ اضغط على زر التبريد السريع لتشغيل التبريد السريع فتعمل الوحدة بسرعة مروحة فائقة ويستمر التبريد السريع لمدة ٣٠ دقيقة



٣ لالغاء اسلوب التبريد السريع . اضغط على زر التبريد السريع مرة اخرى او اضغط على زر المروحة السريع او على زر ضبط درجة حرارة الغرفة فلا تعمل الوحدة على اسلوب التبريد السريع.

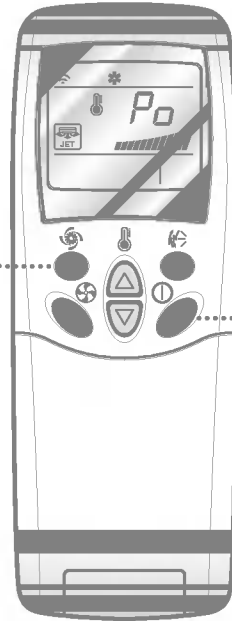

ملحظة:

- في اية لحظة اثناء اداء وظيفة التبريد السريع . يبدأ المكيف في ضخ الهواء البارد وبسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة ويعمل على ضبط درجة حرارة الغرفة ألياً حتى ١٨ سنتغريت . يستخدم هذا الاسلوب خاصة لتبريد الغرفة في وقت قصير في موسم الصيف الحار.

في حالة ضخ الحرارة او وضعية) ؟؟ (لا يمكن اداء وظيفة قوة التبريد.

- من اجل العودة الى وضعية التبريد العادى من وضعية التبريد السريع ، كل ما عليك هو اما الضغط على زر اختيار وضعية التشغيل ، اختيار مستوى مسار الهواء ، او زر ضبط درجة الحرارة او ضغط زر قوة التبريد مرة اخرى،

تشغيل تنقية البلازما (اختياري)



١ اضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف
تستجيب الوحدة بإصدار صوت "بيب"




٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر تشغيل/ إيقاف تنقية
هواء البلازما يبدأ التشغيل عندما تضغط على الزر و يتوقف التشغيل
عند الضغط عليه مرة أخرى



٣ اضبط سرعة المروحة مع قفل باب جهاز التحكم عن بعد .
يمكنك اختيار سرعة المروحة من اصل اربع سرعات : منخفضة ،
متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.
في كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.



تشغيل هواء التنقية (بلازما) مع التبريد او التدفئة او أي تشغيل اخر.

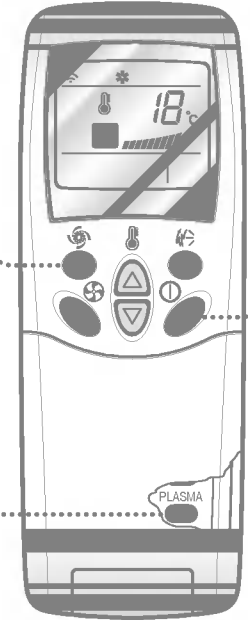

تشغيل تنقية هواء البلازما فقط

إذا ضغطت على زر البلازما فقط ، تعمل وظيفة تنقية هواء
البلازما فقط بعدها تكون سرعة المروحة منخفضة .

يمكنك اختيار سرعة المروحة من اربع
سرعات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.
في كل مرة تضغط على الزر (🌀) ينتقل وضع سرعة المروحة.



خصائص اضافية

وضعية النوم



١ لالغاء وضعية النوم . اضغط على زر النوم الالى عدة مرات حتى تختفي النجمة (☆) عن شاشة التشغيل.

٢ ملاحظة : سوف يعمل وضع الإيقاف في سرعة المروحة المنخفضة (تيريد) او المتوسطة (ضخ الحرارة فقط) من أجل نوم هادئ .

في وضعية التيريد : ترتفع درجة الحرارة آليا بمقدار ٩ سنتغريت بعد كل ٣٠ دقيقة وبمقدار ٢ سنتغريت بعد كل ساعة وذلك من أجل النوم المريح.

١ اضغط على زر وضعية النوم الالى لضبط الوقت الذي يتوقف فيه المكيف عن العمل آليا.

٢ يبرمج المؤقت بزيادة ساعة واحدة وذلك بالضغط على زر وضعية النوم الالى من ١ الى ٧ مرات.


يمكن الحصول على وضعية النوم من ١ الى ٧ مرات ، لكي تغير فترة الزمن في ساعة واحدة . اضغط على زر وضعية النوم موجها جهاز التحكم عن بعد تجاه المكيف.

٣ تأكد من اضاءة لمبة وضعية النوم الالى في الاتجاه الاعلى

ضبط الوقت



٢ اضغط على ازرار ضبط الوقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.



٣ اضغط على زر ضبط المؤقت. ملاحظة : افحص المؤشر للتوقيت الصباحي والمساء: (AM/PM)



١ اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.


تأخير بدء / الإيقاف المسبق الضبط



٤ اضغط على (التشغيل/القفل) الذي تم اختياره وذلك بالضغط على زر ضبط المؤقت مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشارات .




١ تأكد من صحة ضبط الوقت على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.



٢ اضغط على ازرار التشغيل / الإيقاف للمؤقت لقفل او تشغيل المؤقت.

٣ اضغط على ازرار ضبط الزمن حتى تضبط الوقت المرغوب فيه.



ملاحظة : اختر واحدة من العمليات الاربع الآتية:

TIME a.m. 3:00	TIME a.m. 3:30	TIME a.m. 3:00	TIME a.m. 3:00	TIME a.m. 6:00	TIME a.m. 12:00
تأخير تشغيل وقفل المؤقت.	تأخير قفل وتشغيل المؤقت	تأخير تشغيل المؤقت	تأخير قفل المؤقت		

إثناء عمل الجان

CANCEL



لالغاء ضبط المؤقت اضغط على زر الالغاء مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشارات . (سوف يختفي ضوء لمبة المؤشر على مكيف الهواء و من على شاشة العرض).

اتجاه مسار الهواء (الوحدة الداخلية)




ملاحظة :

□ اذا ضغطت على زر التاراج المتنوع يتغير اتجاه مسار الهواء الراسي آليا اعتمادا على طريقة حساب الجبد للتاراج المتنوع وذلك لتوزيع الهواء في الغرفة بالتساوي وفي نفس الوقت تجعل الانسان يشعر باكبر قدر من الراحة . مثل أنه يستمتع بنسيم طبيعي.


□ استخدم دائما جهاز التحكم لضبط اتجاه مسار الهواء لاعلى/اسفل .
الاستخدام اليدوي لضبط فتحات مسار الهواء الراسي قد يتلف مكيف الهواء.

□ عندما يغلق مكيف الهواء تقفل فتحات مسار الهواء لاعلى /اسفل وتسد فتحات الهواء الخارج من الجهاز.
لضبط اتجاه مسار الهواء اليسار / اليمين (الافقي)

تنبيه: تاكد من ايقاف الوحدة عن التشغيل قبل ضبط تحكم مسار الهواء الافقي.
افتح بحذر الفتحات الراسية للسماح بزيادة اتجاه الهواء الافقي.
اضبط اتجاه مسار الهواء يمين / يسار باليد.

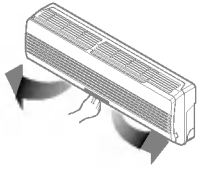

يمكن ضبط مسار الهواء اعلى/اسفل (مسار راسي) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.



١ اضغط على زر البدء /الايقاف لتشغيل الوحدة.


٢ افتح باب جهاز التحكم.
اضغط على زر التاراج المتنوع فتتاراج الفتحات الى اعلى واسفل . اضغط على زر التاراج المتنوع مرة اخرى لضبط الفتحات الراسية لاتجاه مسار الهواء المطلوب.



ضبط اتجاه تدفق الهواء الافقي (اختياري)



يمكنك ضبط تدفق الهواء (تدفق الهواء الافقي) الى اليسار/اليمين باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

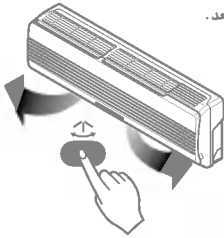

اضغط على زر التشغيل/الايقاف لتشغيل الوحدة.

افتح الباب الموجود على جهاز التحكم عن بعد . اضغط على زر تشغيل/ايقاف اتجاه تدفق الهواء وعندها تتحرك العوارض الى اليسار واليمين . اضغط على زر ضبط اتجاه تدفق الهواء الافقي مرة اخرى لضبط العوارض الافقية على اتجاه تدفق الهواء المطلوب فيه.


وضعية مسار الهواء



تعمل على دوران هواء الغرفة دون تبريد او تدفئة.

١ اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب الوحدة بصوت بيب.

٢ افتح باب جهاز التحكم . اضغط على زر مسار الهواء . اقلل باب جهاز التحكم. الان في كل مرة تضغط على اختيار سرعة المروحة الداخلية . تنتقل سرعة المروحة من منخفضة الى متنوعة وتعود مرة اخرى الى منخفضة.

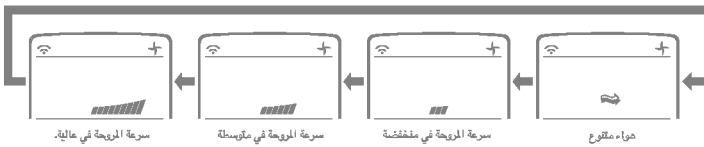

سرعة المروحة في عالية.

سرعة المروحة في متوسطة

سرعة المروحة في منخفضة

هواء متلاصق




ملاحظة:

□ الهواء المتنوع يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ويمنع التبريد الزائد . تنفر سرعة المروحة الى من متوسطة الى منخفضة والعكس هو الصحيح . يعتمد ذلك على الظروف المحيطة بدرجة الحرارة.

التشغيل الإجباري



إجراءات التشغيل عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
يبدأ التشغيل إذا ما تم الضغط على زر الطاقة .
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

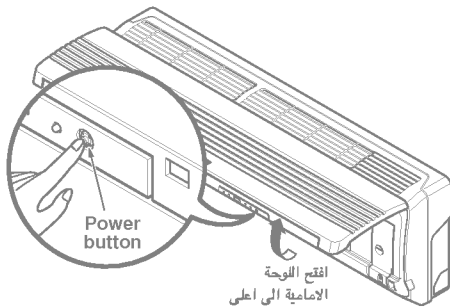

اسلوب التبريد	اسلوب ضخ الحرارة	درجة حرارة الغرفة $\leq 24^{\circ}\text{C}$	درجة حرارة الغرفة $\geq 24^{\circ}\text{C}$	درجة حرارة الغرفة $> 24^{\circ}\text{C}$
وضعية التبريد	تبريد	تبريد	ازالة الرطوبة صحيا	تدفئة
سرعة المروحة الداخلية	عالي	عالي	عالي	عالي
ضبط درجة الحرارة	22°C	22°C	23°C	24°C

فحص التشغيل

أثناء فحص التشغيل ، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة مروحة عالية ليغض النظر عن درجة الحرارة الغرفة ويتم إعادة الضبط بعد ١٨ دقيقة .
أثناء فحص التشغيل ، إذا تم اشتعال اشارات جهاز التحكم عن بعد تعمل الوحدة حسب ضبط جهاز التحكم عن بعد .
إذا رغبت في استخدام هذه التشغيل ، أفّتح اللوحة الامامية الى أعلى واضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني .
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .


التشغيل الالى .

في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ، تقوم وظيفة التشغيل الالى بتشغيل الجهاز آلياً في نفس الوضع السابق .
وعليه ليس هناك حاجة لتشيط هذه الوظيفة بالضغط على أي مفتاح او زر .
تعمل المروحة بسرعة منخفضة في الوضع الاول ويبدأ الضاغط في العمل بعد ٢-٣ دقائق .
ما ان يبدأ الضاغط في العمل ، تستأنف المروحة سرعتها في الضبط الاول .

معلومات مساعدة

سرعة المروحة وسعة التبريد

ان سعة التبريد المشار اليها هي القيمة. عندما تضبط سرعة المروحة على السرعة العالية وتصبح السعة اقل او منخفضة او في سرعة المروحة المعتدلة.
يوصى بتشغيل المروحة على سرعة إقصى إذا رغبت في تبريد سريع.

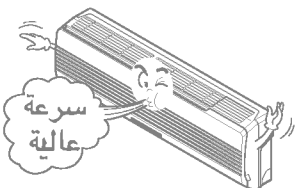

تشغيل تحكم التلفون



محادثة من الخارج ، يمكنك تشغيل مكيف الهواء حتى تصبح الغرفة مريحة حتى ولو ذهبت الى الخارج وتركت مكيف الهواء عاملا ، يمكنك توقيفه باستخدام التلفون من الخارج.

١. التشغيل

ادر الرقم الذي تم توصيله مع مكيف الهواء

بعد ان یرن لخمس مرات

يمكنك سماع صوت (بيب) " اذا كان مكيف الهواء متوقفا عن العمل " بعد ذلك اضغط على الارقام "صفر" و "صفر" و "٧" و "٨" على التوالي.

بجهاز تلفون عادي .

بعد الرنين ٤ مرات ، يتم اصدار الصوت (بيب) وصوت OGM من جهاز الاستجابة .

اضغط على الرقم (صفر) ، (صفر) "٧" و "٨" على التوالي .

عندما يصدر الصوت " بيب . بيب " يبدأ مكيف الهواء في العمل.

ارفع السماعة.



٢. الإيقاف

ادر الرقم الذي تم توصيله مع مكيف الهواء

بعد ان یرن لخمس مرات

يمكنك سماع صوت (بيب) (إذا كان مكيف الهواء شغالا) ، بعد ذلك اضغط على الارقام "صفر" و "صفر" و "٧" و "٩" على التوالي.

بجهاز تلفون عادي .

بعد الرنين ٤ مرات ، يتم اصدار الصوت (بيب) من جهاز الاستجابة و OGM .

اضغط على الرقم (صفر) ، (صفر) "٧" و "٩" على التوالي .

عندما يصدر الصوت (بيب--بيب) يتم إيقاف مكيف الهواء عن العمل.

ارفع السماعة.



ملاحظة:

- ☐ يعمل هذا المنتج بعد ان یرن التلفون خمس مرات.
- ☐ اذا ما رفع المستخدم سماعة التلفون قبل اكتمال رنين التلفون الخمس ، فسوف لا تعمل وظيفة تحكم التلفون.
- ☐ اذا لم يضغط المستخدم على الزر بعد مرور ٢٥ دقيقة بعد صوت (بيب) فسوف لن تعمل وظيفة تحكم التلفون.

بجهاز تلفون عادي .

- ☐ يجب تعديل أرقام جرس الاستجابة الى ٤ مرات اذا كان الضغط عل زر " خارج المكيف " Out-off-office " أو قيامك باتخاذ عمل آخر للاستجابة الآلية .
- ☐ فترة تسجيل صوت الرسالة الخارجة OGM يجب أن يكون أقل من ١٥ ثانية تقريبا .
- ☐ اذا ما تم التوصيل مع مفتاح التلفون ، فلا يمكن ان تعمل هذه الوظيفة .

تنبيه : قبل البدء في الصيانة، قم بقتل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.

وحدة الجهاز الداخلي:

❑ لا تستخدم أي من الآتي:


- ماء بدرجة حرارة أكثر من ٤٠°م سنغريت يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
- مواد حمضية.
- يمكن أن ت تلف سطح الجهاز.



- الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد
- ❑ افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء التنظيف.
- لكي تنظف بقطعة قماش ناعمة وناشفة.
- لا تستخدم مبيضات أو كاشطات.


ملاحظة:

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل تنظيف وحدة المكيف الداخلي.

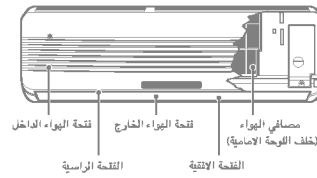


مصابي الهواء

توجد مصافي الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط) يجب فحص هذه المصافي مرة كل اسبوعين أو أكثر اذا ما دعت الضرورة.

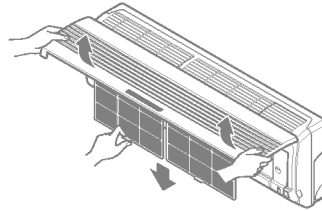

مصفاة البلازما، مصفاة مزيل الروائح (اختياري).

صفاة البلازما الموجودة خلف مصافي الهواء ، يجب فحصها وتنظيفها مرة في كل ٣ اشهر أو أكثر اذا ما دعت الضرورة .

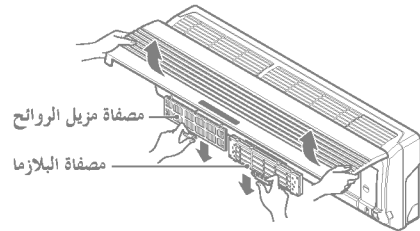

لا تلمس مصفاة البلازما هذه في خلال ١٠ ثواني بعد فتح الشبكة الداخلية، فرما تسبب صدمة كهربائية .



- افتح الباب الشبكي الامامي واسحب طرف المصفاة بركة الى اعلى من أجل تحريك المصفاة.
- نظف المصفاة بشفاطة أو بماء دافئ بالصابون.
- ان كانت المصفاة كثيرة الاتساخ اغسلها بمحلول مزيل للانساخ في ماء دافئ .
- في حالة استخدام ماء حار (٥٠°م سنغريت أو أكثر) فربما يؤدي ذلك الى تشويه المصفاة.
- بعد الغسيل جفف المصفاة جيدا في الظل.
- اعد تركيب مصفاة الهواء مرة أخرى.

- بعد نزع مصافي الهواء ، اسحب الى الامام بلطف لنزع مصفاة البلازما.
- اغمس مصفاة البلازما داخل ماء في محلول محامد ولمدة تتراوح ما بين ٢٠ الى ٣٠ دقيقة.
- جفف مصفاة البلازما في الظل لمدة يوم واحد.
- (لا بد من إزالة كل الرطوبة عن كل الاجزاء على وجه الخصوص)
- انتبه الى مقاطع خطوط التفريغ الكهربائية .
- اعد تركيب مصفاة البلازما الى مكانها الاصلي .
- بعد نزع مصافي الهواء ، اسحب للامام بلطف لنزع مصفاة مزيل الروائح .
- جففها تحب ضوء الشمس لمدة ساعتان .
- اعد تركيب مصفاة مزيل الروائح الى مكانها الاصلي .


تبدیل مصفاة تنقية الهواء

• مدة استخدام المصفاة الموصى بها : ٣ أشهر




١ افتح اللوحة الأمامية وازل مصفاة الهواء.

٢ ازل مصفاة تنقية الهواء.

٣ اعد مصفاة الهواء الى مكانها واغلق اللوحة الأمامية.

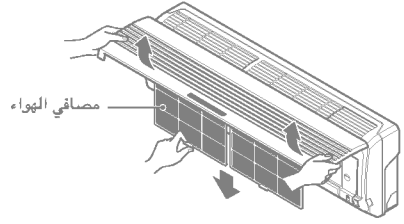

٤ ادخل مصفاة تنقية الهواء الجديدتين.

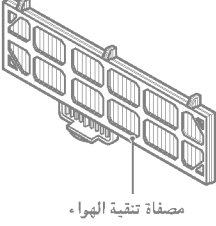
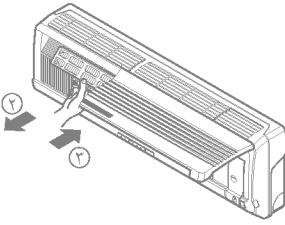
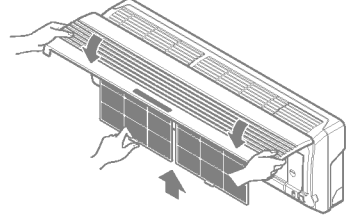


وحدة الجهاز الخارجي

يجب فحص ملفات الحرارة، فتحات اللوحة لوحدة الجهاز الخارجي بصورة منتظمة. وفي حالة تراكم الأوساخ والغبار لابد من تنظيف مبدل الحرارة وفتحات اللوحة بواسطة البخار من قبل متخصص.

ملاحظة

ان تراكم الأوساخ يقلل من كفاءة النظام ويزيد من تكلفة التشغيل.

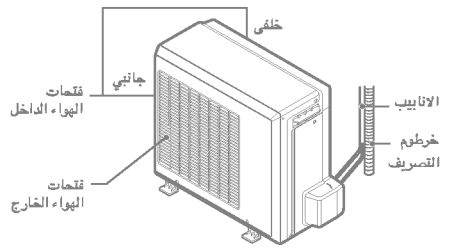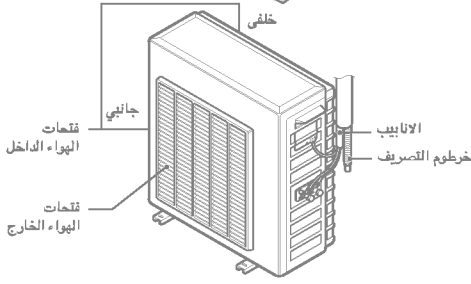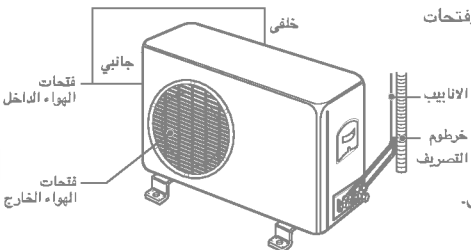

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

نظف مصفاة الهواء وأعد تركيبها في وحدة الجهاز الداخلي.
(انظر صفحة ١٦ لتنظيف المصافي)

تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمائع.

شغل المكيف بطريقة دوران الهواء (انظر صفحة ١٣) لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.
• هذا يعمل على تجفيف الاجزاء الداخلية.

أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية. وافصل المقبس



تحذير
أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.
قد تتراكم الأوساخ مما يؤدي إلى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرى.

أزل حجارة البطارية عن جهاز التحكم.

نصائح للتشغيل

اضغط واوزن مسار الهواء الرأسي والأفقي ليشمل كل الاتجاهات فتتساوى درجة البرودة في الغرفة.

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى الغرفة أثناء تشغيل المكيف.

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تذبذب للكهرباء.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة. من الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل من سريان الهواء ويقلل من التبريد كما له آثار في تقليل الرطوبة. نظفها مرة كل اسبوعين. على الاقل.

تجنب بقدر الامكان فتح الابواب والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

قبل أن تطلب خدمة التصليح

نصائح لمعرفة الخلل. وفر الوقت والمال.

?

افحص النقاط التالية قبل استدعائك لخدمة التصليح.... إذا ما استمر الخطأ، الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

١٢	• هل أخطأت في عملية التوقيت؟	المكيف لا يعمل
-	• هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟	
-	• تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الأثاث، أو أي ملابس في الغرفة.	رائحة غريبة في الغرفة
-	• يظهر التكثيف عندما يربط الهواء السارئ من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.	نزول ماء متكتف من مكيف الهواء
-	• هذه طريقة لحماية مكيف الهواء • انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدها يعمل المكيف.	المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل
١٦	• هل مصفاة الهواء متسخة؟ انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء (انظر صفحة ١٨)	المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة
٦، ٩	• هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟	
-	• هل انسدت فتحات الهواء الداخل أو الخارج؟	
-	• هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟ - هذا صوت الفريون (سائل تيريد) السارئ داخل وحدة الجهاز. • بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخزح الى الفضاء. - هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف.	مكيف الهواء يصدر صوت مزعج.
٤	• هل نضبت حجارة البطارية؟ • هل تم ادخال حجارة البطارية عكس العلامات (+) و (-)	شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة
-	• يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.	سماع صوت تكسر

