



اضغط على زر العنوان TITLE. يتم عرض قائمة من العناوين.

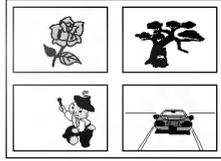

اضغط على زر العنوان مرة أخرى لاستئناف التشغيل من المنظر الذي تم عنده الضغط الاول على زر العنوان .
 • قد لا يمكن استئناف التشغيل على أقراص معينة .


اضغط على زر ▲/▼/◀/▶ وأضغط على زر الاختيار/الدخول أو التشغيل، أو اضغط على الزر(الازرار) الرقمية، لاختيار العنوان المرغوب.

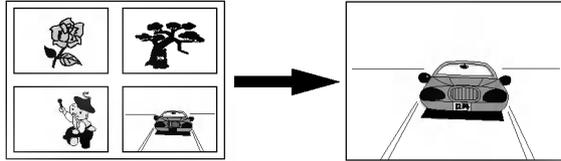


يبدأ الان تشغيل العنوان الذي تم اختياره

قد تحوي بعض أقراص الافلام على عناوين أو اكثر . اذا كان لدى القرص قائمة عنوان مسجلة عليه، يمكن استخدام زر العنوان TITLE لاختيار عنوان الفيلم. (تختلف تفاصيل التشغيل بالاعتماد على القرص المستخدم)

• قد لا يمكن اختيارا عنوان على بعض أقراص دي في دي.

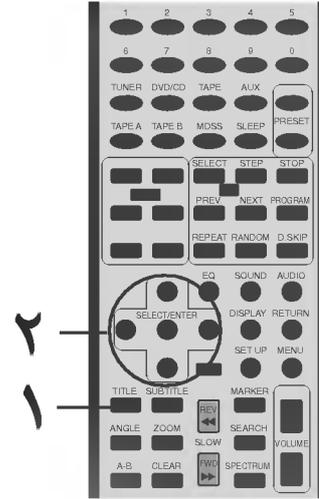


اضغط على زر القائمة MENU أثناء العرض . يتم عرض قائمة دي في دي المتوفرة على القرص المعروض .

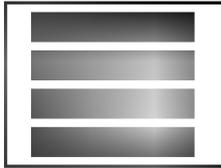


اضغط على زر القائمة مرة أخرى لاستئناف التشغيل على أقراص معينة .
 • قد لا يمكن استئناف التشغيل على أقراص معينة.

اضغط على زر ▲/▼/◀/▶ واضغط على زر الاختيار /الدخول ، أو اضغط على الزر (الازرار) الرقمية لاختيار البند المرغوب .

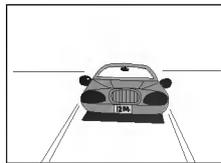

يتم الان تنفيذ البند الذي اختير .

لدى بعض مشغلات دي في دي بناء قائمة فريد يسمى قوائم دي في دي . مثلا ، دي في دي مبرمج مع محتويات معقدة تعمل على توجيه القوائم ، وتلك التي مسجلة بلغات متعددة تقدم قوائم للغات فرعية وسمعية . بالرغم من اختلاف محتويات قوائم دي في دي وتشغيلها من قرص الى آخر ، يشرح لك التالي التشغيل الرئيسي عند استخدام هذه الميزة :

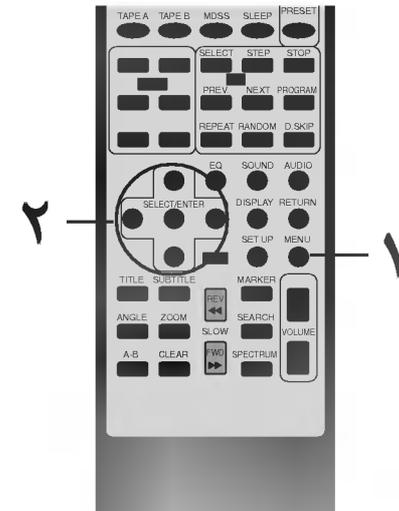


يمكن تخزين تفاصيل ٦ ضبط كما يلي :

- آخر وضع الايقاف (ص. ٢٥)
- جانب التلفزيون (ص. ٤٣)
- لغة القرص الفرعية (ص. ٣١)
- لغة القرص السمعية (ص. ٣١)
- لغة قائمة القرص (ص. ٤٤)
- الزاوية (ص. ٣٢)



تعمل هذه الوحدة على تخزين ما تم ضبطه في الذاكرة لما شاهده في دي في دي . تبقى الاشياء التي تم ضبطها في الذاكرة حتى ولو أخرجت القرص عن الوحدة ، أو تم فصل التيار الكهربائي عنها . اذا أدخلت قرص مضبوط وتم حفظه في الذاكرة ، فسوف تظهر الرسالة التالية « استئناف القرص من آخر وضع ”Resume disc from last position“ على شاشة التلفزيون . عندما تبدأ تشغيل القرص يتم استعادة كل ما تم ضبطه في الذاكرة ألياً .

ادخل قرص دي في دي الذي تم تخزين ذاكرته . سوف يظهر على شاشة التلفزيون كما هو موضح أدناه

- اذا تركت الشاشة هكذا لمدة ١٠ ثواني ، فسوف يبدأ العرض ألياً من بداية العنوان .

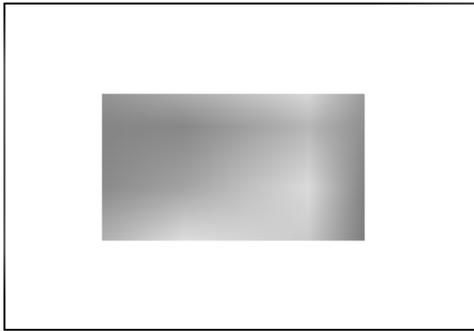

اضغط على </> لاختيار الاجابة ” نعم “ ثم اضغط على زر الاختيار /الدخول . يتم استرجاع كل ما تم ضبطه في الذاكرة .

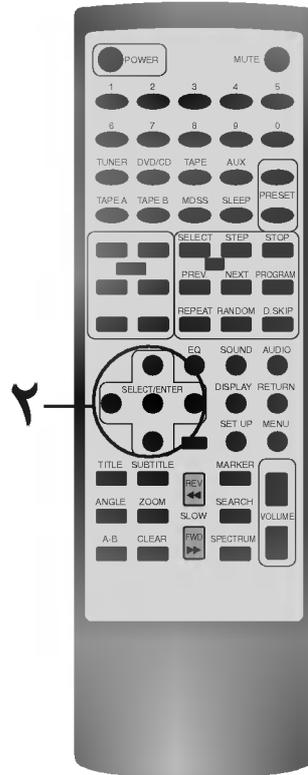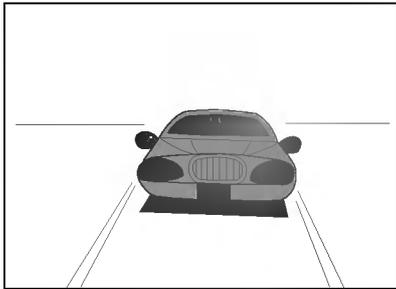

- يمكن استخدام ما تم حفظه في الذاكرة في أي وقت .
- يمكنك تخزين ضبط حتى ١ دي في دي في الذاكرة ، واذا كان أكثر من ١ دي في دي ، يتم مسح ما حفظ مسبقاً في الذاكرة بطريقة مرتبة من آخر ما تم حفظه . وعليه ، اذا حاولت استرجاع ما ما تم ضبطه في الذاكرة مسبقاً ، فانك سوف تحصل على آخر (أحدث) ضبط تم حفظه في الذاكرة .
- تشغيل وضع السمعي يكون ألياً في بعض الاقراص .
- لا تحفظ هذه الوحدة ما تم ضبطه في الذاكرة اذا اخرجت القرص عن الوحدة أو فصل التيار الكهربائي عنها وذلك عند عرض دي في دي أو قائمة العنوان على شاشة التلفزيون .

اضغط على العنوان الفرعي SUBTITLE أثناء العرض .




اضغط على العنوان الفرعي بتكرار حتى يتم اختيار اللغة المرغوبة .
يتم عرض رقم العنوان الفرعي للغة .



لابعاد العناوين الفرعية من على شاشة العرض
اضغط على زر العنوان الفرعي بتكرار لايقاف OFF في الخطوة ٢ .

انه من الممكن تغيير العنوان الفرعي للغة الى لغة مختلفة من التي اختيرت في الضبط الاولي . (انظر صفحة ٤٠ لتفاصيل أكثر) .
تعمل هذه الوظيفة فقط مع الاقراص التي سجلت عليها لغات فرعية متعددة .

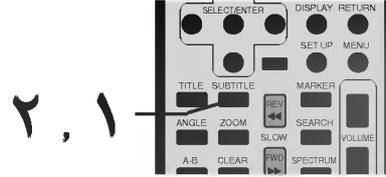

- في بعض الحالات ، لا يتغير العنوان الفرعي للغة الى التي اختيرت في الحال .
- عندما يتم تشغيل قرص يدعم عنوان مغلق ، قد يتداخل العنوان الفرعي والعنوان المغلق على شاشة التلفزيون . في هذه الحالة ، قم بإيقاف العنوان الفرعي .
- عندما لا يتم اختيار اللغة المرغوبة حتى بعد الضغط على الزر عدة مرات يعني هذا عدم توفر اللغة المعنية في القرص .
- عند توصيل التيار الكهربائي للوحدة ، أو عند اخراج القرص ، تظهر العناوين الفرعية في اللغة المختارة في الضبط الاولي . اذا لم يتم تسجيل هذه اللغة على القرص ، تظهر أسبقية اللغة .

disc

دي في دي
اضغط على زر السمعي AUDIO أثناء العرض .
يتم عرض رقم مسار صوت اللغة السمعي .



اضغط على زر السمعي بتكرار حتى يتم اختيار اللغة المرغوبة .



القرص المدمج / قرص الفيديو المدمج
اضغط على زر السمعي أثناء العرض .



اضغط على زر السمعي بتكرار حتى يتم اختيار الصوت المرغوب .



من الممكن تغيير مسار صوت لغة سمعية الى لغة مختلفة من التي اختيرت في الضبط الاولي في حالة قرص دي في دي (انظر ص. ٤٠ لتفاصيل أكثر) تعمل هذه الوظيفة فقط مع الاقراص التي سجل عليها لغات ذات مسار صوت سمعي .
ليس من الممكن تغيير القناة السمعية في حالة الاقراص السمعية المدمجة .



- عندما لا يتم اختيار اللغة المرغوبة حتى بعد الضغط على الزر عدة مرات ، يعني ذلك ان اللغة غير متوفرة في هذا القرص .
- عندما يتم توصيل التيار الكهربائي للوحدة ، أو عند اخراج القرص ، اللغة المسموعة هي التي اختيرت في الضبط الاولي .
- اذا لم يتم تسجيل هذه اللغة على القرص ، ستسمع فقط اللغة المتوفرة على القرص .
- قد لا تستجيب بعض الاقراص الى ميزة السمعي .

اضغط على زر الزاوية ANGLE أثناء العرض.



يتم عرض رقم الزاوية .


قد تحتوي بعض من أقراص دي في دي على مناظر تم التقاطها في آن واحد من زوايا مختلفة . بالنسبة لهذه الأقراص ، يمكن مشاهدة نفس هذه المناظر من كل الزوايا المختلفة وذلك باستخدام زر الزاوية ANGLE (تختلف الزاوية المسجلة حسب القرص المستخدم) .

اضغط على زر الزاوية بتكرار حتى يتم اختيار الزاوية المرغوبة




معلومات اضافية

- يوضع مؤشر الزاوية على نافذة العرض للمناظر المسجلة بزوايا مختلفة ليوضح لك امكانية تشغيل وظيفة الزاوية .
- يمكن برمجة رقم الزاوية مقدما : يتم تشغيل الزاوية على الرقم المختار عندما يوضع مؤشر الزاوية .



٢, ١

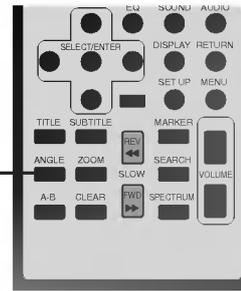

- تعمل هذه الوظيفة فقط للأقراص التي بها مناظر تم تسجيلها من زوايا مختلفة .

disc

اضغط على زر " العرض " DISPLAY أثناء التشغيل .



اضغط على زر ▲/▼ لاختيار العادي NORM.

اضغط على الزر ◀/▶ بتكرار حتى يتم اختيار الصوت المرغوب .


في كل مرة يتم الضغط على الزر ، تتغير شاشة عرض التلفزيون الى :



تستطيع هذه الوحدة انتاج مؤثر البعد الثلاثي المحيط ، مستخدما تقنية الصوت المحيط الثلاثي الابعاد الذي يقلد أليا تشغيل قناة سمعية متعددة من سماعتين تقليديتين استيريو بدلا عن خمسة مكبرات صوت أو أكثر والتي يحتاج اليها عادة عند الاستماع الى قناة سمعية متعددة في المسرح المنزلي . تعمل هذه الوظيفة مع أقراص دي في دي المحولة بمسارات دولبي المحيط ودولبي الرقمي السمعي .

- قد لا يمكن توفر مؤثر الصوت المحيط الثلاثي الابعاد في بعض من أقراص دي في دي ، مثل التي سجلت بمسار صوت أحادي سمعي .
- أقلل صوت التلفزيون المحيط والمؤثرات المحيطة الاخرى عند استخدام مؤثر الصوت المحيط الثلاثي الابعاد .
- للحصول على أفضل نتيجة للصوت المحيط الثلاثي الابعاد باستخدام اثنين من مكبري الصوت ، يوصى بوضع مكبري الصوت بطريقة منفصلة وعلى بعد يتراوح ما بين ٢ الى ٢,٥ متر ، على أن تكون منطقة الاستماع ما بين ٢ الى ٢,٥ متر بعيدا عن مكبري الصوت .
- يتم عرض دولبي ما قبل المنطقي أثناء تشغيل قرص مع ٢ قناة سمعية .
- يتم عرض دولبي ٢ استيريو عندما تختار مكبر الصوت الخلفي على وضع " لا شيء " None . في قائمة ضبط مكبر الصوت ٥, ١.


٣, ٢

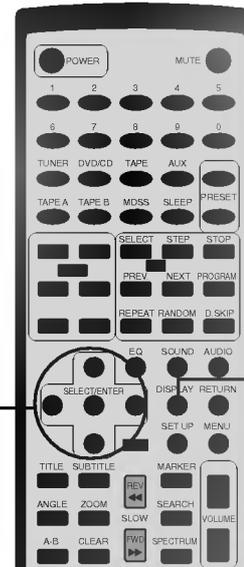

DISC

للمتعة بتشغيل برنامج الاعدادة (قرص مدمج / قرص فيديو مدمج)

اذا تم الضغط على زر "الاعدادة" REPEAT أثناء تشغيل البرنامج ، يتم تشغيل الاعدادة على النحو أدناه :

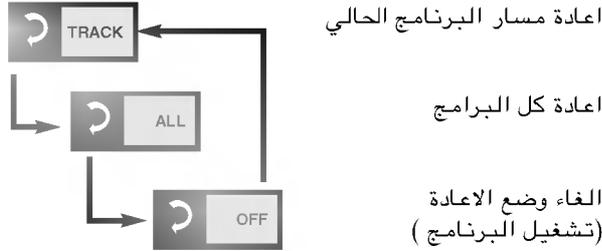

للعودة الى التشغيل العادي

اضغط على زر الاعدادة عدة مرات حتى يتم عرض "ايقاف" OFF على شاشة العرض .

الاعدادة تشغيل اقسام بين نقطتين معينتين (الاعدادة أ-ب)

اضغط على زر الاعدادة أ-ب أثناء العرض في النقطة التي يبدأ منها تشغيل الاعدادة (أ)



- يمكنك اختيار "ايقاف" OFF في هذه الخطوة بواسطة الضغط على زر المسح CLEAR

اضغط على الاعدادة أ-ب أثناء التشغيل في هذه النقطة التي ينتهي عندها تشغيل الاعدادة (ب)



- يبدأ تشغيل الاعدادة المختارة بين النقطتين أ و ب.

للعودة الى العرض العادي


اضغط على الاعدادة أ-ب مرة واحدة ، يتم عرض "ايقاف" OFF.



تكرار المشاهدة (الاستماع)


اضغط على زر الاعدادة REPEAT أثناء العرض .

في كل مرة يتم الضغط على الزر ، تتغير شاشة التلفزيون كما هو موضح أدناه ويعيد القرص فصلاً أو عنواناً (دي في دي) أو مسار (قرص مدمج / قرص فيديو مدمج)

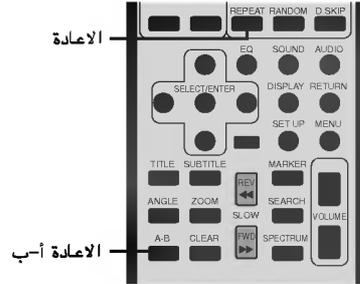


دي في دي

يتم اعادة تشغيل فصل

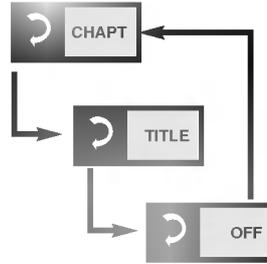

قرص مدمج / قرص فيديو مدمج

يتم اعادة تشغيل مسار

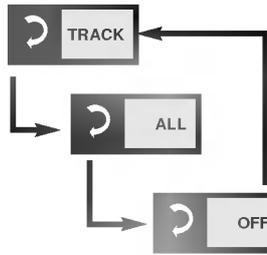

- تعمل وظيفة الاعدادة فقط مع الاقراص التي يظهر فيها وقت التشغيل المتبقي على نافذة عرض دي في دي أثناء العرض .
- قد لا يعمل تشغيل الاعدادة بصورة صحيحة مع بعض من أقراص دي في دي وبعض أقراص الفيديو المدمجة .
- تعمل وظيفة الاعدادة أ-ب مع عنوان دي في دي أو مسار القرص المدمج / قرص الفيديو المدمج .
- قد لا تظهر بعض العناوين الفرعية المسجلة حول النقطة (أ) أو (ب) على أقراص دي في دي .

تخزين واضع العلامة في الذاكرة .


اضغط على زر واضع العلامة MARKER أثناء العرض عند بداية النقطة التي سوف يتم مشاهدتها (الاستماع اليها) مرة أخرى .



يشير الرقم "١/٥" الى التخزين في الذاكرة .
يمكن تخزين ٥ من واضع العلامات في الذاكرة

استرجاع / مسح واضع العلامة

اضغط على زر البحث SEARCH أثناء العرض.

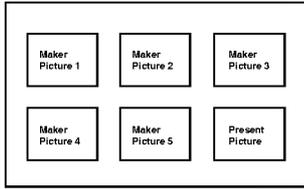


اضغط على $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ لاختيار واضع العلامات لاسترجاعه / لمسحه .

اضغط على زر التشغيل PLAY أو الاختيار / الدخول SELECT/ENTER لاسترجاع واضع العلامة . أو اضغط على زر المسح CLEAR لمسح واضع العلامة .

يستأنف العرض من النقطة المشابهة لواضع العلامة المختار أو يتم مسح واضع العلامة الذي اختير .

- لا يتم مسح " الصورة الحالية " .

تخزين واضع العلامات MARKER في ذاكرة دي في دي مثل قيامك بوضع علامة في صفحة من كتابك . يسمح لك ذلك العودة بسرعة الى أي نقطة في القرص .

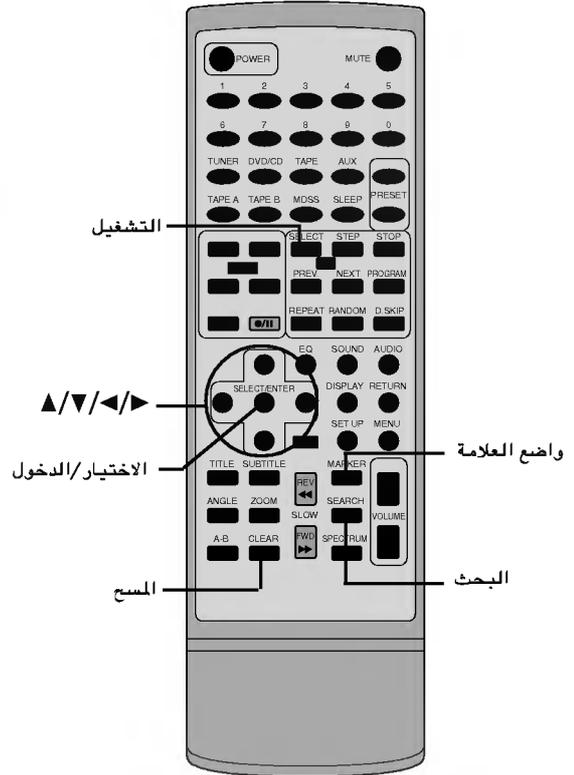

- تعمل هذه الوظائف فقط مع الاقراص التي يظهر فيها الوقت المتبقي على نافذة العرض أثناء التشغيل أو الإيقاف .
- قد لا تظهر بعض العناوين الفرعية المسجلة حول واضع العلامات (دي في دي) .
- يتم مسح كل واضع العلامات عند فصل التيار الكهربائي عن الوحدة أو عند اخراج القرص وعند تغيير وضع جانب التلفزيون على قائمة الضبط .
- لا يتم تخزين واضع العلامات عندما يتم عرض قائمة دي في دي أو قائمة العنوان على التلفزيون .

اضغط على زر الزوم ZOOM أثناء العرض

العادي أو أثناء تثبيت التشغيل .

- يتم عرض اطار مربع في وسط الصورة . اذا لم يتم الضغط على زر ما في خلال ١٠ ثواني ، فسوف يختفي اطار المربع .
- كل ضغطة على زر الزوم تغير شاشة التلفزيون في السلسلة اليسرى .
- مستوى التكبير يتم عرضه اعلى الزاوية اليمنى لمنطقة الزوم .

اذا ضغطت على زري **▲/▼/◀/▶** تنتقل نقطة الزوم .



اضغط على زر الاختيار /الدخول .

يتم عرض الاطار المختار بحجمه الكامل على شاشة التلفزيون .

لاستئناف العرض العادي

اضغط على الزوم مرة أخرى لالغاء سمة الزوم واستئناف العرض العادي أو تثبيت الصورة .

تسمح لك ميزة الزوم (تقريب ZOOM-IN) وتكبير الصورة على الشاشة اماً ٤ مرات (٤x) أو ١٦ مرة (١٦x) من حجم الصورة الطبيعي .

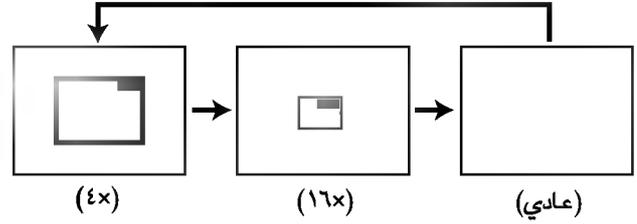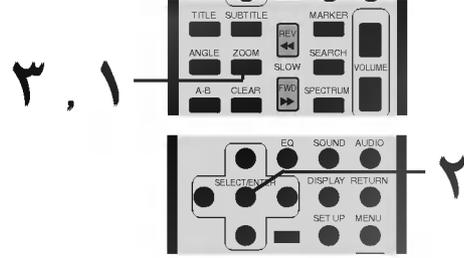

- قد لا تستجيب بعض الاقراص لسمة الزوم .
- لا يعمل الزوم على العناوين الفرعية أو القوائم المشار اليها في أقراص دي في دي .

disc

العرض العشوائي (كاروكي دي في دي ، قرص فيديو مدمج ، قرص مدمج)

اضغط على زر العشوائي RANDOM أثناء

الايقاف ، تبدأ الوحدة عرض العشوائي .

- اذا ضغطت على زر العشوائي أثناء العرض العادي ، تختار الوحدة عشوائياً عنوان آخر وتبدأ عرض العشوائي في الحال .

لاستئناف العرض العادي ، اضغط على زر العشوائي

يختفي مؤشر العشوائي عن نافذة العرض .

تشغيل العشوائي (قرص مدمج)

تشغل هذه الوحدة المسارات على القرص بطريقة عشوائية .

اضغط على زر العشوائي أثناء الايقاف .

- تظهر شاشة عرض العشوائي على شاشة التلفزيون .
- اذا ضغطت على زر العشوائي أثناء العرض العادي ، تختار الوحدة في الحال مسارا آخر وتبدأ عرض العشوائي .

لاستئناف العرض العادي ، اضغط على زر



العشوائي أثناء عرض العشوائي .

يختفي مؤشر "العشوائي" عن نافذة العرض .

ملاحظة : تعمل هذه الوظيفة فقط مع كاروكي دي في دي ، أقراص الفيديو المدمجة وأقراص الفيديو السمعية . لا يعمل العشوائي مع أفلام دي في دي .

يمكنك تشغيل عناوين ، مسارات بطريقة عشوائية . (العرض العشوائي)

تختار هذه الوحدة ألياً العناوين في أقراص دي في دي كاروكي (للغناء)

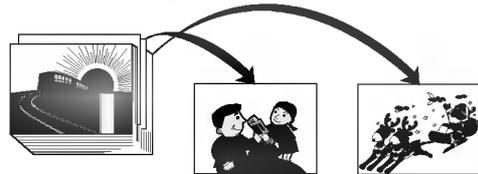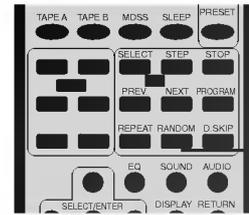

- قد لا يمكن عرض العشوائي لبعض الاقراص المعينة .
- اذا ضغطت على زر التخطي SKIP أثناء عرض العشوائي ، تتحرك الوحدة الى مسار آخر عشوائياً وتبدأ في العرض .

disc

اضغط على زر البرنامج PROGRAM أثناء العرض أو أثناء وضع الايقاف .
تظهر شاشة عرض البرنامج على شاشة التلفزيون .



• للخروج من الشاشة ، اضغط على زر التشغيل PROGRAM والبرنامج PLAY

اضغط على زر ▲/▼/◀/▶ لاختيار الوضع المرغوب .

اضغط على الزر (الازرار) الرقمي NUMERIC لاختيار رقم المسار المرغوب

• يظهر رقم القرص الذي في موضع التشغيل أوتوماتيكيا.

اضغط على تخطي القرص لاختيار رقم قرص آخر .
• أعد الخطوات من ٢ الى ٤ لاختيار مسار آخر .
• يمكن برمجة ٢٠ مسار .



اضغط على زر التشغيل أو الاختيار/الدخول للخروج من الشاشة

يتم خزن المسار الذي اختير في الذاكرة ويبدأ التشغيل الان بتسلسل مبرمج .
• اذا ضغطت على زر " البرنامج " للخروج من الشاشة ، لا يتم تخزين المسارات المختارة .

بعد عرض كل المسارات المبرمجة يتوقف التشغيل

مسح البرنامج


• لمسح البرامج واحد تلو الاخر
اضغط على زر ▲/▼/◀/▶ لاختيار الرقم الغير مطلوب واضغط بعد ذلك على زر المسح CLEAR.

• لمسح كل البرامج

اضغط على ▲/▼/◀/▶ لاختيار " مسح الكل " Clear All واضغط على زر الاختيار/الدخول . للخروج من الشاشة . اذا ضغطت على زر " البرنامج " للخروج من الشاشة ، لن يتم مسح البرامج (كذلك يتم مسح البرامج عند فصل التيار الكهربائي عن الوحدة أو عند اخراج القرص) .

يشغل المشغل المسارات داخل القرص حسب الترتيب الذي تحدده .

ملاحظة : وظيفة تشغيل البرنامج ممكنة فقط مع الاقراص السمعية المدمجة و لا تعمل مع أقراص دي في دي السينمائية والاقراص المدمجة السمعية. (نسخة ٢٠٠٠)

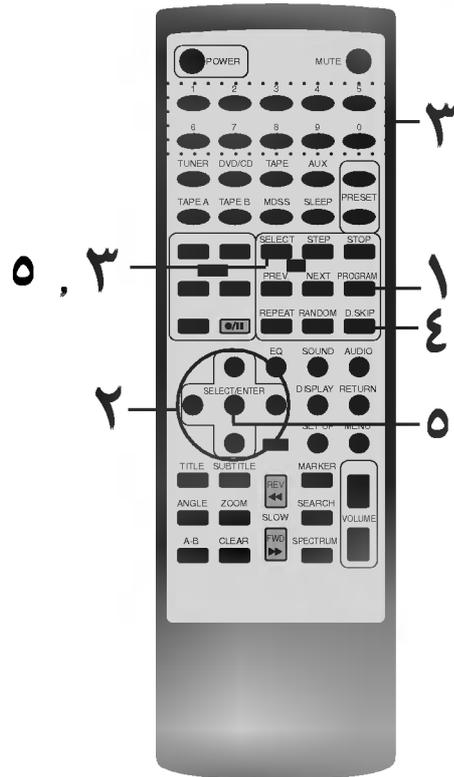


لتشغيل ملف MP3


ادخل قرص MP3
يتم عرض قائمة MP3



اضغط على زري ▲/▼ لاختيار الموجه حيث توجد ملفات MP3 التي ترغب في تشغيلها واضغط بعد ذلك على زر الاختيار/الدخول .

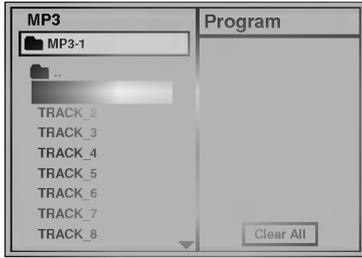

اضغط على زري ▲/▼ لاختيار ملف MP3 المرغوب من الموجه المختار على القرص الخاص بك .

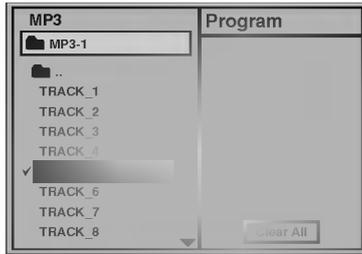


إذا رغبت العودة الى القائمة السابقة ، اضغط على زر العودة RETURN.

اضغط على زر الاختيار/الدخول أو زر التشغيل لبدء تشغيل الملف .

معلومات اضافية

- اضغط على زر التخطي ►► أو التخطي ◀◀ لتشغيل الملف التالي أو الملف السابق أثناء العرض .
- اضغط على العنوان TITLE للتحرك الى الصفحة الاولى من الموجه الحالي اثناء العرض واضغط على العنوان مرة أخرى للتحرك الى الصفحة التالية في خلال ٥ ثواني .
- اضغط على زر القائمة MENU للتحرك الى « جذر الموجه » Root Directory أثناء العرض .

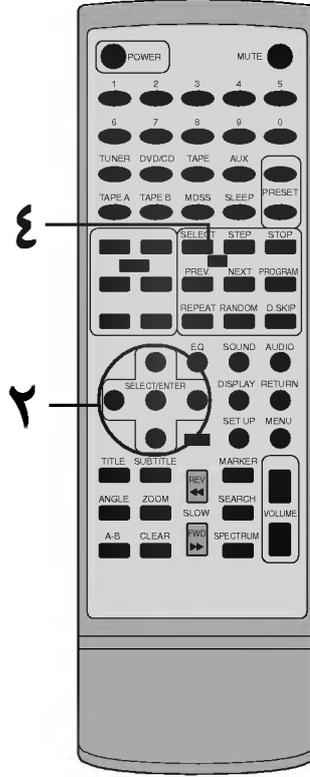


- يتم عرض الموجه والملف باللغة الانجليزية فقط
- إذا كان هناك شفرة استحلال عرضها ، فسوف تعرض وتحتها خط (_) بدلا عن اللغة الانجليزية.
- إذا لم يكن لـ MP3 ملف ، تعرض العلامة "Ⓞ" مع اسم الموجه .
- تستطيع هذه الوحدة تشغيل ٢٥٦ ملف لكل قرص . إذا كان هناك قرص مسجل بأكثر من ٢٥٦ ملف ، لا يمكن تشغيله .
- أقصى عمق مسموح به للملف المتداخل هو ٥٠ .
- صيغة القرص تتوافق مع ISO9660 فقط .
- إذا سجلت ملفات MP3 باستخدام سوفت وير الذي لا يستطيع ايجاد نظام الملف FILE SYSTEM ، مثال " مباشر - قرص مدمج وغيره " ، يستحيل عرض ملفات MP3 . لذلك نوصي باستخدام " ايجاد سهل للقرص المدمج " "Easy-CD Creator" الذي يقدم نظام ملف ISO9660 .
- تتطلب فترة القرص الفردي ملفات MP3 ، قم بتشكيل كل البيانات في القرص أو استخدم قرص جديد .
- إذا كان هناك ملفات بيانات موجودة مسبقا وليست ملفات MP3 على قرص CD-R ، الرجاء عدم استخدام ذلك القرص ، استخدم قرصا جديدا آخر . على كل حال ، إذا كان القرص CD-RW فلا يمكن استعماله .
- إذا اخترت ملفا آخر بالضغط على ▲/▼ أثناء العرض ، يتم تشغيل الملف بعد ٥ ثواني بصورة آلية .
- إذا اخترت موجه بالضغط على ▲/▼ أثناء العرض ، يتوقف العرض بعد ٥ ثواني .


لبرمجة تشغيل ملف MP3

اتبع الخطوات من ١ الى ٢ في الصفحة السابقة .

اختر ملف MP3 لبرمجته مع ▲/▼ .

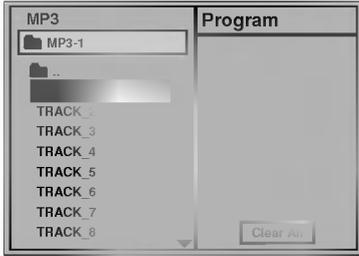


اضغط على زر البرنامج لاضافة ملف MP3 على قائمة البرنامج .

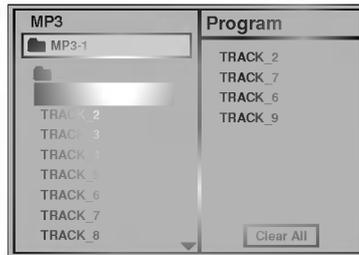


- أعد الخطوات من ٢ الى ٣ لاختيار مسار آخر .
- يمكن برمجة ٦٠ ملف .

اضغط على زر ▶ واختر ملف MP3 المرغوب واضغط على زر الاختيار /الدخول أو زر التشغيل للتشغيل .

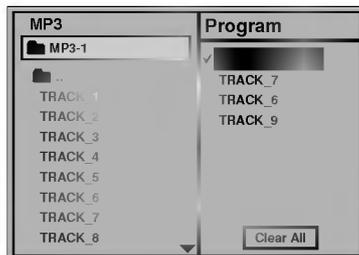


إذا رغبت الدخول في القائمة الرئيسية ، اضغط على زر ◀ .

بعد عرض كل المسارات المبرمجة . يتوقف العرض

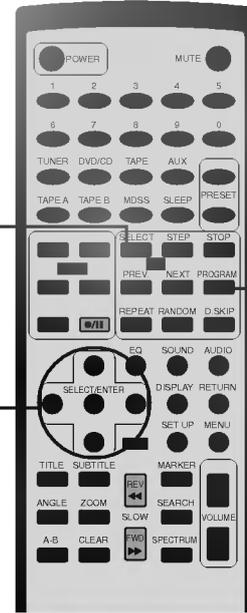

لتشغيل ملف MP3 بتكرار .

- إذا ضغطت على زر الاعداء REPEAT مرة واحدة أثناء العرض ، يتم تشغيل ملف MP3 بتكرار .
- إذا ضغطت على زر الاعداء مرتين أثناء العرض ، يتم تشغيل ملفات MP3 على قائمة البرنامج بتكرار .
- إذا ضغطت على زر الاعداء ثلاث مرات ، يتم الغاء تشغيل الاعداء .

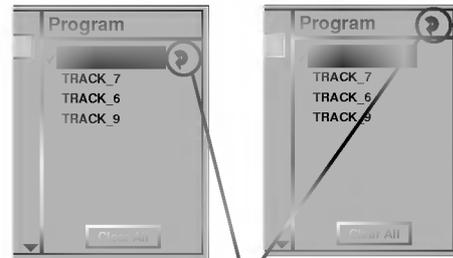

رمز الاعداء

مسح البرنامج

- لمسح البرنامج واحد تلو الآخر اضغط على زر ▲/▼/◀/▶ لاختيار ملف MP3 الغير مرغوب فيه على قائمة البرنامج ثم اضغط بعد ذلك على زر المسح CLEAR .
- لمسح كل البرامج اضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لاختيار "مسح الكل" (Clear All) واضغط على زر الاختيار الدخول .

اختيار الضبط الاولي

اضغط على زر الضبط SETUP في وضع الايقاف أو العرض .
تعرض قائمة الضبط.



اضغط على زر ▲/▼ لاختيار البند المرغوب .
توضح الشاشة الضبط الحالي للبند الذي اختير ،
وتعمل على تعاقب الضبط (أكثر من ضبط واحد)

- قرص سمعي
- قرص عنوان فرعي (انظر ص. ٤٠)
- قائمة القرص
- معيار (انظر ص. ٤١)
- كلمة المرور (انظر ص. ٤٢)
- جانب التلفزيون (انظر ص. ٤٣)
- قائمة اللغة (انظر ص. ٤٤)
- السمعي الرقمي الخارج (انظر ص. ٤٥)
- ضبط مكبر الصوت ٥,١ (انظر ص. ٤٦)
- أخرى (DRC/PseudoPAL/Vocal) (انظر ص. ٤٧)


اضغط على ► ثم ▲/▼ لاختيار الضبط المرغوب واضغط على زر الاختيار/الدخول .
تحتاج بعض البنود خطوات اضافية (انظر الصفحة التالية)

عندما يتم اختيار الضبط البديل ، تعود الشاشة الى عرض الضبط الاولي .

للخروج من قائمة الضبط

اضغط على زر الضبط SETUP، العودة RETURN، أو التشغيل .PLAY

ما ان يتم الانتهاء من الضبط الاولي ، تستطيع الوحدة العمل دائما تحت نفس الظروف (خاصة مع أقراص دي في دي) .
يتم الاحتفاظ بما تم ضبطه في الذاكرة ،الى ان يتم تغييرها ، حتى ولو تم فصل التيار الكهربائي عن الوحدة .

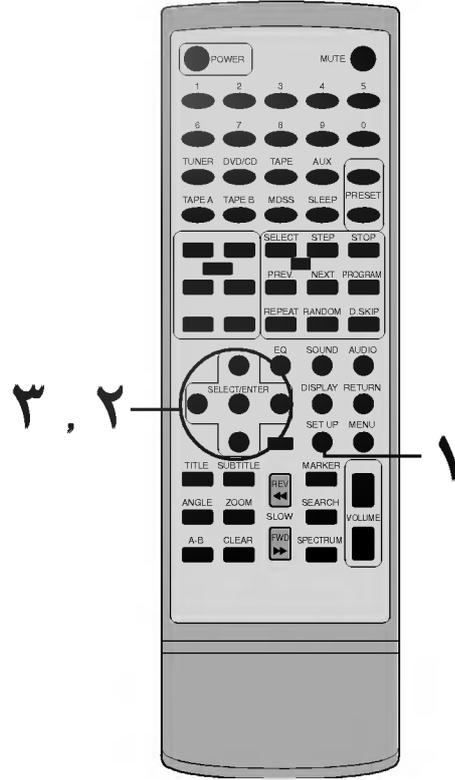


١ على شاشة الضبط ، اضغط على زر ▲/▼
لاختيار "القرص السمعي" Disc Audio واضغط
على زر ▶.



هذا لاختيار لغة مسار الصوت السمعي ، اللغة الفرعية
واللغة المستخدمة في قوائم العنوان أو قوائم دي في دي
التي تستخدم دائما لاي قرص يتم تشغيله .

عند عرض قرص فيديو مدمج دي في دي ، تعرض الوحدة
أليا لغة العنوان الفرعي المسبقة الاختيار وذلك اذا ما كانت
موجودة على القرص .

٢ اضغط على الزر ▲/▼ لاختيار اللغة المرغوبة ،
ثم اضغط على زر الاختيار/الدخول .

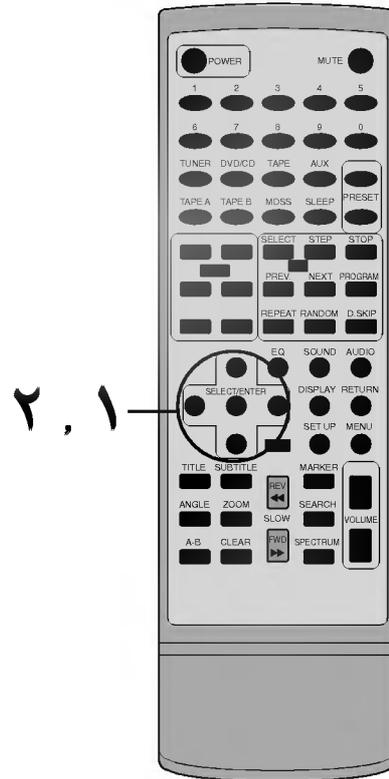

أصلي : يتم اختيار اللغة الاصلية لكل قرص .
انجليزي: يتم اختيار اللغة الانجليزية .
أخرى : يمكن اختيار لغة أخرى . يمكنك ادخال ٤ شفرات
للغة الرقمية (راجع شفرات اللغة في صفحة ٤٨ ،
اضغط على زر المسح اذا ما تم ادخال شفرة
بالخطأ.)

يتم اختيار "العنوان الرفعي للقرص" (Disc Subtitle) و
"قائمة القرص" (Disc Menu) بنفس الطريقة .

○ اذا كانت اللغة المختارة غير متوفرة في القرص ، يتم اختيار
اللغة الاصلية المصممة لكل قرص .

اختيار مستوى المعيار (دي في دي فقط)

١ على شاشة الضبط ، اضغط على ▲/▼ لاختيار "المعيار" Rating واضغط على ▶.



٢ اضغط على ▲/▼ لاختيار المستوى المرغوب واضغط على زر الاختيار/الدخول .




لا تستطيع تشغيل أقراص فيديو دي في دي ذات معيار أعلى من المستوى الذي اخترته ما لم تقوم بإلغاء وظيفة التأمين السري .
على سبيل المثال ، عندما تختار المستوى ٧ ، يتم تأمين الاقراص ذات المستوى الاعلى من ٧ ولا يمكن تشغيلها .

إذا غيرت المستوى وادخلت كلمة المرور ، يتم منع تشغيل أقراص دي في دي ذات المعيار الاعلى من اختيارك ، وذلك ما لم يتم ادخال كلمة المرور الصحيحة مرة أخرى .
مثلا ، إذا غيرت المستوى الى "٥" لن تشغل الوحدة الاقراص ذات معيار "٦" ، "٧" أو "٨" ما لم يتم ادخال كلمة المرور الصحيحة على جهاز التحكم عن بعد .

هذا من أجل منع تشغيل أقراص دي في دي الغير مناسبة للاطفال .

- تحتوي بعض من أقراص دي في دي على مستوى اعاقا الذي يمكن الاباء من ابعاد مناظر أو منع الاطفال من مشاهدتها . هذه الوحدة مزودة بكلمة مرور صممت لمنع الاطفال من تغيير المستوى .

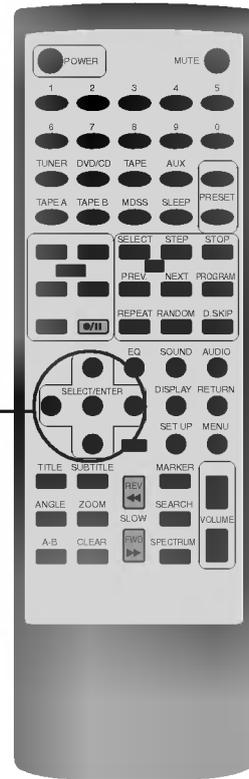

٢, ١

ضبط كلمة المرور الخاصة بك

(دي في دي فقط)

إذا غيرت مستوى المعيار الى "٧" أو أقل ، يجب عليك ادخال كلمة مرور رقمية من ٤ ارقام لمنع عرض الاقراص ذات المعيار الاعلى .

على شاشة الضبط ، اضغط على الزر ▼ لاختيار "كلمة المرور" Password واضغط على الزر ► .



أدخل كلمة مرور رقمية من ٤ أرقام واضغط على زر الاختيار/الدخول

مثال : ١٢٣٤

لا تنس كلمة المرور الخاصة بك

أدخل كلمة المرور الرقمية المكونة من ٤ أرقام مرة أخرى ، واضغط على زر الاختيار /الدخول للتأكيد .

انتهى الضبط

- تم تأمين المعيار . لا يمكن تشغيل أي قرص معياره أعلى من الضبط ما لم يتم ادخال كلمة المرور الصحيحة .

لتغيير/مسح كلمة المرور المحفوظة في الذاكرة

على شاشة الضبط ، اضغط على الزر ▼ لاختيار "كلمة المرور" واضغط على الزر ► .


ادخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على زر الاختيار /الدخول .



لتغيير أو مسح كلمة المرور الخاصة بك ، اضغط على الزر ▲/▼ .

لاختيار "التغيير" (Change) أو "المسح" (Clear) واضغط على زر الاختيار/الدخول .

لتغيير مستوى المعيار /كلمة المرور ، اتبع الخطوات في صفحتي ٤١-٤٢ مرة أخرى .

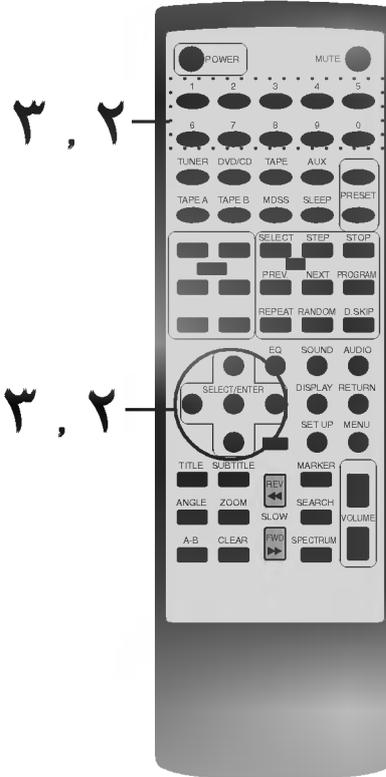

٣, ٢

٣, ٢

لمسح كلمة المرور اليسار المكونة من ٤ ارقام

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، لمسح كلمة المرور الحالية ، اتبع الاجراء التالي :

١ على شاشة الضبط

٢ اضغط على زر ▼ لاختيار بند " كلمة المرور"

ادخل ٦ ارقام (رقمية) "٢١.٤٩٩" واضغط بعد ذلك على زر الاختيار/الدخول.

٣ تم مسح كلمة المرور الرقمية (٤)


ادخال كلمة مرور جديدة

راجع قسم "ضبط كلمة المرور الخاصة بك" على الرقمية.


على شاشة العرض ، اضغط على الزر ▲/▼
لاختيار ” جانب التلفزيون “ (TV Aspect)
واضغط على الزر ▶.



اضغط على الزر ▲/▼ لتختار الواجهة
المرغوبة واضغط على زر الاختيار /الدخول .

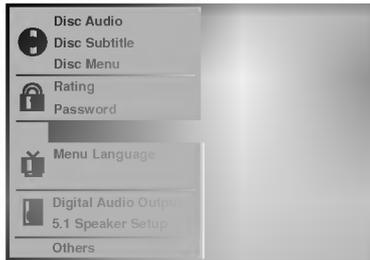

اختر نوع مناسب من الشاشة حسب تلفزيونك : حجم
الشاشة التقليدية (٤:٣) أو شاشة عريضة (١٦:٩)

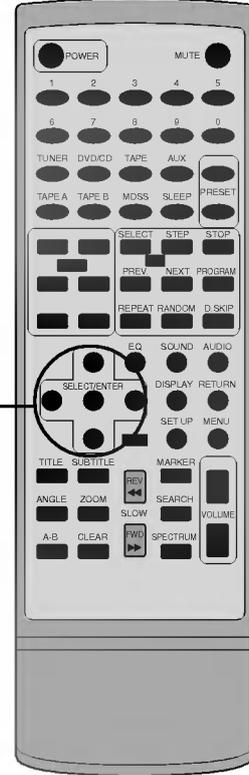

٣:٤ صندوق الرسالة : مادة الفيديو الغير مصممة على
طريقة بان اسكان Pan&Scan يتم تشغيلها على طريقة
صندوق الرسالة (تظهر خطوط سوداء على قمة وأسفل
الشاشة)

٣:٤ بان اسكان : اختره عند توصيل تلفزيون تقليدي . يتم
عرض مادة الفيديو المصممة بطريقة بان اسكان . (يتم قطع
الاطراف اليسرى واليمنى) .

٩:١٦ عريض : اختره عند توصيل شاشة تلفزيون عريضة .
يتم تشغيله في حجم ” كامل “ FULL . (ضبط شاشة
التلفزيون العريضة على وضع ” كامل “ ضروري) .

* توضع كل شاشة مثال عند تشغيل مادة الفيديو على
الشاشة العريضة .


(لا يؤثر هذا الضبط لمادة الفيديو على أحجام
التلفزيون التقليدية) .



٣:٤ صندوق الرسالة



٣:٤ بان اسكان



٩:١٦ عريض

على شاشة الضبط اضغط الزر ▲/▼ لاختيار
 "قائمة اللغة" Menu Language وأضغط على
 الزر ►.


يختار اللغة لقوائم دي في دي ويعرضها على شاشة
 التلفزيون



اضغط على ▲/▼ لاختيار اللغة المرغوبة
 واضغط على زر الاختيار/الدخول .



٢, ١

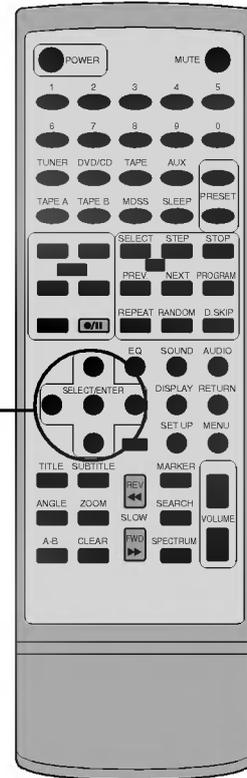


- ▲/▼ على شاشة الضبط، أضغط على الزر
- لاختيار السمعي الرقمي خارج
- ▶ Digital Audio Output واضغط على الزر .



- ▲/▼ اضغط على الزر
- لاختيار الخارج المرغوب
- واضغط على زر الاختيار/الدخول .



لدى كل أقراص دي في دي عدة خيارات لسمعي خارج .
أضبط مخرج الوحدة السمعي الرقمي حسب نوع نظام
السمعي الذي تستخدمه .

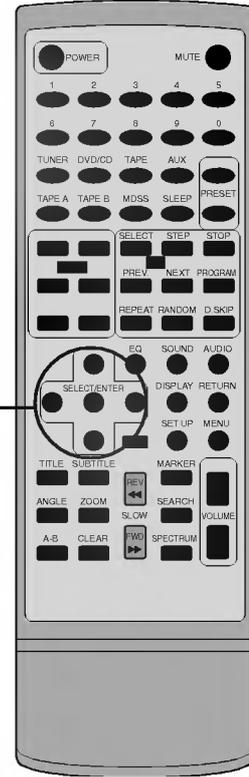

DOLBY DIGITAL/PCM (دولبي الرقمي/PCM) : اختره
”دولي الرقمي/بي سي أم“ إذا ما تم تزويد رقمي خارج
نشط الى ديكودر دولبي رقمي ، (أو مضخم أو أي جهاز آخر
مع ديكودر دولبي رقمي) .


Stream/PCM (انسياب/بي سي أم) : اختره
إذا ما تم تزويد رقمي خارج نشط الى مضخم أو أي جهاز
آخر مع ديكودر دولبي رقمي وديكودر MPEG .

PCM (بي سي أم) : اختره إذا ما تم تزويد رقمي
خارج نشط الى مضخم أو أي جهاز آخر مع بي سي أم
الخطي فقط(أو مسجل MD أو حجرة كاسيت DAT)


- عندما لا تستخدم السمعي الرقمي الخارج بالوحدة ، لا تختار
أي من الخيارات .
- إذا ما تم تزويد إشارة سمعي رقمي خارج نشط الى وحدة أو
أي جهاز آخر بدون قدرات رقمية مشابهة محلولة الشفرة،
سوف يتم إنتاج صوت عال جداً من الممكن أن يتلف مكبرات
الصوت .

عرض القرص	الخارج	
	نهر/بي سي أم	دولبي رقمي/ بي سي أم
٩٦ كيلوهيرت بي سي أم خطي دي في دي	بي سي أم	بي سي أم
دولبي رقمي دي في دي	دولبي رقمي انسياب خفيف	بي سي أم
دي في دي MPEG	انسياب خفيف MPEG	بي سي أم
قرص سمعي/ قرص فيديو	بي سي أم	بي سي أم


على شاشة الضبط، اضغط الزر ▲/▼ لاختيار
”ضبط مكبر الصوت ١، ٥“ 5.1 Speaker Setup
واضغط على الزر ▶.

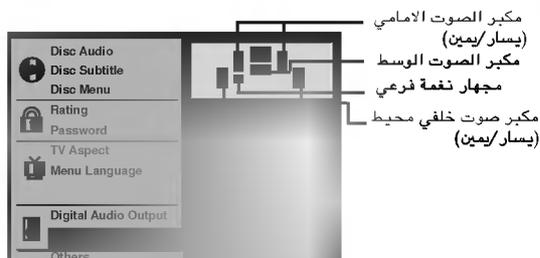

اضغط على الزر ◀/▶ لاختيار مكبر الصوت
المرغوب واضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لتعديل
الخيارات .

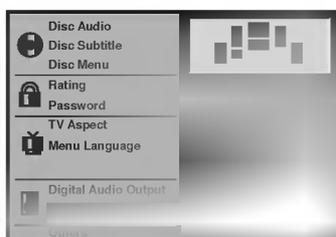


اختر مكبر الصوت لتعديل وضع السمعي الخارج لمكبر
الصوت.

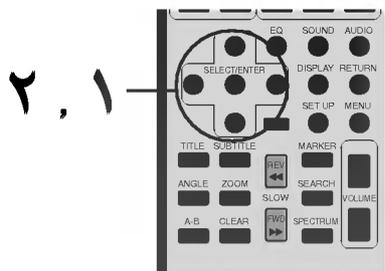

- لا تضع مكبرات الصوت الوسط أو الخلفية بعيداً عن منطقة الاستماع وعن مكبرات الصوت الامامية .
- فحص النغمة لا يخرج من جهاز النغمات الفرعي .

ضبط مكبر الصوت الوسط
إذا كانت مسافة DC مساوية أو
أطول من DF في الشكل اليسار
اضبط الوضع على صفر . MS ، أو
غير الضبط حسب الجدول أدناه .

DC - DF = (A)	مسافة (A) cm	الضبط ms
١	٢٤	١
٢	٦٨	٢
٣	١٠٢	٣
٤	١٣٦	٤
٥	١٧٠	٥

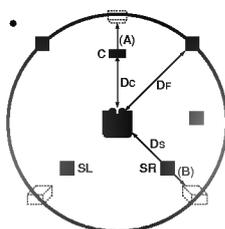

ضبط مكبر الصوت الخلفي المحيط
إذا كانت مسافة DF مساوية لمسافة DS في الشكل أعلاه
، اضبط الوضع على صفر . MS ، أو غير الوضع حسب
الجدول أدناه :

DS - DF = (B)	مسافة (B) cm	الضبط ms
٥	١٧٠	٥
١٠	٣٤٠	١٠
١٥	٥١٠	١٥

الفحص : في كل مرة يتم الضبط على ▶/◀ يمكنك اختيار
تشغيل الفحص TEST ON أو الايقاف OFF اضبط وضع
”تشغيل الفحص“ لفحص اشارات كل مكبر صوت .
لإلغاء وظيفة وضع الفحص، اختر الايقاف OFF بالضغط على
الزر ▶/◀ .

قم بتعديل مستوى الصوت ليتوافق مع اشارات فحص
مستوى الصوت المحفوظ في النظام .

- أمامي (يسار) ← وسط ← أمامي (يميني) ← خلفي (يميني)
- ← خلفي (يسار)

العودة : اضغط على زر الاختيار/الدخول للعودة الى شاشة
القائمة السابقة .

مستوى الصوت : اضغط على الزر ◀/▶ لتعديل مستوى
الخارج لمكبر الصوت المختار (١٢- ديسيبل ~ . ديسيبل)
الحجم : اضغط على الزر ▶/◀ لضبط الوضع (كبير، صغير،
لا شيء)

- إذا قمت بتوصيل النظام مع مكبر صوت بدبذبة منخفضة تصل ١٠٠ هيرتز أو اقل، اختر ”صغير“ .
- لكن اذا لم توصل جهاز نغمات فرعي، اختر دائماً ”كبير“ لمكبر الصوت الامامي (يسار/يمين) .
- عندما لا توصل مكبر الصوت، اختر ”لا شيء“ .
- يمكن اختيار حجم مكبر الصوت اليسار/اليمين الى ”كبير“ أو ”صغير“ .
- اذا ما تم اختيار حجم مكبر الصوت اليسار/اليمين الى ”صغير“، يمكن اختيار حجم مكبر الصوت الخلفي والوسط الى ”صغير“ أو ”لا شيء“، ويمكن اختيار حجم مكبر صوت جهاز النغمة الفرعي الى ”كبير“ فقط .

تأخير : اضغط على زر ▶/◀ لمؤالفة الصوت وتوافق
السمعيات في غرفتك وذلك باضافة أثر التأخير لصوت
مكبر الصوت الوسط ومكبر الصوت المحيط .

- عند تشغيل قناة المحيط ٥ . ١ ، يمكنك التمتع بأفضل صوت اذا تساوت المسافة بينك وبين كل مكبر صوت . يمكنك ضبط وقت التأخير في مكبري الصوت الوسط/المحيط لمؤالفة الصوت مع السمعيات في غرفتك .
(الوسط : ٠-١٥ ms ، الخلفي : ٠-١٥ ms)

على شاشة الضبط، اضغط على الزر ▲/▼
لاختيار "اخرى" Others واضغط على الزر ▶



اضغط على الزر ▲/▼ لاختيار البند المرغوب
واضغط على زر الاختيار/الدخول .


■ **ايقاف/تشغيل كبس المدى الديناميكي DRC**
تشغيل (On): اختر هذا الخيار لتشغيل دورة كبس المدى الديناميكي وعليه يظل الحوار نقياً حتى ولو كان حجم الصوت منخفض .
ايقاف (Off): اختر هذا الخيار لايقاف تشغيل كبس المدى الديناميكي وجعل مسار الصوت كما كان بالضبط .

■ **تشغيل/ايقاف بي بي سي PBC**
اضبط تحكم العرض PBC على وضع التشغيل او الايقاف .
تشغيل (On): يتم عرض أقراص الفيديو المدمجة مع تحكم العرض PBC حسب تحكم العرض .
ايقاف (Off): يتم عرض اقراص الفيديو المدمجة مع تحكم العرض بنفس طريقة الاقراص المدمجة السمعية .

■ **تشغيل/ايقاف بال بسويديو Pseudo PAL**
تشغيل (On): يمكن عرض قرص دي دي في نظام ان تي اس سي مع تلفزيون بنظام بال حسب القرص .
ايقاف (Off): لا يمكن عرض قرص دي دي في نظام ان تي اس سي مع تلفزيون بال .

■ **تشغيل/ايقاف فوكال Vocal**
اضبط على التشغيل ON فقط عندما يتم عرض قناة كاروكي متعددة دي دي . يتم مزج قنوات كاروكي على القرص الى صوت استيريو عادي .

يمكن تغيير ضبط دي آر سي ، بي بي سي، بال Pseudo PAL وفوكال .

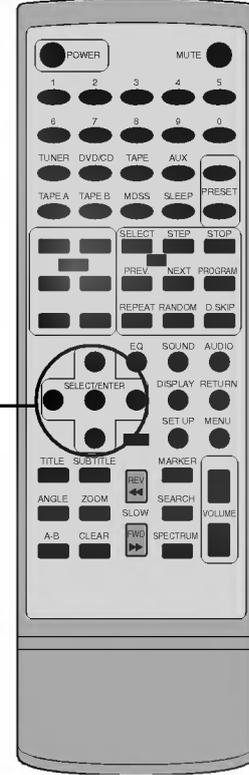

٢, ١

- تعمل وظيفة كبس المدى الديناميكي DRC فقط أثناء عرض أقراص دولبي الرقمية المسجلة .
- قد يختلف مستوى كبس المدى الديناميكي حسب قرص دي دي في .
- عند تشغيل كاروكي ، قم بتوصيل جهاز سمعي مناسب مثل (مضخم) مع الوحدة .
- يمكن عرض بال Pseudo PAL عندما يتم تحويل مختار النظام الموجود خلف اللوحة الى وضع بال .
- اذا كانت هناك أية مشكلة أثناء عرض قرص أن تي اس سي ، اختر بال Pseudo PAL على وضع التشغيل On .
- يمكن انسياب الصورة حسب نوع التلفزيون عندما يكون بال Pseudo PAL في وضع التشغيل On

حول دي آر سي DRC (كبس المدى الديناميكي)
مع تصميم دي دي في يكون لديك الفرصة لسماع برامج مسار صوت بطريقة أكثر دقة وواقعية، يعود الفضل في ذلك الى تقنية السمع الرقمي .على كل حال ، قد ترغب في بعض الحالات لضغط مدى الديناميكي للسمعي الخارج (الفرق بين أعلى الاصوات واقلها انخفاضاً) وبالتالي تستطيع الاستماع الى فيلم بصوت منخفض دون فقدان وضوح الحوار .

جدول اللغة واختصاراتها

ادخل رقم الشفرة المناسب للضبط الاولي "سمعي" ، "عنوان فرعي" و /أو "القائمة" (انظر صفحة ٤٠)

الشفرة	اللغة	الشفرة	اللغة	الشفرة	اللغة	الشفرة	اللغة
٦٥٦٥	افار	٧٠٧٩	فاروس	٨٣٧٥	سولفاك	٨٦٧٨	لينجالا
٦٥٦٦	ابخازي	٧٠٨٢	فرنسية	٨٣٧٦	سولفية	٧٦٧٩	لواتية
٦٥٧٠	افريقية	٧٠٨٩	فرسية	٨٣٧٧	سامون	٧٦٨٤	لتوانية
٦٥٧٧	أمهرية	٧١٦٥	ايرلندية	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	لاتفية/ليتية
٦٥٨٢	عربية	٧١٦٨	اسكتلندية	٨٣٧٩	صومالي	٧٧٧١	ملغاسية
٦٥٨٣	اسامية	٧١٧٦	جاليسية	٨٣٨١	البانية	٧٧٧٣	موري
٦٥٨٨	يامارية	٧١٧٨	قوامية	٨٣٨٢	صربية	٧٧٧٥	مكدونية
٦٥٩٠	ازربجانية	٧١٨٥	قوجارتية	٨٣٨٥	سودانية	٧٧٧٦	مالايا
٦٦٦٥	بشكيرية	٧٢٦٥	هوسا	٨٣٨٦	سويدية	٧٧٧٨	منغولية
٦٦٦٩	بلوروسية	٧٢٧٣	هندية	٨٣٨٧	سواحلية	٧٧٧٩	مالديفية
٦٦٧١	بلغارية	٧٢٨٢	كرواتية	٨٤٦٥	تاميلية	٧٧٨٢	ماراسية
٦٦٧٢	بيهارية	٧٢٨٥	هنغارية	٨٤٦٩	تيلغو	٧٧٨٣	مالاية
٦٦٧٨	بنغالية	٧٢٨٩	ارمية	٨٤٧١	تاجيكية	٧٧٨٤	مالتيزية
٦٦٧٩	تبتية	٧٣٦٥	انترلينج	٨٤٧٢	تايلاندية	٧٧٨٩	بورمية
٦٦٨٢	بريتون	٧٣٧٨	اندونيسية	٨٤٧٣	تيجر	٧٨٦٥	نيروية
٦٧٦٥	كاتالانية	٧٣٨٣	ايسلندية	٨٤٧٥	تركمانية	٧٨٦٩	نيبالية
٦٧٧٩	قورسية	٧٣٨٤	ايطالية	٨٤٧٦	تاكلو	٧٨٧٦	هولندية
٦٧٨٣	شيكية	٧٣٨٧	عبرية	٨٤٧٩	تونقا	٧٨٧٩	نرويجية
٦٧٨٩	ويلزية	٧٤٦٥	يابانية	٨٤٨٢	تركية	٧٩٨٢	اورية
٦٨٦٥	دنماركية	٧٤٧٣	يدية	٨٤٨٤	تترية	٨٠٦٥	بنجابية
٦٨٦٩	المانية	٧٤٨٧	جافية	٨٤٨٧	توية	٨٠٧٦	بولندية
٦٨٩٠	بوتانية	٧٥٦٥	جورجية	٨٥٧٥	اوكرانية	٨٠٨٣	بشتية
٦٩٧٦	يونانية	٧٥٧٥	كازخستانية	٨٥٨٢	اوردية	٨٠٨٤	برتقالية
٦٩٧٨	انجليزية	٧٥٧٦	غرينلاندية	٨٥٩٠	ازبكستانية	٨١٨٥	كويبك
٦٩٧٩	اسبرانتو	٧٥٧٧	كمبودية	٨٥٧٣	فتنامية	٨٢٧٧	رومية
٦٩٨٣	اسبانية	٧٥٧٨	كاندية	٨٥٧٩	فولابوك	٨٢٧٩	رومانية
٦٩٨٤	استونية	٧٥٧٩	كورية	٨٧٧٩	ولفية	٨٢٨٥	روسية
٦٩٨٥	باسكو	٧٥٨٣	كشميرية	٨٨٧٢	زوسية	٨٣٦٥	سانسكزية
٧٠٦٥	فارسية	٧٥٨٥	كردية	٨٩٧٩	يوربية	٨٣٦٨	سيخية
٧٠٧٣	فلندية	٧٥٨٩	كرزية	٩٠٧٢	صينية	٨٣٧٢	سربو/كرو
٧٠٧٤	فوجية	٧٦٦٥	لاتينية	٩٠٨٥	زولية	٨٣٧٣	سينجيز

متطلبات القرص/معلومات حول حقوق الطبع

تستطيع هذه الوحدة عرض الاقراص التالية .

فترة العرض القصوى	حجم القرص	المحتويات	علامة القرص	
حوالي ٤ ساعات(قرص احادي الجانب)	١٢ سم	صورة + صوت (صور متحركة)		أقراص فيديو مدمجة دي في دي
حوالي ٨ ساعات(قرص ثنائي الجانب)				
حوالي ٨٠ دقيقة	٨ سم	صورة + صوت		أقراص مدمجة فيديو
حوالي ١٦٠ دقيقة(قرص ثنائي الجانب)				
٧٤ دقيقة	١٢ سم	صوت		أقراص سمعية مدمجة
٢٠ دقيقة	٨ سم			
٧٤ دقيقة	١٢ سم	صوت		أقراص سمعية مدمجة
٢٠ دقيقة	٨ سم			

بالاضافة الى ذلك ، تستطيع هذه الوحدة عرض أقراص من نوع CD-R أو CD-RW التي تحتوي على عناوين سمعية أو ملفات MP3.

لا تستطيع عرض أقراص أخرى غير التي ذكرت أعلاه (لا يمكن تشغيل الاقراص التالية في هذه الوحدة : CD-ROM ، CD-i ، photo CD ، CD-G ، CD-Extra)

اقليم ادارة المعلومات

اقليم ادارة المعلومات / صممت هذه الوحدة وصنعت للاستجابة الى اقليم ادارة المعلومات (RMI) الى قامت بالتسجيل على قرص دي في دي . اذا كان رقم الاقليم الموجود على قرص دي في دي لا يشابه رقم الاقليم لهذه الوحدة ، فلن تستطيع الوحدة تشغيل هذا القرص.



رقم الاقليم لهذه الوحدة هو ٢ .

ملاحظات حول الاقراص الغير مصرحة

قد لا تستطيع تشغيل بعض من أقراص الفيديو دي في دي على هذه الوحدة اذا ما تم شراؤها خارج دائرتك الجغرافية أو تم صناعتها لأغراض تجارية .
عندما تحاول تشغيل قرص غير مصرح ، تظهر هذه الجملة على شاشة التلفزيون "Check Regional Code" تأكد من شفرة الاقليم .

ملاحظات حول حقوق الطبع

يمنع قانونياً نسخ، بث، عرض، بث بواسطة الكابل، التشغيل في مكان عام، وتأجير مادة حقوق طبع المحفوظة دون إذن .
لقد تم حماية أقراص فيديو دي في دي وسوف يتم تلف أي تسجيلات من هذه الاقراص .
تقوم هذه الوحدة بتكامل تقنية حماية حقوق الطبع التي تم حمايتها بمنهج ادعاءات براءة الاختراع في الولايات المتحدة الامريكية وحقوق طبع فكرية أخرى تملكها مؤسسة ماكروفيشن وآخرين .
استخدام تقنية حماية حقوق الطبع يجب أن يصرح بها من قبل مؤسسة ماكروفيشن ويقصد منها الاستخدام المنزلي وبعض المشاهدة الاخرى المحدودة فقط ما لم يتم التصريح من قبل مؤسسة ماكروفيشن . تمنع الهندسة العكسية أو التجزئة .

قبل طلب عامل الخدمة

الاعراض والتصحيح

أفحص الارشادات التالية لاحتمال تسببها للمشكلة قبل طلب عامل الخدمة .

الاعراض	السبب	التصحيح
لا وجود للطاقة	• الوصلة الكهربائية مفصولة	• ادخل الوصلة الكهربائية بالكامل داخل مخرج التيار الكهربائي .
التيار الكهربائي موصل ، ولكن الوحدة لا تعمل .	• لم يتم ادخال قرص	• ادخل قرص (تأكد من اضاءة مؤشر دي في دي أو ، زر الفصل/المسار على نافذة العرض)
لا توجد صورة	• لم يضبط التلفزيون لاستقبال اشارة دي في دي الخارجية	• اختر وضع مدخل صورة مناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة من الوحدة على شاشة التلفزيون .
	• كابل الفيديو غير موصل باحكام	• صل كابل الصورة داخل الفتحات باحكام
	• فصل وصلة التلفزيون الكهربائية	• صل الوصلة الكهربائية لتشغيل التلفزيون
لا يوجد صوت أو سماع صوت منخفض ،	• لم يضبط الجهاز الموصل مع كابل السمعي لاستقبال اشارة دي في دي الخارجية .	• اختر وضع الداخلة الصحيح لمستقبل السمعي حتى تستطيع سماع الصوت من المستقبل .
	• لم يتم توصيل كوابل السمعي باحكام	• صل كابل السمعي باحكام
	• فصل التيار الكهربائي عن الجهاز الموصل مع كابل السمعي .	• قم بتشغيل الجهاز مع كابل السمعي .
	• وصلة السمعي الموصلة تالفة	• غيرها بأخرى جديدة
صورة العرض باهتة	• القرص متسخ	• نظف القرص
الوحدة لا تبدأ بالعرض .	• لم يتم ادخال قرص	• ادخل قرص (تأكد من اضاءة مؤشر دي في دي أو ، الفصل/المسار على شاشة نافذة العرض .
	• تم ادخال قرص غير قابل للتشغيل	• ادخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص، نظام اللون وشفرة الاقليم)
	• وضع القرص مقلوباً	• ضع القرص مع جانب التشغيل الى أسفل .
	• لم يوضع القرص في مكان الموجه	• ضع القرص على صينية القرص داخل الموجه بالطريقة الصحيحة .
	• القرص متسخ	• نظف القرص
	• تشغيل القائمة على شاشة التلفزيون	• اضغط على زر الضبط لايقاف شاشة القائمة .
	• تم ضبط مستوى المعيار	• الغي وظيفة المعيار أو غير مستوى المعيار .
سماع طنين عالي أو ضجيج	• الفيش والفتحات متسخة	• امسحها بقطعة قماش مبللة قليلاً بكحول .
	• القرص متسخ	• نظف القرص
	• توصيل غير جيد لمكبرات الصوت والمحتويات	• صل مكبرات الصوت والمحتويات باحكام .
	• الوحدة موجودة بالقرب من التلفزيون	• حرك التلفزيون بعيداً عن المحتويات السمعية .

الاعراض والتصحيح

الاعراض	السبب	التصحيح
لا يمكن القيام بالتسجيل	<ul style="list-style-type: none"> تم توصيل المحتويات بالخطأ تم اختيار المصدر بالخطأ 	<ul style="list-style-type: none"> صل المحتويات بطريقة صحيحة صل المصدر بزر الوظيفة/الاختيار FUNCTION SELECT (دي في دي، الشريط، اضافي أو المؤلف)
لا يمكن توليف محطات الراديو	<ul style="list-style-type: none"> توصيل الهوائي ضعيف اشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف الالي) لم يتم ضبط المحطات مسبقاً أو لم يتم مسح المحطات المسبقة الضبط 	<ul style="list-style-type: none"> صل الهوائي باحكام قم بتعديل الهوائي وصل هوائي اضافي اذا دعت الضرورة قم بتوليف المحطات يدوياً
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بصورة جيدة	<ul style="list-style-type: none"> عند التوليف بواسطة مسح المحطات المسبقة الضبط لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد للوحدة جهاز التحكم عن بعد شديد البعد عن الوحدة هناك عائق يقف في طريق جهاز التحكم عن بعد والوحدة حجارة البطارية داخل جهاز التحكم عن بعد فارغة . 	<ul style="list-style-type: none"> اضبط المحطات مسبقاً (مستقبل ١٧) قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه المستشعر عن بعد للوحدة . قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على بعد يبلغ ٢٣ قدم (٧ متر) أزل كل العقبات والحواجز . استبدل حجارة البطارية بأخرى جديدة

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٢٨٨٨-٦٦٣-٠٢ / تحويل ٣٤-٣٤٣
مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-٤٦١-١.

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٣٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٣.

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى
الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة
للاستخدام تبعا للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار .
 - تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبي على انجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية . ربما يؤدي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
 - حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
 - في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص .
 - لا تحجز منطقة التهوية ، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية .
 - لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل . من أجل الإصلاح والصيانة أعرضه على الفني المتخصص .

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للامطار أو الرطوبة .

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء .
لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .