



المكنسة الكهربائية تعليمات التشغيل

الموديل : V-3300/V-3300D/V-3300T
V-3310/V-3310D/V-3310T

الرجاء قراءة تعليمات التشغيل والتحذيرات
من أجل السلامة بعناية قبل تركيب هذه
المكنسة الكهربائية وتشغيلها.

تحذيرات هامة من أجل السلامة

عند تشغيل الجهاز الكهربائي ، لا بد تبع التحذيرات الأساسية التي تشمل الأمور التالية:
اقراء جميع التعليمات قبل تشغيل هذه المكنتسة.

- ## تنبيهات - لخفض الخطر من الاحتراق ، الصدمات الكهربائية أو الإصابة بالجرح.
١. لا تترك الجهاز موصلا الى مخرج التيار الجداري. اسحب القابس من مخرج التيار الجداري في حالة عدم تشغيل الجهاز وقبل طلب الخدمات.
 ٢. لا تستخدم الجهاز خارج البيت أو للتنظيف على الاسطح البالية.
 ٣. لا تترك الأولاد يعبثون بالجهاز كلعبة. الانتباه الكبير ضروري في حالة استخدام الجهاز قريبا من الأطفال.
 ٤. استخدم الجهاز كما هو مبين في تعليمات المالك هذه . استخدم الملحقات الموصى بها من قبل المنتج فقط.
 ٥. لا تستخدم الجهاز في حالة اصابة سلكه أو قابسه بالضرر. اذا حدث ضرر في سلك التيار، لا بد تبديله من قبل المنتج أو مركز الخدمات أو الفني المختص من أجل تجنب خطر.
 ٦. لا تسحب الجهاز أو لا تنقله بامسك سلكه فقط. ولا تستخدم السلك كمقبض ولا تغلق الباب على السلك، أو لا تسحب السلك حول الاطراف الحادة أو الزوايا الحادة. لا تسحب الجهاز فوق السلك. احفظ السلك بعيدا عن الاسطح الساخنة.
 ٧. لا تسحب القابس بامسك السلك فقط . لاجراج القابس، امسك القابس بنفسه ولا السلك.
 ٨. لا تستخدم القابس أو الجهاز باليد البالية.
 ٩. لا تدخل اي شيء الى الفتحات. لا تستخدم الجهاز في حالة اي فتحة مسدودة؛ احفظ الجهاز وفتحاته خالية من الغبار، والكتنانية ، والشعر واي شيء قد يؤدي الى خفض دوران الهواء.
 ١٠. ابق الشعر، والملابس اللينة ، والاصابع وجميع الاجزاء من الجسم بعيدا من فتحات الجهاز واجزائه المتحركة.
 ١١. لا تستخدم الجهاز لالتقاط أي شيء مشتعل أو ذي دخان مثل اعقاب السجائر وعيدان الثقاب أو الرماد المشتعل.
 ١٢. لا تستخدم الجهاز بدون كيس تجميع الغبار و/أو المصفاة في مكانها.
 ١٣. اوقف جميع الضوابط قبل اخراج القابس من مخرج التيار الجداري.
 ١٤. استخدم الجهاز بعناية كبيرة عند تنظيف السلم.
 ١٥. لا تستخدم الجهاز لالتقاط الاشياء القابلة للاشتعال أو السوائل القابلة للاحتراق في حالة وجود الغازولين أو في مكان فيه يستخدم الغازولين.
 ١٦. احمل القابس عند لف السلك. لا تترك القابس كسوط متحرك عند لف السلك.

احتفظ بهذه التعليمات

الرقم المسلسل مكتوب في أرض الجهاز. هذا الرقم فريد وخاص لهذا الجهاز وغير مستخدم للجهاز الاخر. ولا بد تسجيل المعلومات المطلوبة لهذا الجهاز واحتفظ بهذه المعلومات كتسجيل دائم لشرائك.

تاريخ الشراء _____

الموزع الذي اشتريت الجهاز منه _____

عنوان الموزع _____

رقم هاتف الموزع _____


رقم الموديل _____

الرقم المسلسل _____


جدول المحتويات

- ٤..... المميزات
- ٥..... التركيب
- ٦..... التشغيل
- ١٠..... قبل طلب الخدمات
- ١٠..... تحرى الخلل وإصلاحه
- ١١..... قائمة القطع القابلة لطلب الخدمات
- ١٢..... لوحة الدائرة المطبوعة
- ١٢..... مركز الخدمات
- ١٣..... المواصفات

المميزات

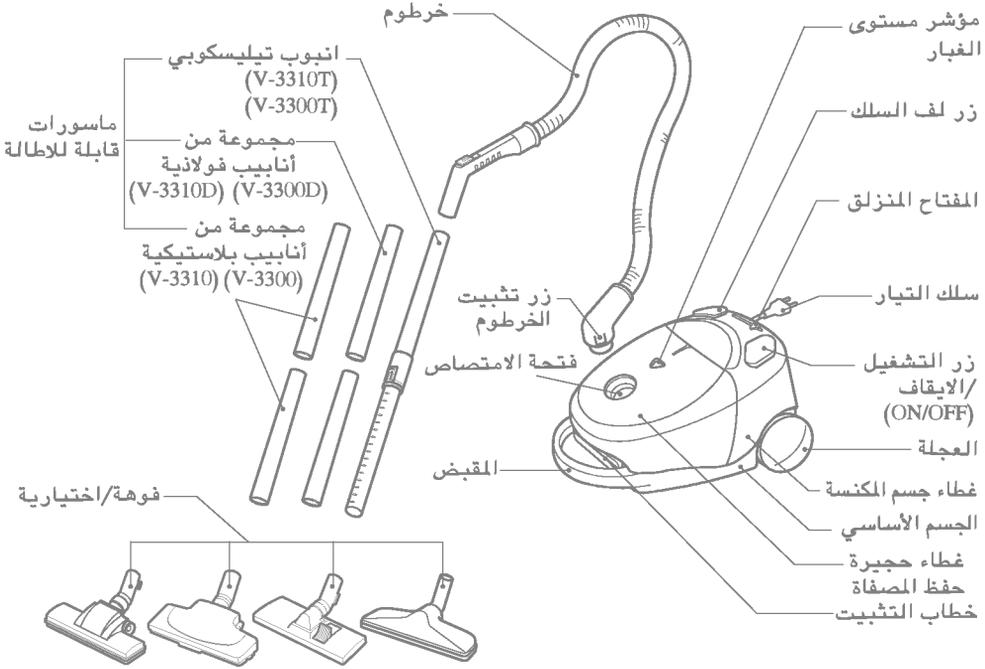

■ الملحقات/ اختيارية

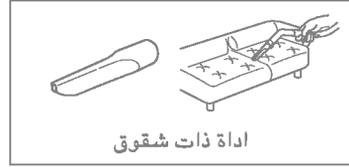


<p>غطاء حجيرة حفظ مصفاة العادم، مصفاة العادم</p> <p>مصفاة العادم</p>	<p>كيس تصفية الغبار</p>	<p>مصفاة حماية الموتور</p> <p>مصفاة حماية الموتور</p>	<p>خطاف تثبيت الخرطوم</p> <p>توصيل الخرطوم</p>
<p>أداة ذات شقوق</p> <p>حفظ الملحقات</p>	<p>العلامة الحمراء</p> <p>العلامة الصفراء</p> <p>العلامة الحمراء على السلك</p>	<p>مفتاح ضبط قوة الشفط</p>	<p>الحفظ</p>


التركيب

تنبيهات - اسحب القابيس من مخرج التيار الجداري قبل طلب الخدمات و/أو تنظيف الجهاز، وإذا لم تفعل هذا، قد تحدث الصدمات الكهربائية و/أو تبدأ المكنسة بتشغيلها مفاجئاً.

١. قد تحدث الصدمات الكهربائية في حالة تشغيل المكنسة خارج البيت أو التنظيف على الاسطح البالية.
٢. لا تترك الاولاد قريبا من المكنسة الكهربائية في جميع الاوقات . قد يصابون بالجرح بسبب الاستنشاق والامتصاص.
٣. لا تترك المكنسة الكهربائية موصلة الى مخرج التيار الجداري وتتركها مع الاولاد في حالة عدم حضورك.
٤. يتحرك السلك بسرعة عند لفه. وعندها لا تترك الاولاد قريبا من الجهاز ولا تمنع طريق السلك ولا تمسك القابيس عند لفه لتجنب اصابة شخص بالجرح.
٥. اخرج القابيس من مخرج التيار الجداري دائما بامسك القابيس ؛ ولا السلك.
٦. اوقف المكنسة عن العمل قبل سحب القابيس من مخرج التيار الجداري.
٧. اخرج القابيس من مخرج التيار الجداري دائما عند غيابك أكثر من لحظة أو عند عدم استخدام المكنسة.
٨. افحص كيس تجميع الغبار بعد تنظيف السجادة دائما. قد يسد السخام والغبار الدقيق مصفاة الهواء أو الكيس ، والذي قد يؤدي هذا الأمر الى خفض دوران الهواء واحداث انفجار الكيس. عدم تبديل الكيس في الوقت المناسب قد يؤدي الى الضرر الدائم في المكنسة الكهربائية.

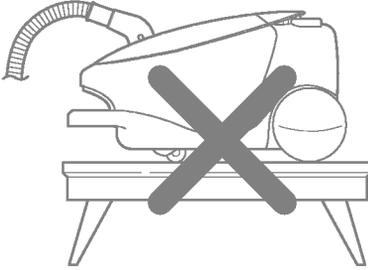


٩. احفظ المكنسة على الأرض - لا تحفظها على الكرسي، والطاولة ... الخ . نظف السلم بالمكنسة بعناية كبيرة.

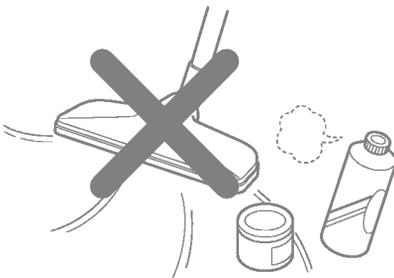


١٠. لا تنظف اعقاب السجائر أو الرماد في الموقد. لا تستخدم المكنسة في حالة وجود المواد المتطايرة القابلة للاشتعال المنبعثة من سوائل التنظيف والعطورات. هذا قد يؤدي الى احداث احتراق.

١١. احفظ المكنسة الكهربائية في مكان بارد ونظيف وجاف.

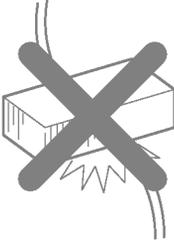

١٢. لا تضع الأشياء الحادة أو الثقيلة على سلك التيار الكهربائي للجهاز. وقد تحدث الصدمات الكهربائية أو خطر الاحتراق.

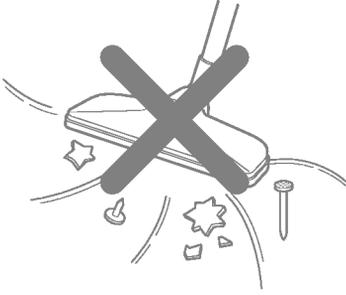


١٣. لا تستخدم المنكسة الكهربائية في حالة إصابة السلك أو القابس بضرر.


١٤. لا تستخدم المنكسة الكهربائية لالتقاط الأشياء الحادة والصلبة، واللعب الصغيرة، والدبابيس، والورقات ... الخ. هذه قد تؤدي إلى إصابة المنكسة أو كيس تجميع الغبار بضرر.

١٥. استخدم المنكسة الكهربائية فقط للأغراض العادية التي تعملها المنكسة الكهربائية عادة.


التشغيل

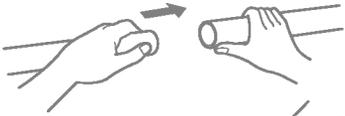

١. أدخل طرف الماسورة إلى طرف الماسورة الأخرى لتوصيل الماسورتين.

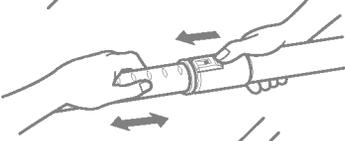



٢. أدخل الماسورة القابلة للاطالة إلى الفوهة.

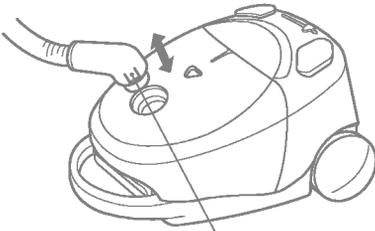

زر تثبيت الخرطوم

٣. أدخل الخرطوم إلى صندوق المنكسة الكهربائية حتى تسمع صوت الإغلاق في مكانه. (لاخراج الخرطوم، اضغط على زر تثبيت الخرطوم وأخرجه.)


4. ادخل الماسورة الى طرف الخرطوم الاخر .

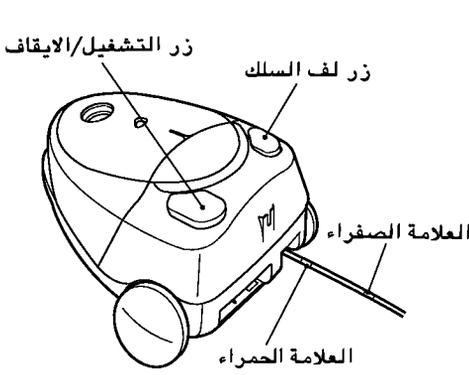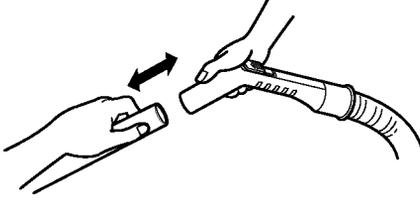

5. اسحب سلك التيار من خلف المكنسة وادخل القابس الى مخرج التيار الجداري القريب من المكنسة.


- لا تسحب السلك حتى تظهر العلامة الحمراء في السلك.
- سحب السلك أكثر من العلامة الحمراء قد يؤدي الى إحداث المشكلة في لف السلك.
- عند انتهاء التنظيف، اخرج السلك من مخرج التيار الجداري واضغط على زر لف السلك. وعندنا يتم لف السلك اوتوماتيكيا.

6. اضغط على زر التشغيل والاييقاف. (زر التشغيل/الاييقاف)

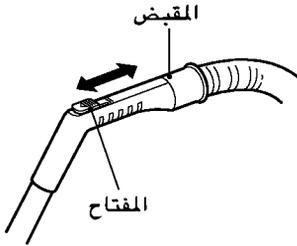

7. اذا أردت اختيار مستوى القوة المناسبة للمستائر والملابس، انزلق المفتاح الموجود على المقبض لاختيار مستوى قوة الشفط.


٨. نظف الاسطح فوق الأرض بالفوهة تنظيفا خفيفا. لا تضغط على فوهة الأرض ضغطا أكثر من اللازم لان هذا الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في الأرض خاصة في الباركية. ويمكنك الحصول على أفضل نتيجة من خلال الضغط الخفيف على الفوهة. اذا شعرت بالفوهة البيطينة، ارفع امام الفوهة قليلا لخفض قوة الشفط كما هو مبين في الشكل.

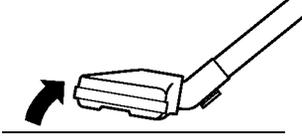

٩. لاستخدام الملحقات، اخرج الملحقات من خلف المكنسة.



١٠. عند عدم استخدام المكنسة، علق حامل الفوهة الى الفتحة في جسم المكنسة اثناء وقف المكنسة بشكل مستقيم.



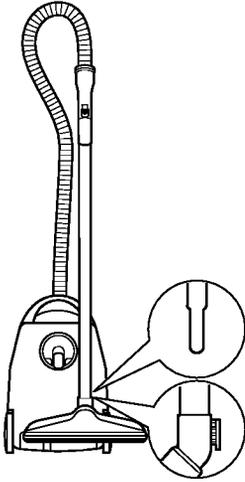


١١. يشير مؤشر مستوى الغبار الى كمية الغبار المجموعه في كيس تجميع الغبار. كيفية فحص مؤشر مستوى الغبار كما يلي .
- انظر الى مؤشر مستوى الغبار بعد رفع الفوهة بـ ١٠ سم من الأرض.
 - اذا اشار المؤشر الى الاحمر، كان الكيس ممتلئا بالغبار. بدل كيس تجميع الغبار بجديد.
 - اذا لم يشر المؤشر الى الاحمر، استخدم الكيس باستمرار.



١٢. كيفية تنظيف كيس تصفية الغبار

- اضغط على زر التثبيت وارفع غطاء حجيرة حفظ المصفاة.
- اخرج كيس تصفية الغبار المستعملة.
- بدله بجيد أو فرغ الغبار فيه.
- (١) بالنسبة لكيس تصفية الغبار من الورق بعد اغلاق الفتحة، ارمها في سلة القمامة وركب كيسا جديدا.
- (٢) بالنسبة لكيس تصفية الغبار من القماش انزلق المشبك لفتح الكيس وفرغ الغبار من الكيس .

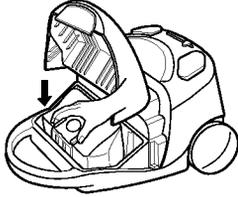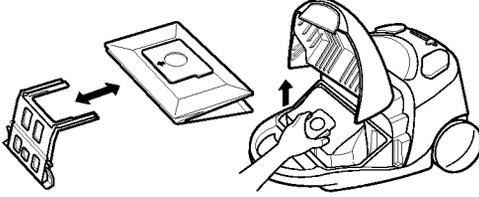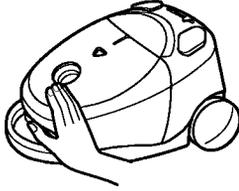


١٣. كيفية تنظيف مصفاة حماية الموتور.


- افحص مصفاة حماية الموتور احيانا ونظفها عند تلوثها.
- اسحب القابس من مخرج التيار الجداري.
- اخرج الخرطوم وافتح غطاء حجيرة حفظ المصفاة برقع مزلاج الغطاء.
- اسحب المصفاة واغسلها بالماء الدافئ المزيج بمسحوق الغسل وشطفها وجففها في الظل. لا تنظفها في جهاز تنظيف الطبق أو جهاز الغسالة.
- اضغط على المصفاة لإعادتها الى مكانها.
- اغلق غطاء المصفاة.



مصفاة حماية الموتور

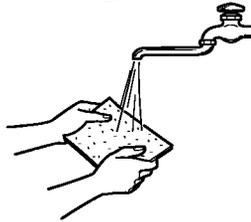

مصفاة العادم
غطاء حجيرة حفظ مصفاة العادم

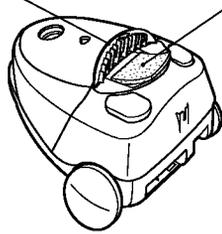

١٤. كيفية تنظيف مصفاة العادم

- افتح غطاء العادم واسحب مصفاة العادم .
- بدل المصفاة المستعملة بمصفاة عادم جديدة
- اغلق غطاء مصفاة العادم.

قبل طلب الخدمات

قم بتجميع المكنسة الكهربائية بشكل صحيح واستخدامها بسلامة تحت مسؤوليتك الشخصية. اقرأ التشغيل الهام وتنبيهات من أجل السلامة من " تعليمات المالك " هذه بعناية .

تحري الخلل واصلاحه

راجع البيان التالي لمعرفة طريقة من أجل حل المشكلة البسيطة بنفسك.
تنبيه - اسحب قابس المكنسة الكهربائية من مخرج التيار الجداري قبل اصلاح المكنسة و/أو تنظيفها. اذا لم تفعل هذا، قد تحدث الصدمات الكهربائية و/أو تبدأ المكنسة بتشغيلها مفاجئا .

المشكلة	السبب	الحل
لا تعمل المكنسة	١. لا توصل القابس الى مخرج التيار الجداري. ٢. لم تضغط على زر التشغيل/الايقاف. ٣. الفولتية في مخرج التيار الجداري غير مناسبة للمكنسة.	١. ادخل القابس الى مخرج التيار باحكام ؛ واضغط على زر التشغيل/الايقاف. ٢. اضغط على زر التشغيل/الايقاف. ٣. افحص الصهيرة أو قاطع التيار.
قوة امتصاص المكنسة ضعيفة	١. كيس تجميع الغبار ممتلئ بالغبار أو هو معوق وفتحات دوران الهواء مسدودة. ٢. حدث ثقب في الخرطوم. ٣. الفوهة معوقة. ٤. الغطاء مفتوح. ٥. لم يتم توصيل الخرطوم مناسباً للتنظيف. ٦. المفتاح على المقبض مفتوح على وضعية القوة المناسبة.	١. نظف كيس تصفية الغبار القماشي أو افحص فتحات دوران الهواء. ٢. بدل الخرطوم بخرطوم جديد. ٣. نظف فتحات دوران الهواء في الفوهة. ٤. اغلق الغطاء ٥. تأكد من توصيل الخرطوم الصحيح. ٦. اغلق المقبض بانزلاقه