



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

รุ่น : WF-T(S,C)550(~2)0(~5)P(P,H,C)
WF-T(S,C)650(~2)0(~5)T(P,H,C)
WF-T(S,C)750(~2)0(~5)T(P,H,C)
WF-T(S,C)750(~1)0(~9)P(P,H,C)
WF-T(S,C)850(~1)0(~9)T(P,H,C)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้

คู่มือที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ

อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ

คุณลักษณะพิเศษ



เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงานขณะที่เปิดฝาดังชัก ถ้าหากทำการเปิดฝารับซักในขณะที่ทำการซัก, ซะล้างหรือปั่นแห้ง เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบฟัซซี่ ลอจิก

- ระบบตรวจวัดปริมาณผ้าอัตโนมัติ พร้อมไมโครโปรเซสเซอร์คำนวณระดับน้ำและเวลาในการซักให้เหมาะสม




- ด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำในระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ระบบการซักมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ระบบซักเทอร์โบดรัม (อุปกรณ์เสริม)

- เมื่อปักหมุดของระบบ "Punch + 3" หมุน ในขณะที่ซักถึงจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบที่ฝังแน่นในใยผ้า

* เฉพาะรุ่น : WF-T

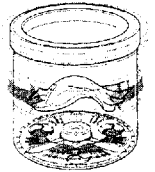

3 ขั้นตอนในการซัก

- 3 ขั้นตอนในการซักทำให้ผ้าสะอาดหมดจดและลดการพันของผ้าให้น้อยลง



การซัด



การซัดและสับัดผ้า



การสับัดผ้าและคลี่ผ้า

สารบัญ

โปรดศึกษาคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

ภายในเล่มท่านจะพบวิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเครื่องซักผ้า ท่านจะพบคำตอบปัญหาทั่วไปในส่วนของปัญหาและวิธีการแก้ไข หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำแนะนำ ท่านอาจไม่ต้องเรียกศูนย์บริการมาเพื่อตรวจสอบ

คำแนะนำเบื้องต้น	คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	4
	ตำแหน่งและชิ้นส่วนต่างๆ	5
	หน้าที่การทำงาน	6
ก่อนเริ่มทำการซัก	การเตรียมก่อนการซัก	7
	การใช้น้ำ, ผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	8
	ข้อแนะนำพิเศษสำหรับการลบรอยเปื้อน	11
	ปุ่มควบคุมต่างๆ	12
โปรแกรมการซัก	โปรแกรมซักแบบพัชชี (ซักปกติ)	14
	โปรแกรมซักยีนส์ (jean)	14
	โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ (wool)	14
	โปรแกรมซักผ้าที่สกปรกมาก (speedy soak)	14
	โปรแกรมซักแบบประหยัด (economy)	14
การเพิ่มหน้าที่การซัก	การสำรองการซัก (Reservation)	16
	การเลือกรูปแบบการซัก	17
	การใช้หน้าที่ทำงานแบบอื่นๆ	18
การติดตั้ง	สถานที่และระดับ	19
	การต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำ	20
	การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง	23
การดูแลและรักษาเครื่อง	การต่อสายดินอย่างถูกต้อง	24
	การทำความสะอาด	25
	การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	26
ปัญหาและวิธีการแก้ไข	ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการซักผ้า	27
	ปัญหาและวิธีการแก้ไข	28
การรับประกัน	การรับประกัน	29
ข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลจำเพาะ	30

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้ลดอันตรายจากเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือป้องกันทรัพย์สินเสียหาย ความบาดเจ็บต่อบุคคลหรือเสียชีวิต

การป้องกันอันตรายจากน้ำร้อน	ภายใต้ภาชนะน้ำร้อนซึ่งไม่ได้ใช้นานกว่าสองสัปดาห์จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนสามารถเกิดการระเบิดได้ภายใต้ภาวะต่างๆ ถ้าน้ำร้อนซึ่งไม่ได้ใช้นานกว่าสองสัปดาห์ ป้องกันปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายหรือบาดเจ็บ ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนประมาณสองสามนาที ก่อนที่จะทำการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับระบบน้ำร้อน ซึ่งเป็นการขจัดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งก๊าซนี้สามารถติดไฟได้ ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟหรือใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไฟ
สถานที่ตั้งที่เหมาะสม	- ฐานที่ตั้งต้องไม่ตั้งบนพรมเมื่อตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เป็นพรม - สถานที่ตั้งหรือเก็บต้องไม่ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือตั้งไว้ถูกฝน - ควรติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายของการใช้สายไฟและเทศบัญญัติ ดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง - ตำแหน่งของปลั๊กไฟฟ้าควรใช้งานสะดวก
พื้นที่ทำการซัก	- ควรต่ำกว่าพื้นที่อื่นและโดยรอบปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าสาลี, กระดาษ, เศษผ้า, เคมี เป็นต้น - ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดหากใช้หรืออยู่ใกล้กับเด็ก อย่าให้เด็กๆ เล่นบนเครื่อง, ภายในเครื่องหรือส่วนใดของเครื่องซักผ้า
เมื่อทำการซัก	- ใช้เครื่องซักผ้าตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น - อย่าเอื้อมมือลงไปในถังซักขณะยังหมุนอยู่ คอยกระแทกหยุดก่อนที่ทำการเปิดฝา - อย่าทำการผสมน้ำยาซักผ้าขาวแอมโมเนีย หรือกรดเช่นน้ำส้มและ/หรือน้ำยาขจัดคราบสนิม การผสมเคมีต่างชนิดกันสามารถทำให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ - อย่าทำการซักหรือทำให้แห้ง ซัก แขนผ้า หรือรอยเปื้อนด้วยสิ่งที่ติดไฟหรือระเบิดได้ (เช่น ไข่ต้ม, น้ำมัน, สีส, น้ำมัน, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าด เป็นต้น) ซึ่งทำให้ลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้ อย่าเติมเหล่านี้นลงในน้ำซัก อย่าใช้หรือวางไว้ใกล้เครื่องขณะซักหรือปั่นแห้ง - ในขั้นตอนการซักสามารถลดขั้นตอนการซัก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการซักของผู้ผลิต - ลดปัญหาไฟฟ้าช็อต ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือให้ถอดฟิวส์แผงจ่ายไฟฟ้าหรือปิดสะพานไฟก่อนทำการซ่อมหรือทำความสะอาด หมายเหตุ: การกดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่อง จะไม่เป็นการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าเครื่องซักผ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า - อย่าพยายามใช้เครื่องหากเครื่องเสียหาย ผิดปกติ ชิ้นส่วนไม่ครบหรือผิดปกติหรือแตกหัก รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
เมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง	- ให้ปิดก๊อกน้ำลดแรงดันในท่อและวาล์วและลดการรั่วไหลถ้าหากเกิดแตกหรือรั่วขึ้น ตรวจสอบสภาพท่อ อาจต้องทำการเปลี่ยนหลังจากใช้งานมา 5 ปี - ก่อนเลิกใช้เครื่องซักผ้า หรือเข้ารับบริการให้ถอดฝาเครื่องซักผ้าออก เพื่อป้องกันเด็กเข้าไปแอบซ่อนภายในถังซัก - อย่าพยายามทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้านี้ นอกเหนือจากคำแนะนำจากคู่มือนี้ หรือคู่มือการซ่อมแซมของผู้ใช้ซึ่งทำให้สามารถซ่อมแซมได้ - อย่าทำการใดๆ กับปุ่มหรือแผงควบคุม

ตำแหน่งและชิ้นส่วนต่าง ๆ

ตัวเครื่อง

กล่องเติมผงซักฟอก
สำหรับการยืดเวลาซัก



* ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม*

น้ำยาปรับผ้านุ่มจะเข้าสู่
ถังซักอัตโนมัติ (🌀)

ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว



แผงควบคุมการทำงาน*

ถังซัก

ปุ่ม START/PAUSE

เพื่อเริ่มหรือหยุดการซักชั่วคราว

ขาแบบปรับระดับ

* ท่อจ่ายน้ำเข้า
ตรวจสอบว่าน้ำไม่รั่วไหล

* สายไฟฟ้า
หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยน
โดยโรงงานหรือศูนย์บริการ
หรือช่างผู้ชำนาญเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตราย

ที่กรองใยผ้า, เศษผง
ทำความสะอาดสม่ำเสมอ
เพื่อไม่ให้ติดกับผ้าที่ซัก


* ท่อระบายน้ำทิ้ง
สำหรับรุ่นมีปั๊ม
ตรวจสอบว่าท่อได้แขวนไว้ก่อน
ทำการซักผ้า

* ท่อระบายน้ำทิ้ง
สำหรับรุ่นไม่มีปั๊ม


ฐาน

อุปกรณ์ต่าง ๆ

ท่อจ่ายน้ำเข้า

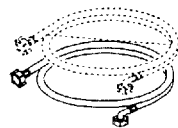


หรือ




สำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน
อย่างละ 1 เส้น

ท่อระบายน้ำทิ้ง

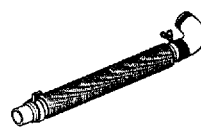


หรือ

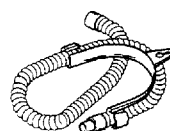

ฝาปิดกันหนู (เฉพาะบางรุ่น)



หรือ

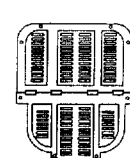

หมายเหตุ

“*” ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละรุ่น

หน้าที่การทำงาน

เครื่องซักผ้าสามารถทำการซักได้หลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับสภาวะและชนิดของผ้าที่ทำการซัก

ความแตกต่างของรูปแบบการซัก

การซักแบบปกติ (Fuzzy)

ใช้โปรแกรมการซักนี้กับการซักแบบปกติในแต่ละวัน เช่น ผ้าปูที่นอน, ผ้าเช็ดตัว, เสื้อเชิ้ต (ดูหน้า 14)

การซักแบบยีนส์ (Jean)

ใช้โปรแกรมการซักนี้สำหรับเสื้อผ้าที่เปื้อนมาก เช่น ผ้ายีนส์, เสื้อผ้าที่สกปรก เช่น ผ้ายีนส์หรือชุดทำงาน (ดูหน้า 14)

การซักแบบผ้าขนสัตว์ (Wool)

ผ้าที่มีความบอบบางหรือละเอียดอ่อน (ชุดชั้นในสตรี, ผ้าขนสัตว์ เป็นต้น) ซึ่งอาจจะเสียหายได้ง่ายหากทำการซัก (ดูหน้า 14)

เครื่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องและถนอมเส้นใยขนสัตว์ในขณะทำการซัก เสื้อผ้าใหม่พรหมที่ไม่ได้ผลิตจากเครื่อง แนะนำให้ท่านซักด้วยมือ

- ก่อนทำการซักผ้าขนสัตว์ให้ตรวจสอบฉลากแนะนำการซัก
- แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อนในการซักผ้าขนสัตว์
- ผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยมืออาจป็นแหล่งในเครื่องได้โดยการลดเวลาในการปั่นลง
- ผ้าขนสัตว์ที่แห้งแล้วควรวางบนผ้าเช็ดตัวบนพื้นที่เรียบ ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง (ความร้อนและลมจากที่เป่าลมร้อนอาจเป็นสาเหตุให้ผ้าหดตัวหรือพันกัน)

ผ้าขนสัตว์บางผืนอาจมีหนังของแกะอยู่ด้านใต้ สามารถซักกับเครื่องนี้ได้ถ้าจะเกิดเป็นก้อนได้ (แน่ใจว่าชุดผ้าขนสัตว์นั้นซักได้ด้วยเครื่อง) ท่านอาจซักด้วยมือแล้วจึงนำมาปั่นแห้งกับเครื่องอีกครั้ง

การซักตามให้เหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ

การซักแบบประหยัด (Economy Wash)

สามารถเลือกเวลาให้น้อยลงสำหรับการซักผ้าที่สกปรกน้อยและมีน้ำหนักผ้าน้อยกว่า 2 กก. (ดูหน้า 14)

การซักผ้าที่สกปรกมาก (Speedy Soak Wash)

ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำการซักผ้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเลือกเพื่อซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับโปรแกรมการซักแบบปกติหรือโปรแกรมการซักผ้ายีนส์ได้ (ดูหน้า 14)

การซักแบบอื่น ๆ

การเลื่อนเวลาเริ่มซัก (Delay Start Wash)

การเลื่อนเวลาเริ่มซักใช้เพื่อเลื่อนเวลาเสร็จสิ้นในการทำงาน จำนวนชั่วโมงที่เลื่อนสามารถตั้งได้โดยผู้ใช้งาน (ดูหน้า 16)

การเลือกรูปแบบการซัก (Wash option)

สามารถทำการเลือกรูปแบบการซักได้หนึ่งหรือมากกว่าสำหรับโปรแกรมการซักแบบปกติและแบบยีนส์ (ดูหน้า 18)

การเลือกการซัก (Option Wash)

เมื่อท่านต้องการเลือกเฉพาะปั่นแห้ง, ชะล้าง/ปั่นแห้ง, ชะล้าง, ซัก/ชะล้าง, ซัก, ซักผ้า/ชะล้าง/ปั่นแห้ง, การซักแบบเทอร์โบ, ซักผ้า/ชะล้าง, ปั่นแห้ง (ดูหน้า 17)

การเตรียมก่อนการซัก

ใส่ใจในป้าย

- ใส่ใจในป้ายที่ติดมากับผ้าซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผ้าของท่านและแสดงวิธีการซักกับผ้านั้น ดังนั้นจึงควรคัดเลือกผ้าที่สามารถซักรวมกันได้ ใช้อุณหภูมิและความเร็วในการปั่นแห้งเดียวกัน



การคัดเลือกผ้า

เพราะผ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึงต้องมีวิธีการซักที่แตกต่างกันด้วย เพื่อผลในการซักที่ดีที่สุด

- ผ้าสกปรก (มาก, ธรรมดา, น้อย)
- สี (ขาว, อ่อน, เข้ม)
- ผ้าสำลี (ผ้าที่เป็นขน, ผ้าใยสังเคราะห์)

ผ้าที่เป็นขน

ผ้าใยสังเคราะห์


แยกผ้าตามชนิดและความสกปรก

แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี

แยกผ้าที่เป็นขนและผ้าใยสังเคราะห์

ผ้ากำมะหยี่, ผ้าขนหนู, ผ้าสักหลาด, ผ้าอ้อม

ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว, ผ้าที่พิมพ์สีไม่ตก, ถุงเท้า

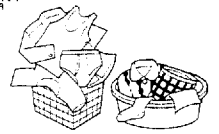

ตรวจสอบในสิ่งซัก

- ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดว่าไม่มีของอยู่ภายใน เช่นตะปู, ที่ติดผม, ไมค์ไฟ, ปากกา, เหรียญ, และกุญแจ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องและเสื้อผ้าของท่านเสียหายได้
- ผ้าที่เคยผ่านการซ่อมหรือกระดุมที่เสีย อาจทำให้รูที่ขาดหรือที่เคยซ่อมนั้นใหญ่ขึ้นได้ในขณะซัก
- ถอดเข็มขัดหรือลวดตันตรง เป็นต้น ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องหรือผ้าของท่าน
- ให้สับรอยสกปรกหรือเปื้อนให้เรียบร่อนก่อนทำการซัก
- ต้องแน่ใจว่าผ้าที่ซักสามารถซักได้ในน้ำ
- ตรวจสอบคำแนะนำในการซัก
- นำกระดุมขั้วออกจากรอบกระเป๋า



การบร่ายเปื้อนที่สกปรกมากก่อนซัก

- บร่ายเปื้อนบนคอเสื้อและบนแขนเสื้อด้วยผลิตภัณฑ์บร่ายเปื้อนก่อนซักหรือใช้ผงซักฟอกแบบน้ำเมื่อใส่ผ้าลงในถังซัก บร่ายเปื้อนที่สกปรกมากด้วยสบู่, ผงซักฟอกแบบน้ำหรือผงซักฟอกแบบเม็ด

- ใช้น้ำยาจัดรอยเปื้อนและรอยสกปรก

ควรจัดรอยเปื้อนออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าทิ้งรอยเปื้อนไว้นานๆจะทำให้ไม่สามารถบร่ายเปื้อนออกได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 11)

ปริมาณ

อย่าซักผ้าที่เนื้อผ้ามีสารที่ติดไฟได้ (ซีดี, น้ำยาทำความสะอาด, เป็นต้น)

ปริมาณผ้า

ระดับของน้ำควรจุ่มท่วมผ้าที่ซัก ใส่ปริมาณผ้าให้เหมาะสม อย่าให้ผ้าแน่นมากเกินไปอย่าให้สูงกว่าหูด้านบนของตัวถังซัก หากต้องการเพิ่มผ้าลงไป หลังจากเริ่มซัก ให้กดปุ่ม Start/Pause และใส่ผ้าลงเพิ่มเติมและให้จุ่มลงในน้ำ ปิดฝาเครื่องและกดปุ่ม Start อีกครั้ง

ผ้าชิ้นเล็กและใหญ่

โดยปกติผ้าจะอยู่กันถึงซักและผ้าขนสัตว์ซึ่งมีน้ำหนักเบาและใหญ่กว่าจะลอยขึ้นมาด้านบน ให้ใช้ถุงตาข่ายในลอนรวมผ้าและซัก ถ้าผ้าลอยขึ้นมาจะระหว่างซักอาจทำให้ผ้าเสียหายได้ ให้ละลายผงซักฟอกเพื่อป้องกันผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน

ผ้าที่มีความยาว

ควรใช้ถุงตาข่ายในลอนกับผ้าที่มีความยาวและบอบบาง สำหรับการซักผ้าที่มีสายยาวๆ

หรือผ้าที่มีความยาวถุงตาข่ายจะช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าพันกันระหว่างซัก ดูให้แน่ใจว่าได้รัดซิปให้สนิท,

เกี่ยวตะขอ, และมัดสายต่าง ๆ เพราะชิ้นส่วนเหล่านี้จะเกี่ยวผ้าทำให้เสียหายได้

- ถุงตาข่ายในลอนไม่ได้จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้าแอลจี



คำเตือน

อันตรายจากเพลิงไหม้

สถานที่ตั้งเครื่องซักผ้าไม่ควรใกล้โถงระบายน้ำมันเบนซินหรือของเหลวซึ่งติดไฟได้
เครื่องซักผ้าไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นไม่ว่าชนิดใด (รวมทั้งน้ำมันสำหรับ ทำอาหาร)
เพราะสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้, ระเบิดหรือถึงแก่ชีวิตได้

การใช้น้ำ,ผงซักฟอก,น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใช้น้ำ

ปริมาณและระดับน้ำ

- เครื่องซักผ้านี้จะตรวจปริมาณของผ้าอัตโนมัติแล้วจึงตั้งระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสม
- เมื่อท่านเลือกโปรแกรมการซัก ระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอก (ที่ต้องใช้) จะแสดงบนแผงควบคุมด้านหน้าเครื่อง
- ปฏิบัติตามตารางแสดงระดับน้ำ
- เมื่อระดับน้ำถูกทำการกำหนดโดยอัตโนมัติ อาจจะแตกต่างกับที่ระดับน้ำที่แสดงบนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่ซัก
- ปริมาณผงซักฟอกหนึ่งถ้วยที่แสดงในตารางประมาณ 40 กรัม/ถ้วย

WATER-DETERGENT

Ex-Large ○ 
 Large ○ 
 Medium ○ 
 Small ○ 

อุณหภูมิ

- เครื่องจะปรับระดับอุณหภูมิอัตโนมัติตามความเหมาะสมกับโปรแกรมการซัก
- ท่านสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม **WATER TEMP**
- อุณหภูมิมีผลต่อความสะอาดกับผ้าที่ซักทั้งที่เพิ่มและก่อนเพิ่ม ดังนั้นจึงควรเลือกอุณหภูมิของน้ำดังนี้
 - HOT 49~60°C...(120-140°F) ใช้ซักผ้าขาว, ผ้าอ้อม, ชุดชั้นใน, ผ้าที่มีรอยเปื้อนมาก, ผ้าที่ไม่ตก
 - WARM 29~40°C...(85-105°F) ใช้ซักผ้าทั่วไป
 - COLD* 18-24°C...(65-75°F) ใช้ซักเฉพาะผ้าสีอ่อนและมีรอยเปื้อนน้อย
- เมื่อทำการซักในน้ำเย็นท่านควรเพิ่มขั้นตอนการซักดังนี้
 - เตรียมผงซักฟอกและควรละลายในน้ำอุ่นไว้ล่วงหน้า
 - ซักรอยต่างหรือเปื้อนไว้ล่วงหน้า
 - ผ้าที่สกปรกมากควรแช่ผ้าไว้ก่อน
 - ใช้น้ำยาฟอกขาวตามความเหมาะสม
- * ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18°C...(65°F) ไม่มีผลต่อผ้าที่เพิ่มและอาจทำให้ผ้าเป็นขุย ซักไม่สะอาด ฯลฯ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตและป้ายวิธีการซักมักจะกำหนดอุณหภูมิน้ำเย็นไว้ที่ 26~29°C...(80-85°F) ถ้าหากอุณหภูมิของน้ำในถังซักเย็นจัดเกินไป ผงซักฟอกอาจละลายไม่หมดและมีผลต่อการทำความสะอาด

ข้อควรระวัง

ถ้ามีเหล็กอยู่ในน้ำ ผ้าอาจจะมียรอยเปื้อนสีเหลืองหรืออาจจะมียจุดหรือรอยสีน้ำตาลหรือสีส้ม เหล็กไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ท่านอาจป้องกันโดยใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือติดตั้งตัวกรองเหล็ก

การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ผงซักฟอก

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนกล่องผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกเพียงเล็กน้อยในการซักผ้าแบบธรรมดา และควรใช้ผงซักฟอกมากขึ้นในกรณีที่ท่านใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณผ้ามาก, ผ้าเปื้อนน้ำมันหรือน้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำ

การใช้ผงซักฟอกอย่างเหมาะสม

แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับในครัวเรือน (แบบผง, น้ำหรือรวมกัน) สบูที่เป็นชิ้นหรือเป็นเกล็ดไม่ควรใช้กับเครื่องซักผ้าของท่าน จำไว้เสมอว่าในการซักผ้าขนสัตว์ต้องใช้ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขนสัตว์เท่านั้น

การใช้ผงซักฟอก

ปริมาณผงซักฟอก ?

เมื่อท่านเลือกโปรแกรมการซัก ระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่เติมจะแสดงที่แผงควบคุม ปริมาณผงซักฟอกหนึ่งถ้วยในตาราง ประมาณ 40 กรัม

ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแปรเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าและความสกปรกของผ้าในการซัก (ผ้ายีนส์และผ้าหนาอาจต้องการปริมาณผงซักฟอกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผ้าเช็ดตัวออบน้ำอาจต้องการปริมาณที่น้อยลง)

ผงซักฟอกชนิดน้ำและแบบรวม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

หมายเหตุ: ตรวจปริมาณการใช้ผงซักฟอกให้ถูกต้อง ยกฝาปิดเครื่องประมาณครึ่งของระยะเปิดทั้งหมด ควรจะมีฟองบาง ๆ ปกคลุมผิวหน้าน้ำ ปริมาณฟองที่มากอาจจะดูดี แต่ไม่ได้ช่วยให้เสื้อผ้าท่านสะอาดขึ้นเลย หากไม่มีฟองหมายถึงปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอ คราบสกปรกและเศษสกปรกจะยังคงฝังตัวอยู่บนเสื้อผ้าหรือในเครื่องซักผ้าได้ หากใช้ผงซักฟอกมากเกินไป จะทำการล้างผ้าได้ไม่สะอาดและมีผลต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงควรใช้ให้เหมาะสม

การเติมผงซักฟอก

เปิดช่องจ่ายผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม ผงซักฟอกบางชนิดต้องทำการละลายก่อน

เติมลงในช่องเติมผงซักฟอกเพื่อให้ได้การซักที่ดีที่สุด

ตรวจสอบคำแนะนำการใช้ได้จากกล่องผงซักฟอก


ถ้าท่านใช้ผงซักฟอกชนิดผงอาจจำเป็นต้องละลายใน

น้ำร้อนจัดก่อนที่จะเติมลงในน้ำซักที่อุ่นหรือร้อนอยู่สำหรับการซักทั่วไป

การละลายผงซักฟอกในน้ำอุ่นก่อนที่จะซักในน้ำเย็นสามารถช่วยให้การซักดีขึ้น

กล่องเติมผงซักฟอก


ใส่ผงซักฟอกตรงนี้

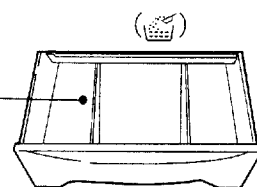

การใช้น้ำยาฟอกขาว

- ตรวจสอบฉลากของผ้าสำหรับคำแนะนำพิเศษและแยกผ้าที่ต้องการซักด้วยน้ำยาฟอกขาวออก
- ผสมคลอรีนฟอกขาวกับน้ำ
- ควรใส่ปริมาณน้ำยาฟอกขาวให้เหมาะสม โดยปฏิบัติตามวิธีการใช้งานที่ขวด
- ก่อนที่จะเริ่มซัก เทน้ำยาฟอกขาวด้วยปริมาณที่เหมาะสมลงในช่องเติมน้ำยาฟอกขาว หลีกเลี่ยงการทำให้น้ำยากระเด็นหรือเทจนล้นช่องเติม หากท่านใช้น้ำยาฟอกขาวชนิดผง ควรผสมกับน้ำก่อนเทลงในช่องเติมน้ำยาฟอกขาว

ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว

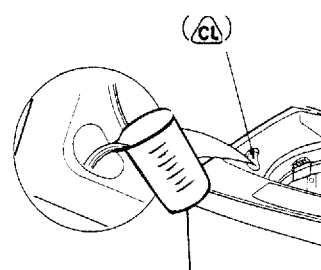

ข้อควรระวัง


- อย่าเทน้ำยาฟอกขาวที่ยังไม่เจือจางลงบนผ้าโดยตรงหรือใส่ในตะกร้าผ้า อาจทำให้สีผ้าเปลี่ยนหรือเสียหายได้
- อย่าผสมคลอรีนฟอกขาวกับแอมโมเนียหรือกรดเช่นกรดน้ำส้มและ/หรือน้ำยาขัดสนิม ส่วนผสมจะทำให้เกิดก๊าซที่อาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- ห้ามใส่ผงฟอกขาวลงในช่องเติมน้ำยาฟอกขาว

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำ
การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มโดยไม่ผสมน้ำอาจทำให้เกิดรอยเปื้อนเหมือนรอยน้ำมัน
- ตวงและใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำลงในช่องที่มีเครื่องหมาย (🧴) ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม (🧴)

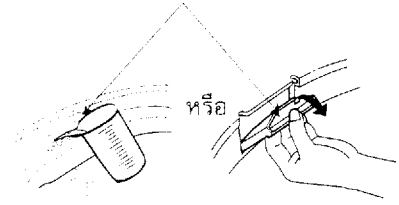

- ☞ น้ำยาปรับผ้านุ่มจะผสมลงในน้ำสุดท้ายอัตโนมัติ ซึ่งจะมีเสียงบี๊ตตอน
- ☞ ถ้าท่านต้องการล้างมากเป็นพิเศษ ท่านต้องเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยตนเอง เมื่อมีเสียงบี๊ตตอนในน้ำสุดท้าย ซึ่งจะเป็นหน้าที่ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มจนล้น ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
สามารถใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้มากถึง 35 มิลลิลิตร
ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกิน 35 มิลลิลิตร
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจนล้นจะทำให้ผ้าเป็นรอยต่างได้
การใช้ถ้วยที่มีปากแบบเทได้จะช่วยไม่ให้ท่านทำน้ำยาปรับผ้านุ่มหก
- ประสิทธิภาพในการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความเหนียวของน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหนียวมากจะให้ประสิทธิภาพต่ำ ขอแนะนำให้ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำแล้วใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ผสมกับน้ำแล้วลงในถังซักเมื่อเครื่องส่งเสียงบี๊ตหลายๆครั้งก่อนซักในครั้งสุดท้าย ควรจำไว้ว่าท่านต้องผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำก่อนใส่ลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มและไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรง

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอกหรือน้ำยาฟอกขาว
- ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรง เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีรอยต่าง
- ไม่ควรหยุดเครื่องซักผ้าระหว่างที่เครื่องซักผ้ากำลังปั่นแห้งเพื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การซักในรูปแบบต่างๆไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ยาขัด

ผลิตภัณฑ์ยาขัดจะทำให้ซี่ฝักรวมกันเมื่อ เมื่อน้ำยาปรับผ้านุ่มยึดติดกับผงซักฟอกซี่ฝักที่จับตัวกันไม่เป็นอันตรายกับเครื่องหากมีการจับตัวกันขึ้นในเครื่องจะมีรอยเปื้อนบนผ้าหรือมีกลิ่นในเครื่องซักผ้า

ถ้าท่านต้องการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเราขอแนะนำ

- ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทีละน้อย
- เมื่อเทน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไม่ควรเทจนหกหรือล้น
- ทำความสะอาดช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่านบ่อยๆ (ดูหน้า 26)
- การซักผ้าในน้ำเย็นจะช่วยเพิ่มการเกิดซี่ฝัก ขอแนะนำให้ซักผ้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนบ่อยๆ เช่น ในการซักผ้า 5 ครั้งควรซักผ้าด้วยน้ำอุ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง
- น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีส่วนผสมของทินเนอร์จะทิ้งคราบในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มปกติ และจะช่วยลดการเกิดซี่ฝัก

ข้อแนะนำพิเศษสำหรับการลบลอยเปื้อน

⚠ คำเตือน

- ไม่ควรใช้หรือผสมคลอรีนฟอกขาวกับน้ำยาเคมีที่ใช้ภายในบ้านอื่นๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาขจัดสนิม, กรดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย ส่วนผสมจะทำให้เกิดก๊าซที่อาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายอื่นๆ ควรทำตามคำเตือนด้านล่างนี้
 - อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อน
 - ควรเก็บผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนไว้ในภาชนะบรรจุที่ใส่มาตั้งแต่แรกและควรเก็บให้ห่างจากเด็ก
 - ควรล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ให้สะอาด
 - ไม่ควรรวมผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะแอมโมเนียและคลอรีนฟอกขาวเพราะจะทำให้เกิดควันพิษได้
 - ไม่ควรซักผ้าที่เคี้ยวความสะอาด, ซักหรือแช่ในน้ำมันเบนซิน, น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาอื่นๆ ที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้
 - ไม่ควรใช้น้ำยาคีติไฟได้ง่าย เช่น น้ำมันเบนซินภายในบ้าน ไอที่เกิดขึ้นสามารถระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับไฟหรือประกายไฟ

เพื่อขจัดรอยเปื้อนออก

- ควรขจัดรอยเปื้อนในทันทีถ้าเป็นไปได้
- กำหนดชนิดของรอยเปื้อนแล้วจึงทำตามคำแนะนำในตารางด้านล่าง
- เพื่อขจัดรอยเปื้อน ใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อน, ผงซักฟอกชนิดน้ำหรือส่วนผสมของผงซักฟอกชนิดเม็ดกับน้ำ
- ใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นบนรอยเปื้อนที่ไม่รู้ว่าเลอะอะไร น้ำร้อนสามารถใช้ได้กับรอยเปื้อนบางชนิดเท่านั้น
- อ่านคำแนะนำบนป้ายของเสื้อผ้าเพื่อทำการขจัดรอยเปื้อนอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการตกของสีโดยขจัดรอยเปื้อนที่ตะเข็บด้านในของผ้าก่อน
- ล้างน้ำและซักผ้าหลังจากขจัดรอยเปื้อนออกแล้ว



ปฏิบัติตามคำแนะนำบนป้าย

การขจัดรอยเปื้อน	
รอยเปื้อน	วิธีลบลอก
เทปใส, หมากฝรั่ง, ยาง, บูนซีเมนต์	แช่ในตู้เย็นให้แข็งแล้วขูดออก วางรอยเปื้อนลงบนกระดาษเช็ดมือแล้วทาด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟให้เปียก
อาหารสำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์จากนม, ไข่	ใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนที่ประกอบด้วย enzymes เพื่อลบลอยหรือช่วยรอยเปื้อนไว้
เครื่องดื่ม (กาแฟ, ชา, โซดา, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)	ซักรอยเปื้อนในน้ำเย็นและใช้น้ำยาฟอกขาว
เลือด	ล้างด้วยน้ำเย็นและถูด้วยสบู่หรือแช่ในผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนที่ประกอบด้วย enzymes หรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว
เทียนไข, ซีเมนต์, ดินสอสีเทียน	ขูดคราบที่ติดอยู่ออกแล้ววางลงบนกระดาษเช็ดมือและใช้กระดาษเช็ดมืออีกแผ่นวางทับ ใช้เตารีดด้วยไฟต่ำรีดทับเพื่อให้กระดาษดูดซับไขที่ติดอยู่กับผ้า ควรเปลี่ยนกระดาษบ่อยๆ ส่วนรอยที่เหลืออยู่ให้ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนก่อนซักหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่สามารถติดไฟได้ การซักด้วยมือหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาวก็สามารถขจัดรอยเปื้อนนี้ได้เช่นกัน
ซีดโกแลต	แช่ในน้ำอุ่นและใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนที่ประกอบด้วย enzymes หรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว
รอยสกปรกบนคอและแขนเสื้อ, เครื่องสำอาง	ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนก่อนซักหรือถูด้วยสบู่
สติกใส่ผ้าขาว	ใช้ผลิตภัณฑ์ลบลอยสติกหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว
หญ้า	แช่ในน้ำอุ่นและใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนที่ประกอบด้วย enzymes หรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว
จาระบี, น้ำมัน, น้ำมันดิน (เนย, น้ำสลัด, น้ำมันพืช, น้ำมันรถยนต์)	ขูดคราบที่เหลือออกจากผ้า ซักโดยใช้น้ำร้อน สำหรับรอยน้ำมันใหญ่ๆ ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟใส่ลงไปที่ด้านหลังของรอยเปื้อน ซักน้ำให้สะอาดแล้วจึงซักด้วยน้ำร้อนอีกครั้ง
หมึก	หมึกบางชนิดจะไม่สามารถลบลอยได้ การซักอาจทำให้หมึกบางชนิดติดกับเนื้อผ้าไปตลอด ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนก่อนซัก, แอลกอฮอล์สำหรับจุดไฟหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟเช็ดรอยเปื้อนออก
รา, รอยแดดเผา	ซักด้วยคลอรีนฟอกขาวหรือใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีส่วนผสมของออกซิเจนกับน้ำร้อนก่อนซัก ผ้าที่ขึ้นราเยอะๆ จะไม่สามารถลบลอยทั้งได้
โคลน	ปัดโคลนที่แห้งแล้วออก ทำความสะอาดหรือแช่ในผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนที่ประกอบด้วย enzymes
มัสตาร์ด, มะเขือเทศ	ลบลอยรอยด้วยน้ำยาขจัดรอยเปื้อนก่อนซักและซักด้วยน้ำยาฟอกขาว
ยาขัดเล็บ	สามารถลบลอยออกได้ยาก วางรอยเปื้อนลงบนกระดาษเช็ดมือ ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนยาขัดเล็บลงบนรอยเปื้อน ทำซ้ำๆ และเปลี่ยนกระดาษเช็ดมือบ่อยๆ ไม่ควรทำวิธีนี้กับผ้าที่ผลิตจากเกลือของกรดน้ำส้ม (acetate)
สี, น้ำมันชักเงา	สีน้ำ : ล้างรอยเปื้อนออกด้วยน้ำเย็นในขณะที่ผ้ายังเปียกอยู่ ถ้าผ้าแห้งแล้วจะไม่สามารถลบลอยรอยเปื้อนออกได้ สีน้ำมันและน้ำมันชักเงา : ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แนะนำแล้วล้างรอยเปื้อนออกให้หมดก่อนซัก
สนิม, ผ้าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง	สำหรับจุดเล็กๆ ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนสนิม ถ้าเลอะทั้งตัวให้ใช้ผงซักฟอกที่ประกอบด้วยเกลือของฟอสฟอรัสและน้ำยาฟอกขาวที่ไม่ผสมคลอรีน ไม่ควรใช้คลอรีนฟอกขาวเพราะจะทำให้รอยเปื้อนชัดมากขึ้น
ยาขัดรองเท้า	ชนิดน้ำ : ลบลอยรอยออกด้วยผงซักฟอกชนิดเม็ดผสมกับน้ำ ชนิดครีม : ขูดคราบที่ติดออกจากผ้า ใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนก่อนซักหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟลบลอยรอยเปื้อนออกแล้วถูผงซักฟอกลงบนรอยเปื้อนหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิน้ำ (เฉพาะบางรุ่น)

- ใช้เลือกอุณหภูมิน้ำ
กดปุ่มเลือก Cold ► Warm (น้ำอุ่น) ►
Hot ► Cold ตามลำดับ ค่าเริ่มต้นคือ Cold

ปุ่มเลือกระดับน้ำ

(แสดงปริมาณผงซักฟอกโดยประมาณ)

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอก
ที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากแสดงระดับน้ำในแผนภาพ


WATER-DETERGENT

- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (Fuzzy)

ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติ

ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มการปรับตั้งจะแสดงดังนี้

LARGE ► EX-LARGE ► SMALL ► MEDIUM ► LARGE

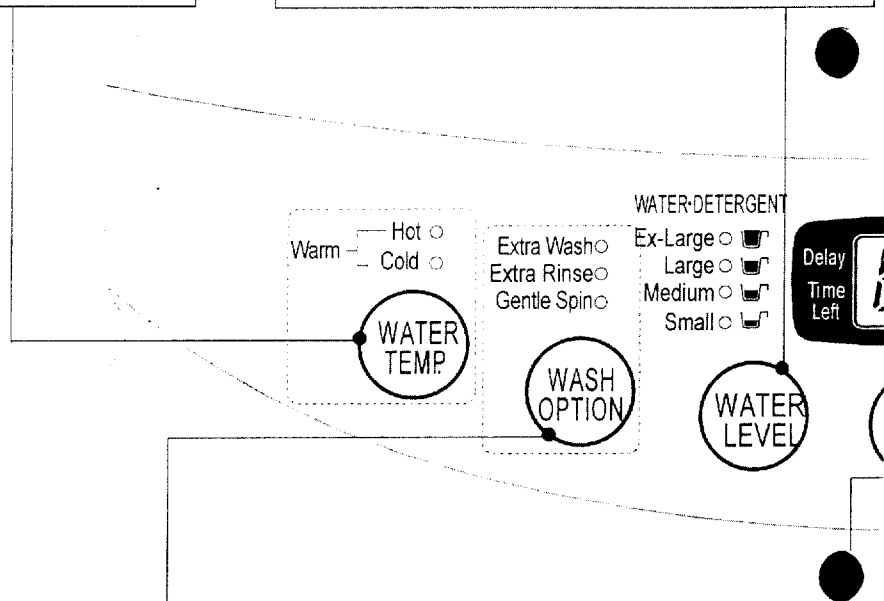

การเลือกรูปแบบการซัก (เฉพาะบางรุ่น)

- ใช้เพื่อเลือกชนิดการซักให้เหมาะสม
รอยเปื้อนหรือการซักปกติท่านสามารถ
เลือกให้เหมาะสมด้วยตนเอง
- กดปุ่มเพื่อเลือกรูปแบบการซัก

(ดูหน้า 18)


ปุ่มสำรองการซัก (Reservation)

- ใช้เพื่อตั้งเลื่อนเวลาเสร็จสิ้นขั้นตอนการซัก
- เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มนี้
เมื่อท่านกดปุ่มนี้ เวลาจะเปลี่ยนจาก 3 ► 4 ► 5 ►
....11 ► 12 ► 13 ► 14 ► 16 ►46 ► 48 ► 3
ชั่วโมง

(ดูหน้า 16)






หมายเหตุ

แผงปุ่มควบคุมอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

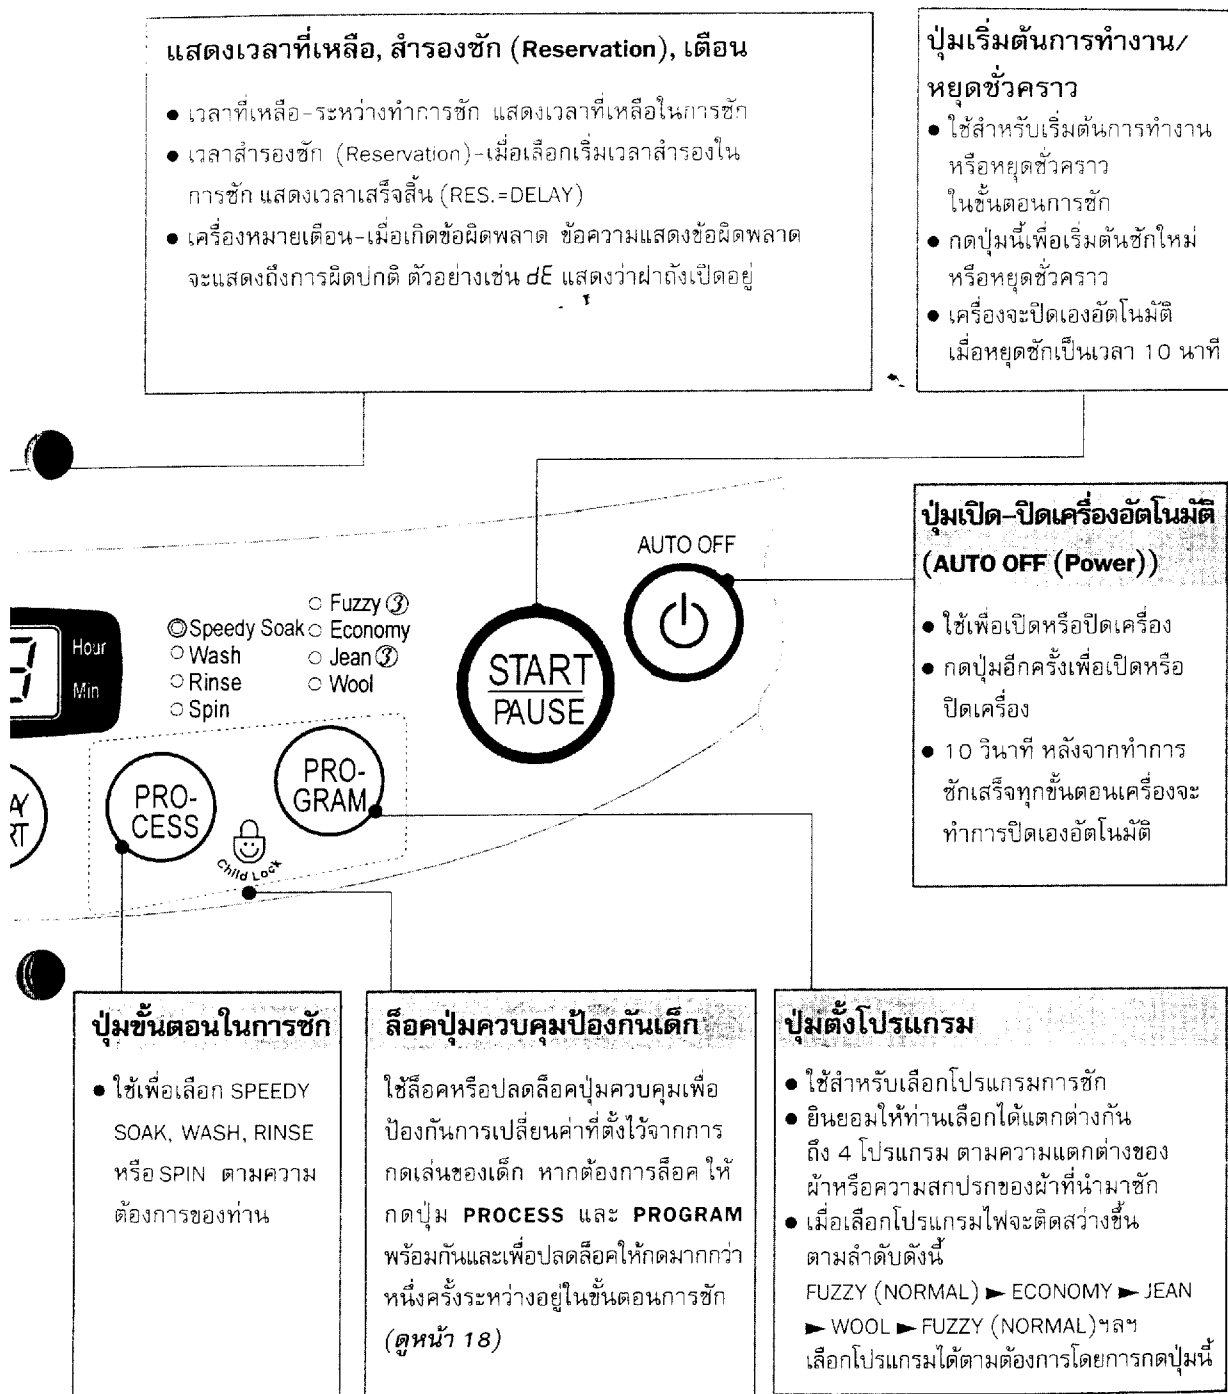


การทำงานแบบ ① ขั้นตอน (3 Step) จะทำงานที่ระดับน้ำ LARGE และระดับน้ำ MEDIUM ของวิธีการซักแบบ FUZZY และ JEAN













โปรแกรมการซัก

โปรแกรมการซัก	ปุ่มเปิด-ปิด เครื่องอัตโนมัติ	ใส่ผ้า	โปรแกรมการซัก	ขั้นตอนการซัก	เติมผงซักฟอก
การซักแบบฟัชชี (การซักแบบปกติ) ใช้กับปริมาณผ้าปกติ การซักวิธีนี้ เครื่องจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการเลือกเพียงครั้งเดียว ตัวตรวจสอบภายในจะตรวจปริมาณผ้า กำลังในการซัก, การซัก, การชะล้าง และปั่นแห้ง ให้เหมาะสมที่สุด					 เพิ่มปริมาณผงซักฟอก ให้เหมาะสมกับระดับ ปริมาณน้ำ WATER- DETERGENT หรือตาม วิธีการใช้ของผู้ผลิต ผงซักฟอกนั้นๆ
การซักแบบประหยัด (Economy) ใช้วิธีนี้เมื่อซักผ้าสกปรกน้อย เพื่อ ใช้เวลาที่สั้นลง น้ำหนักควรน้อยกว่า 2 กิโลกรัม			 เลือก ECONOMY บนแผง ควบคุม		 เพิ่มปริมาณผงซักฟอก ให้เหมาะสมกับระดับ ปริมาณน้ำ WATER- DETERGENT หรือตาม วิธีการใช้ของผู้ผลิต ผงซักฟอกนั้นๆ
การซักผ้ายีนส์ (Jean) ใช้ซักผ้าที่หนาและสกปรกมาก เช่น ผ้ายีนส์หรือชุดทำงาน		 ทำการคลี่ กระจายผ้า ในถังซัก	 เลือก JEAN บนแผง ควบคุม		
การซักผ้าขนสัตว์ (Wool) ใช้โปรแกรมการซักกับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและผ้าขนสัตว์ (ผ้าที่ซัก ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว) ก่อนทำการ ซักผ้าขนสัตว์ตรวจสอบดูป้ายวิธีการซัก (ซักเฉพาะผ้าที่ซักด้วยน้ำเท่านั้น)			 เลือก WOOL บนแผง ควบคุม		 - ใช้ผงซักฟอกที่มีค่า เป็นกลางในการซัก - เมื่อซักผ้าขนสัตว์ ให้ใช้ผงซักฟอกชนิด อ่อนในการซัก
การซักผ้าที่สกปรกมาก (Speedy Soak) ใช้โปรแกรมนี้เพื่อทำการซักผ้าปกติ หรือซักผ้าที่หนาและหนักที่มีความ สกปรกมาก โปรแกรมนี้สามารถใช้ ร่วมกับโปรแกรม Fuzzy หรือ Jean ได้			 SPEEDY SOAK จะไม่ทำงาน ในโปรแกรม WOOL และ ECONOMY		

- กดปุ่ม PROESS จนกระทั่งไฟ Speedy Soak ติดสว่างขึ้น และไฟ Wash, Rinse, Spin จะติดด้วยในเวลาเดียวกัน
- รอกระทั่งการซักเสร็จสมบูรณ์ ไฟ Speedy Soak จะติดสว่าง

 Speedy Soak

- Wash
- Rinse
- Spin

	ปิดฝาเครื่อง	เสร็จสิ้น การซัก	ข้อควรระวัง
 • ใบพัดซักจะหมุนเป็นเวลา 8 วินาที เพื่อตรวจสอบน้ำหนักผ้า • จากนั้นระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอก จะแสดงและน้ำจะจ่ายเข้าเครื่อง	 • จะทำการจ่ายน้ำเข้า ประมาณ 2 นาที เครื่องจะเริ่มทำการ ซักโดยจะเพิ่มน้ำให้ แก่ผ้าที่ซับน้ำไว้	 • เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก บัสเซอร์จะตั้งเป็น เวลา 10 วินาที ก่อน ที่เครื่องจะปิดโดย อัตโนมัติ	• ถ้าระดับน้ำในถังถูกต้อง หากใส่ผ้าที่เปียก ลงในถังก่อนเริ่มซัก ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • หากใส่ผ้าผืนใหญ่แต่น้ำหนักเบา สามารถ ตั้งระดับน้ำน้อยๆ ได้ • เปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ (ร้อนหรือเย็น) และ ระดับการซักทำได้ในขณะที่ใช้งานอยู่ (ดูหน้า 12)
			
			
			• เมื่อปรับตั้งระดับน้ำด้วยตนเอง ไม่ควรตั้ง ไว้ที่ MEDIUM เพื่อป้องกันผ้าเสียหาย • การซักด้วยน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหาย ได้ (น้ำจะตั้งไว้ที่น้ำเย็นโดยอัตโนมัติ) ต้อง แน่ใจว่าผ้าหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม • เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผ้า การปั่น ในรอบช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผ้ายับ แต่ผ้าอาจมีความชื้นอยู่ ซึ่งเป็นการทำงาน ที่ปกติ
 • ระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ จะแสดงและจะเริ่มทำการจ่ายน้ำเข้า			• Speedy Soak ไม่สามารถเลือกได้สำหรับการ ซักผ้าขนสัตว์ • หากเลือกการซักผ้าขนสัตว์ การปั่นอย่าง นุ่มนวลจะถูกตั้งอัตโนมัติ

โปรแกรมสำรองการซัก (Reservation)

โปรแกรมสำรองการซักใช้เพื่อเลื่อนเวลาเสร็จสิ้นขั้นตอนการซัก เวลาที่เลื่อนสามารถตั้งให้เหมาะสมโดยผู้ใช้ เวลาที่แสดงเป็นเวลาเสร็จสิ้นในการซัก ไม่ใช่เวลาเริ่มซัก

1 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดเครื่อง



2 กดปุ่ม **PROGRAM** เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



- เลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุม
- โปรแกรมนี้ไม่ทำงานในโปรแกรม Wool

3 กดปุ่ม **Delay Start (RESERVATION)** เพื่อตั้งเวลาเมื่อการเลื่อนเวลาซักเสร็จสิ้น



- การตั้งเวลาสำรองการซัก

ตัวอย่าง : ขณะนี้เวลา 7.00 น. ถ้าท่านต้องการให้เสร็จสิ้นการซักในเวลา 21.00 น. ให้ตั้งเวลาดังนี้

เมื่อท่านกดปุ่มเวลาสำรองการซักจะเปลี่ยนดังนี้

[3 → 4 → 5 → ... 12 → 14 → 16 → ... → 48 → 3] ซ้ำๆ



(RES.=DELAY)

4 ใส่ผงซักฟอก

- ใส่ปริมาณผงซักฟอกให้เหมาะสมกับระดับน้ำจาก **WATER-DETERGENT**
- เมื่อเปิดฝาเครื่องซักผ้าเครื่องจะไม่ทำงาน และสัญญาณเตือนจะดังให้ท่านทำการปิดฝาเครื่อง

5 ใส่ผ้าและกดปุ่ม **START/PAUSE**



- เมื่อท่านกดปุ่ม **START/PAUSE** ไฟจะกะพริบ

6 ปิดฝาเครื่องซัก

- น้ำจะจ่ายเข้าเป็นเวลา 2 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มซักน้ำจะเพิ่มเข้ามาให้แก่ผ้าที่ซับน้ำเอาไว

เสร็จสิ้นการซัก

การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่เลื่อนออกไป

หมายเหตุ

- หากเปิดฝาเครื่องไว้ เครื่องจะไม่ทำงานและมีสัญญาณเตือนให้ท่านปิดฝาเครื่อง
- เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก, เวลาในการปั่นแห้ง, ระดับน้ำหรือเลือกน้ำร้อนหรือเย็นด้วยตนเอง กดปุ่ม **Delay Start (RESERVATION)** และเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **START/PAUSE**
- เมื่อผ้าที่ซักไม่สามารถนำออกมาได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก วิธีที่ดีที่สุดให้ข้ามโปรแกรมการปั่นแห้งไป (ผ้าอาจยับถ้าทิ้งไว้นานหลังจากการปั่นแห้ง)

การเลือกรูปแบบการซัก

เมื่อท่านต้องการซักอย่างเดียว, ซัก/ชะล้างหรือชะล้างเพียงอย่างเดียว ท่านสามารถตั้งได้ด้วยตนเอง

1 กดปุ่ม **AUTO OFF (Power)** เพื่อเปิดเครื่อง



2 เลือกรูปแบบการซัก [Wash] ซัก, [Wash+Rinse] ซัก+ชะล้าง, [Rinse] ชะล้าง, [Rinse+Spin] ชะล้าง+ปั่นแห้ง, [Spin] ปั่นแห้ง



- กดปุ่ม **PROCESS** จนกระทั่งรูปแบบการซักที่เลือกติดสว่าง (ดูหน้า 13)
- หากท่านต้องการระบายน้ำเพียงอย่างเดียว รอจนกระทั่งน้ำในถังซักระบายออกจนหมดและจึงปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม **WATER LEVEL** เพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า ถ้าท่านไม่เลือกเลยเครื่องจะตั้งไปที่ระดับมาก (LARGE) โดยอัตโนมัติ (ดูหน้า 12)



4 ใส่ผ้าลงในถังซัก

5 กดปุ่ม **START/PAUSE**



6 ใส่ผงซักฟอกและปิดฝาเครื่องซัก

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกรูปแบบ **Wash**, **Wash/Rinse** หรือ **Rinse** เพียงอย่างเดียว น้ำจะยังไม่ระบายออกหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าท่านต้องการระบายน้ำออกให้กดปุ่ม **SPIN** และรอจนกว่าน้ำในถังซักจะระบายเสร็จสิ้น จากนั้นกดปุ่ม **START/PAUSE**
- ถ้าท่านไม่กำหนดระดับน้ำ Medium จะถูกเลือกอัตโนมัติ
- ถ้าท่านเลือกเฉพาะชะล้าง (Rinse) เพียงอย่างเดียว เครื่องจะเริ่มทำงานจากการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

การใช้หน้าที่ทำงานแบบอื่น ๆ

การล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

หากท่านต้องการล็อคปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากเด็กๆ ท่านสามารถใช้หน้าที่นี้เพื่อล็อคป้องกันเด็กได้

วิธีการล็อค

1 กดปุ่ม POWER



- เครื่องเปิดการทำงาน

2 กดปุ่ม START/PAUSE เริ่มการซัก



- หลังจากตั้งโปรแกรมการซักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 กดปุ่ม PROCESS และปุ่ม PROGRAM พร้อมกัน



- ระหว่างอยู่ในโปรแกรมการซัก จะล็อคปุ่มทั้งสองจนกระทั่งการซักเสร็จสิ้นหรือจนกระทั่งยกเลิกการล็อคโดยตนเอง
- “CL” และเวลาที่เหลืออยู่ของขั้นตอนการทำงานจะแสดงสลับกันในโหมดของ child-lock

วิธีการปลดล็อค

ถ้าท่านต้องการปลดล็อคในระหว่างที่ซัก ให้กดปุ่ม **PROCESS** และ **PROGRAM** ทั้งสองพร้อมกันอีกครั้ง

การเลือกรูปแบบการซัก (เฉพาะบางรุ่น)

สามารถทำการเลือกรูปแบบการซักได้หนึ่งหรือมากกว่าสำหรับโปรแกรมการซักแบบปกติและแบบอื่นส์ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนให้เหมาะสมตามรูปแบบการซักที่เลือก

- **EXTRA WASH:** เพิ่มเวลาการซัก 3 นาที
- **EXTRA RINSE:** เพิ่มเวลาในการชะล้าง ให้อีกหนึ่งครั้ง
ตัวอย่าง) ถ้าท่านต้องการเพิ่มการชะล้าง ท่านต้องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยตนเอง เมื่อมีเสียงบี๊เตือนในการชะล้างครั้งสุดท้าย ขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาปรับผ้านุ่มให้มากยิ่งขึ้น
- **GENTLE SPIN:** ทำการปั่นแห้งแบบนุ่มนวลแทนการปั่นแห้งแบบปกติ


การปิดเสียง

เมื่อท่านต้องการใช้เครื่องโดยปราศจากเสียงสัญญาณเตือน กดปุ่ม **WATER LEVEL** และ **PROCESS** พร้อมกัน ต้องการให้บัสเซอร์ทำงาน กดปุ่ม **WATER LEVEL** และ **PROCESS** พร้อมกันมากกว่าหนึ่งครั้ง


สถานที่ตั้งและระดับเครื่อง

แน่ใจว่าได้ทำการปลดอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขนส่งก่อนทำการใช้เครื่อง


- 1** สถานที่ตั้งเครื่องต้องเรียบและมั่นคงและมีที่ว่างพอเพียง
แนะนำให้มีที่ว่างด้านขวาและซ้ายข้างละ 2 เซนติเมตร
ด้านหลังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร

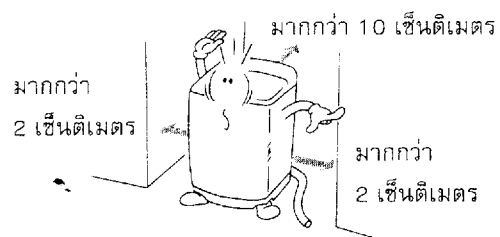


- 2** การตรวจระดับของเครื่อง
เปิดฝาเครื่องซักและดูจากด้านบนให้ได้ตำแหน่งดังภาพที่แสดง

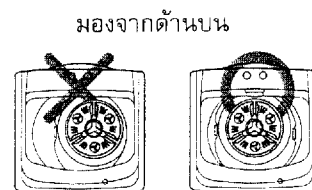

- 3** การปรับระดับของเครื่อง
ยกด้านหน้าของเครื่องและหมุนขาปรับตั้งจนเครื่องได้ระดับที่ถูกต้อง

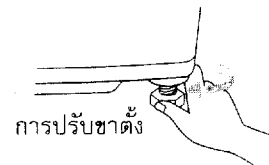

- ติดตั้งตะแกรงป้องกันหนู (เฉพาะบางรุ่น)
ตะแกรงป้องกันหนูควรใส่ให้แน่นหนา โดยสอดจากด้านหลังหรือด้านหน้าของเครื่อง

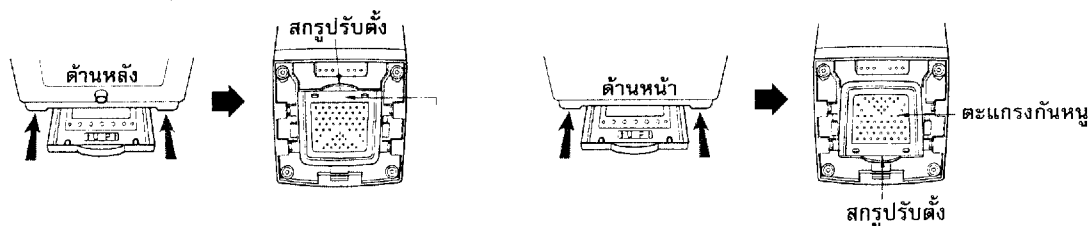

ข้อควรระวัง

หากมีการต่อสายไฟเพิ่มเติมจากที่จัดมาให้ สายไฟส่วนที่เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงควรอยู่ในตำแหน่งที่มีขีดขีดไม่
เป็นอันตรายหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไป

การต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำ

ก่อนที่จะทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ดูลักษณะของก๊อกน้ำและเลือกให้ตรงกับคำแนะนำด้านล่างนี้
 ท่อน้ำเข้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อท่อน้ำเข้าสื่อน้ำเงินกับก๊อกน้ำเย็นและต่อท่อน้ำเข้าสีส้ม
 กับก๊อกน้ำร้อน
 ควรต่อเครื่องซักผ้ากับก๊อกน้ำโดยใช้ท่อใหม่ ไม่ควรนำท่อเก่ามาใช้


การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

แบบปกติ

(ก๊อกน้ำแบบปกติจะไม่มีเกลียวและชนิดท่อน้ำเข้ามีสกรู)

1 คลายสกรู


คลายสกรูที่ตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้มีเนื้อที่ตรงกลาง

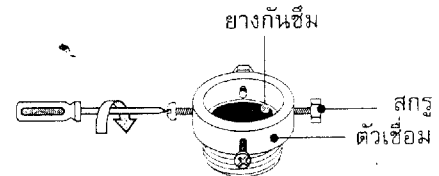

2

ยึดตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น


ดันตัวเชื่อมขึ้นให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึม
 สัมผัสกับก๊อกน้ำ จากนั้นให้ไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้าไป

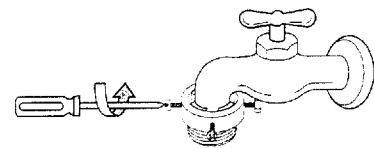

3

ยึดท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อมให้แน่น


ดันท่อน้ำเข้าขึ้นไปตรงๆ ให้ถึงหน้ายางกันซึม
 ภายในท่อซึ่งจะทำให้ท่อติดกับก๊อกน้ำ

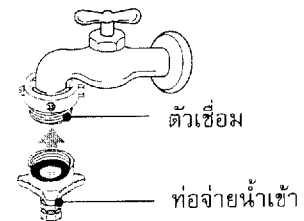

4

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าให้แน่นหนา


ยึดท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อมและหมุนไปทางขวามือ

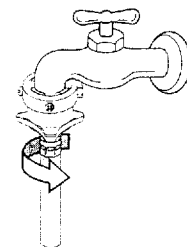

5

ตรวจสอบการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเชื่อม

หลังจากที่ต่อเสร็จแล้ว ให้เปิดก๊อกน้ำตรวจดูการรั่วของน้ำ
 ถ้าหากมีน้ำรั่วซึมให้ปิดก๊อกน้ำและเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

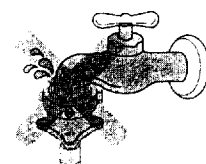


แบบปกติ


(ก๊อกน้ำแบบปกติจะไม่มีเกลียวและชนิดท่อน้ำเข้าแบบดัน)

1 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออกจากท่อจ่ายน้ำเข้า


แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออกจากท่อจ่ายน้ำเข้าโดยการ
กดเดือยและดึง เมื่อกดเดือยไว้ให้ทำการยึดเข้ากับท่อจ่ายน้ำเข้า

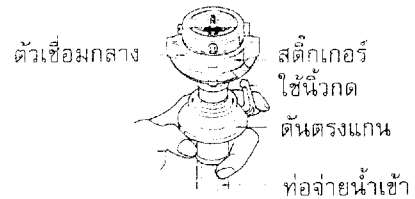**2** คลายสกรูตัวเชื่อมออกเพื่อต่อกับก๊อกน้ำ


เมื่อคลายสกรูตัวเชื่อมหลวมแล้วโดยให้มีช่องว่างตรงกลาง

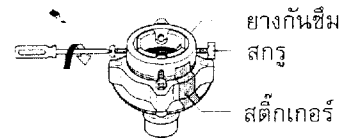**หมายเหตุ**


ในกรณีที่ก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า
ถ้าก๊อกน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ให้คลายสกรูทั้งสี่ตัวและถอด
แผ่นนำออก จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่

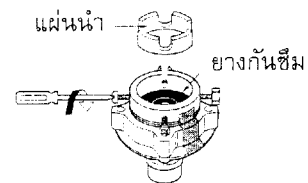**3** ยึดตัวเชื่อมเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น


ดันตัวเชื่อมขึ้นให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นให้ใช้สกรูทั้งสี่ตัวเข้าไป

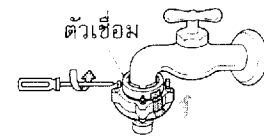**4** ยึดตัวเชื่อมด้านบนและตัวเชื่อมต่อตรงกลางให้แน่น


ถอดสติ๊กเกอร์บังคับระหว่างตัวเชื่อมด้านบนและกลางออก
คลายให้หลวมโดยการถือตัวเชื่อมตัวใดตัวหนึ่งไว้และหมุน
ตัวเชื่อมต่อตรงกลางไปทางด้านขวามือ

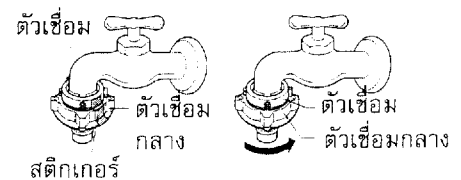**5** ยึดตัวเชื่อมต่อตรงกลางกับท่อจ่ายน้ำเข้า

กดเดือยท่อจ่ายน้ำเข้าขึ้นที่แยกออกจากตัวเชื่อมต่อตรงกลาง
(ดูขั้นตอนที่ 1) จากนั้นต่อเข้ากับตัวเชื่อมต่อตรงกลาง

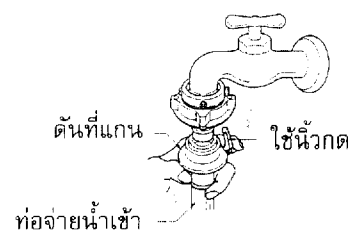**6** ตรวจการรั่วของน้ำ


หลังจากที่ต่อท่อจ่ายน้ำเข้า เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
ถ้าหากมีการรั่วที่ตัวเชื่อมให้ปิดก๊อกน้ำและเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
ถ้าท่านข้ามขั้นตอนที่ 1 น้ำอาจมีการรั่วไหลได้

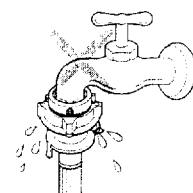


การต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำ

ชนิดของสกรู


- 1** ยึดท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
ดันท่อจ่ายน้ำเข้าชั้นไปด้านหลังให้ยางกันรั่วสัมผัสกับก๊อกน้ำเดิมที่

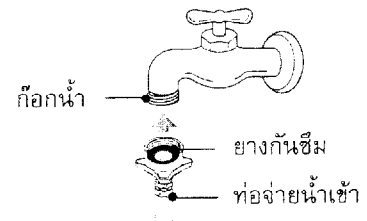

- 2** ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำและจากนั้นหมุนเกลียวไปทางด้านขวา

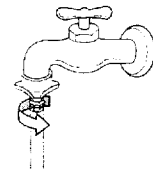

- 3** ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ
หลังต่อเสร็จ เปิดก๊อกน้ำตรวจสอบการรั่วของน้ำ

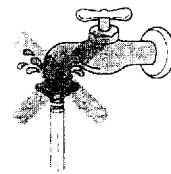


การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าไปยังวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
และล็อคโดยการหมุนที่ตัวเชื่อมของท่อ



- ตรวจสอบว่ามียางกันรั่วอยู่ด้านในของตัวเชื่อม

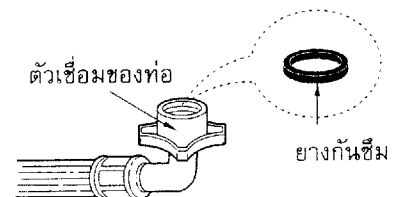

การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง


ก่อนต่อท่อระบายน้ำทิ้งให้ท่านตรวจสอบรุ่นของท่อน้ำทิ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำให้ถูกต้อง

รุ่นมีปั๊ม

- 1 ต่อกท่อน้ำทิ้งเข้ากับช่องระบายน้ำของปั๊มระบายน้ำทิ้งและหมุนให้แน่น



- 2 ใส่ปลายท่อน้ำทิ้งให้สูงกว่าที่เกี่ยวข้องท่อหรือถังชัก

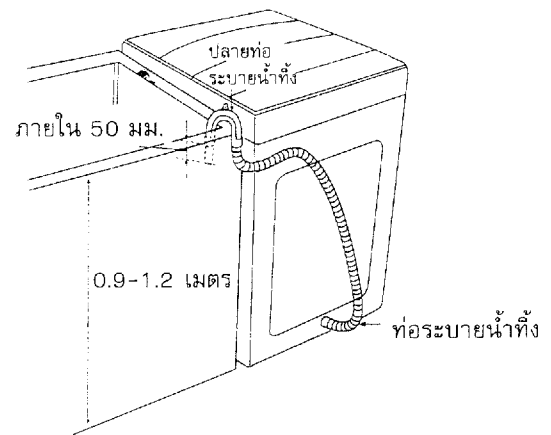


หมายเหตุ


- เพื่อป้องกันการเกิดแรงดันน้ำย้อนกลับของท่อระบายน้ำกลับไม่ควรต่อความยาวจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งเกินกว่า 50 มิลลิเมตร
- ความสูงของปลายท่อระบายน้ำทิ้งควรสูงจากพื้นประมาณ 0.9 ~ 1.2 เมตร

รุ่นไม่มีปั๊ม


- 1 ก่อนทำการต่อ
ตรวจสอบว่าเหล็กรัดท่ออยู่ตำแหน่งดังในภาพ

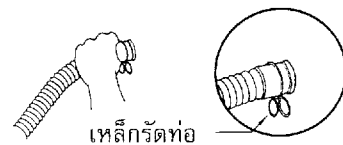

- 2 ต่อข้อต่อของท่อน้ำ
ดันข้อต่อของท่อน้ำไปด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องชักผ้า



- 3 การวางท่อน้ำทิ้ง
เปลี่ยนตำแหน่งท่อน้ำทิ้งไปในทิศตรงกันข้าม โดยการดึงข้อต่อ
ท่อน้ำทิ้งออกมาและเปลี่ยนไปในทิศตรงกันข้าม
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2




การต่อสายดิน

ควรทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน


หากเต้าจ่ายไฟเอ ซี มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก
เต้าจ่ายไฟเอ ซี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

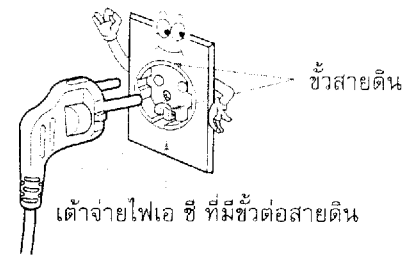

การต่อสายดินแบบอื่น


แบบฝังแผ่นทองแดง

ต่อสายดินกับแผ่นทองแดงและฝังไว้ในพื้นลึก
มากกว่า 75 เซนติเมตร

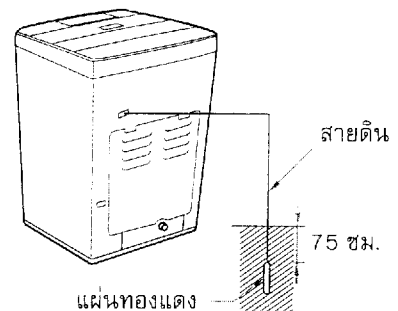


แบบใช้สายดิน

ต่อสายดินเข้ากับกระบอกที่จัดทำมาโดยเฉพาะสำหรับสายดิน

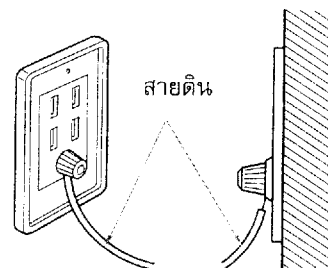

แบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจร
แยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญเท่านั้น

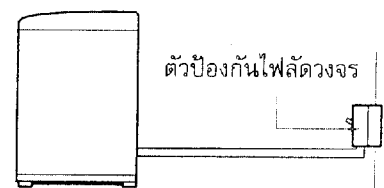

ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับทอแก๊ส
- อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
- การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล
- ควรต่อสายดินเมื่อมีการต่อสายเพิ่ม

การทำความสะอาด

การซักด้วยน้ำเย็น

- ถ้าหากท่านใช้น้ำเย็น แนะนำให้ท่านใช้น้ำอุ่นหรือร้อนทำการซักเป็นระยะทุกๆ 5 ครั้ง ในการซักปกติ

เมื่อท่านซักผ้าเสร็จสิ้น

- ปิดก๊อกน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากการแตกของท่อน้ำ
- ให้ถอดปลั๊กไฟพาว์ออกทุกครั้งหลังการใช้

หากน้ำที่จ่ายเข้าถังซักไม่สะอาดหรือแผ่นกรองอุดตันด้วยเศษผง (เช่นทราย) ให้ทำความสะอาดที่กรองวาล์วน้ำเข้าเป็นครั้งคราว

(ลักษณะของสายไฟและก๊อกน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การทำความสะอาดที่กรองในวาล์วน้ำเข้า


1 ปิดก๊อกก่อนและจึงปิดเครื่อง

เลือกทั้งน้ำร้อน/น้ำเย็น จากนั้นกดปุ่ม

[START/PAUSE] เพื่อถอดสายน้ำเข้าออกจากเครื่อง



2 ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออก



3 หลังจากถอดสายน้ำเข้าแล้วให้ดึง

ที่กรองออกมา

ทำความสะอาดด้วยแปรง



4 ทำความสะอาดเสร็จให้เสียบกลับไปยังตำแหน่งเดิม


ข้อควรระวัง

- ก่อนทำความสะอาดที่กรอง ควรทิ้งน้ำที่ไม่สะอาดในท่อน้ำเข้าด้วย

การทำความสะอาดที่กรองผง

1 ดึงที่กรองผงออกมาจากถัง

ตามทิศทางที่แสดงด้านล่าง



2 กลับด้านตาข่ายกรองผง

และล้างในน้ำ



3 ใส่ที่กรองผงยังตำแหน่งเดิม

ดังลงไปจนได้ยินเสียง



หมายเหตุ

- หากที่กรองผงขาดหรือเสียหาย สามารถซื้อเปลี่ยนได้จากศูนย์บริการของแอลจี


การทำความสะอาดตัวปั้มน้ำ (เฉพาะรุ่นมีปั้ม)

1 ใช้สกรูฝาปิดด้านหลังเครื่องสองตัว



2 หมุนตัวปิดที่แสดงในภาพและ


ถอดออก นำวัตถุเช่นเข็ม, กระดุม, เหรียญ เป็นต้นออกมา

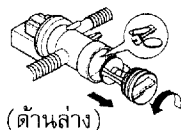

(ด้านล่าง)

3 ใส่ฝาปิดตามทิศในรูปและ

หมุนปิดให้แน่น

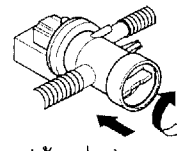

(ด้านล่าง)

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเมื่อเสียบชุดปั้มน้ำแล้ว (จะมีหยดน้ำของเหลวที่ตัวปิด)

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

เมื่อรู้สึกว่าน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง

- ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำเข้า
- น้ำที่ค้างอยู่ในท่อจ่ายน้ำออก
- ละลายในท่อระบายน้ำทั้งด้านล่างและน้ำในถังและท่อระบายน้ำทั้งโดยการปั่น

หากน้ำเป็นน้ำแข็ง

- ถอดท่อเข้าและแชลงในน้ำร้อนประมาณ 40°C
- ใช้น้ำร้อนประมาณ 40°C สองลิตรแชทิ้งไว้ในถังปล่อยไว้ประมาณ 10 นาที
- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแล้วเดินเครื่องและระบายน้ำทิ้ง

การล้างถังซักใน เปิดฝาเครื่องเมื่อซักเสร็จให้ความชื้นระเหยไป ถ้าต้องการทำความสะอาดถังซักให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาทำความสะอาดแล้วจึงล้างด้วยน้ำ (อย่าใช้น้ำยาที่รุนแรงหรือผงทำความสะอาด)

ท่อน้ำเข้า ท่อที่ต่อระหว่างเครื่องกับก๊อกน้ำควรเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี

ภายนอก เมื่อตัวถังมีรอยจากเทียน ใช้ผ้านุ่มเช็ดเพื่อลดรอยอย่าใช้วัตถุแข็งขูดที่ผิวหน้า

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ดูให้แน่ใจว่าได้ปิดก๊อกน้ำแล้ว ระบายน้ำจากท่อน้ำถ้าอากาศเย็นจัดจะทำให้ น้ำจับตัวน้ำแข็ง

การทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า

ถ้าท่านใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยีนเป็นประจำ ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า

- เติมน้ำร้อนลงในเครื่อง
- ใส่ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของเกลียวฟอสฟอรัสสองถ้วย
- ให้เครื่องทำการซักหลายๆนาที่
- หยุดเครื่อง เปิดฝาและแชทิ้งไว้ข้ามคืน
- หลังจากแชทิ้งไว้ ให้ระบายน้ำทิ้งและเดินเครื่องตามการทำงานปกติ

ไม่แนะนำให้ท่านทำการซักผ้าระหว่างอยู่ในขั้นตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้เครื่องซักผ้าท่านเสียหายได้

- น้ำยาฟอกขาวที่เข้มข้นและน้ำยาซักผ้าเด็กจะทำให้สีหรืออุปกรณ์ของเครื่องเสียหายได้
- สารละลายไฮโดรคาร์บอนด์, น้ำมันก๊าด, ทินเนอร์ผสมสีและทินเนอร์ผสมแล็คเกอร์ เป็นต้น สามารถทำให้พลาสติกละลายได้และสีกัดรอย (ระมัดระวังเมื่อทำการซักรอยเปื้อนผ้าด้วยสารละลายเหล่านี้ซึ่งสามารถติดไฟได้ อย่าใส่สารละลายเหล่านี้ในการซักหรือปั่นแห้ง)
- บางครั้งสเปรย์หรือครีมดูแลรักษาสามารถทำความเสียหายให้กับแผงควบคุมได้
- การใช้สีย้อมในเครื่องซักผ้าอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเกิดรอยต่างได้ สีย้อมจะไม่ทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย แนะนำให้ท่านทำความสะอาดเครื่องซักผ้าหลังจากการใช้ เราไม่ขอแนะนำให้ท่านใช้น้ำยาลบสีกับเครื่องซักผ้า
- อย่างวางสิ่งของใดๆ บนฝาเครื่องซักผ้า

ปัญหาทั่วไปในการซักผ้า

ปัญหาในการซักผ้ามีมากมายไม่ว่าจะเป็นการกำจัดรอยสกปรก, เศษใยผ้าและผ้าสีขาด เพื่อให้ได้ผลในการซักที่ท่านพึงพอใจ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ปัญหาในการซัก

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไขและวิธีป้องกัน
ไม่สามารถลบ รอยสกปรกได้	- ใส่ผงซักฟอกน้อยเกินไป - อุณหภูมิของน้ำต่ำเกินไป - ใส่ผ้ามากเกินไป - เลือกโปรแกรมการซักไม่ถูกต้อง - แยกประเภทของผ้าไม่ถูกต้อง - ไม่ได้จัดรอยเปื้อนออกก่อนซัก	- ใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณของผ้า, ความสกปรกและระดับน้ำ - ใช้น้ำอุ่นและน้ำร้อนสำหรับการซักผ้าที่สกปรก อุณหภูมิหน้าที่ใช้อาจจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของความสกปรก (ดูหน้า 8) - ลดจำนวนผ้าให้น้อยลง - เลือกโปรแกรมการซัก Jean หรือ Soak(Turbo) & Jean เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก - ลบรอยเปื้อนที่สกปรกมากออกก่อนโดยทำตามคำแนะนำในหน้า 7
มีรอยเปื้อนสีน้ำเงิน	น้ำยาปรับผ้านุ่มหกใส่ผ้า	- ถูรอยเปื้อนด้วยสบู่แล้วจึงซัก - ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงถังและไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง ดูหน้า 10 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
มีจุดสีดำหรือเทาบนผ้า	- สิ่งนี้เกิดจากผงซักฟอกทำปฏิกิริยากับน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ใส่ผงซักฟอกน้อยเกินไป	- ใช้ยาขัดที่แนะนำให้ (ดูหน้า 10) - ใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณของผ้า, ความสกปรกและระดับน้ำ
มีรอยสนิมสีเหลืองหรือ สีน้ำตาล	มีเหล็กหรือแมงกานีสในน้ำ, ท่อจ่ายน้ำหรือเครื่องทำน้ำร้อน	- เพื่อให้ผ้าขาวเหมือนเดิม ใช้น้ำยาจัดรอยสนิม - ติดตั้งตัวกรองตะกอนน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือตัวกรองเหล็กในแหล่งจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดรอย - ก่อนทำการซัก บินน้ำซัก 2-3 นาทีและระบายน้ำทิ้งเพื่อล้างเศษสกปรกที่ติดค้างออก
มีใยผ้า	- แยกประเภทของผ้าไม่ถูกต้อง - มีกระดาษชำระอยู่ในกระเปาะ - ใส่ผ้ามากเกินไป	- การซักผ้าสำคัญ เช่น ผ้าขนหนู, ผ้าปูที่นอนสักหลาด ให้แยกออกจากผ้าใยสังเคราะห์และไนล่อนกระดาษชำระออกจากกระเปาะก่อนซัก ดูหน้า 7 สำหรับการแยกผ้าและการเตรียมก่อนซัก - ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไป
มีผงซักฟอกเหลืออยู่	- ใส่ผ้ามากเกินไป - ผงซักฟอกไม่ละลาย - ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	- ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไป - ผงซักฟอกบางชนิดต้องละลายก่อนใส่ลงในถังซัก ดูคำแนะนำในการใช้งานผงซักฟอกและลองละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนซัก - ใช้น้ำร้อนในการซัก - ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่ถูกต้อง
ผ้ามีรู, รอยขาดหรือ รอยฉีก	- ใช้คลอรีนฟอกขาวไม่ถูกต้อง - ไม่ได้รูดซิป, ติดตะขอหรือกระดุม - ผ้าชำรุดอยู่แล้ว - ใส่ผ้ามากเกินไป - ผ้ามีคุณภาพไม่ดี	- ไม่ควรเทคลอรีนฟอกขาวลงบนผ้าโดยตรง ดูหน้า 9 สำหรับการใช้น้ำยาฟอกขาว - รูดซิป, ติดตะขอและกระดุม - นำวัตถุออกจากกระเปาะ ดูหน้า 7 สำหรับการเตรียมก่อนทำการซัก - ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไป

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ก่อนที่จะเรียกศูนย์บริการ ตรวจสอบปัญหาอีกครั้งตามรายการด้านล่างนี้

อาการ	ข้อความแจ้ง	ตรวจสอบ
น้ำไม่จ่ายเข้า		• เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง • แหล่งจ่ายน้ำหลุด • ก๊อกน้ำหรือน้ำที่จ่ายเข้าจับตัวเป็นน้ำแข็ง • น้ำมีแรงดันต่ำหรือที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน • ต่อท่อน้ำร้อนไปที่น้ำเย็น • ต่อท่อน้ำเย็นไปที่น้ำร้อน
น้ำไม่ยอมระบายทิ้ง		• ต่อท่อระบายน้ำทิ้งไม่ถูกต้อง • ท่อระบายน้ำทิ้งอหรือวางสูงเกินไป • ชิ้นส่วนภายในของท่อหรือปั๊มระบายน้ำ (รุ่นมีปั๊ม) มีสิ่งสกปรกอุดตัน • ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่
เครื่องไม่ปั่นแห้ง		• วางผ้าในถังซักให้สมดุล • วางเครื่องบนพื้นที่เรียบ
ฝาเครื่องเปิดอยู่		• ปิดฝาเครื่องแล้วหรือยัง
ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน		• เรียกศูนย์บริการแอล จี ไกลบ้าน
ไม่มีไฟ		
ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน		

การรับประกัน

ไม่ครอบคลุมถึง

- ถ้าวัดลัดนำเครื่องนี้ต่อกับกระแสไฟที่ต่างจากที่ระบุไว้
- ถ้านำไปใช้งานผิดลักษณะการใช้ ไม่ใส่ใจและอุบัติเหตุ
- ถ้าวเสียหายจากผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ใช้ภายในบ้านหรือคนรับใช้
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่อง
- สาเหตุมาจากสัตว์เช่นหนูหรือแมลงสาปเป็นต้น
- มีเสียงหรือสั่นที่เป็นปกติ ตัวอย่างเช่นเสียงระบายน้ำทิ้ง เสียงปั่นแห้งหรือสัญญาณเตือน
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเช่นระดับเครื่อง การปรับตั้งท่อน้ำทิ้ง
- การดูแลรักษาตามปกติตามคำแนะนำในคู่มือ
- การนำวัสดุที่แปลกปลอมออก รวมทั้งที่ปั้มน้ำและที่กรองน้ำเข้าตัวอย่างเช่น กรวด, ตะปู, สายชั้นใน, กระจุดมเป็นต้น
- การเปลี่ยนฟิวส์หรือสายไฟในบ้านหรือการตั้งเครื่อง
- การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง
- อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลใดๆที่เกิดจากการใช้เครื่องซักผ้าเครื่องนี้

หากเครื่องอยู่นอกพื้นที่การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการซ่อมแซมเครื่อง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

