



معلومات الشاشة

نرجو قراءة كتيب التشغيل بحرص قبل تشغيل الشاشة
واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
سجل رقم الطراز و الرقم المسلسل للشاشة.
أنظر البطاقة المرفقة خلف الشاشة وسجل هذه المعلومات
وانقلها للبائع طرفكم عندما تحتاج للخدمة

رقم الطراز :

رقم مسلسل:



Please read this owner's manual carefully before
operating the Monitor.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the
Monitor.
See the label attached on the back of the Monitor
and quote this information to your dealer when you
require service.

Model number :

Serial number :

PLASMA MONITOR

P/NO : 3828VA0233N (MP00MB, 067G TX)

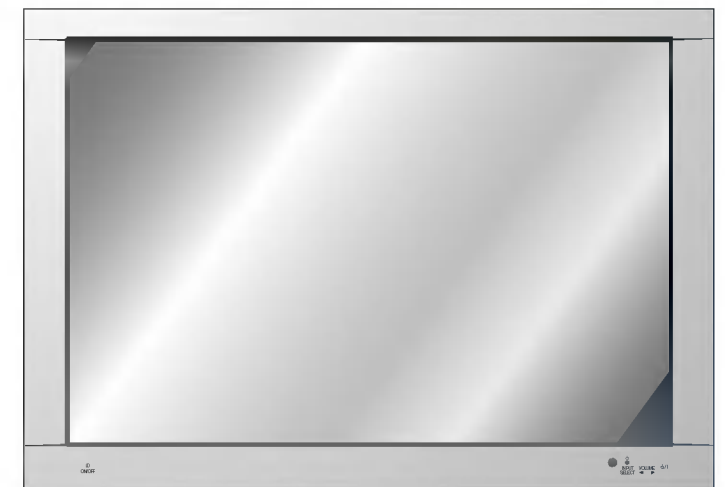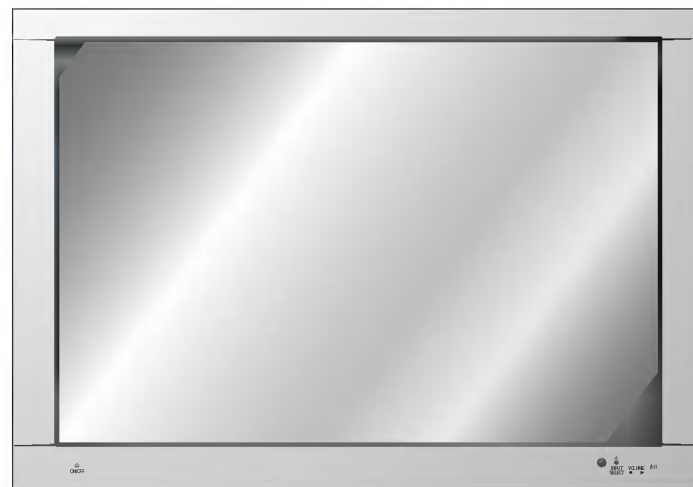

المحتويات

٤	الخطوة الأولى تعليمات الأمان
٨	التركيب
١٢	مفاتيح التحكم فى الشاشة
١٤	مفاتيح التحكم فى الريموت كنترول
١٤	تركيب الشاشة
١٦	التوصيل
١٧	مشاهدة مسجل الفيديو كاسيت بأبج
١٨	مشاهدة تليفزيون الكيبل
١٨	مشاهدة مصدر خارجى للصوت والصورة
١٩	مشاهدة آجأ
٢٠	توصيل الكمبيوتر الشخصى
٢٢	فحص الوظائف فى وضع الكمبيوتر الشخصى
٢٣	الضبط فى وضع الكمبيوتر الشخصى
٢٦	استخدام الريموت كنترول
٢٧	الوظيفة الأساسية
٢٨	تشغيل الشاشة
٢٨	اختيار اللغة على الشاشة
٢٩	فحص الوظائف
٣٠	الصورة
٣١	ضبط الصورة
٣١	نموذج الصورة
٣٢	الصوت
٣٢	ضبط الصوت
٣٣	الوظائف الخاصة
٣٣	مفتاح حماية الأطفال
٣٤	الإيقاف الاوتوماتيكى للنوم
٣٥	جهاز التوقيت تايمر للنوم
٣٦	بنود أخرى
٣٩	قائمة الفحص لإصلاح الأعمال
٣٩	مواصفات المنتج

بعد قراءة هذا الكتيب احتفظ به
فى مكان مناسب حيث يمكن
لمستخدم الجهاز الرجوع إليه
دائماً.

شاشة البلازما من LG

ماهى شاشة البلازما؟

عند إدخال الفولت إلى الغاز فى ألواح زجاجية، يتم إنتاج الأشعة فوق البنفسجية ويتم نشرها داخل مادة فلورسنتية . وفي هذه اللحظة ينبعث الضوء . وشاشة البلازما هى الجيل الجديد من الشاشة المسطحة باستخدام هذه الظاهرة.

نطاق الرؤية بالزاوية العريضة ١٦٠ درجة

تقدم شاشة البلازما نطاقاً للرؤية يزيد على ١٦٠ درجة وبحيث يمكنك الحصول على الصورة بدون تشويه من أى إتجاه.

سهولة فى التركيب


شاشة البلازما أخف كثيراً وأصغر كثيراً من المنتجات الأخرى بنفس التصنيف وبحيث يمكنك تركيب شاشة البلازما فى المكان المطلوب.

شاشة كبيرة

حجم شاشة البلازما ٤٠ / ٤٢ بوصة وبحيث يمكنك الحصول على تجربة مشاهدة ممتعة كما لو كنت فى مسرح.

شاشة البلازما للصوتيات والمرئيات مالتى ميديا

يمكن توصيل شاشة البلازما بالكمبيوتر وبحيث يمكن استخدامها كشاشة للمؤتمرات والألعاب والانترنت وهكذا.

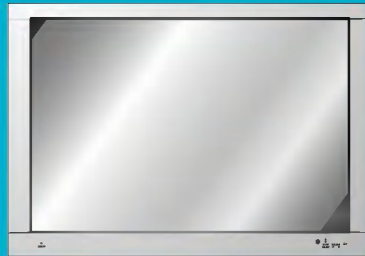

* تعليمات الأمان تتضمن نوعين من المعلومات وكل منها له المعنى كما هو فيما يلي .



تحذير ⚠ مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى إصابات خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة.

ملاحظات ⚠ مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو ضرر للمنتجات.

⚠ احترس من الخطر الذي قد يحدث في أحوال محددة .



تحذير ⚠

لا تضع الشاشة في تركيبات داخلية مثل المكتبات أو الأرفف – التهوية مطلوبة.
عند تركيب الشاشة على متضدة احترس ولا تضعها عند حافة القائم الخاص بها. هذا قد يؤدي إلى سقوط الشاشة مما يؤدي إلى إصابات جسيمة للأطفال أو الكبار وأضرار جسيمة بالشاشة.

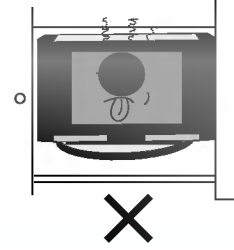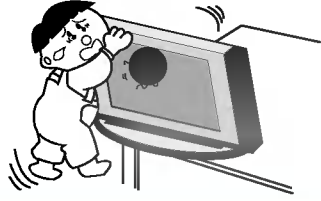



ملاحظات ⚠

لا تضع هوائي خارجي بجوار خطوط الكهرباء الهوائية أو أي مصادر أخرى للدوائر الكهربائية أو الإضاءة الكهربائية. هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.
يجب أن تكون هناك مسافة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الكهرباء لمنع تلامس السلكين حتى في حالة سقوط الهوائي. هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

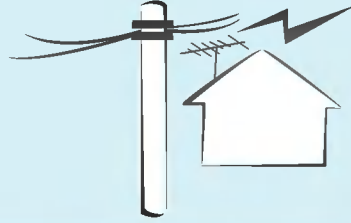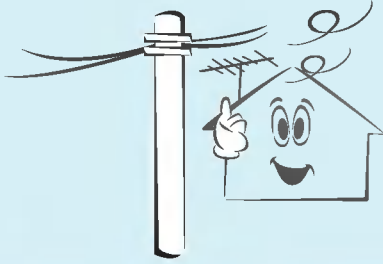

ملاحظات ⚠

تأكد من أن سلك الكهرباء لا يتم سحبه فوق أي أشياء ساخنة مثل السخانات.
لا تسحب السلك ولكن القابس عند فك المقبس. هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

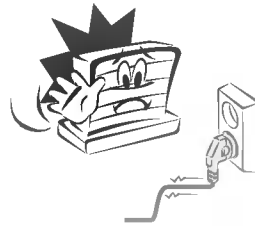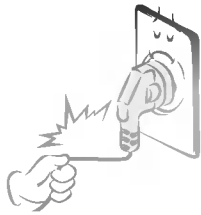


تعليمات الأمان

- استخدم الشاشة في أماكن تقل في ارتفاعها عن ٦٥٦٢ قدم (٢٠٠٠ متر) للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت .


ملاحظات ⚠

يتم الفصل من مصدر الكهرباء وفك جميع الوصلات قبل التحريك

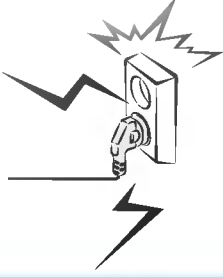

تحذير ⚠


لا تضع الشاشة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من المصادر الحرارية مثل مسجلات الحرارة والأفران وغيرها. هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق.

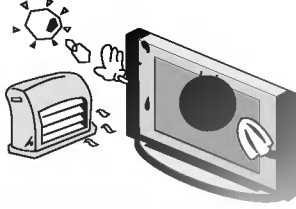


التركيب في الأماكن المغلقة

تحذير ⚠

يتم ثني كابل الهوائي بين داخل وخارج المبنى لمنع المطر من الدخول داخله.
- هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة من الداخل بسبب المياه وقد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

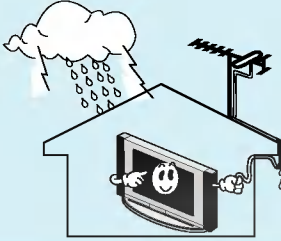

لا تستخدم الشاشة في الأماكن الرطبة مثل الحمام أو أي مكان حيث يكون مبللاً.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

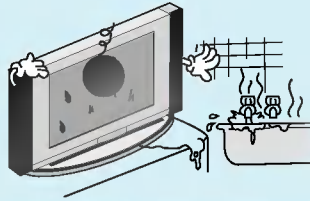

التركيب في الأماكن المغلقة

ملاحظات ⚠

تجنب توصيل الأسلاك إذا كان هناك تلف في سلك الكهرباء أو القابس أو إذا كان جزء التوصيل لمخرج الكهرباء مفكوكاً.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.




تحذير ⚠

لا تلمس سلك الكهرباء أبداً ويديك مبللة.
هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية




تحذير ⚠

لا تضع أشياء ثقيلة على الشاشة.
- هذا قد يؤدي إلى إصابات جسيمة للأطفال أو الكبار.

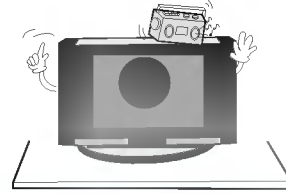


ملاحظات ⚠

عند تحريك الشاشة المجمعة مع السماعات لا تحملها من السماعات.
هذا قد يؤدي إلى سقوط الشاشة وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة للأطفال أو الكبار وأضرار جسيمة بالشاشة.

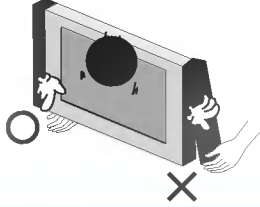


تخلص من البطاريات المستعملة بحرص لمنع الأطفال من وضعها في الفم.
- في حالة الطفل الذي يبتلع البطاريات عليك التوجه للطبيب فوراً.

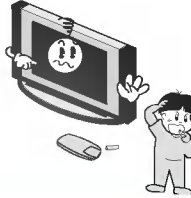

ملاحظات ⚠

اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة في السنة لتنظيف الأجزاء الداخلية في الشاشة.
- الأتربة المتراكمة قد تؤدي إلى أعطال ميكانيكية.

فك قابس هذا المنتج من منفذ الكهرباء بالجدار قبل التنظيف. ولا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات الرشاش أيروسول.
هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.


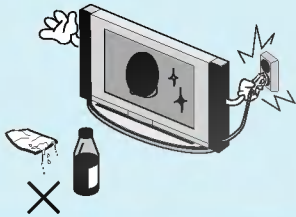


ملاحظات ⚠

استخدم البطاريات المحددة فقط.
- إهمال ذلك قد يؤدي إلى تلف الریموت كنترول أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

المسافة بين العين والشاشة يجب أن تعادل الطول القطري للشاشة ٥ - ٧ مرات.
- التقصير في ذلك يؤدي إلى إجهاد للعين.


فك قابس الشاشة من مقبس الجدار عند تركه بدون ملاحظة وبدون استخدام لمدد زمنية طويلة.
الأتربة المتراكمة قد تؤدي إلى الحريق أو صدمة كهربائية من تلف الأسلاك أو التسرب الكهربائي.

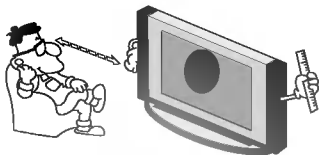


تعليمات الأمان

تحذير ⚠

لا تضع أى شىء داخل فتحة التهوية.
— هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.


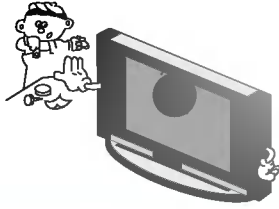


لا تضع أى شىء يحتوى على سوائل فوق الشاشة.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

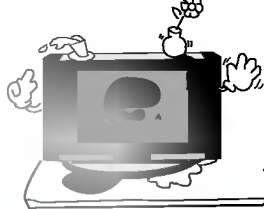


تحذير ⚠

في حالة الدخان أو الروائح الغريبة من الشاشة يتم إطفاء الشاشة وفصل الكهرباء من مقبس الجدار وإتصل بالبائع طرفكم أو مركز الخدمة. الإهمال قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

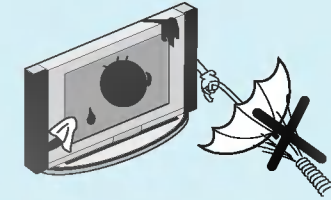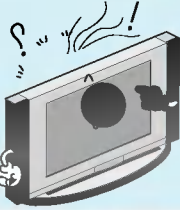


تحذير ⚠


خلال العواصف الرعدية والصواعق يتم فصل الشاشة من مقبس الكهرباء في الجدار ولا تلمس كابل الهوائي. الإهمال قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

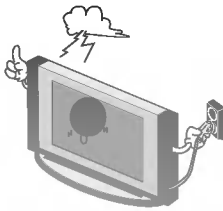

لا تحاول خدمة الشاشة بنفسك. إتصل بالبائع أو مركز الخدمة طرفكم .
— هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

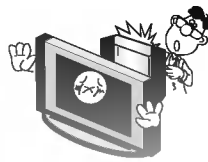

<اللوحة الخلفية>

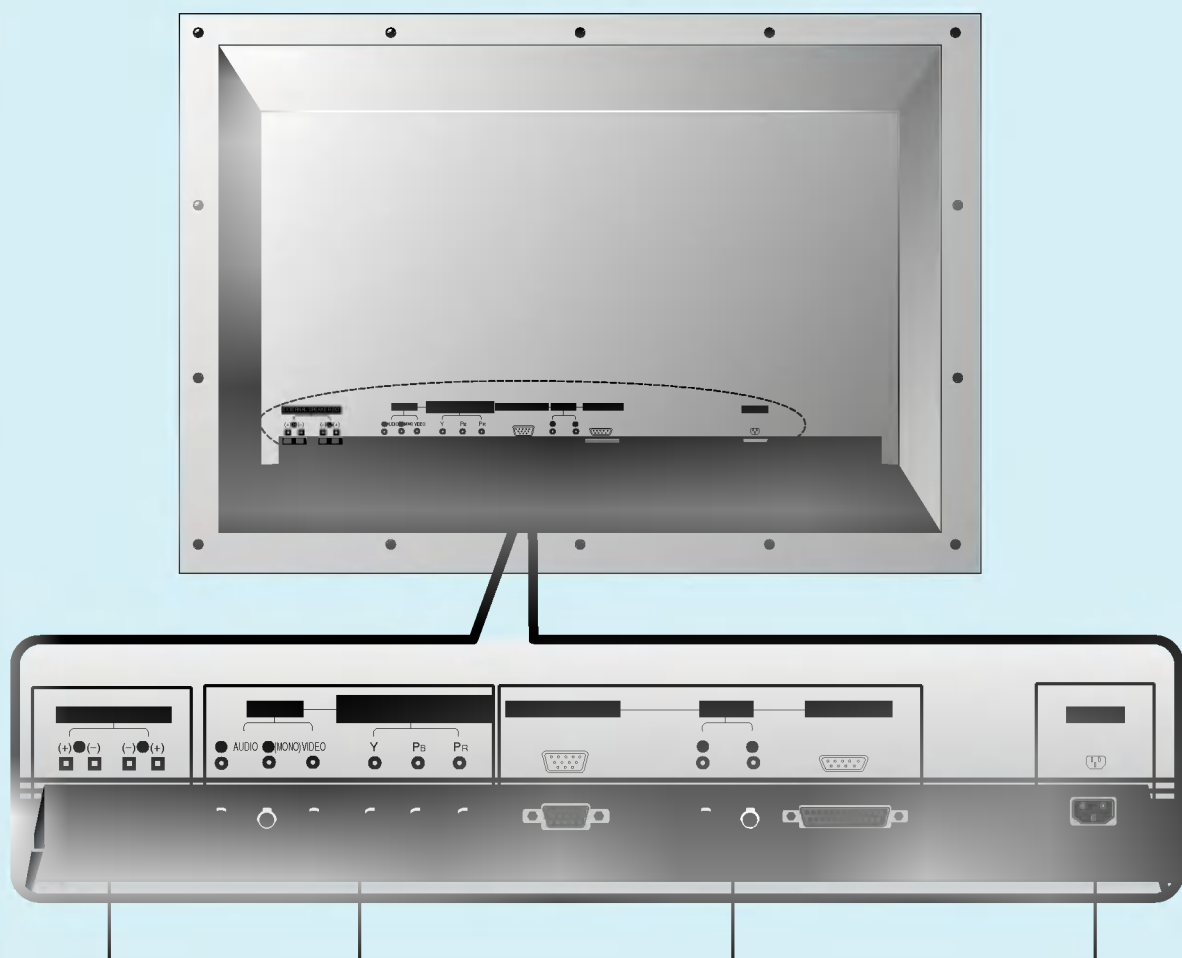

مفاتيح التشغيل
السماعات الخارجية (8 أوم).

مدخل الصوت والصورة
/ المكونات (480i/480p)
ومقابس مدخل DVD.


مدخل الكمبيوتر الشخصي (فيجا) /
سوبر فيجا / مدخل الصوت / مدخل
RGB / مقابس التحكم.

مقبس مدخل الكهرباء

تعمل هذه الشاشة على مصدر
كهرباء التيار المتردد والفولت كما
هو مبين على الغلاف الخلفي
الداخلي لهذا الكتيب. ولا تستخدم
أبداً مصدر كهرباء التيار المستمر
للشاشة

مفاتيح التحكم فى الشاشة

<اللوحة الأمامية>

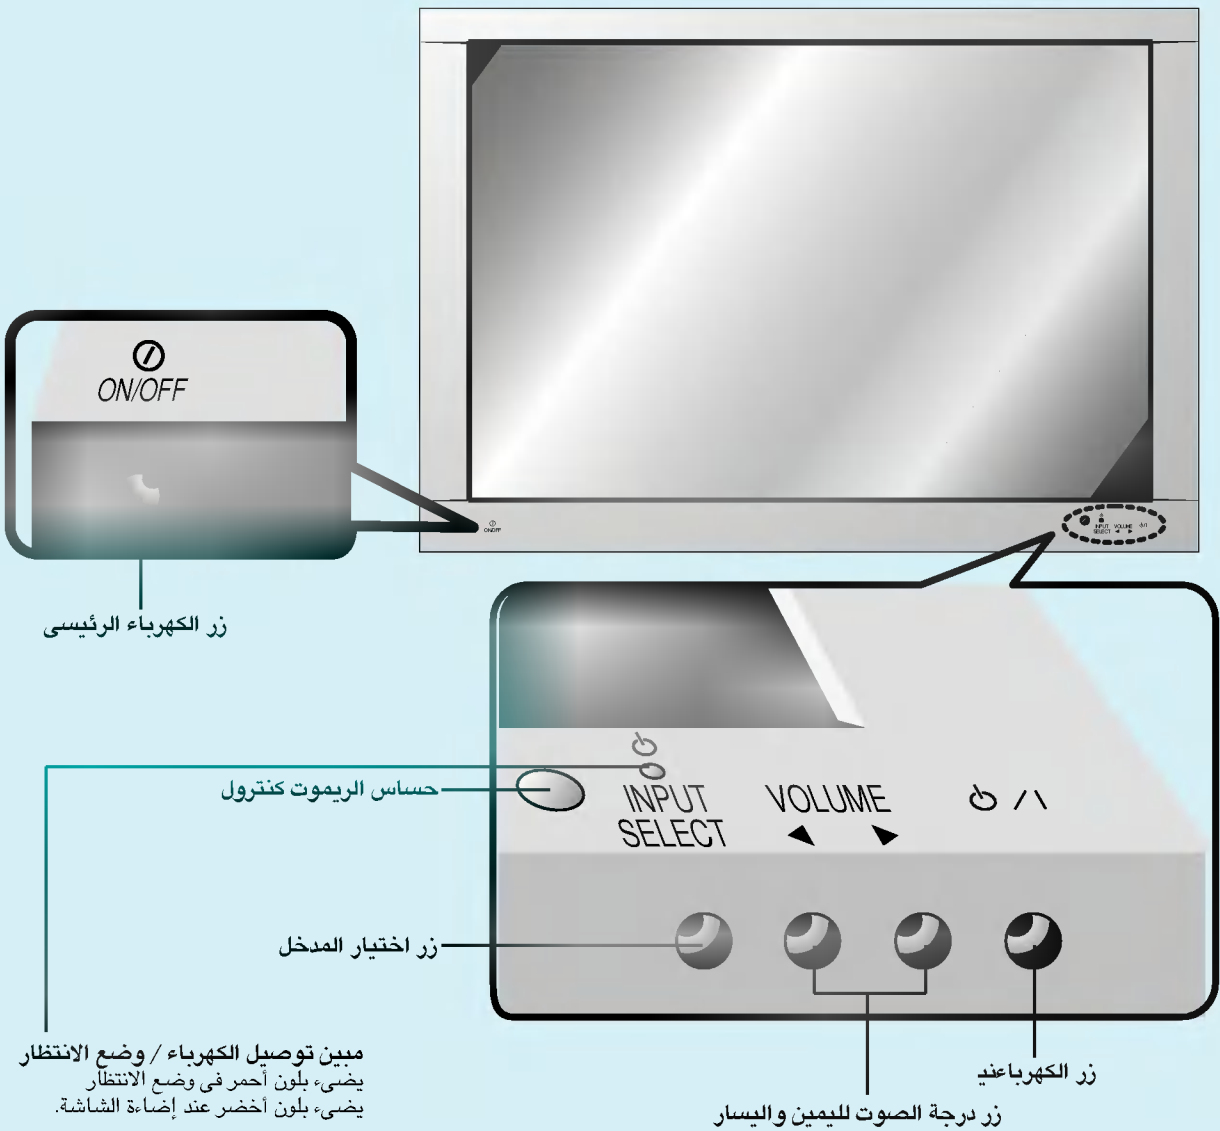


الإضافات الاختيارية



- يمكن تغيير أو تعديل الإضافات الاختيارية لتحسين الجودة ويمكن إضافة الإضافات الاختيارية الجديدة بدون أى إخطار
- إتصل بالبائع طرفكم لشراء هذه الأشياء.



السلسلة **AP-40CA10** (كتف التركيب فى السقف)

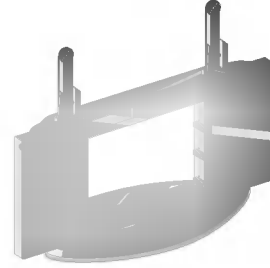

السلسلة **AP-40FA10** (قائم مثبت على الأرضية)



السلسلة **AP-40DA10** (قائم التثبيت المكتبى)



السلسلة **AP-40SA10** (السماعات)



السلسلة **AP-40SA10**
(قائم تحميل السماعات)



السلسلة **AP-40SA10F**
(قائم السماعات المحمل على الأرضية)



كابلات الفيديو



كابلات الصوت

الملحقات




كابل ١٥ طرف D-sub




أسلاك الكهرباء



الريموت كنترول



كتيب المالك



بطاريات قلووية

الإضافات الاختيارية


- يمكن تغيير أو تعديل الإضافات الاختيارية لتحسين الجودة بدون أى إخطار ويمكن إضافة إضافات اختيارية جديدة.
- إتصل بالبائع طرفكم لشراء هذه الأشياء.



RT/RZ-BA10 (تيونر PDP)




السلسلة AP-40WA20M
(كتف التركيب فى الجدار مع إمكانية التدوير والميل)

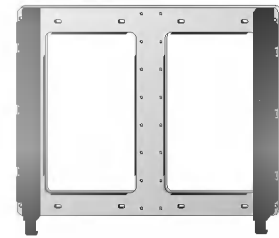

السلسلة AP-40WA10
(كتف التركيب فى الجدار)

زر التليفزيون/الصوت والصورة على
الريموت كنترول.
والضغط كل مرة على الزر يؤدي إلى تعديل
الوضع كما هو مبين أدناه.

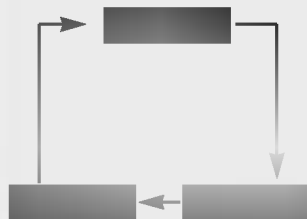

زر الوسائط المتعددة مالتى ميديا على
الريموت كنترول.
وكل ضغطة على هذا الزر تؤدي إلى تعديل الوضع كما
هو مبين أدناه.



زر الكهرباء

زر الصوتيات والمرئيات (مالتى ميديا)

زر ARC (يتم الرجوع لصفحة ٣١)

بدون وظيفة

بدون وظيفة

زر القائمة

الزر موافق

الزر درجة الصوت (اليمين واليسار)

بدون وظيفة


زر PSM (يتم الرجوع لصفحة ٣٠)

أزرار مسجل الفيديو كاسيت

للتحكم في مسجل فيديو كاسيت من LG.

مفاتيح التحكم فى الريموت كنترول

- بعض الأزرار على هذا الريموت كنترول تعمل فقط عند توصيل الشاشة مع PT/RZ-BA10 (تيونر PDP)
- عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.

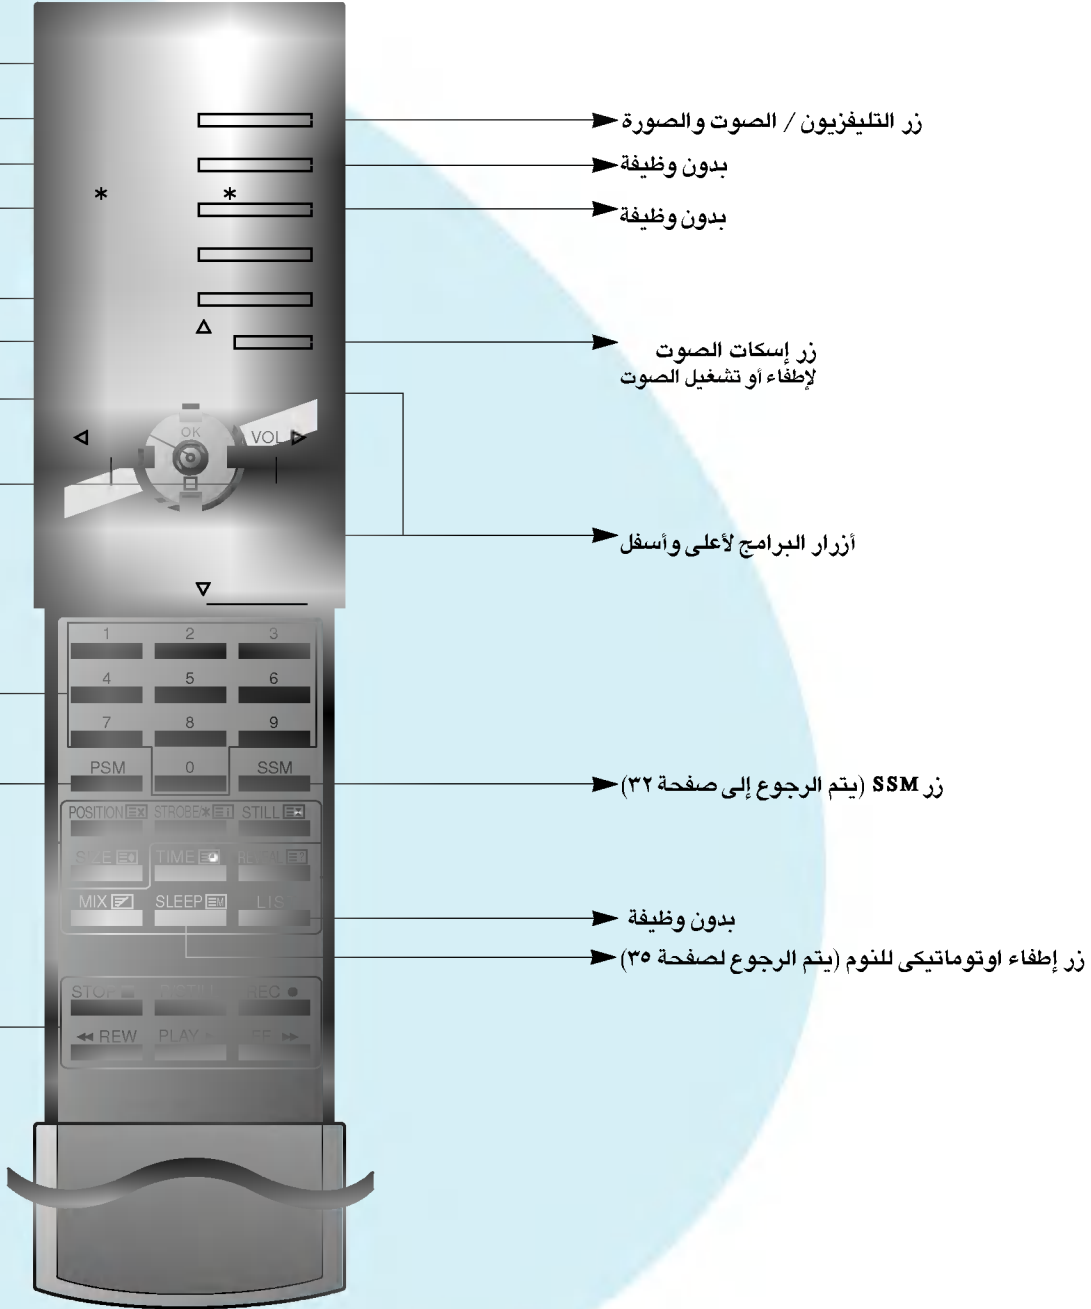

للتكريب بالنظام المكتبى



- يمكن تركيب الشاشة على المكتب كما فى الصورة عالية. (للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كتيب المالك لقائم التثبيت المكتبى).




ب - ←

(الحد الأدنى المسموح به للمسافة الخالية للتهوية الكافية عند التركيب على قاعدة).


تركيب الشاشة

- يمكن تركيب الشاشة بطرق متنوعة مثل نظام التركيب فى الجدار أو نظام التثبيت المكتبى وغيرها.

• للتركيب بنظام التركيب على الجدار .

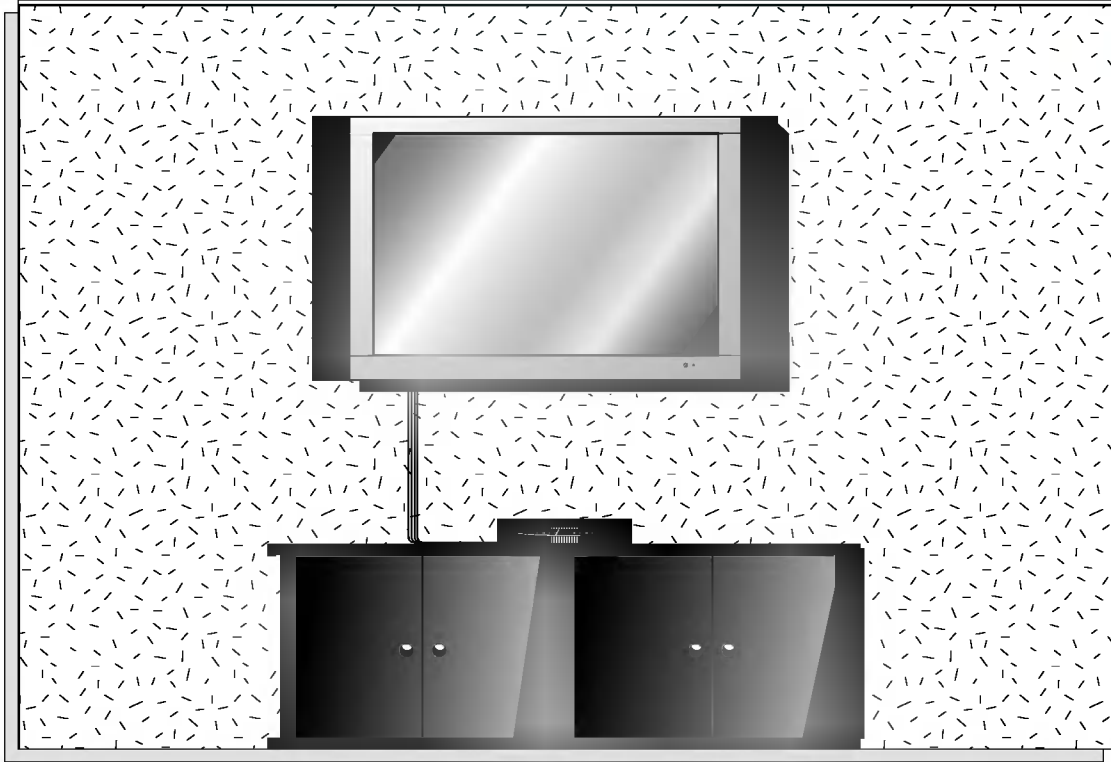


- يمكن تركيب الشاشة على الجدار كما فى الصورة عالية. (للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كتيب التثبيت بالأكثاف فى الجدار) (التثبيت مع إمكانية الميل والتدوير) والخاص بمالك الجهاز).

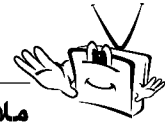

ملاحظات


- يتم تركيب هذه الشاشة فقط فى مكان حيث تتوفر التهوية الكافية .

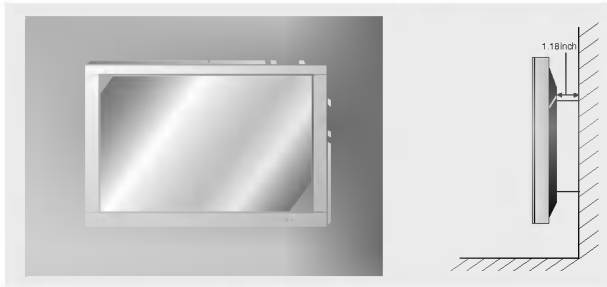

- أ - (الحد الأدنى المسموح به للمسافة الخالية للتهوية الكافية عند التركيب على الحائط) .

مشاهدة تلفزيون الكابل

- بعد الاشتراك في محطة محلية لتلفزيون الكابل وتركيب محول يمكنك مشاهدة تلفزيون الكابل.

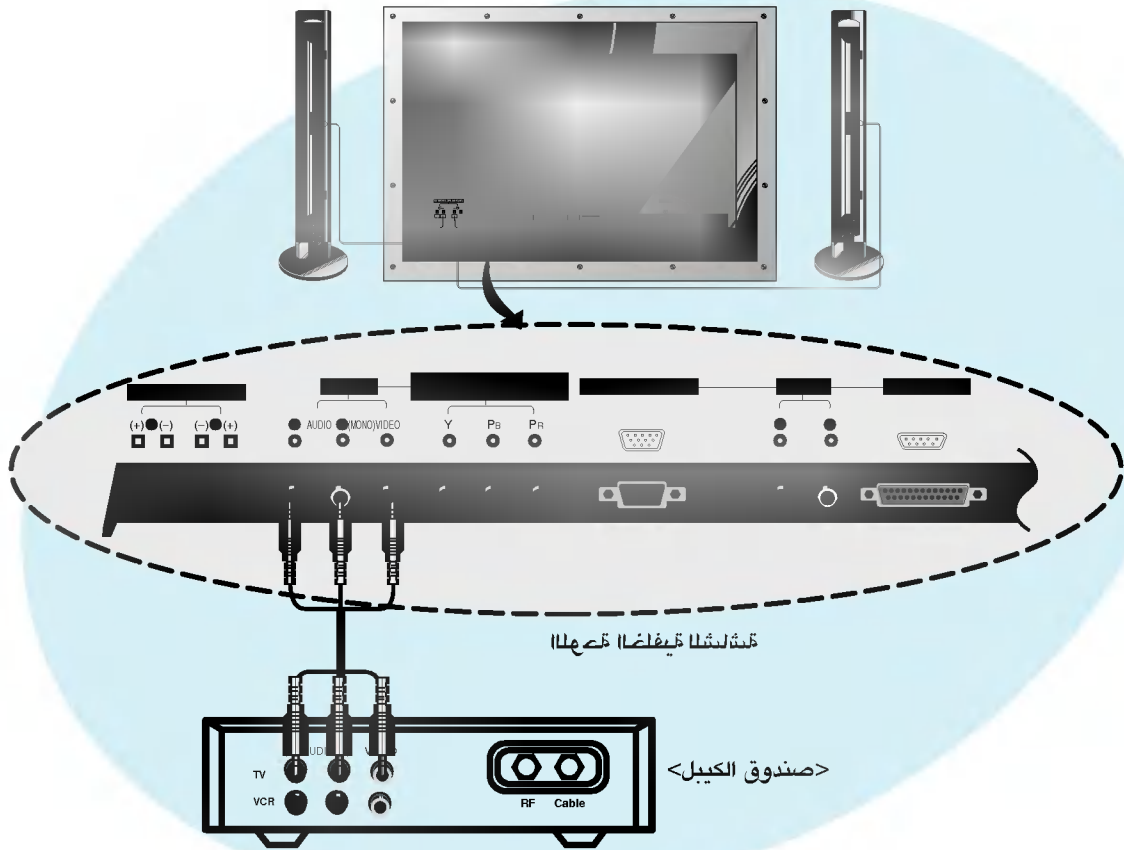

لمشاهدة تلفزيون الكابل

TV/AV

١ اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الريموت كنترول لاختيار **AV**. (يتم اختيار **AV** إذا كان مدخل الصوت والصورة متصل).

٢ يتم اختيار برنامجك المطلوب باستخدام الريموت كنترول لصندوق الكابل.


ملاحظات

• للمزيد من المعلومات بخصوص تلفزيون الكابل إتصل بالمحطة المحلية لتلفزيون الكابل.



مشاهدة جهاز مسجل الفيديو كاسيت VCR

- عند توصيل الشاشة مع المعدات الخارجية يتم توافق ألوان فتحات التوصيل (فيديو - أصفر ، سماعة يسار - أبيض ، سماعة يمين - أحمر).
- إذا كان لديك مسجل فيديو كاسيت مونو يتم توصيل كابل الصوت من مسجل الفيديو كاسيت VCR إلى مدخل الصوت (يسار / مونو) للشاشة.

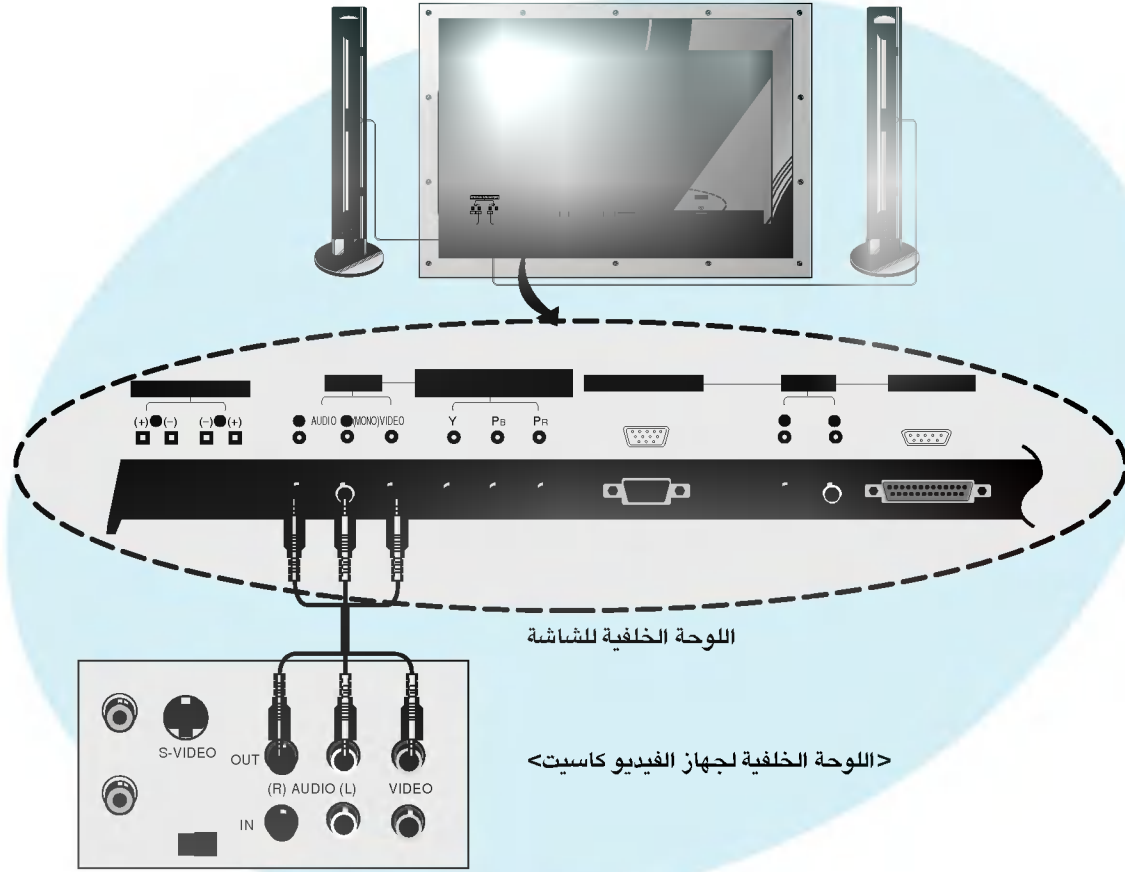

لمشاهدة مسجل الفيديو كاسيت

TV/AV

اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الريموت كنترول
لاختيار وضع الصوت والصورة AV .
(يتم اختيار AV إذا كان مدخل الصوت والصورة متصل).

يتم وضع شريط فيديو في مسجل الفيديو واضغط زر التشغيل على مسجل الفيديو.


ملاحظات

- لمنع شوشرة الصورة ضع جهاز مسجل الفيديو كاسيت على مسافة تزيد عن ٥٠ سم من الشاشة.
- إذا ظلت الكلمات مثل نسبة الصورة ٤ : ٣ أو كلمة ثابتة مثل مشاهدة الفيديو VCR أو اسم القناة CH على الشاشة لمدة طويلة فإنها ستترك خلفها ظلاً بعد اختفاء الصورة.

مشاهدة إسطوانات DVD

كيفية التوصيل

- يتم ضبط مدخل إسطوانات DVD في الوضع 480i / 480p.
- يتم توصيل مداخل الفيديو DVD مع كل من الوصلات Y, Pb, Pr للمكونات (480i / 480p) (مدخل DVD) ومداخل الصوت لمقابس الصوت في مدخل الصوت والصورة.

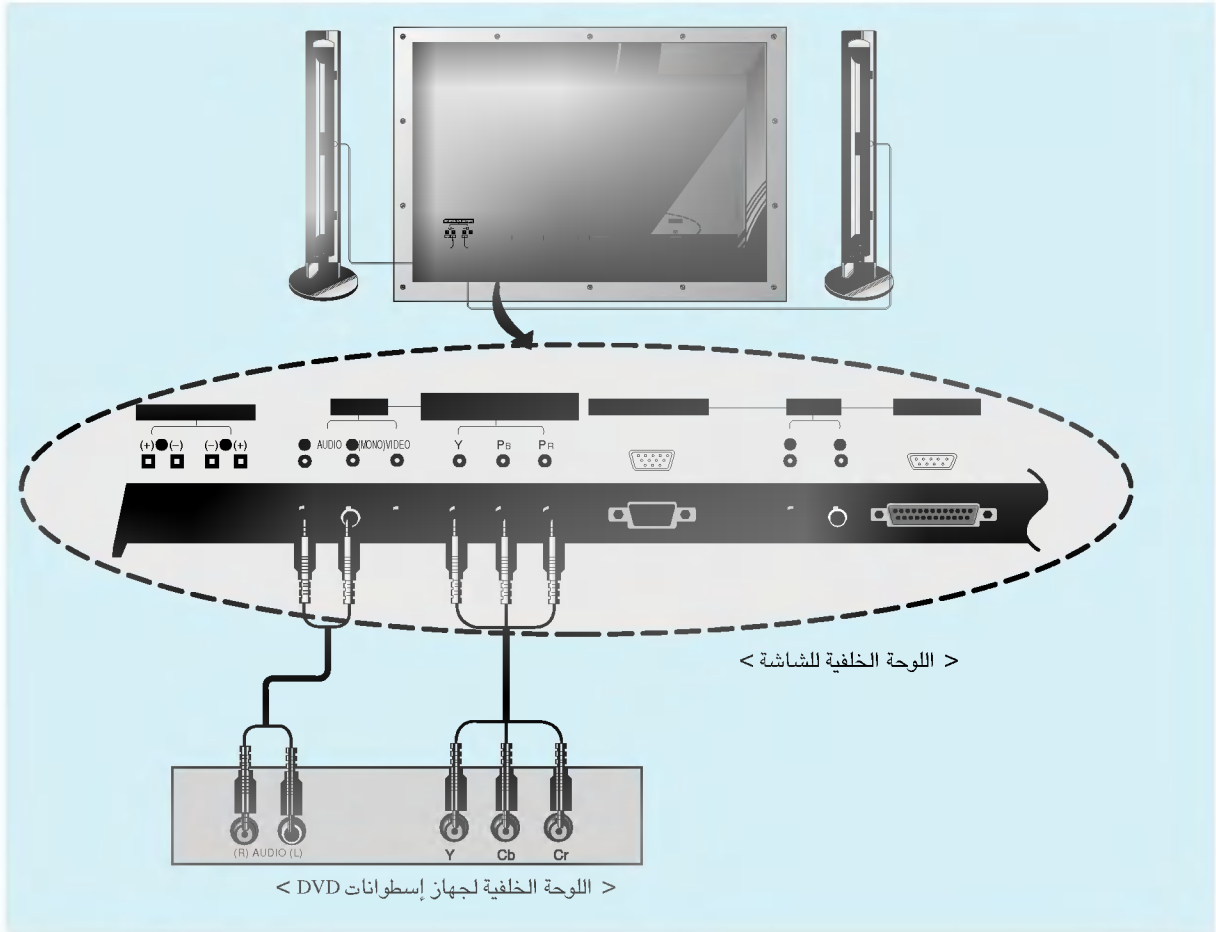

فتحات مداخل المكونات:

يمكنك الحصول على جودة أفضل للصورة إذا قمت بتوصيل جهاز DVD مع فتحات مداخل المكونات كما هو مبين أدناه.

فتحات المكونات للشاشة	Y	Pb
-----------------------	---	----


فتحات مخارج الفيديو لجهاز DVD	Y	Pb	Pr
Y	B-Y	R-Y	Cr

كيفية الاستخدام

- اضغط زر المالتى ميديا أو زر التلفزيون / الصوت والصورة على الريموت كنترول لاختيار المكونات.
- حاول ذلك بعد تشغيل مشغل إسطوانات DVD.

مشاهدة مصدر خارجي للصوت والصورة

- عند توصيل الشاشة مع المعدات الخارجية يتم توافق ألوان فتحات التوصيل.

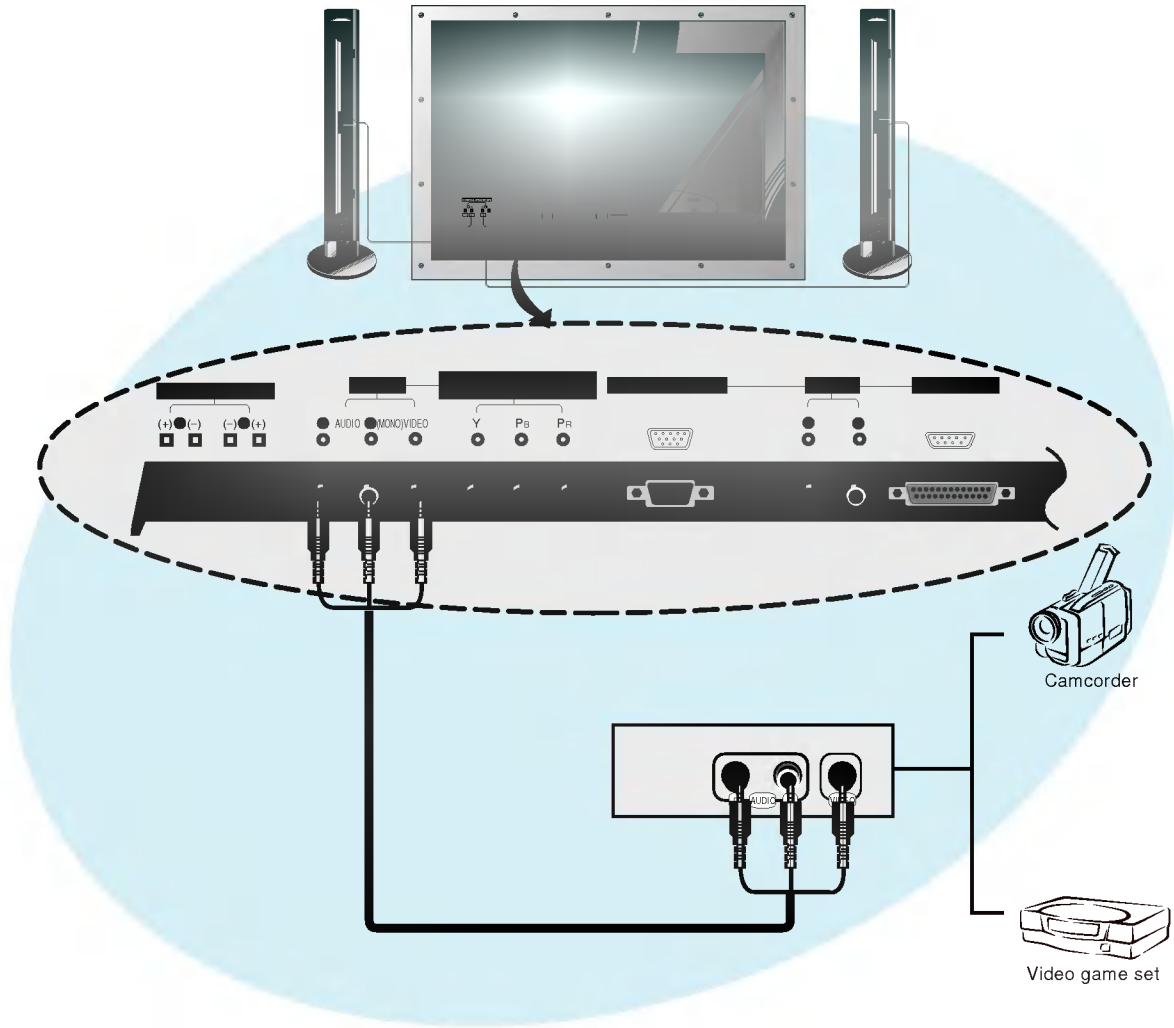

لمشاهدة مصدر الصوت والصورة الخارجي

TV/AV

اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الريموت كنترول
لاختيار **AV**.

يتم تشغيل المعدات الخارجية المقابلة.

مواصفات الشاشة القابلة للعرض




تردد رأسي (هرتز)	تردد افقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة
٨٥,٠٨	٣٧,٨٦١	٤٠٠ X ٦٤٠
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٩	٤٠٠ x ٧٢٠
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ X ٦٤٠ (فيجا)
٦٦,٦٦	٣٥,٠٠٠	
٧٢,٨٠	٣٧,٨٦١	
٧٥,٠٠	٣٧,٥٠٠	
٨٥,٠٠	٤٣,٢٦٩	
٥٦,٢٥	٣٥,١٥٦	٦٠٠ X ٨٠٠ (سوبر فيجا)
٦٠,٣١	٣٧,٨٧٩	
٧٢,١٨	٤٨,٠٧٧	
٧٥,٠٠	٤٦,٨٧٥	
٨٥,٠٦	٥٣,٦٧٤	
٧٤,٥٥	٤٩,٧٢٥	٦٢٤ X ٨٣٢

توصيل الكمبيوتر الشخصي

- يمكنك الاستمتاع بصوت وصورة ممتازة بتوصيل الكمبيوتر الشخصي مع الشاشة.

- أضبط وضع الفيديو للكمبيوتر الشخصي على الوضع فيجا / سوبر فيجا للحصول على أفضل جودة للصورة على الشاشة.
- إذا كانت درجة دقة في الكمبيوتر الشخصي أكبر من سوبر فيجا ، لن تظهر أى صورة على الشاشة.
- يتم توصيل كابل الإشارة من فتحة مخرج الشاشة للكمبيوتر الشخصي إلى مدخل **RGB - PC** للكمبيوتر الشخصي (فيجا / سوبر فيجا) فى الفتحة الخاصة بها فى الشاشة.
- يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى أجزاء الصوت فى الشاشة. (كابلات الصوت غير متضمنة مع الشاشة).
- فى حالة استخدام بطاقة الصوت يتم ضبط صوت الكمبيوتر الشخصي بصورة سليمة.

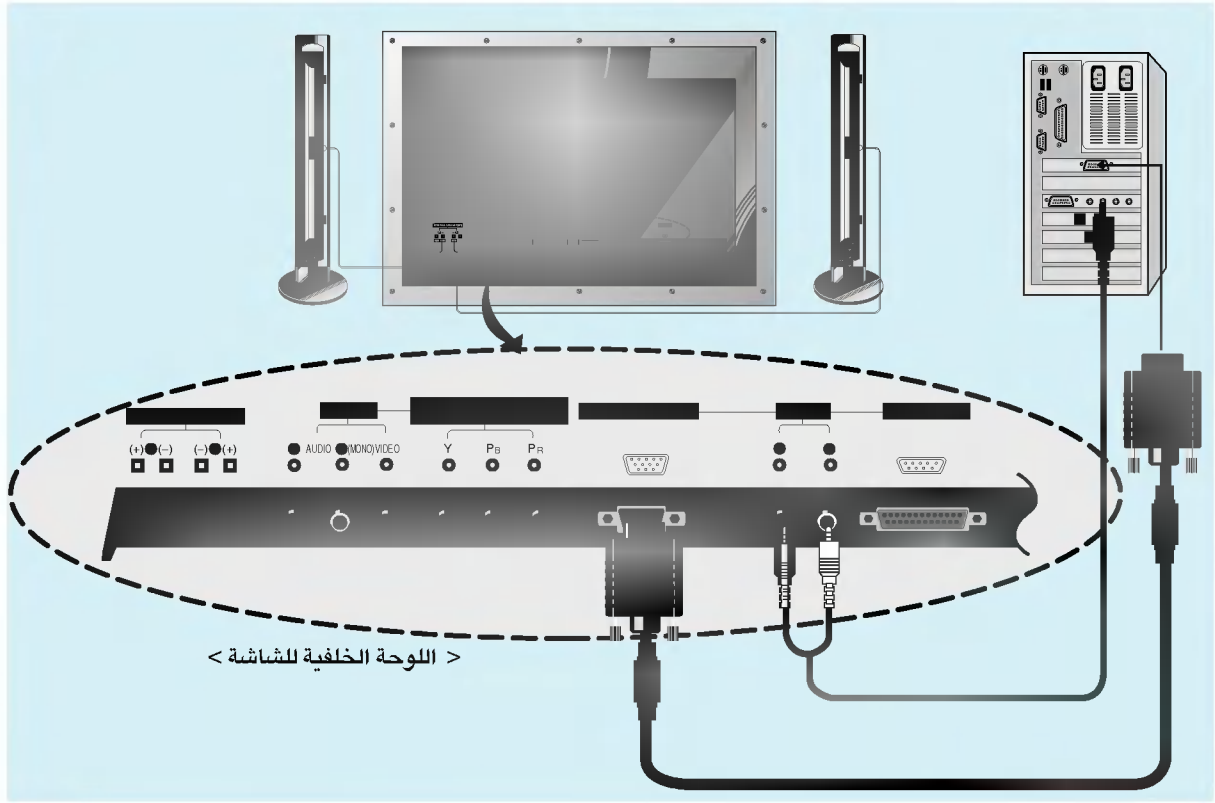

- اضغط زر الكهرباء فى الكمبيوتر الشخصي واضغط زر التشغيل / الإيقاف الشاشة. ومن بعدها اضغط زر التشغيل للشاشة أو اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- اضغط زر المالتى ميديا أو زر التلفزيون / الصوت والصورة بالريموت كنترول لاختيار **RGB-PC**.
- اضبط درجة الدقة للكمبيوتر الشخصي بالوضع سوبر فيجا (٦٠٠ X ٨٠٠). (يتم الرجوع لصفحة ٢١).

MULTIMEDIA

TV/AV

>على الريموت كنترول<



ملاحظات

- إذا كانت الصورة ساكنة على الشاشة لمدة زمنية طويلة، فإن هذا يضر بالشاشة ويؤدي إلى احتراقها.
- إذا كانت درجة دقة الشاشة للكمبيوتر الشخصي أكبر من سوبر فيجا يتم التوصيل إلى فتحة الشاشة لمدخل الكمبيوتر الشخصي **RGB-PC** (فيجا / سوبر فيجا) بعد تعديل درجة الدقة فى الكمبيوتر الشخصي إلى سوبر فيجا.
- إذا كانت الصورة لا يتم عرضها بصورة سليمة من خلال توصيل كمبيوتر شخصى غير قياسى إتصل بالبائع طرفكم للمزيد من المعلومات.


الضبط في وضع الكمبيوتر الشخصي

التوصيف الاوتوماتيكي

- هذه الوظيفة للضبط الاوتوماتيكي لوضع الشاشة ووضع الساعة.



١

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.

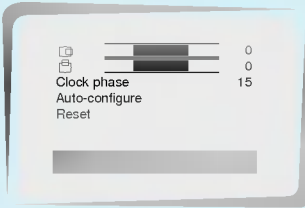

٢

اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار التوصيف الاوتوماتيكي ثم اضغط زر الحركة لليمين واليسار.

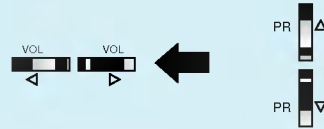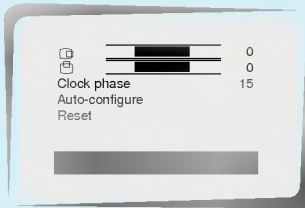

٣

اضغط الزر موافق.



• إذا كانت الصورة تحتاج لضبطها أكثر بعد الضبط الاوتوماتيكي اضبط وضع الشاشة لديك مع ضبط طور الساعة يدويا.

فحص الوظائف في وضع الكمبيوتر الشخصي

- تأكد من اختيار الوضع RGB-PC قبل التشغيل

١

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة.

MENU

قائمة الصورة

قائمة الصوت

قائمة خاصة

The diagram illustrates the navigation sequence for the TV's menu. It starts with a 'MENU' button. Pressing it repeatedly leads to the 'Picture List' (قائمة الصورة), which displays settings for Contrast (100), Brightness (55), Colour (50), Sharpness (60), and Tint (0). From the Picture List, the user can navigate to the 'Sound List' (قائمة الصوت), which shows 'Equalizer Balance' and 'Flat 0'. From the Sound List, the user can navigate to the 'Special List' (قائمة خاصة), which includes options for 'Clock phase', 'Auto-configure', and 'Reset'.

٢

اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.

• يتغير بند القائمة المختار من اللون الأبيض إلى الأرجواني.

PR

PR

The diagram shows the 'PR' button being used to navigate through the program list. The list displays 'PR' at the top and bottom, with a central bar indicating the selected program.

٣

اضغط زر اليمين واليسار لتعديل بند القائمة.

• اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.

VOL

VOL

OK

The diagram shows the 'VOL' button being used to navigate through the volume list. The list displays 'VOL' at the top and bottom, with a central bar indicating the selected volume level. The 'OK' button is shown below the list.


ملاحظات

- يتم عرض التريل والباص وضبطها فقط عند ضبط الاكواليزر عند وضع المستخدم (USER).

ضبط طور الساعة

- إذا كانت الصورة غير واضحة بعد الضبط الأتوماتيكي وبصفة خاصة إذا كانت الأحرف مرتعشة ، يتم ضبط طور الساعة يدويا .


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.

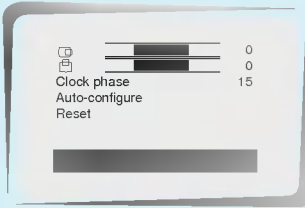

MENU

١

اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار طور الساعة. (Clock Phase)

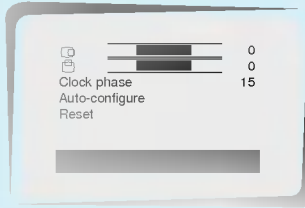

٢

اضغط زر الحركة لليمين واليسار لضبط الطور ثم اضغط الزر موافق.




٣

ضبط البداية

- لغرض ضبط البداية للقيمة المحددة يتم اختيار زر إعادة الضبط (Reset) باستخدام أزرار الحركة لأعلى وأسفل ثم اضغط زر الحركة لليمين واليسار.

الضبط في وضع الكمبيوتر الشخصي


ضبط الوضع الأفقي / الرأسى

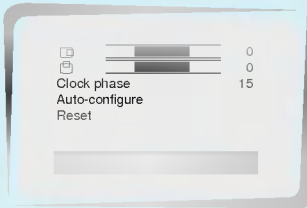

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.


١

MENU

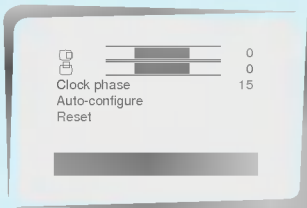

اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار التحريك الأفقي أو الرأسى لوضع الشاشة.


٢

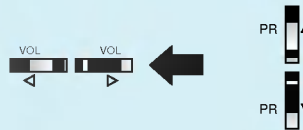

- يتم اختيار التحريك الأفقي لضبط الوضع الأفقي.
- يتم اختيار التحريك الرأسى لضبط الوضع الرأسى.

اضغط زر الحركة لليمين واليسار للضبط حتى تحصل على الوضع الأفقي أو الرأسى المطلوب ثم اضغط الزر موافق.

٣





- عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.

يتم توصيل سلك الكهرباء بطريقة سليمة.

١

اضغط زر التشغيل / الإيقاف على الشاشة. وفي هذه اللحظة يتم تحويل الشاشة إلى وضع الانتظار. واضغط زر التشغيل أو زر اختيار المدخل على الشاشة أو اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر المالتى ميديا على الريموت كنترول وعندئذ يتم تشغيل الشاشة.

٢

عند إطفاء الشاشة باستخدام زر التشغيل والإيقاف على الشاشة.

• اضغط زر التشغيل والإيقاف أو زر اختيار المدخل على الشاشة أو اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر المالتى ميديا على الريموت كنترول لغرض تشغيل الشاشة.

١

عند إطفاء الشاشة باستخدام زر التشغيل / الإيقاف على الشاشة.

• اضغط زر التشغيل / الإيقاف على الشاشة لغرض تشغيل الشاشة.

٢

عند إطفاء الشاشة باستخدام الريموت كنترول وأيضا زر التشغيل / الإيقاف على الشاشة.

• اضغط زر التشغيل / الإيقاف على الشاشة ثم اضغط زر التشغيل / الإيقاف أو زر اختيار المدخل على الشاشة أو اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر المالتى ميديا على الريموت كنترول لغرض تشغيل الشاشة.

٣



ملاحظات

• ضبط مستوى الصوت
يقوم زر درجة الصوت اليمين بزيادة مستوى الصوت وزر درجة الصوت اليسار بتخفيض مستوى الصوت.


استخدام الريموت كنترول

- افتح غطاء البطاريات على الجانب الخلفى وضع البطاريات بالطريقة الصحيحة.



- استخدم ٢ بطارية قلوية ١,٥ فولت من النوع **AAA**.
ولا تخلط البطاريات المستعملة مع البطاريات الجديدة.

- يتم تركيب البطاريات بالقطبيات الصحيحة.

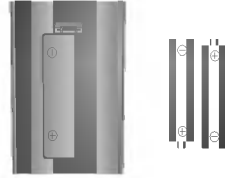

ملاحظات بخصوص استخدام الريموت كنترول


الإشارة من الريموت كنترول قد تتعرض للشوشرة بتأثير أشعة الشمس أو أى ضوء أقوى أخرى هذه الحالة أدر الجهاز إلى اتجاه آخر.



لا تضع الريموت كنترول بالقرب من سخان أو مكان رطب. فالتأثيرات القوية على الريموت كنترول قد تؤدي إلى عطل التشغيل.




تأكد من عدم وجود أى عوائق بين الريموت كنترول والحساس الخاص به.

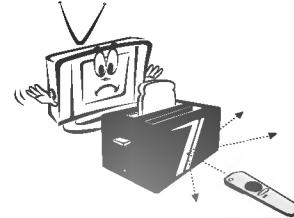



اضغط بصفة متكررة على زر القائمة.

MENU

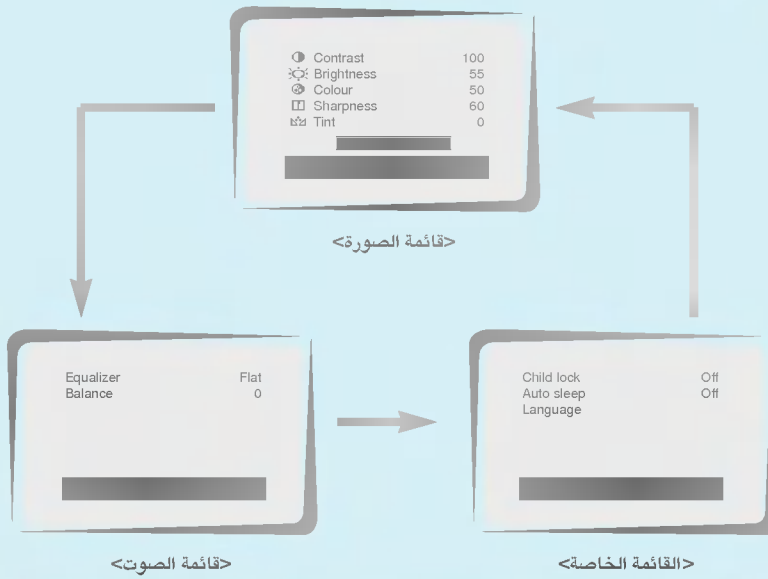

اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.

- يتغير لون بند القائمة المختار من اللون الأبيض إلى اللون الأرجواني.

اضغط زر اليمين واليسار لتعديل الضبط في بند القائمة.


- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.


ملاحظات

- يتم عرض درجات الصوت تربل وباص ويمكن ضبطها فقط عند ضبط الإكواليزر في وضع المستخدم.
- يتم عرض اللغة فقط في وضع الصوت والصورة AV.



- ١ اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.

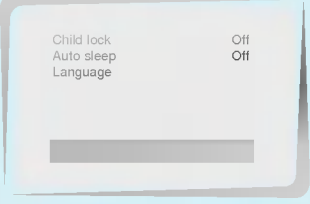
- ٢ اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار اللغة ثم اضغط الزر موافق.

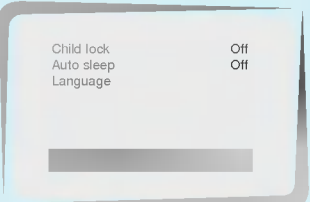
- ٣ اضغط الأزرار لأعلى وأسفل أو اليمين واليسار لاختيار اللغة المطلوبة.


- ٤ اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.



ملاحظات



- يمكنك اختيار اللغة المطلوبة لديك فقط في وضع الصوت والصورة **AV** .



- يمكنك مشاهدة شاشة عرض البلازما في نماذج الصورة المختلفة ٣ : ٤ (قياسية) و ٩ : ١٦ (شاشة عريضة) أو تكبير زووم.

ARC (التحكم في نسبة خصائص الصورة)

اضغط بصفة متكررة على الزر ARC لاختيار نموذج تكبير الصورة المطلوب لديك.




- ٣ : ٤
هذا النموذج للصورة ٣ : ٤ لشاشة البلازما العامة.
- ٩ : ١٦
يمكنك الاستمتاع بالصورة السينمائية (نموذج الصورة ٩ : ١٦) أو برنامج عرض شاشة البلازما العام من خلال الوضع ٩ : ١٦. تتم مشاهدة الشاشة ٩ : ١٦ تماما مثل الشاشة ٣ : ٤ ولكن يتم تكبيرها لليساار واليمين وبحيث تصبح الشاشة ٩ : ١٦ كاملة.
- التكبير زووم
يمكنك الاستمتاع بالصورة السينمائية في شاشة كبيرة من خلال وضع التكبير زووم. ويتم تكبير الشاشة ٣ : ٤ على الجانبين العلوى / السفلى وبحيث تصبح الشاشة ٩ : ١٦ كاملة. وفي هذه الحالة يتم فقط جزء من الصورة حسب الجزء العلوى والسفلى.



ملاحظات

- عند تحويل الشاشة إلى وضع الانتظار أو الإغلاق يعاد ضبط نموذج الصورة ٩ : ١٦ أو التكبير زووم إلى وضع الضبط ٣ : ٤.
- في وضع ضبط المكونات فإن هذه الوظيفة لا تعمل.
- عند استقبال الإشارة RGB - PC فقط (أكبر من ٨٠٠ X ٦٠٠) في وضع الكمبيوتر RGB - PC يمكن اختيار التكبير زووم.

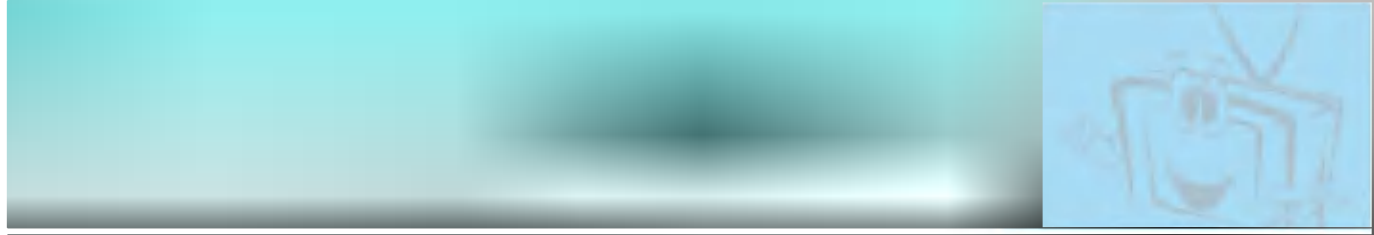

- يمكنك ضبط درجة تباين الصورة وشدة الإضاءة وشدة الألوان وحدة الخطوط وتشبع الألوان (مكونات ، وضع الكمبيوتر **PC - RGB** أو وضع المدخلات **NTSC** فيديو فقط) للمستويات التي تفضلها.

● Contrast	100
☼ Brightness	55
🌈 Colour	50
🔍 Sharpness	60
🎨 Tint	0

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار قائمة الصورة.

MENU

١

● Contrast	100
☼ Brightness	55
🌈 Colour	50
🔍 Sharpness	60
🎨 Tint	0

اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار بند الصورة المطلوب واضغط زر اليمين واليسار لإجراء التعديلات والضبط المناسب.

VOL

◀ ▶

←

PR

▲ ▼

٢

● Contrast	100
☼ Brightness	55
🌈 Colour	50
🔍 Sharpness	60
🎨 Tint	0

اضغط زر موافق لتخزين الصورة واضغط زر **TV / AV**.

TV/AV

◀ ▶

←

OK

⏏


٣

• لاستدعاء وضع الضبط المفضل لديك اضغط الزر **PSM** حتى تظهر الصورة المطلوبة (ديناميكي ، قياسي ، **MIL** أو مستخدم) . والصورة (ديناميكي ، قياسي ، **MIL** أو مستخدم) تتم برمجتها على أساس أفضل صورة جيدة من المصنع ولا يمكن تعديلها بعد ذلك.



- يمكن ضبط الشاشة وبحيث يلزم استخدام الريموت كنترول للتحكم في الشاشة. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع المشاهدة غير المصرح بها.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.

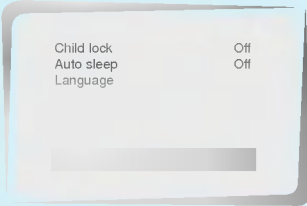

MENU


١

اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار مفتاح حماية الأطفال.

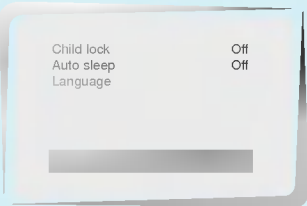

٢

اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار التشغيل.

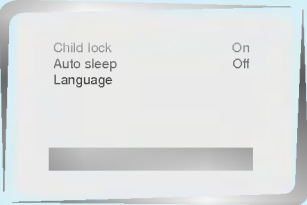

٣

- يتم تشغيل مفتاح حماية الأطفال وعندئذ تظهر علامة حماية الأطفال على الشاشة عند الضغط على أي زر في الشاشة وذلك عند مشاهدة شاشة البلازما.


اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.

TV/AV

٤




• يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك، مسطح، موسيقى، أفلام أو حديث ويمكنك أيضا ضبط توازن السماعات ودرجة التريل والباص.

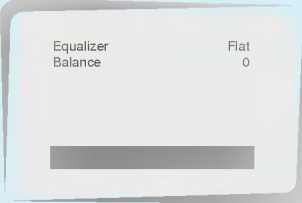


١ اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار قائمة الصوت.


MENU

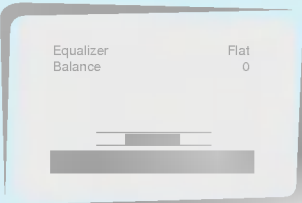

٢ اضغط زر البرنامج لأعلى وأسفل لاختيار بند الصوت المطلوب ثم اضغط زر اليمين واليسار لإجراء الضبط المطلوب.

• في حالة الإكواليزر والمستخدم (USER) يمكنك ضبط درجة الصوت التريل والباص.

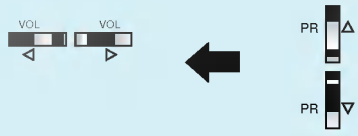

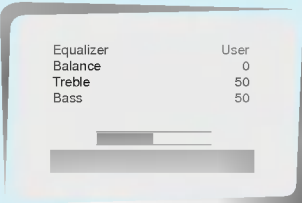

• لغرض استدعاء وضع الضبط المفضل لديك اضغط الزر SSM حتى يظهر الصوت المطلوب (مسطح، موسيقى، أفلام أو حديث أو مستخدم). والأصوات مسطح وموسيقى وأفلام وحديث يتم برمجتها على أساس أفضل صوت جيد ويتم الضبط في المصنع ولا يمكن بعد ذلك التعديل.


٣ اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.

TV/AV


جهاز

- لا يشترط أن تتذكر إطفاء الشاشة قبل أن تتوجه للنوم. فـجهاز التوقيت تأيمر للنوم يقوم بتحويل الشاشة أوتوماتيكيا إلى وضع الانتظار بعد إنقضاء مدة زمنية سابقة التحديد.

اضغط زر النوم لتحديد وقت النوم.
فى كل مرة تضغط فيها على هذا الزر يتغير زمن الضبط كما هو مبين أدناه.

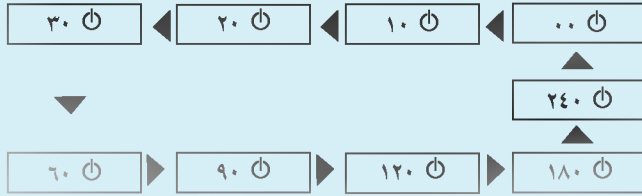

SLEEP

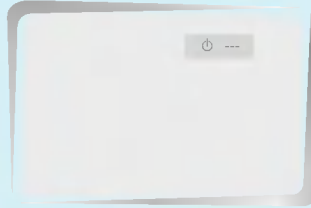

• لإنهاء ضبط وقت النوم اضغط زر توقيت النوم بصفة متكررة للاختيار ٠٠.

ملاحظات




- لمشاهدة الوقت الباقي لتوقيت النوم اضغط زر توقيت النوم مرة واحدة.
- عند إطفاء الشاشة تقوم الشاشة بإلغاء وقت النوم السابق التحديد.



- إذا قمت باختيار الإيقاف الأوتوماتيكي للنوم فإن الشاشة ستطفئ نفسها أوتوماتيكيا وتتحول لوضع الانتظار بعد توقف إشارات المدخل بمدة ١٠ دقائق تقريبا.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.

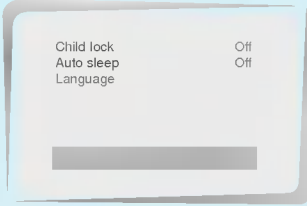


MENU



اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار الإيقاف الأوتوماتيكي.

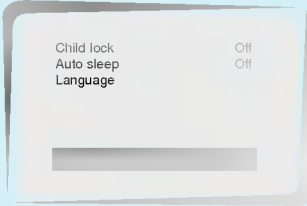

اضغط زر اليمين واليسار لاختيار التشغيل.

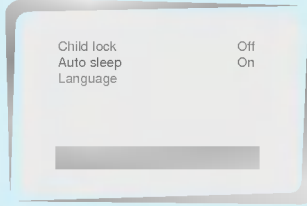

اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للخروج.

TV/AV





قائم

لا يوجد صورة
ولا يوجد صوت

- افحص بـخصوص ما إذا كانت الشاشة تعمل.
- افحص سلك الكهرباء
- يتم توصيل سلك كهرباء لجهاز آخر فى منفذ الكهرباء بالجدار حيث كان سلك كهرباء الشاشة مثبتاً أصلاً.

الصورة جيدة
ولا يوجد صوت

- اضغط زر درجة الصوت.

لا يوجد صوت مهميلاً

- افحص لملاحظة ما إذا كان هناك أى عوائق بين الشاشة والريموت كنترول تؤدي إلى الإعاقة.
- افحص لمشاهدة ما إذا كانت البطاريات تم تركيبها بالقطبيات الصحيحة . (يتم الرجوع لصفحة ٢٦).
- استبدل ببطاريات جديدة (راجع صفحة ٢٦).

لا يوجد لون أو لون
ضعيف أو صورة ضعيفة

- اضغط بنود الصورة فى قائمة الصورة (يتم الرجوع لصفحة ٣٠).
- احتفظ بمسافة معينة بين الشاشة ومسجل الفيديو VCR.
- يتم تنشيط أو وظيفة لاستعادة إضاءة الصورة . (إذا كانت الصورة ساكنة على الشاشة لمدة تزيد على ٥ دقائق ، تبدأ الشاشة فى الإظلام).

صوت ستريو ضعيف

- افحص نوع إشارة المدخل.

لا يوجد مخرج من إحدى
السماعات

- أضبط التوازن بين السماعات فى قائمة الصوت. (يتم الرجوع لصفحة ٣٢).

صوت غريب من الشاشة

- يحدث الصوت الغريب من الشاشة عند تشغيل الشاشة أو إيقافها كنتيجة للإشارات التى يتم إدخالها أو إخراجها للشاشة. وهذه الشوشرة الغريبة لا تعنى أن الشاشة بها عطل.



العرض (بوصة)	٣٦.٦
الارتفاع (بوصة)	٢٨
العمق (بوصة)	٣.١
الوزن (رطل)	٧١.٨
متطلبات الكهرباء	تيار متردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت ، تردد ٥٠ / ٦٠ هرتز
درجة دقة الشاشة	(Dot) 480 x 640
اللون	١٦,٧٧٠,٠٠٠ (٢٥٦ درجة لكل من الأحمر والأخضر والأزرق)

- مواصفات هذا المنتج عاليه يمكن تعديلها بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

