



معلومات الشاشة

نرجو قراءة كتيب التشغيل بحرص قبل تشغيل الشاشة
واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
سجل رقم الطراز و الرقم المسلسل للشاشة.
أنظر البطاقة المرفقة خلف الشاشة وسجل هذه المعلومات
وانقلها للبائع طرفكم عندما تحتاج للخدمة

رقم الطراز :

رقم مسلسل:



Please read this owner's manual carefully before
operating the Monitor.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the
Monitor.
See the label attached on the back of the Monitor
and quote this information to your dealer when you
require service.

Model number :

Serial number :

PLASMA MONITOR

P/NO : 3828VA0276Q (NP00KA, 067M TX, 373-026H)

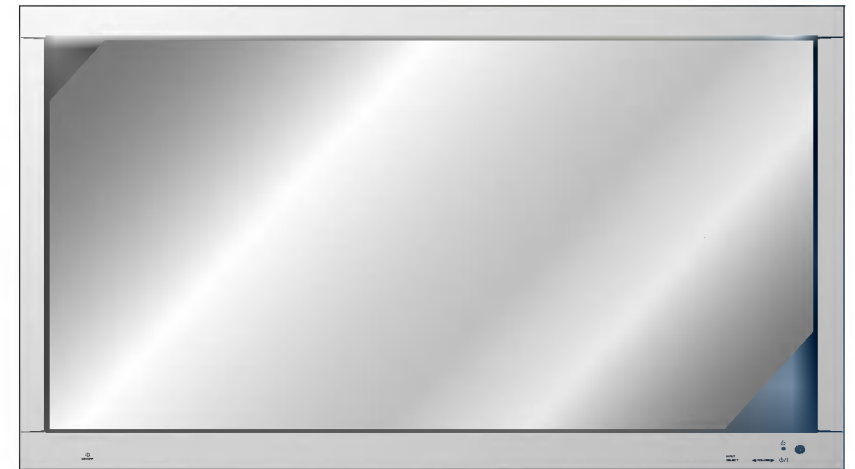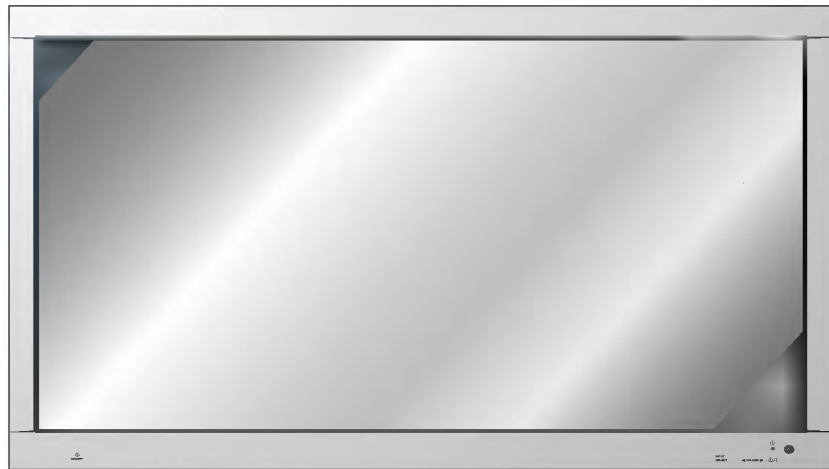

المحتويات

الخطوة الأولى

٤. تعليمات الأمان

نظرة شاملة للشاشة

٨. مفاتيح التحكم في الشاشة

١٢. مفاتيح التحكم في الريموت كنترول

١٤. تركيب الشاشة

التوصيل

١٦. مشاهدة مسجل الفيديو VCR

١٨. مشاهدة تليفزيون الكيبل

١٩. مشاهدة مصدر خارجي للصوت والصورة AV

٢٠. مشاهدة DVD

٢١. توصيل الكمبيوتر الشخصي

٢٣. فحص الوظائف في وضع الكمبيوتر الشخصي

٢٤. الضبط في وضع الكمبيوتر الشخصي PC

٢٧. وظيفة صورة داخل صورة PIP

٣٠. وضع الصورة المزدوجة

٣١. استخدام الريموت كنترول

الوظيفة الأساسية

٣٢. تشغيل الشاشة

٣٣. اختيار اللغة على الشاشة

٣٤. فحص الوظائف

تايمر التوقيت للنوم

٣٥. ضبط توقيت النوم (يقوم بفصل الشاشة بعد وقت محدد سابق التحديد)

الصوت والصورة

٣٦. التحكم في الصورة أوتوماتيكياً

٣٧. ضبط حالة الصورة

٣٨. الصورة DRP (صورة الحقيقة الرقمية)

٣٩. اختيار اختيارات القائمة

٤٠. ضبط الصوت

٤١. التحكم الأوتوماتيكي في الصوت

٤٢. AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً)

صفات خاصة

٤٣. استخدام وظيفة الصورة الثابتة

٤٤. ضبط الشفافية OSD

٤٥. ضبط نموذج الصورة

بنود أخرى

٤٦. قائمة فحص وإصلاح الأعطال

٤٧. مواصفات المنتج

بعد قراءة هذا الكتيب احتفظ به
في مكان مناسب حيث يمكن
لمستخدم الجهاز الرجوع إليه
دائماً.

ماهى شاشة البلازما؟

عند إدخال الفولت إلى الغاز فى الواح زجاجية، يتم إنتاج الأشعة فوق البنفسجية ويتم نشرها داخل مادة فلورسنتية . وفي هذه اللحظة ينبعث الضوء .
وشاشة البلازما هى الجيل الجديد من الشاشة المسطحة باستخدام هذه الظاهرة.

نطاق الرؤية بالزاوية العريضة ١٦٠ درجة

تقدم شاشة البلازما نطاقا للرؤية يزيد على ١٦٠ درجة وبحيث يمكنك الحصول على الصورة بدون تشوه من أى إتجاه.

سهولة فى التركيب

شاشة البلازما أخف كثيراً وأصغر كثيراً من المنتجات الأخرى بنفس التصنيف وبحيث يمكنك تركيب شاشة البلازما فى المكان المطلوب.

شاشة كبيرة

حجم شاشة البلازما ٦٠ بوصة وبحيث يمكنك الحصول على تجربة مشاهدة ممتعة كما لو كنت فى مسرح.

شاشة البلازما للصوتيات والمرئيات مالتى ميديا

يمكن توصيل شاشة البلازما بالكمبيوتر وبحيث يمكن استخدامها كشاشة للمؤتمرات والألعاب والانترنت وهكذا.



* تعليمات الأمان تتضمن نوعين من المعلومات وكل منها له المعنى كما هو فيما يلي .

تحذير ⚠️ مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى إصابات خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة.


ملاحظات ⚠️ مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو ضرر للمنتجات.

⚠️ احتسب من الخطر الذي قد يحدث في أحوال محددة .

تحذير ⚠️

عند تركيب الشاشة على منضدة احتسب ولا تضعها عند حافة القائم الخاص بها.
هذا قد يؤدي إلى سقوط الشاشة مما يؤدي إلى إصابات جسيمة للأطفال أو الكبار وأضرار جسيمة بالشاشة.



لا تضع الشاشة في تركيبات داخلية مثل المكتبات أو الأرفف
– التهوية مطلوبة.

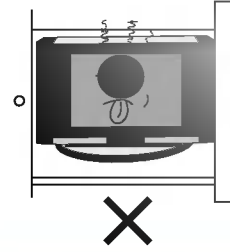

تحذير ⚠️

يجب أن تكون هناك مسافة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الكهرباء لمنع تلامس السلكين حتى في حالة سقوط الهوائي.
هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.



لا تضع هوائي خارجي بجوار خطوط الكهرباء الهوائية أو أي مصادر أخرى للدوائر الكهربائية أو الإضاءة الكهربائية.
– هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

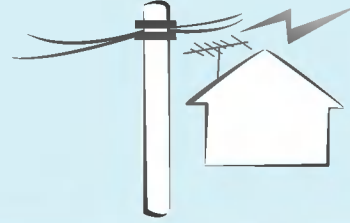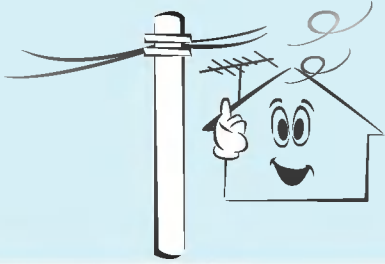

تحذير ⚠️

لا تسحب السلك ولكن القابس عند فك المقبس.
– هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق.

تأكد من أن سلك الكهرباء لا يتم سحبه فوق أي أشياء ساخنة مثل السخانات.
– هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

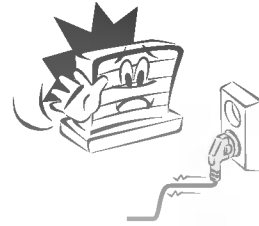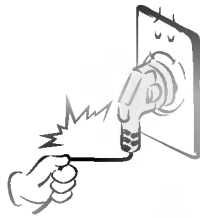


تعليمات الأمان

- استخدم الشاشة في أماكن نقل في ارتفاعها عن ٦٥٦٢ قدم (٢٠٠٠ متر) للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.


ملاحظات ⚠

يتم الفصل من مصدر الكهرباء وفك جميع الوصلات قبل التحريك

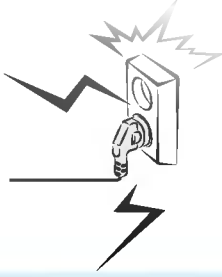


تحذير ⚠

لا تضع الشاشة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من المصادر الحرارية مثل مسجلات الحرارة والأفران وغيرها. هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق.

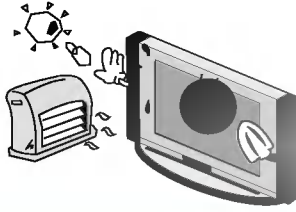


تحذير ⚠

يتم ثني كابل الهوائي بين داخل وخارج المبنى لمنع المطر من الدخول داخله.
- هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة من الداخل بسبب المياه وقد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

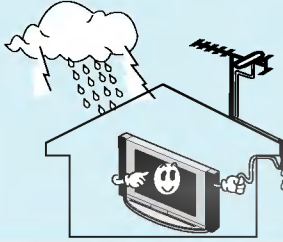

لا تستخدم الشاشة في الأماكن الرطبة مثل الحمام أو أي مكان حيث يكون ميللاً.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

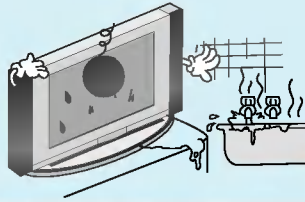

ملاحظات ⚠

تجنب توصيل الأسلاك إذا كان هناك تلف في سلك الكهرباء أو القابس أو إذا كان جزء التوصيل لمخرج الكهرباء مفكوكاً.
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.



تحذير ⚠



لا تلمس سلك الكهرباء أبداً ويديك مبللة.
هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية



تحذير ⚠

عند تحريك الشاشة المجمعة مع السماعات لا تحملها من السماعات. هذا قد يؤدي إلى سقوط الشاشة وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة للأطفال أو الكبار وأضرار جسيمة بالشاشة.



تخلص من البطاريات المستعملة بحرص لمنع الأطفال من وضعها في الفم. - في حالة الطفل الذي يبتلع البطاريات عليك التوجه للطبيب فوراً.

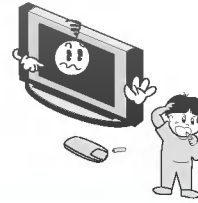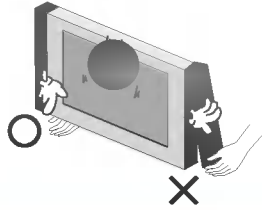

تحذير ⚠

اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة في السنة لتنظيف الأجزاء الداخلية في الشاشة. - الأتربة المتراكمة قد تؤدي إلى أعطال ميكانيكية.

فك قابس هذا المنتج من منفذ الكهرباء بالجدار قبل التنظيف. ولا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات الرشاش أيروسول. هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

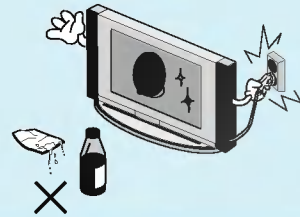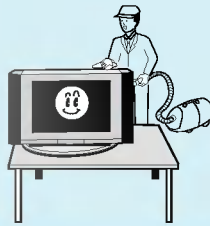


تحذير ⚠

استخدم البطاريات المحددة فقط. - إهمال ذلك قد يؤدي إلى تلف الريموت كنترول أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

فك قابس الشاشة من مقبس الجدار عند تركه بدون ملاحظة وبدون استخدام لمدد زمنية طويلة. الأتربة المتراكمة قد تؤدي إلى الحريق أو صدمة كهربائية من تلف الأسلاك أو التسرب الكهربائي.




المسافة بين العين والشاشة يجب أن تعادل الطول القطري للشاشة ٥ - ٧ مرات. - التقصير في ذلك يؤدي إلى إجهاد للعين.

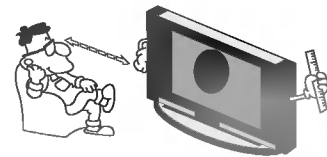

تعليمات الأمان



ملاحظات ⚠

لا تضع أى شيء يحتوى على لا تضع أى شيء داخل فتحة لا تضع أشياء ثقيلة على الشاشة.
سوائل فوق الشاشة. التهوية. هذا قد يؤدي إلى إصابات
هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو - هذا قد يؤدي إلى حدوث حريق أو جسيمة للأطفال أو الكبار.
قد يؤدي إلى صدمة كهربائية. قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

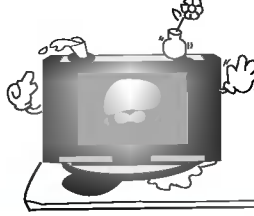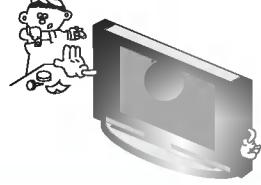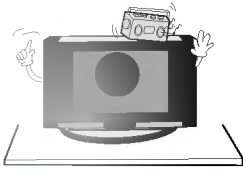

ملاحظات ⚠

في حالة الدخان أو الروائح الغريبة من الشاشة يتم إطفاء الشاشة وفصل الكهرباء من مقبس الجدار واتصل بالبائع طرفكم أو مركز الخدمة. الإهمال قد يؤدي إلى حدوث حريق أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

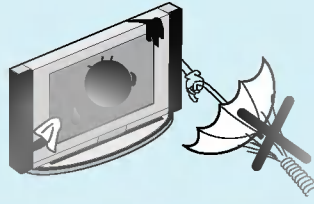
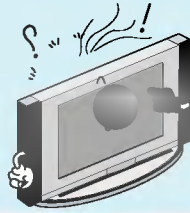


ملاحظات ⚠


لا تستخدم الماء في تنظيف الشاشة. - هذا قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

ملاحظات ⚠

خلال العواصف الرعدية والصواعق يتم فصل الشاشة من مقبس الكهرباء في الجدار ولا تلمس كابل الهوائي. الإهمال قد يؤدي إلى تلف الشاشة أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

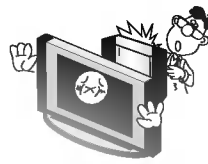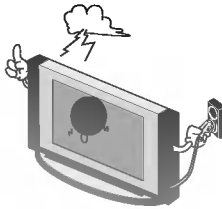


<اللوحة الخلفية>

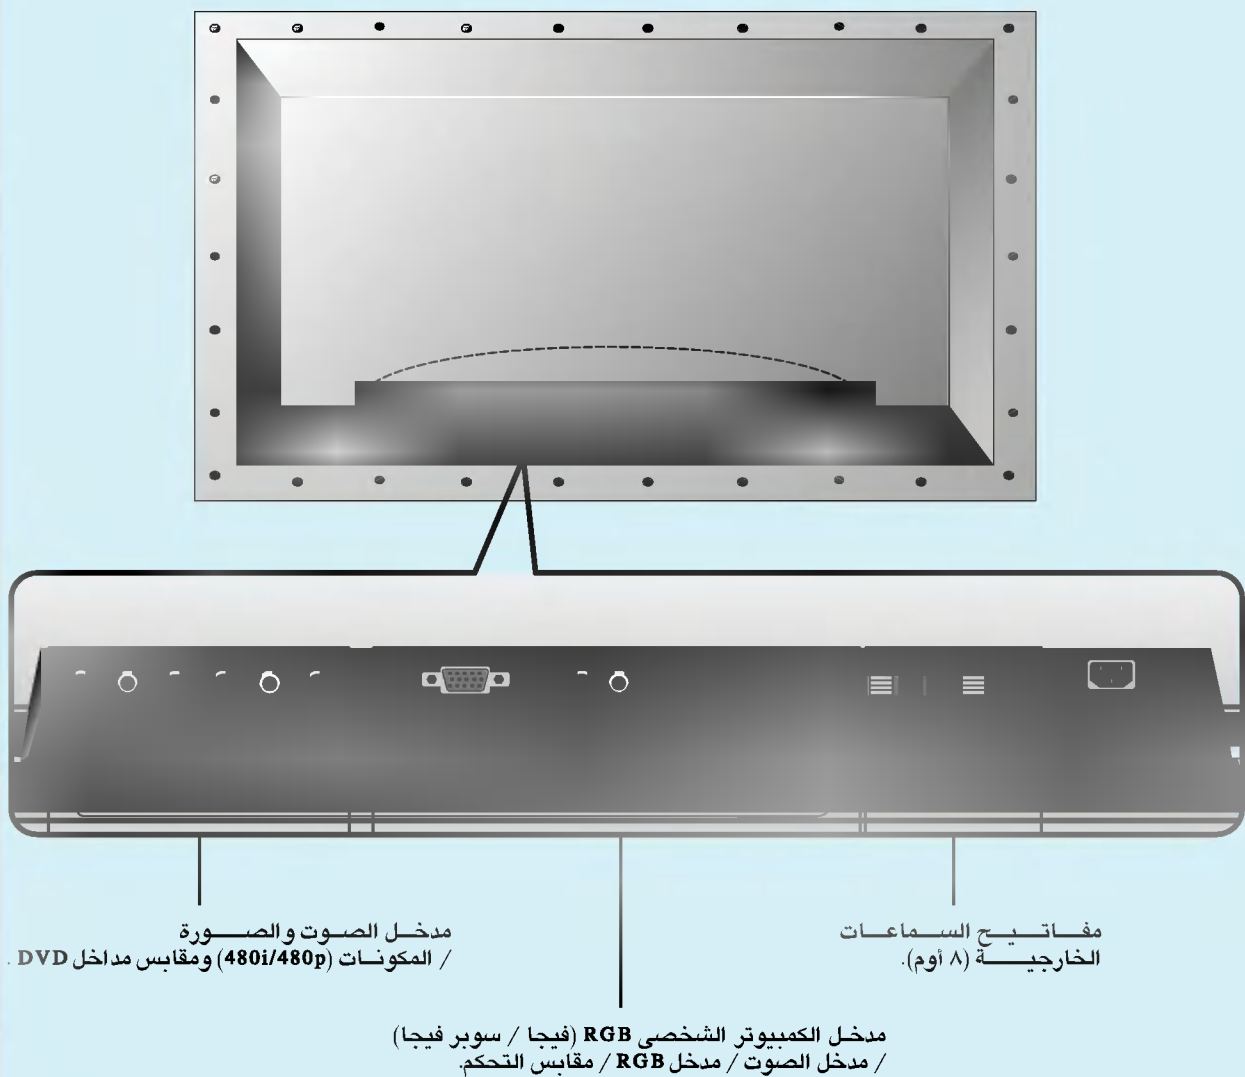

مفاتيح التحكم فى الشاشة


<اللوحة الأمامية>

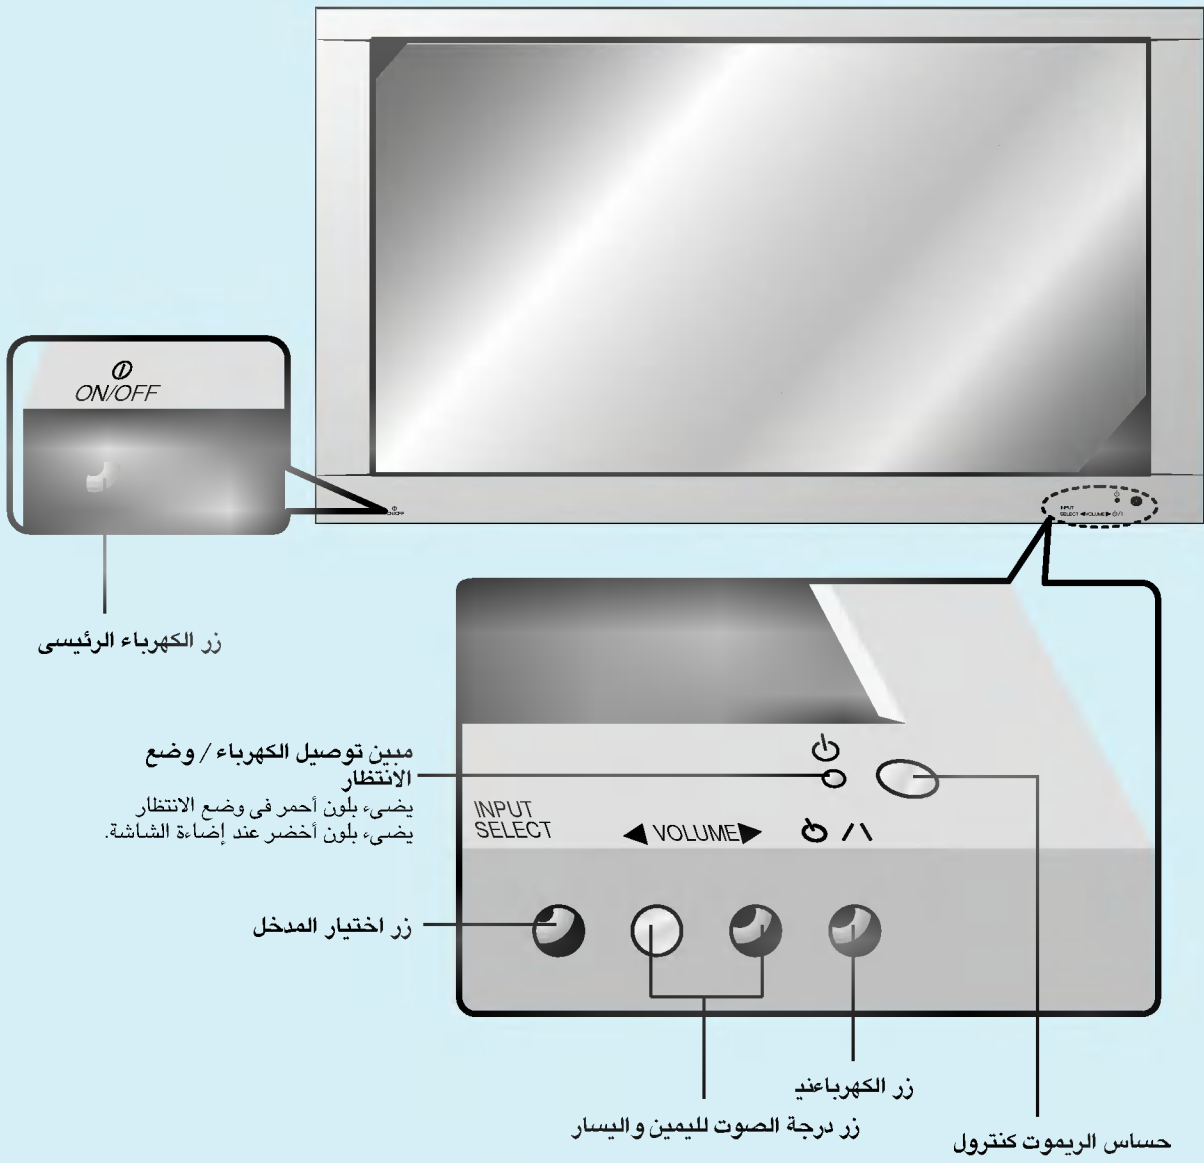

الإضافات الاختيارية



- يمكن تغيير أو تعديل الإضافات الاختيارية لتحسين الجودة ويمكن إضافة الإضافات الاختيارية الجديدة بدون أى إخطار
- إتصل بالبائع طرفكم لشراء هذه الأشياء.

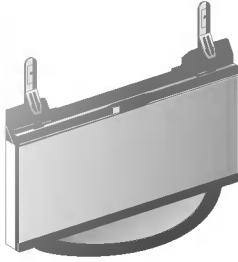


السلسلة **AP-60FA10** (قائم مثبت على الأرضية)



السلسلة **AP-60CA10** (كف التركيب فى السقف)



السلسلة **AP-60SA10** (السماعات)

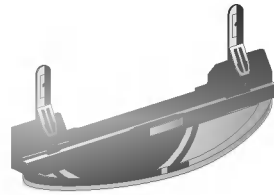

السلسلة **AP-60SA10** (قائم التثبيت المكتبى)



السلسلة **AP-60SA10F**
(قائم السماعات المحمل على الأرضية)



السلسلة **AP-60SA10D**
(قائم تحميل السماعات)



كابلات الصوت



كابلات الفيديو

الملحقات




الريموت كنترول




أسلاك الكهرباء



كابل ١٥ طرف D-sub




كتيب المالك




بطاريات قلووية

الإضافات الاختيارية

- يمكن تغيير أو تعديل الإضافات الاختيارية لتحسين الجودة بدون أى إخطار ويمكن إضافة إضافات اختيارية جديدة.
- إتصل بالبائع طرفكم لشراء هذه الأشياء.

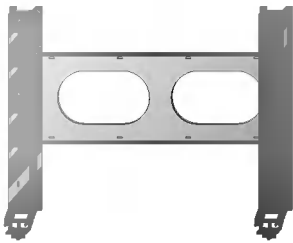


السلسلة AP - 60WA10
(كتف التركيب فى الجدار)

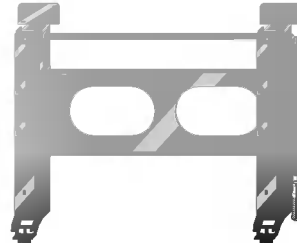

السلسلة AP - 60WA20M
(كتف التركيب فى الجدار مع إمكانية التدوير والميل)

زر **INPUT SELECT** والصورة على الريموت كنترول. والضغط كل مرة على الزر يؤدي إلى تعديل الوضع كما هو مبين أدناه.

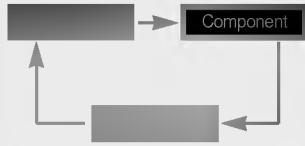

زر إطفاء أوتوماتيكي للنوم (يتم الرجوع لصفحة ٣٥)

زر **PSM** (يتم الرجوع لصفحة ٣٦)

زر **ARC** (يتم الرجوع لصفحة ٤٥)

زر **PIP** (يتم الرجوع لصفحة ٢٧)

زر **PIP INPUT** (يتم الرجوع لصفحة ٢٨ أو ٣٠)

زر القائمة

الزر موافق


الزر درجة الصوت (لليمين واليسار)

أزرار مسجل الفيديو كاسيت

للتحكم في مسجل فيديو كاسيت من LG.

مفاتيح التحكم فى الريموت كنترول


- عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.

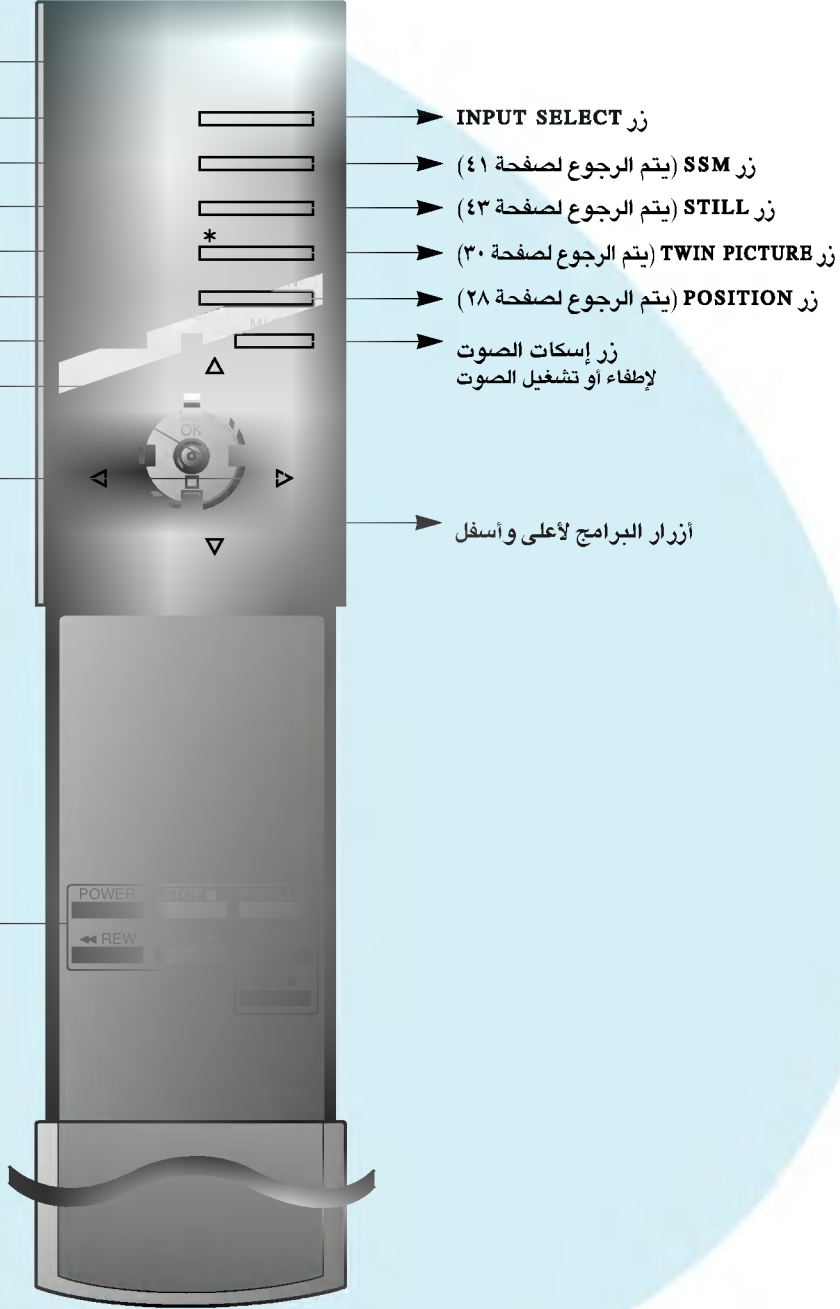

للترييب بالنظام المكئبى



- يمكن ترييب الشاشة على المكئب كما فى الصورة عالة.
(للمزىء من المعلومات يتم الرجوع إلى كئيب المالك لقائم التئيب المكئبى).

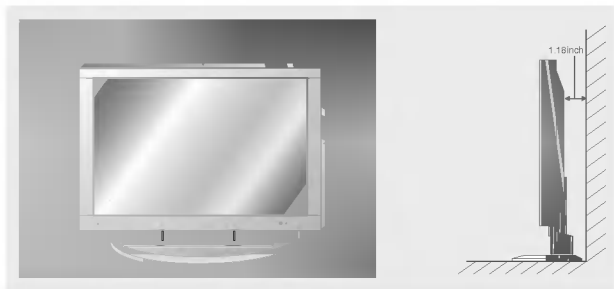


ب - -
(الحد الأءنى المسموح به للمسافة الخالة
للتهوية الكافية عند الترييب على قاعة).

تركيب الشاشة

- يمكن تركيب الشاشة بطرق متنوعة مثل نظام التركيب في الجدار أو نظام التثبيت المكتبي وغيرها.


للتثبيت بنظام التركيب على الجدار .

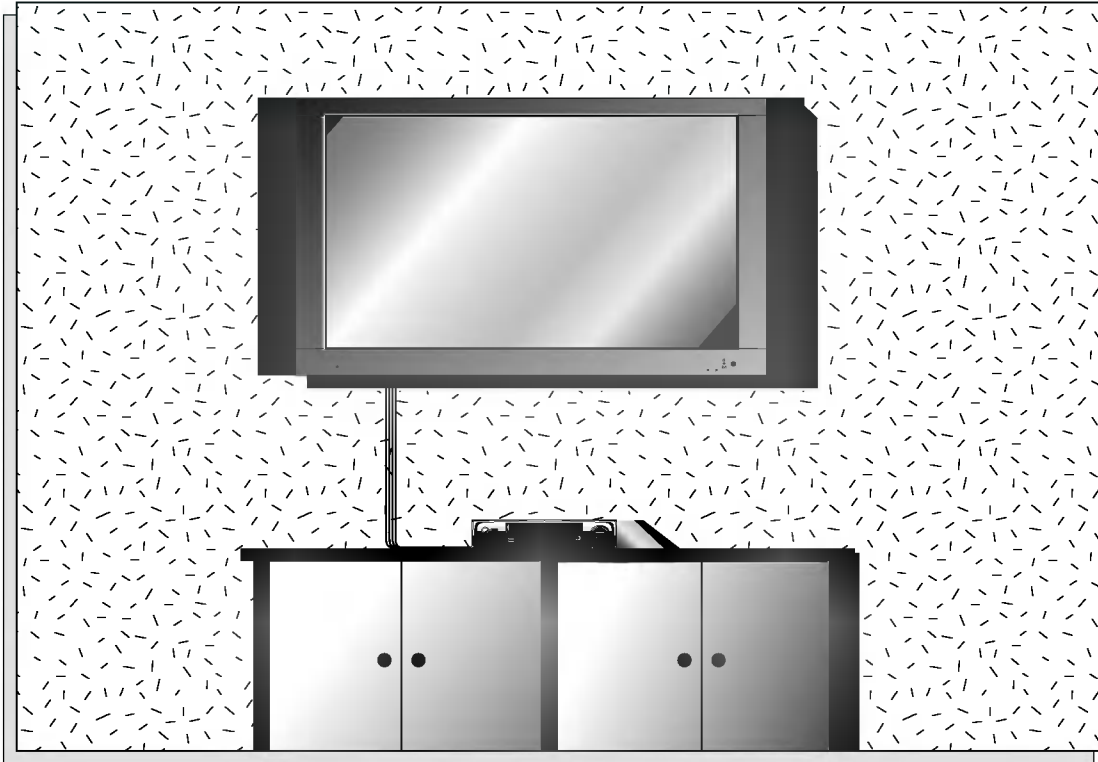

- يمكن تركيب الشاشة على الجدار كما في الصورة عالية. (للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كتيب التثبيت بالاكشاف في الجدار (التثبيت مع إمكانية الميل والتدوير) والخاص بمالك الجهاز).




- يتم تركيب هذه الشاشة فقط في مكان حيث تتوفر التهوية الكافية .

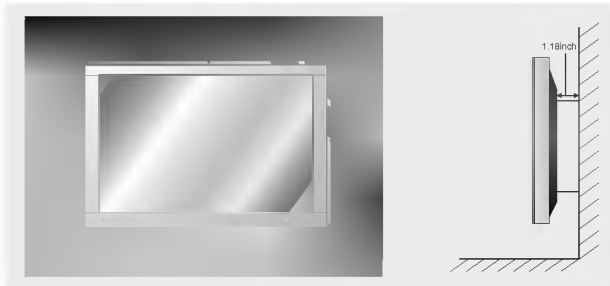

- أ - (الحد الأدنى المسموح به للمسافة الخالية للتهوية الكافية عند التركيب على الحائط).

- عند توصيل شاشة البلازما مع المعدات الخارجية يتم توافق ألوان فتحات التوصيل (فيديو - أصفر، سماعة يسار - أبيض، سماعة يمين - أحمر).
- إذا كان لديك مسجل فيديو مونو، يتم توصيل كابل الصوت من مسجل الفيديو إلى السماعة يسار / مونو عند مدخلها على شاشة البلازما.
- إذا قمت بتوصيل جهاز مسجل فيديو S-VIDEO بمدخل S-VIDEO، تتحسن جودة الصورة بالمقارنة مع توصيل مسجل الفيديو العادي مع مدخل الفيديو.
- إذا ظلت كلمة نموذج الصورة ٣:٤ أو أى كلمة ثابتة مثل مشاهدة مسجل الفيديو VCR أو رقم القناة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة، فإن هذه الصورة الثابتة قد تظل مرئية.
- تجنب استمرار الصورة الثابتة على الشاشة لمدة زمنية طويلة. وعادةً فإن الصورة الثابتة تأتي من نموذج الصورة ٣:٤ أو كلمة VCR أو رقم القناة، فالصورة الثابتة قد تظل مرئية على الشاشة.

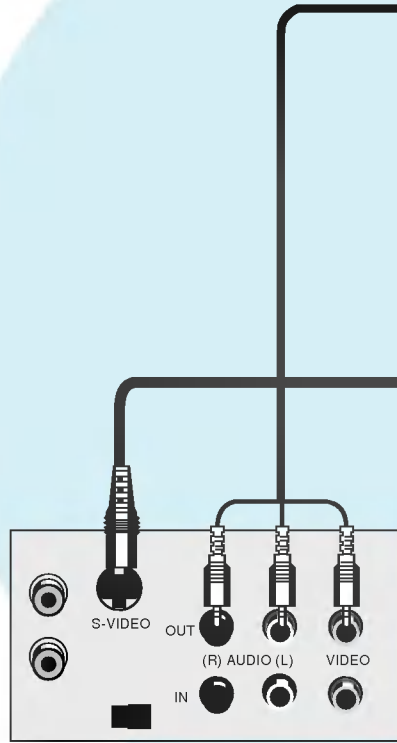


<اللوحة الخلفية لمسجل الفيديو جايح>



- لتجنب شوشرة الصورة (التداخل) أترك مسافة كافية بين مسجل الفيديو والشاشة.

مشاهدة مسجل الفيديو VCR

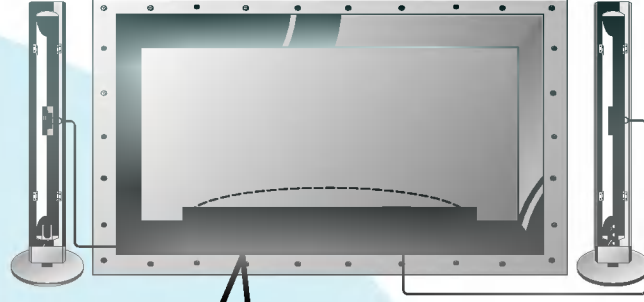

اللوحة الخلفية للشاشة.

لمشاهدة مسجل الفيديو

INPUT SELECT

اضغط الزر INPUT SELECT على الريموت كنترول مع اختيار VIDEO.


١

يتم إدخال شريط فيديو في مسجل الفيديو واضغط زر التشغيل PLAY على مسجل الفيديو. أنظر كتيب تشغيل مسجل الفيديو.

٢

مشاهدة مصدر خارجي للصوت والصورة AV

- عند توصيل شاشة البلازما بمعدات خارجية يتم توافق الألوان لفتحات التوصيل.

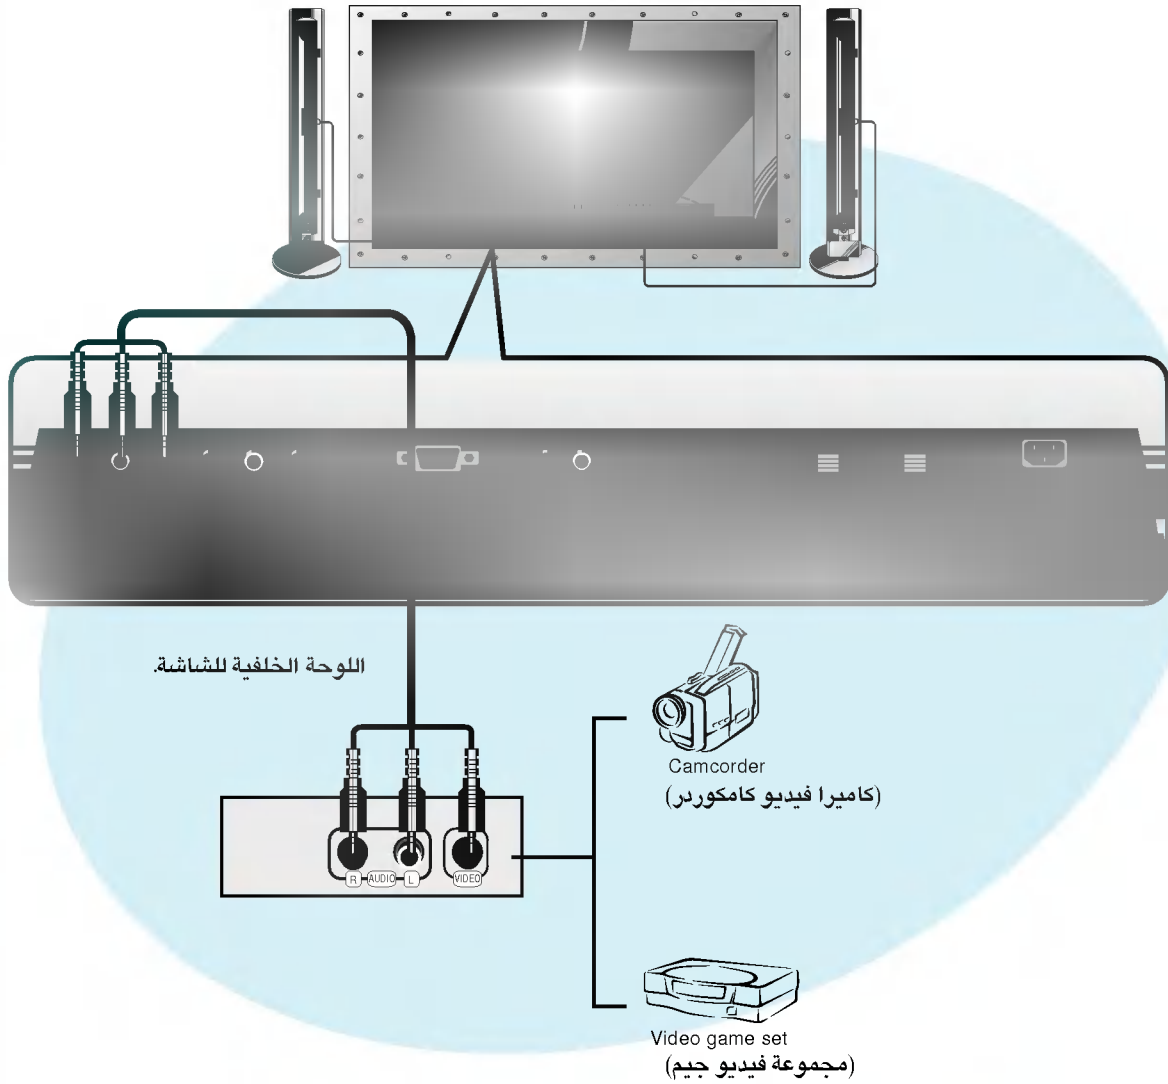

لمشاهدة مصدر خارجي للصوت والصورة.

INPUT SELECT


اضغط زر اختيار المدخل INPUT SELECT على ريموت كنترول

الشاشة لاختيار VIDEO.

يتم تشغيل المعدات الخارجية المقابلة.

مشاهدة تلفزيون الكابل

- بعد الاشتراك في خدمة تلفزيون الكابل من مقدم الخدمات المحلي وتركيب محول، يمكنك مشاهدة برامج تلفزيون الكابل.

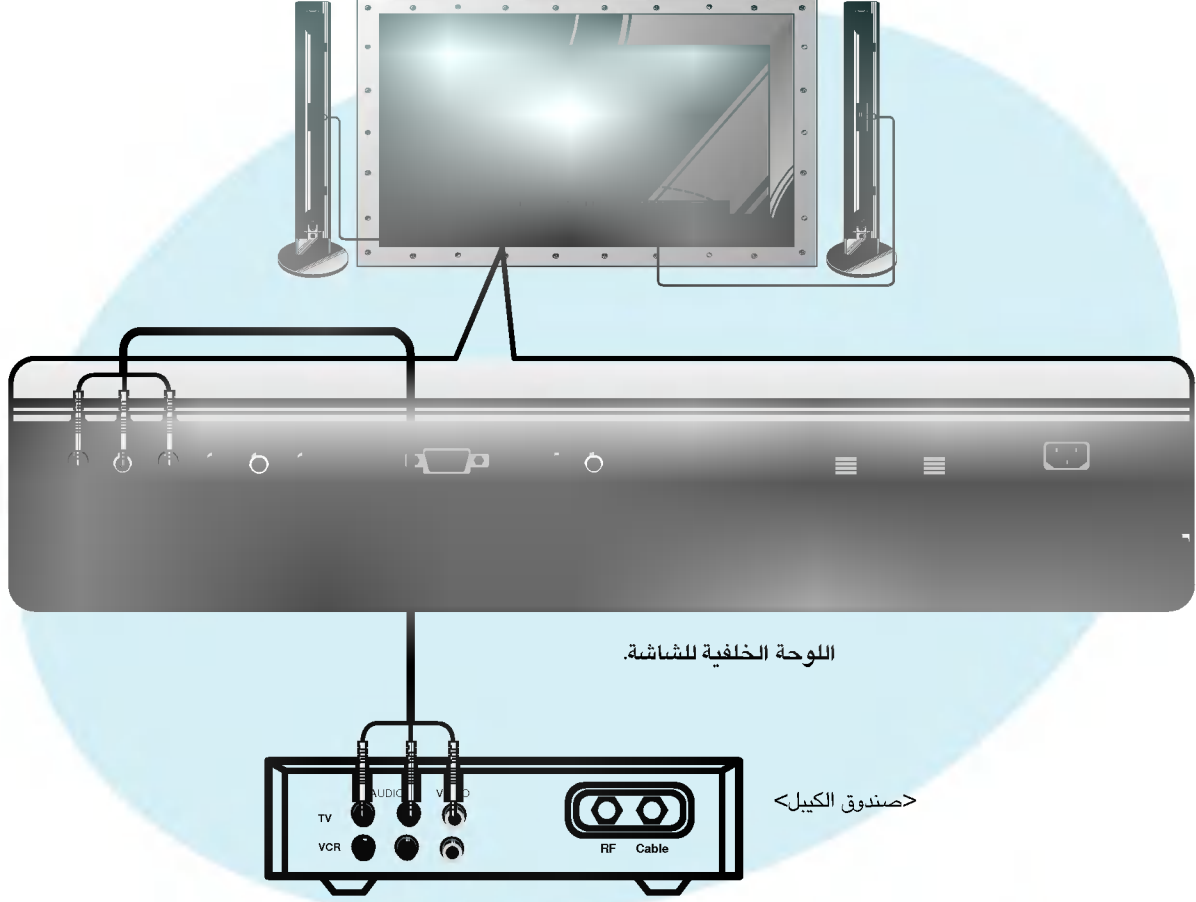

لمشاهدة تلفزيون الكابل

INPUT SELECT

اضغط الزر INPUT SELECT على الريموت كنترول مع الاختيار

.VIDEO

يتم ضبط توليف خدمة الكابل والقنوات الخاصة بها باستخدام صندوق الكابل.




• للمزيد من المعلومات بخصوص خدمة تلفزيون الكابل، إتصل بمقدم الخدمة المحلي لتلفزيون الكابل.

توصيل الكمبيوتر الشخصي

- يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والصوت الواضح مع توصيل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة.

- إذا كانت دقة الصورة على الكمبيوتر الشخصي أكبر من UXGA لن تكون هناك صورة على الشاشة.
- يتم توصيل كابل الإشارة من فتحة مخرج الشاشة للكمبيوتر الشخصي إلى مدخل RGB-PC (فيجا/ سوبر فيجا / XGA / SXGA) للشاشة.
- يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى فتحات الصوت في الشاشة. (كابلات الصوت غير متضمنة مع الشاشة).
- في حالة استخدام بطاقة صوت يتم ضبط الصوت في الكمبيوتر الشخصي بصورة سليمة.
- لغرض ضبط هذه الشاشة في بيئة ويندوز للكمبيوتر الشخصي يتم اختيار الشاشة العادية أو القياسية أو الأساسية. وهذه الشاشة لا تدعم وظيفة التشغيل المباشر Plug and Play.

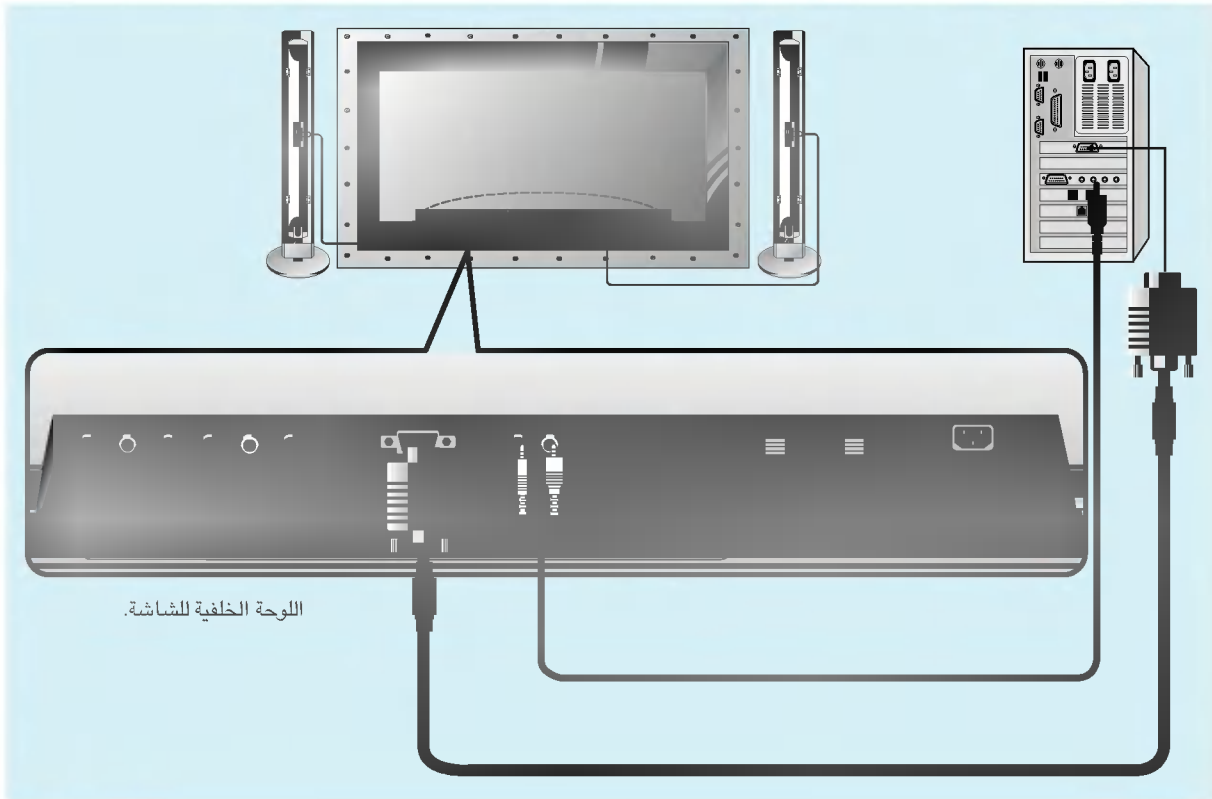

- اضغط زر POWER على الكمبيوتر الشخصي واضغط زر التشغيل/ الإيقاف ON/OFF على الشاشة. وبعدها اضغط زر التشغيل أو اضغط زر POWER على الريموت كنترول للشاشة.
- اضغط زر اختيار المدخل INPUT SELECT على الريموت كنترول لاختيار RGB.
- اضبط درجة الدقة للكمبيوتر الشخصي على الاختيار SXGA (١٠٢٤×١٢٨٠، ٧٥ هرتز). (يتم الرجوع لصفحة ٢٢).

INPUT SELECT



على الريموت كنترول




- لغرض تجنب احتراق صورة على الشاشة، تجنب الصورة الثابتة على الشاشة لمدة زمنية طويلة.
- إذا كانت درجة دقة الكمبيوتر الشخصي أكبر من سوبر فيجا، يتم توصيل الكمبيوتر الشخصي على فتحة RGB-PC (فيجا/سوبر فيجا / XGA / SXGA) على الشاشة بعد تغيير درجة الدقة للكمبيوتر الشخصي.

مشاهدة DVD

كيفية التوصيل

- يتم توصيل مدخل VIDEO DVD Y, P_B, P_R للمكونات 480i / 480p (DVD INPUT) ومداخل الصوت لمقابس أطراف الصوت لمدخل AV (AV INPUT).

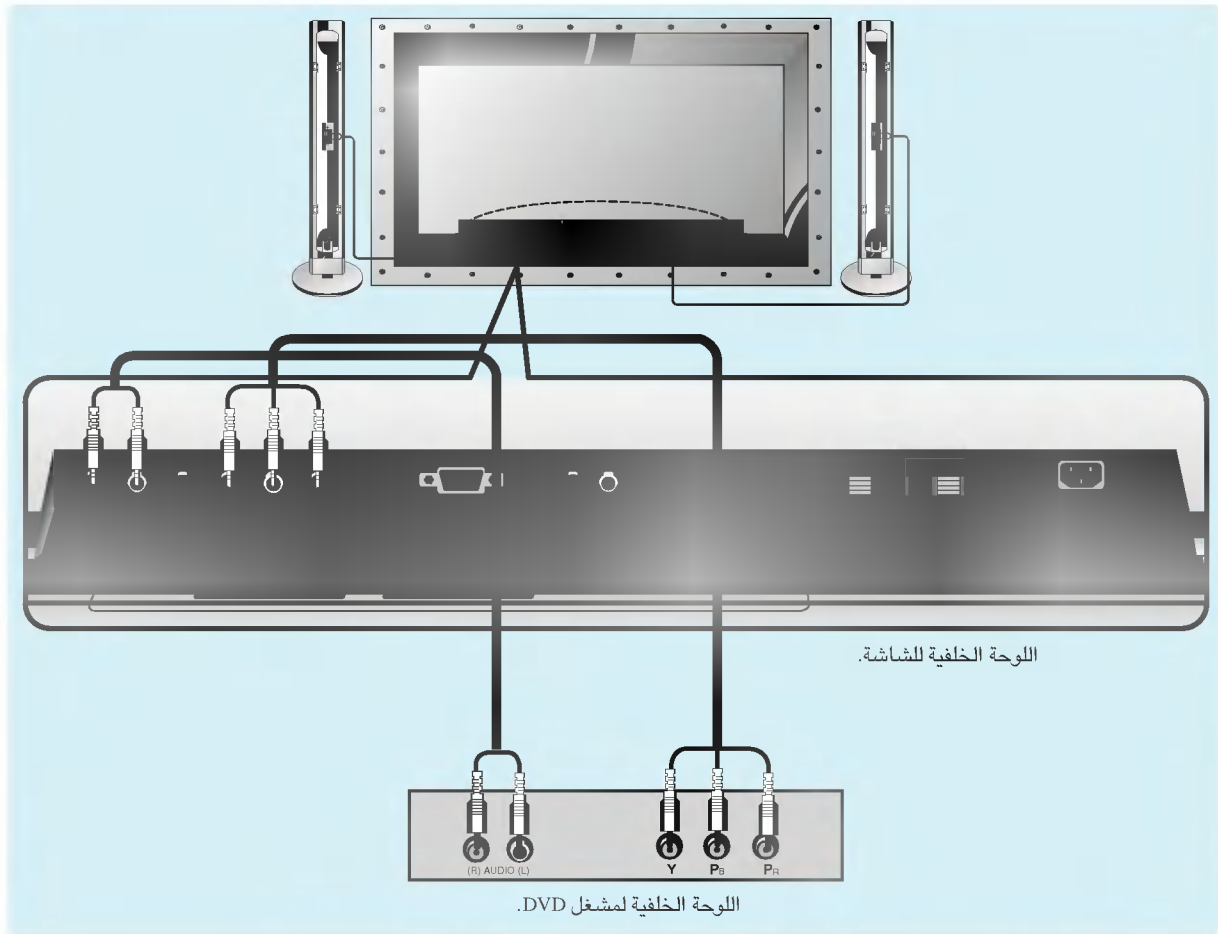

كيفية الاستخدام

- فتحات مداخل المكونات يمكنك الحصول على جودة صورة أفضل إذا قمت بتوصيل مشغل DVD مع فتحات مداخل المكونات كما هو مبين أدناه.

P _B	Y	فتحات المكونات للشاشة
P _b	Y	فتحات مخرج الفيديو
B-Y	Y	
Cb	Y	
P _B	Y	لمشغل DVD

- اضغط زر اختيار المدخل INPUT SELECT على الريموت كنترول للشاشة لاختيار المكونات Component.
- جرب ذلك مرة أخرى بعد تشغيل مشغل DVD.

فحص الوظائف في وضع الكمبيوتر الشخصي

- اختيار مصدر المدخل RGB


اضغط الزر MENU.



MENU

اضغط الزر ▲ / ▼.

• في كل مرة تضغط فيها هذا الزر يمكنك أن ترى القوائم كما هو مبين أدناه.

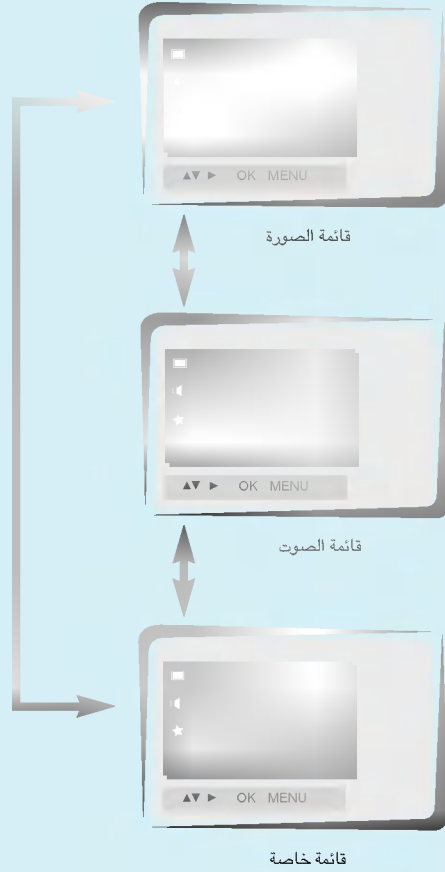


- نظام التشغيل صورة داخل صورة يعمل مع الشاشات فيجا وسوبر فيجا وXGA، ٦٠ هيرتز.
- الصورة المزدوجة تعمل مع النظام فيجا ٦٠ هيرتز.

اضغط الزر ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ أو الزر ► \ ◀ لإختيار الوظيفة التي ترغب في استخدامها.



• اضغط الزر موافق OK للخروج.

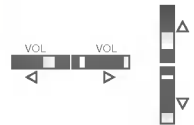

مواصفات الشاشة القابلة للعرض

تردد رأسى (هرتز)	تردد أفقى (كيلو هرتز)	درجة الدقة
٧٠,٠٩	٣١,٤٦٨	٣٥٠ × ٦٤٠
٨٥,٠٨	٣٧,٨٦١	
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٩	٤٠٠ × ٧٢٠
٨٥,٠٣	٣٧,٩٢٧	
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠
٦٦,٦٦	٣٥,٠٠٠	
٧٢,٨٠	٣٧,٨٦١	
٧٥,٠٠	٣٧,٥٠٠	
٨٥,٠٠	٤٣,٢٦٩	
٩٠,٠٣	٤٥,٩١٣	
١٠٠,٠٤	٥٣,٠١١	
١٢٠,٠٠	٦٤,٠٦٢	
٥٦,٢٥	٣٥,١٥٦	٦٠٠ × ٨٠٠
٦٠,٣١	٣٧,٨٧٩	
٧٢,١٨	٤٨,٠٧٧	
٧٥,٠٠	٤٦,٨٧٥	
٨٥,٠٦	٥٣,٦٧٤	
٩٠,٠٠	٥٦,٠٠٠	
١٠٠,٠٠	٦٤,٠١٦	
٧٤,٥٥	٤٩,٧٢٥	٦٢٤ × ٨٣٢
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٠,٠٦	٥٦,٤٧٦	
٧٥,٠٢	٦٠,٠٢٣	
٨٤,٩٩	٦٨,٦٧٧	
٦٠,٥٠٥	٥٤,٣٤٨	٨٦٤ × ١١٥٢
٧٠,٠١	٦٣,٩٩٥	
٧٥,٠٠	٦٧,٥٠٠	
٨٥,٠٥	٧٧,٤٨٧	
٧٥,٠٦	٦٨,٦٨١	٨٧٠ × ١١٥٢
٦٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	٩٦٠ × ١٢٨٠
٧٥,٠٠	٧٥,٠٠٠	
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٧٥,٠٢	٧٩,٩٧٦	

ضبط الوضع الأفقي / الرأسى


- اضبط فقط الإزاحة الأفقية والرأسية في المكونات 480p/720 p1080i.




اضغط الزر MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. واضغط الزر ▶.



اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار الشاشة SCREEN ثم اضغط الزر ▶.

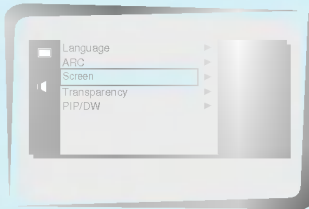

اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار الإزاحة الأفقية أو الرأسية واضغط الزر ▶.

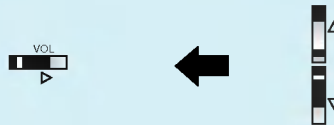

- يتم إختيار الإزاحة الرأسية لضبط الوضع الرأسى
- يتم إختيار الإزاحة الأفقية لضبط الوضع الأفقى

اضغط الزر ▶ \ ◀ للضبط حتى تحصل على الوضع الأفقى أو الرأسى الذى ترغبه ثم اضغط الزر موافق.

- نطاق الضبط الرأسى - ٥٠ إلى ٥٠ +
- نطاق الضبط الأفقى - ١٠٠ إلى ١٠٠ +
- على أساس وضع المدخل فإن نطاق الضبط للإزاحة الرأسية أو الأفقية قد يتغير.
- على أساس إشارة المدخل فإن وضع الصورة لا يتغير حتي في حالة ضبط الوضع الأفقى أو الوضع الرأسى بهذه الوظيفة.



الضبط في وضع الكمبيوتر الشخصي PC

● التوصيف الأوتوماتيكي


- يتم اختيار مصدر المدخل RGB
- ضبط وضع الصورة أوتوماتيكياً مع التخلص من أي إهتزاز في الصورة
- عند مشاهدة الصورة داخل صورة PIP/ صورة مزدوجة TWIN، فإن إختيار الشاشة SCREEN غير متوافر في القائمة.




اضغط الزر MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة. اضغط الزر ►.



اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار الشاشة SCREEN ثم اضغط الزر ►.

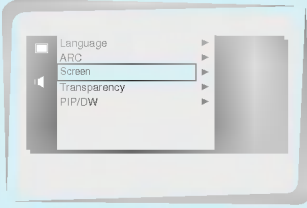

اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار التوصيف الأتوماتيكي Auto-configure ثم اضغط الزر ►.

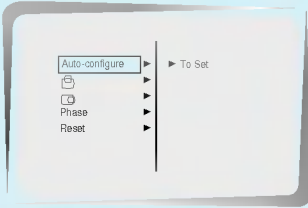

- عند الانتهاء من التوصيف الأتوماتيكي فإن الزر OK سيظهر على الشاشة.
- إذا كان وضع الصورة غير صحيح جرب الضبط الأتوماتيكي مرة أخرى.

إذا كانت الصورة تحتاج لضبطها أكثر بعد الضبط الأتوماتيكي أضبط إزاحة الصورة يميناً ويساراً ولأعلى وأسفل وأضبط الطور Phase.

ملاحظة



- إذا كانت الصورة مازالت غير دقيقة، فإن هذا يدل أن الشاشة تعمل بصورة سليمة ولكنها تحتاج للمزيد من الضبط.



وظيفة صورة داخل صورة PIP

- يتم إختيار مصدر المدخل RGB قبل الضغط على PIP.
- تعمل هذه الوظيفة فقط في درجات الدقة التالية: ٧٦٨ × ١٠٢٤ ، ٦٠٠ × ٨٠٠ ، ٤٨٠ × ٦٤٠ (فقط في التردد الرأسي ٦٠ هيرتز).
- عند إختيار RGB للصورة الرئيسية في وضع الصورة داخل صورة PIP / صورة مزدوجة Twin، يمكنك مشاهدة الفيديو وتلفزيون الكابل أو DVD للصورة الفرعية.
- لون الصورة الرئيسية قد يكون مختلفا عن الصورة الفرعية في وضع الصورة داخل صورة PIP / صورة مزدوجة Twin.
- إذا كان مصدر المدخل للصورة الرئيسية قد تغير في وضع الصورة PIP / Twin، فإن الصورة الفرعية ستختفي.
- عند مشاهدة الصورة PIP / Twin، فإن إختيار الشاشة Screen غير متوافر في القائمة.
- مع تشغيل صورة داخل صورة PIP، فلا يشترط أن جميع نماذج الصورة يمكن استخدامها للصورة الرئيسية / الفرعية.

مشاهدة PIP (صورة داخل صورة)

اضغط الزر PIP.



- في كل مرة تضغط الزر PIP أو الزر \ / يمكنك تعديل مقاس الصورة داخل صورة كما يلي:

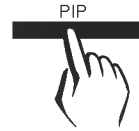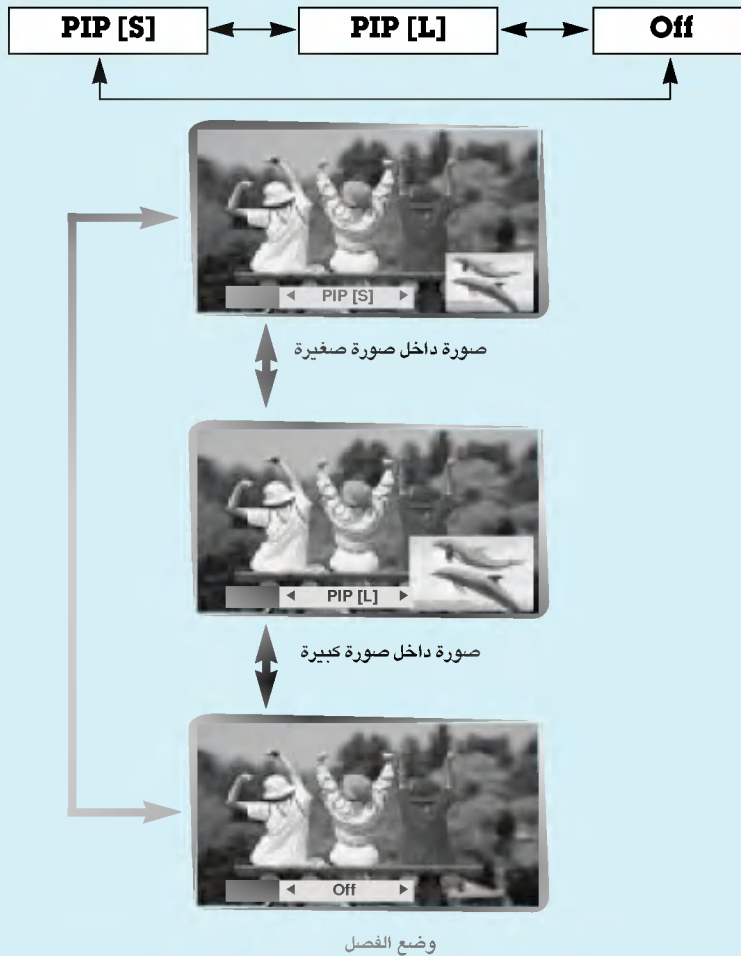

الضبط في وضع الكمبيوتر الشخصي PC

ضبط الطور Phase

- إذا كانت الصورة غير واضحة بعد الضبط الأتوماتيكي وبصفة خاصة إذا كانت الأحرف مازالت مرتعشة، أضبط طور الصورة يدوياً.
- عند مشاهدة الصورة بنظام صورة داخل صورة PIP / صورة مزدوجة TWIN. فإن إختيار الشاشة SCREEN غير متوافر في القائمة الخاصة.


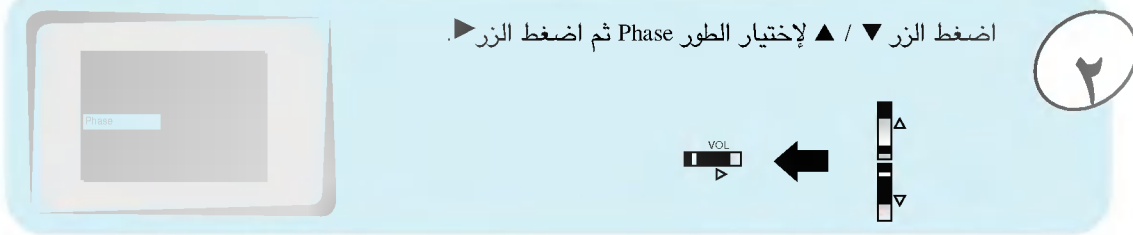
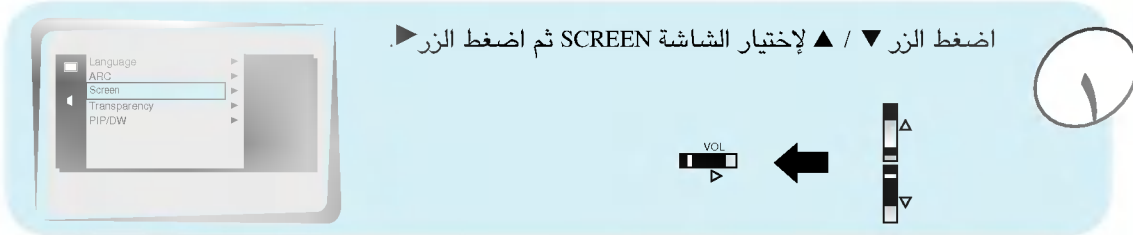


الإختيار الأولي

- ضبط الإختيار الأولي للقيمة المضبوطة يتم إختيار Reset باستخدام الزر ▲ / ▼ ثم اضغط الزر ►.

إختيار أوضاع إختيارات الصوت PIP

- تعمل هذه الوظيفة فقط في درجات الدقة التالية:
٦٤٠ × ٤٨٠ و ٨٠٠ × ٦٠٠ و ١٠٢٤ × ٧٦٨ (فقط بالتردد الرأسي ٦٠ هيرتز)
- لإستخدام هذه الوظيفة يتم توصيل فتحة الفيديو PC مع مدخل RGB-PC INPUT (VGA/SVGA/XGA/SXGA) ويتم توصيل فتحة الصوت للكمبيوتر الشخصي مع مدخل الصوت AUDIO INPUT.
- يتم إختيار Sound (M) من إختيارات الصوت Sound Select بغض النظر عن إختيار الصوت السابق.

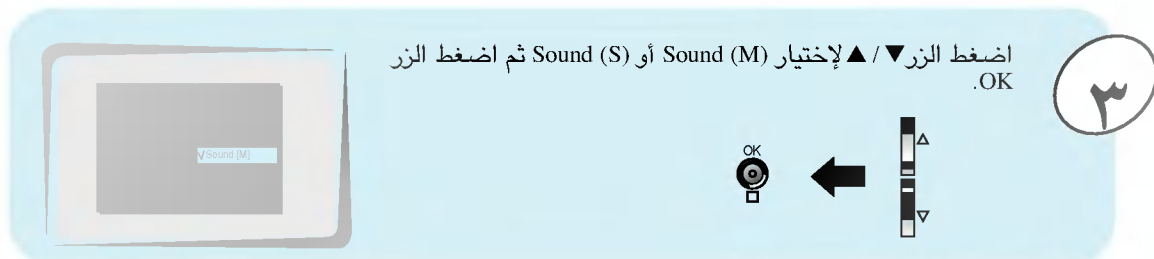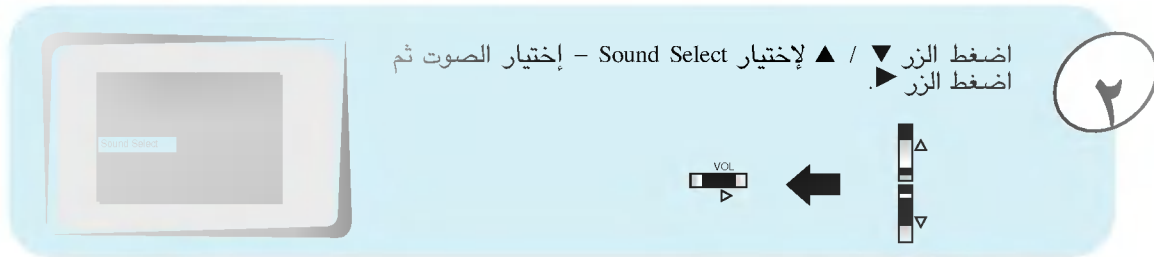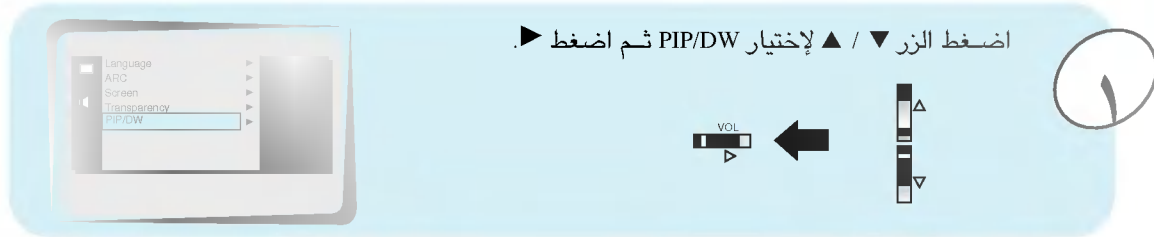

وظيفة صورة داخل صورة PIP

إختيار إشارة المدخل

مدخل إشارة صورة PIP INPUT.

- اضغط الزر PIP INPUT لإدخال إشارة صورة داخل صورة. في كل مرة تضغط الزر PIP INPUT فإنك تحول بين الفيديو والمكونات. مصدر المكونات Component يعمل فقط في الوضع 480i.



PIP INPUT



تحريك الصورة الفرعية

أضغط الزر POSITION في الوضع PIP.

- في كل مرة تضغط على الزر POSITION فإنك تغير وضع الصورة الفرعية على الشاشة كما هو مبين أدناه.



POSITION




استخدام الريموت كنترول

- افتح غطاء البطاريات على الجانب الخلفى وضع البطاريات بالطريقة الصحيحة.



- استخدم ٢ بطارية قلوية ١,٥ فولت من النوع AAA .
ولا تخلط البطاريات المستعملة مع البطاريات الجديدة.

- يتم تركيب البطاريات بالطريقة الصحيحة.


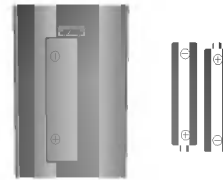


ملاحظات بخصوص استخدام الريموت كنترول

الإشارة من الريموت كنترول قد تتعرض للشوشرة بتأثير اشعة الشمس أو أى ضوء قوى آخر وفى هذه الحالة أدر الجهاز إلى اتجاه آخر.

لا تضع الريموت كنترول بالقرب من سخان أو مكان رطب. فالتأثيرات القوية على الريموت كنترول قد تؤدي إلى عطل التشغيل.

تأكد من عدم وجود أى عوائق بين الريموت كنترول والحساس الخاص به.

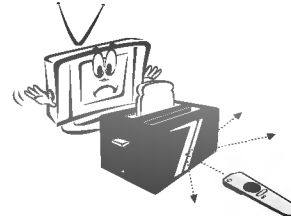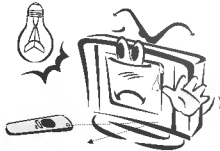

وضع الصورة المزدوجة

- إختيار مصدر المدخل RGB.
- تعمل هذه الوظيفة فقط في درجات الدقة التالية:
- DTV 480i/720p/1080 i, 684x480 (فقط عند التردد الرأسي ٦٠ هيرتز).
- مع تنشيط الصورة المزدوجة TWIN PICTURE لا يمكن استخدام جميع نماذج الصورة في نفس الوقت للصورة الرئيسية / الفرعية.

اضغط زر الصورة المزدوجة TWIN PICTURE.

- في كل مرة تضغط على الصورة المزدوجة TWIN PICTURE أو الزر \ / يمكنك إختيار التشغيل أو الإيقاف.

الصورة الرئيسية

الصورة الفرعية

- لتجنب إظهار صورة ثابتة على الشاشة، فإن الصورة الفرعية تتحرك كل ساعتين.

المركز
إلى أعلى
إلى أسفل
المركز

- توجد الصورة الفرعية في الصورة المزدوجة TWIN PICTURE في وضع المركز أولاً ثم يبدأ تحريك الصورة الفرعية.

- لا توجد أعطال أو مشكلات حتي لو ظهرت شوشرة أفقية في الجزء الخالي من الصورة الفرعية.



تشغيل



فصل

* / TWIN PICTURE



إختيار مصدر للصورة المزدوجة

اضغط الزر PIP INPUT في وضع الصورة المزدوجة TWIN PICTURE.

- في كل مرة تضغط على الزر PIP INPUT فإنك تنتقل بين الفيديو والمكونات.

يعمل مصدر المكونات Component مع مدخل الإشارة 480i .




PIP INPUT




اختياري



اضغط زر MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ►.

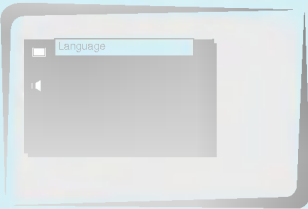

اضغط الزر ▼ / ▲ لإختيار اللغة ثم اضغط الزر ►.

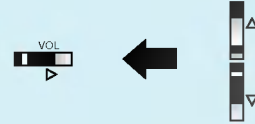

اضغط الزر ▼ / ▲ لإختيار اللغة المطلوبة.



اضغط الزر موافق OK.





- عند استخدام الريموت كونترول يتم توجيه حساس الريموت كونترول نحو الشاشة.

يتم توصيل كابل الكهرباء بصورة سليمة.



اضغط زر التشغيل / إيقاف ON/OFF على الشاشة. وفي هذه اللحظة فإن الشاشة يتم تحويلها إلى الوضع الإحتياطي. اضغط زر التشغيل والإيقاف أو اضغط زر INPUT SELECT على الشاشة أو اضغط زر POWER أو INPUT SELECT على الريموت كونترول وعندئذ يتم تشغيل الشاشة.



إذا تم فصل الشاشة باستخدام زر / إيقاف ON/OFF على الشاشة.

اضغط زر / إيقاف ON/OFF أو زر INPUT SELECT على الشاشة أو اضغط زر POWER أو INPUT SELECT على الريموت كونترول وعندئذ يتم تشغيل الشاشة.



عند فصل الشاشة باستخدام زر ON/OFF على الشاشة.

• اضغط الزر ON/OFF على الشاشة لغرض تشغيل الشاشة.



عند فصل الشاشة باستخدام التحكم عن بعد وأيضاً زر ON/OFF على الشاشة.

• اضغط زر ON/OFF على الشاشة ثم اضغط زر / إيقاف ON/OFF أو زر INPUT SELECT على الشاشة أو اضغط زر POWER أو زر INPUT على التحكم عن بعد ثم يتم تشغيل الشاشة.




ملاحظة

• ضبط مستوى الصوت

يقوم زر مستوى الصوت ▶ بزيادة مستوى الصوت وزر مستوى الصوت ◀ بتخفيض مستوى الصوت.

جهاز ضبط توقيت النوم

اضغط زر النوم SLEEP لضبط وقت النوم. وفي كل مرة تضغط زر النوم SLEEP فإن توقيت الضبط التالي السابق الضبط يتم تعديله كما هو مبين أدناه.

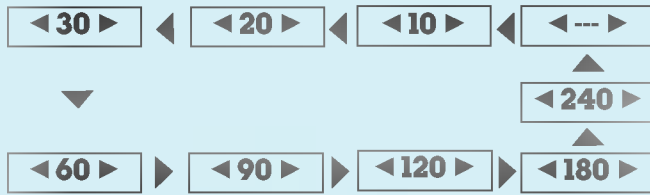

- لغرض انتهاء ضبط توقيت النوم اضغط زر SLEEP أو الزر < \ > بصفة متكررة لاختيار الإتجاه.
- ⚠ يتم عرض الرمز المبين دقيقة واحدة قبل فصل الشاشة. ملاحظات.



- عندما ترغب في عرض توقيت النوم على الشاشة لا تضغط زر SLEEP. وبعد عشرين ثانية فإن عرض الشاشة سيختفي ويتم ضبط توقيت النوم.
- لغرض فحص وقت النوم المتبقي بعد الضبط اضغط زر SLEEP مرة واحدة فقط.
- إذا قمت بفصل الشاشة بعد ضبط توقيت النوم يتم مسح الضبط. وعندئذ يلزم إعادة ضبط توقيت النوم مرة أخرى.

- يتم اختيار مصدر المدخل VIDEO.

1. اضغط زر القائمة MENU.


MENU

2. اضغط الزر ▲ / ▼.

• في كل مرة تضغط هذا الزر يمكنك أن ترى القوائم أدناه.



قائمة الصورة

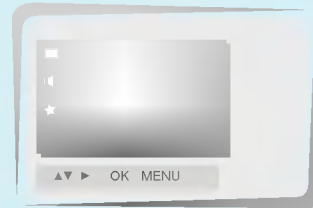

قائمة الصوت



قائمة خاصة

3. اضغط الزر ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ أو الزر ◀ / ▶ لاختيار الوظيفة التي ترغب في استخدامها.

• اضغط الزر موافق OK للخروج.

VOL VOL



- أوضاع الضبط الأصلية PIP والصورة المزدوجة غير قابلة للضبط.

اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▼ / ▲ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ►.

مستعد

استخدم الزر ▼ / ▲ لإختيار Contrast ثم اضغط الزر ►.

(لضبط وضع التباين).

• أضبط شدة الإضاءة واللون وحدة الصورة ودرجة اللون بنفس الأسلوب.

استخدم الزر ► \ ◀ لإجراء التعديلات والضبط المناسب ثم اضغط الزر موافق OK.

• اضغط الزر ▼ / ▲ لاختيار البنود الأخرى.

التحكم في استخدام PSM


- هذه الوظيفة غير متوافرة في الصورة. RGB, PIP/TWIN PICTURE.

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

اضغط الزر PSM.



اضغط الزر PSM أو الزر \ / ▶ ◀ لاختيار حالة الصورة المفضلة لديك.

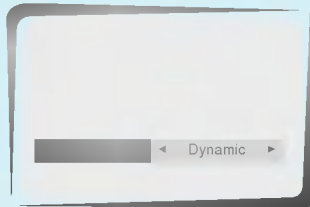

• في كل مرة تضغط الزر \ / ▶ ◀ يتم تغيير عرض الشاشة كما هو مبين أدناه.



- يمكنك أيضاً اختيار Dynamic و Mild و User في قائمة الصورة Picture.
- يتم برمجة الصورة Dynamic أو Mild أو User لتقديم صورة جيدة في المصنع ولا يمكن تعديلها فيما بعد.

قلمة لك



- استخدم هذه الاختيار عند مشاهدة مدخل الفيديو




اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ▶.



استخدم الزر ▲ / ▼ لإختيار Screen ثم اضغط الزر ▶.

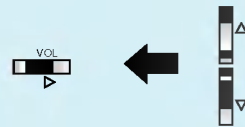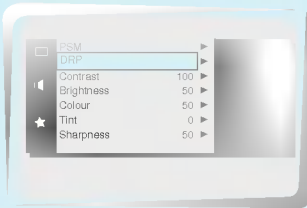

استخدم الزر ▲ / ▼ لإختيار التلفزيون TV أو الفيديو VCR.

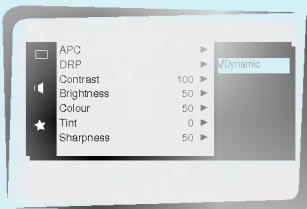

- يتم اختيار VCR عند مشاهدة الفيديو.
- يتم اختيار التلفزيون TV للمعدات الأخرى. (باستثناء VCR).
- في كل مرة تضغط الزر ▲ / ▼ فإنك تقوم بالتحويل بين التلفزيون TV والفيديو VCR.



اضغط الزر موافق OK.




الصورة DRP

أن الصورة DRP تسمح لك باختيار



- تعمل هذه الوظيفة في وضع Video ووضع component 480i.



اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ►.

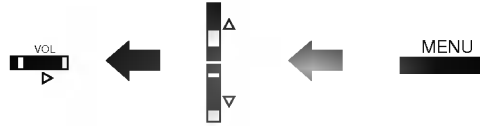

اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار DRP ثم اضغط الزر ►.

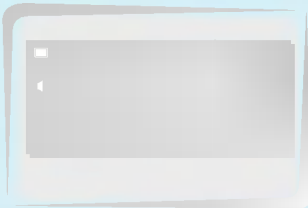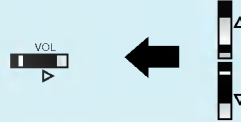

اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار ديناميكي أو معتدل (Mild أو Dynamic).



اضغط الزر موافق OK.



التحكم

SSM

- تتيح لك هذه الوظيفة الحصول علي أفضل صوت بدون أي ضبط خاص لأن الشاشة تقوم أوتوماتيكيا بأختيار الصوت المناسب على أساس محتوى البرنامج.


اضغط الزر SSM.




SSM




اضغط الزر SSM أو الزر \ / لاختيار الصوت المفضل لديك.

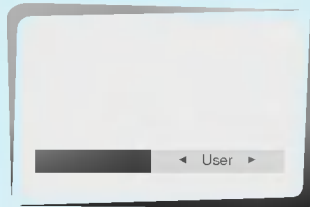

- في كل مرة تضغط الزر SSM أو الزر \ / يتم تحويل عرض الشاشة كما يلي:

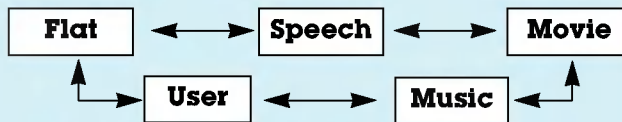

- يمكنك أيضاً اختيار الاختيارات Flat, Speech, Movie, Music أو User في قائمة Sound
- اختيار الصوت العادي أو الحديث أو الأفلام أو الموسيقي لانتاج الصوت الجيد في المصنع ولا يمكن تعديلها فيما بعد.

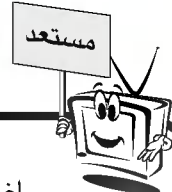


اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ►.



اضغط الزر ▼ / ▲ لإختيار Treble ثم اضغط الزر ►.
(عند الضبط على الصوت Treble).



• اضبط الاختيارات Bass و Balance بنفس الأسلوب.

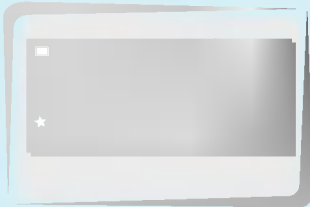

استخدم الزر ► / ◀ لغرض الضبط المناسب ثم اضغط الزر موافق OK.
• اضغط الزر ▼ / ▲ لإختيار الاختيارات الأخرى.



استخدام

- هذه الوظيفة غير متوافرة لمصدر المدخل RGB.

اضغط زر الصورة الساكنة STILL.

- يمكنك تثبيت الصورة الحالية.
- يتم تثبيت الصورة الفرعية في وضع الصورة المزدوجة أو وضع صورة داخل صورة.



صورة متحركة.



صورة ساكنة.

للرجوع للمشاهدة العادية اضغط الزر STILL مرة أخرى.




- إذا كانت الصورة الساكنة على الشاشة لمدة تزيد عن خمس دقائق، فإن الصورة تصبح مظلمة. وعند تنشيط وظيفة أخرى تعود للشاشة الإضاءة العادية لها.

AVL ضبط



تحافظ هذه الخاصية على مست



اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغط الزر ►.

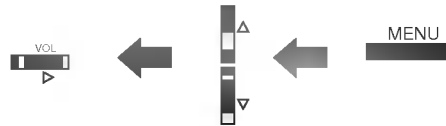

أضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار AVL ثم اضغط الزر ►.

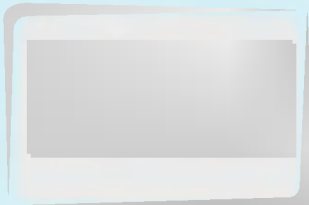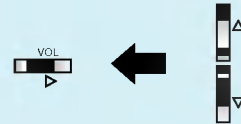

اضغط الزر ▲ / ▼ أختيار ON أو OFF.



اضغط الزر OK.



ضبط

- متوافرة في كل من ٩:١٦ و ٣:٤ في RGB.
- إذا كانت ٣:٤ على الشاشة لمدة طويلة فإن هذه الصورة الثابتة قد تظل مرئية.
- لا تعرض نموذج الصورة ٣:٤ أو TWIN PICTURE على الشاشة أكثر من ١٠ ساعات متصلة.

اضغط الزر ARC لاختيار نموذج الصورة المطلوبة.


- في كل مرة تضغط ARC أو الزر < \ > يمكنك اختيار ٩:١٦ أو ٣:٤ أو زووم على الترتيب.

ARC





- يمكنك اختيار ٩:١٦ أو ٣:٤ أو زووم في القائمة الخاصة.

مستعد

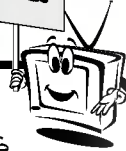

ضغظ زر القائمة MENU ثم اضغظ الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة. ثم اضغظ الزر ►.

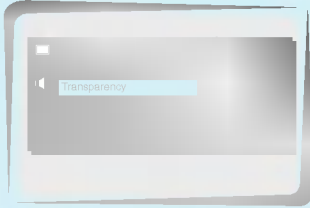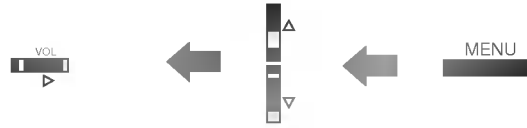

اضغظ الزر ▲ / ▼ لإختيار Transparency ثم اضغظ الزر ►.



اضغظ الزر ► \ ◀ لضبط اختيار OSD Transparency.

• نطاق الضبط للشفافية Transparency من ٠ إلى ٥.



اضغظ الزر OK.





العرض (بوصة / مم)	١٤٥٥ / ٥٧.٣
الارتفاع (بوصة / مم)	٨٨٣ / ٣٤.٨
العمق (بوصة / مم)	٩٩ / ٣.٩
الوزن (رطل / كجم)	٧٠ / ١٥٤.٣
متطلبات القدرة الكهربائية	١١٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز
درجة الدقة	١٢٨٠ × ٧٢٠ (نقطة)
اللون	١٦,٧٧٠,٠٠٠ (٢٥٦ درجة من كل من الأحمر والأخضر والأزرق)
درجة الحرارة	٠ - ٤٠ درجة مئوية
الرطوبة	أقل من ٨٠ ٪

- المواصفات المبينة عاليه يمكن تعديلها بدون إخطار لتطوير الجودة.



ق

لا يوجد صورة ولا يوجد صوت

- افحص بخصوص ما إذا كانت الشاشة تعمل.
- افحص سلك الكهرباء
- يتم توصيل سلك كهرباء لجهاز آخر في منفذ الكهرباء بالجدار حيث كان سلك كهرباء الشاشة مثبتاً أصلاً.

الصورة سليمة ولا يوجد صوت.

- اضغط زر درجة الصوت.
- هل الصوت مغلق؟ اضغط الزر MUTE.

الريموت كنترول لا يعمل

- افحص لملاحظة ما إذا كان هناك أى عوائق بين الشاشة والريموت كنترول تؤدي إلى الإعاقة.
- افحص لمشاهدة ما إذا كانت البطاريات تم تركيبها بالقطبيات الصحيحة .
(يتم الرجوع لصفحة ٣١).
- استبدل بطاريات جديدة (راجع صفحة ٣١).

لا توجد ألوان أو ألوان ضعيفة أو صورة ضعيفة

- يتم اختيار اللون Colour في قائمة الصورة Picture واضغط الزر ▶ لدرجة الصوت VOLUME (يتم الرجوع إلى صفحة ٣٧).
- احتفظ بمسافة معينة بين الشاشة ومسجل الفيديو VCR.
- يتم تنشيط أو وظيفة لاستعادة إضاءة الصورة . (إذا كانت الصورة ساكنة على الشاشة لمدة تزيد على ٥ دقائق ، تبدأ الشاشة في الإغلاق).

لا يوجد مخرج من إحدى السماعات

- أضبط التوازن بين السماعات في قائمة الصوت. (يتم الرجوع لصفحة ٤٠).

صوت غريب من الشاشة.

- الصوت النمطي كنتيجة للتشغيل المعتاد للشاشة ولا توجد أعطال بالشاشة.