

LG

Condizionatore d'aria di tipo da controsoffitto a scomparsa

LG

MANUALE DELL'UTENTE

ITALIANO

IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente questo manuale. Contiene informazioni molto importanti relative al prodotto. Questo manuale può essere di aiuto per risparmiare tempo e denaro spiegando come eseguire una manutenzione corretta del prodotto e prevenendo un uso errato.

PRECAUZIONI

Si prega di osservare con cura le disposizioni di sicurezza al fine di prevenire possibili pericoli e danni derivanti da un uso non corretto o da un'installazione errata. LG non è responsabile per gli eventuali danni causati da un uso errato del prodotto.

Prima di procedere con l'installazione, questo climatizzatore deve essere sottoposto all'approvazione dell'azienda di fornitura elettrica (EN-61000-3 Norm.)

INDICE

Per vostro riferimento futuro

Annotare qui modello e numero di serie:

Modello n°

N° di serie

Sarà possibile rilevare queste informazioni dall'etichetta riportata sul fianco di ciascuna unità.

Nome del rivenditore

Data Acquisto

Leggere questo manuale

All'interno si potranno trovare molti consigli utili su l'uso e la manutenzione corretti del condizionatore d'aria. L'investimento minimo in manutenzione preventiva aiuterà a risparmiare successivamente molto tempo e denaro, un risparmio che durerà tutta la vita di esercizio utile del condizionatore.

Nella sezione relativa ai consigli per la risoluzione dei problemi si potranno trovare molte risposte ai problemi più comuni. Una consultazione preventiva dei Consigli per la risoluzione dei problemi potranno evitare in molti casi la necessità di rivolgersi all'assistenza.



PERICOLO

- Per la manutenzione e riparazione di questa unità si prega di rivolgersi ad un tecnico autorizzato.
- Si prega di rivolgersi ad un installatore per l'installazione di questa unità.
- Il condizionatore d'aria non deve essere utilizzato da bambini o persone invalide se non sotto supervisione.
- I bambini devono essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'unità.
- In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, questa deve essere fatta solo da personale autorizzato
- L'installazione deve essere effettuata solo da personale autorizzato e in conformità agli standard nazionali per i cablaggi elettrici.

È necessario seguire le seguenti istruzioni per prevenire lesioni all'utente o a terzi e danni alla proprietà.

⚠ Un uso non corretto dettato da ignoranza delle istruzioni può causare lesioni o danni, la serietà dei quali viene classificata dalle indicazioni seguenti.



AVVISO

Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi.



PERICOLO

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni alla sola proprietà.



Non fare mai così



Fare sempre così



AVVISO

■ Non installare, rimuovere o installare nuovamente il gruppo da soli.

- Una installazione errata può causare perdite di acqua, scosse elettriche, o incendi. Per cortesia consultare un rivenditore autorizzato, o uno specialista, per il lavoro di installazione. Si prega di prendere nota del fatto che i guasti causati da un'installazione difettosa non sono coperti dalla garanzia..
- L'unità deve essere installata in un luogo facilmente accessibile. Qualsiasi costo supplementare rappresentato dal noleggio di attrezzature speciali per la manutenzione dell'unità sarà completamente a carico del cliente.



AVVISO

Non far funzionare o spegnere il gruppo da solo. Il cavo di alimentazione deve essere inserito correttamente nella presa.

- Può causare scosse elettriche o incendi a causa della generazione di calore.
- Al fine di evitare situazioni di pericolo, il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, o dal suo centro di assistenza, o da una persona parimenti qualificata.

Non premere avanti i tasti quando si accende ed è in funzione la ventola della unità.

- Questo crea un pericolo di folgorazione o incendio dovuto alla generazione di calore.

Non cercare di riparare o sostituire l'unità in caso di anomalie (puzzo di bruciato ecc.) senza l'intervento dell'assistenza autorizzata.

- Se l'unità continua a funzionare in condizioni anomale, si possono verificare incendi, danni ecc. In questo caso contattare il rivenditore.

Non danneggiare o utilizzare un cavo di alimentazione che non è idoneo per l'uso previsto.

- Può causare incendi o scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da un cavo speciale disponibile presso il produttore o il suo servizio di assistenza.

Non inserire alcun oggetto nella ventola, e non toccare la ventola quando è in funzione.

- Poiché la ventola gira ad alta velocità questo può causare lesioni o danni a l'unità.

Non tentare di riparare o sostituire l'unità in caso di anomalie (puzzo di bruciato ecc.) senza l'intervento dell'assistenza autorizzata.

- Se l'unità continua a funzionare in condizioni anomale, si possono verificare incendi, danni ecc. In questo caso contattare il rivenditore.

Non toccare la spina della cordone di alimentazione quando è in funzione.

- In caso contrario vi è pericolo di folgorazione o incendio dovuto alla generazione di calore.

Non toccare la pelle direttamente con la ventola quando è in funzione.

- Questo può causare danni alla vostra salute.

Non tentare di riparare o sostituire l'unità in caso di anomalie (puzzo di bruciato ecc.) senza l'intervento dell'assistenza autorizzata.

- Se queste operazioni vengono effettuate in modo scorretto, si possono verificare incendi, scosse elettriche, lesioni se si lascia cadere l'unità, perdite d'acqua ecc. Consultare il rivenditore.

⚠ **PERICOLO**

- Contattare un tecnico autorizzato per la manutenzione e riparazione di questo gruppo.
- Contattare un installatore per l'installazione di questo gruppo.
- Questa attrezzatura non è stata studiata per essere utilizzata da bambini o persone inferme senza supervisione.
- I bambini devono essere tenuti sotto controllo per assicurarsi che non giochino con questa attrezzatura.

⚠ **PERICOLO**



- L'acqua può penetrare nel gruppo e degradare l'isolamento. Può causare scosse elettriche.



- Si possono verificare carenze di ossigeno.



- Poiché la ventola gira ad alta velocità durante il funzionamento, può causare lesioni.



- Può causare lesioni all'animale domestico o danneggiare le piante.



- Può causare incendi o deformare l'armadietto.



- L'unità può cadere in terra e causare lesioni.



- Può avere effetti negativi sulla combustione.



- In caso contrario ci possono essere accumuli di sporcizia e causare incendi.



- Può causare lesioni cadendo o cadendo in terra.



- Nel modo refrigerazione, se utilizzato in un ambiente con un tasso di umidità molto alto (80%RH o più) per molto tempo l'acqua di condensa nel condizionatore può gocciolare e bagnare e rovinare mobili ecc.



- Si possono procurare lesioni, per esempio cadendo in terra.



- Non usare il condizionatore d'aria per la conservazione di dispositivi di precisione, alimentari, animali, piante e oggetti d'arte. Può causare deterioramento di qualità.




- Può causare scosse elettriche.



- Può provocare lesioni.



- Le pale radiali del compressore causeranno lesioni.

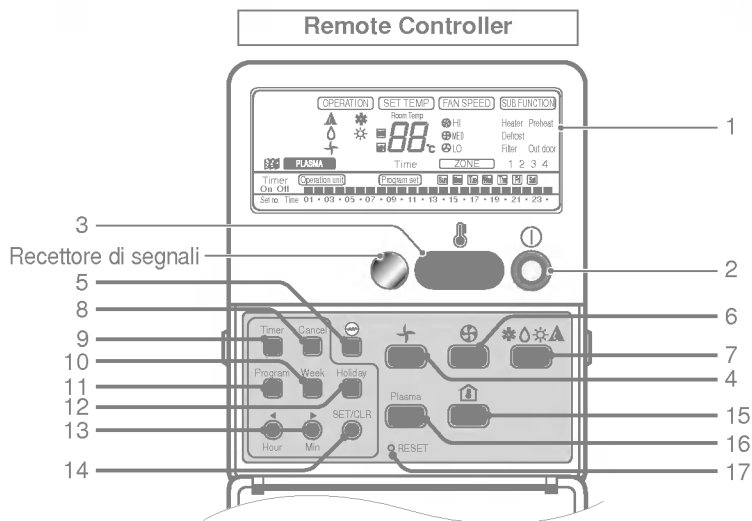

- **Display funzionamento**
Visualizza le condizioni di funzionamento.
- **Pulsante Accensione/Spengimento**
Il funzionamento inizia quando viene premuto questo pulsante, e si arresta quando il pulsante viene premuto di nuovo.
- **Pulsante di impostazione temperatura.**
Serve all'impostazione della temperatura per ottenere la temperatura desiderata.
- **Pulsante funzionamento Ventilatore**
Viene usato per circolare l'aria nell'ambiente senza ne raffreddare ne scaldare.
- **Pulsante del riscaldatore elettrico (opzionale: solo 48/60K ZL/ZA/ZP Modello)**
Usato alla serie il Radiatore Elettrico.
- **Pulsante velocita Ventilatore**
Serve all'impostazione della velocita desiderata del ventilatore.
- **Pulsante di selezione modo operativo**
Usato per selezionare il modo di funzionamento.
 - Modo funzionamento automatico.
 - Modo funzionamento raffreddamento
 - Modo funzionamento Soft Dry
 - Modo funzionamento riscaldamento. (fatta eccezione del modello raffreddamento)
- **Pulsante di cancellazione del timer**
Serve a cancellare i valori del timer.
- **Pulsante di impostazione timer**
Serve all'impostazione del timer per ottenere l'orario desiderato.
- **Pulsante settimana**
Serve a impostare il giorno della settimana.
- **Pulsante timer settimanale**
Serve a impostare il timer settimanale.
- **Pulsante vacanza**
Serve a impostare una vacanza nella settimana.
- **Pulsante di impostazione ora**
Serve a impostare l'ora del giorno e modificare l'ora nella funzione di timer settimanale.
- **Pulsante di impostazione e cancellazione**
Serve a impostare a impostare e cancellare il timer settimanale.
- **Pulsante di controllo temperatura ambiente**
Serve a controllare la temperatura dell'ambiente.
- **Pulsante filtraggio dell'aria al plasma (opzionale)**
- **Pulsante di ripristino**
Serve a impostare a impostare l'ora corrente e cancellare l'ora impostata.

• Telecomando senza fili


Il modello base di questo condizionatore è dotato di un telecomando con filo.

Il telecomando senza filo è eventualmente disponibile per l'acquisto a parte.

Telecomando

Trasmettitore del Segnale.

Trasmette i segnali al climatizzatore

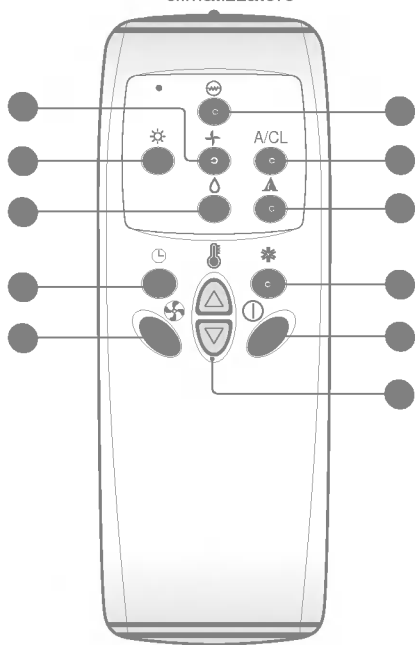

- **Pulsante di funzionamento ventola**
Usato per far circolare l'aria senza scaldare ne refrigerare.
- **Pulsante per operazione di refrigerazione**
- **Pulsante per operazione asciuga dolcemente**
Si deumidifica senza raffreddamento.
- **Pulsante per operazione di riscaldamento**
(Modelo pompa di riscaldamento)
- **Pulsanti per l'impostazione dell'orologio**
Usato per impostare l'orologio sull'ora desiderata. Il telecomando cablato viene impostato sulle 24 ore ad incrementi di un ora, mentre il telecomando senza fili viene impostato sulle 7 ore ad incrementi di un ora. Per questo motivo se volete impostare per periodi oltre le 7 ore, utilizzate il telecomando cablato.
- **Pulsante di velocità della ventola**
Usato per impostare la velocità della ventola desiderata.
- **Pulsante Acceso/Spento**
Il condizionatore inizia a funzionare quando viene premuto questo pulsante e viene arrestato quando il pulsante viene nuovamente premuto.
- **Pulsante di impostazione temperatura**
Usato per impostare la temperatura sulla temperatura desiderata.
- **Pulsante operazione di auto mobile**
- **Pulsante filtraggio dell'aria al plasma (opzionale)**
- **Pulsante Riscaldatore elettrico ON/OFF (opzionale solo 48/60K ZL/ZA/ZP Modello)**

Norme di sicurezza per il telecomando

- Direzione il telecomando verso il ricevitore di segnale del climatizzatore d'aria in funzione.
- Il segnale del telecomando può essere ricevuto fino ad una distanza di circa 7m.
- Assicuratevi che, tra il telecomando ed il ricevitore di segnale, non vi sia alcun ostacolo.
- Maneggiate con cura il telecomando e non fatelo cadere.
- Non lasciate il telecomando esposto a luce solare diretta, né vicino a fonti di calore.


1 Premere il pulsante ' '.

(Ad ogni pressione del pulsante, il numero cambia da 00 a 23.
È necessario impostare il numero dell'ora corrente.



2 Premere il pulsante ' '.

Ad ogni pressione del pulsante, il numero aumenta da 00 a 59.
È necessario impostare il numero del minuto corrente.

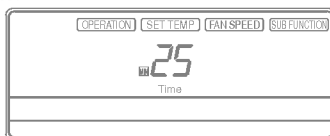


3 Premere il pulsante giorno della ' '.

Ogni volta che viene premuto il pulsante il giorno della settimana cambia da domenica fino a sabato.
Serve a impostare il giorno della settimana.



4 Premere il pulsante ' • RESET '.


Se si desidera impostare nuovamente l'ora corrente e giorno della settimana premere nuovamente.

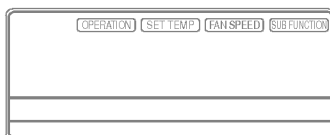

1

Premere il pulsante programma.

Il telecomando viene visualizzato come nell'immagine. 'Program set', 'Sun' e lampeggia '01'.

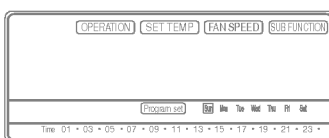

2

Premere il pulsante 'Week'.

Premere il tasto 'Week' ripetutamente finché non il modo desiderato appare.



Per esempio, se vuole Thu, premere il tasto 'Week' 4 volte.

3

Selezionare il tempo che desidera.

Premere il tasto Hour, Min, allora lettera lampeggiando appare.


Se preme il tasto SET/CLR, allora la forma '■' appare.

La forma '■' significa che le ore cinque sono riservate.

Usando i tasti sotto, può riservare il tempo.



*Per esempio, l'aria condizionata e' su 6. 7. 8 e le ore 13~22

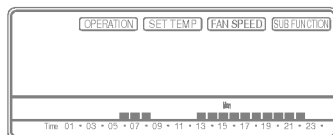

4

Premere nuovamente il pulsante programma per terminare la programmazione settimanale.



Se martedì è una vacanza in questa settimana, lei può regolare una vacanza.

● Premere il pulsante programma.




● Premere il pulsante settimana.



● Premere il pulsante vacanza.



Dopodiché il display del telecomando visualizza 'Tue'.
Il rettangolo esterno significa vacanza.

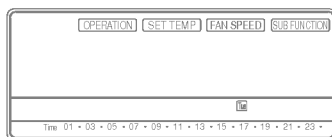

● Premere nuovamente il pulsante programma per terminare la programmazione vacanze.



Questa funzione è usata a accende o spegne in parecchie ore.

● Premere il pulsante del timer.





● Modificare l'impostazione del timer fino a quando non si ottiene l'ora desiderata.



● Se si desidera cancellare il timer, premere il tasto di cancellazione.



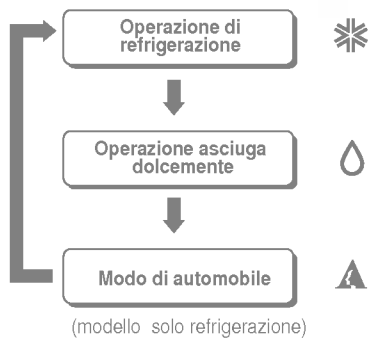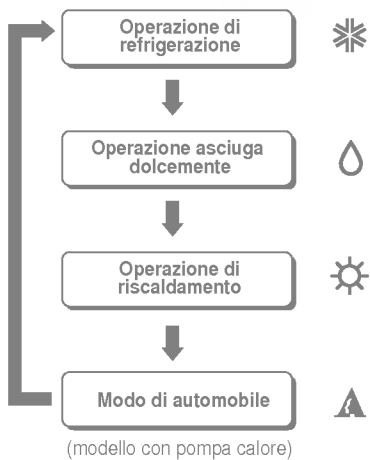


1st Pulsante Acceso/Spento

2nd Pulsante di Selezione Modo Funzionamento

3rd Pulsante di impostazione Temperature Ambiente

4th Pulsante Selezione Velocità Ventola Interna

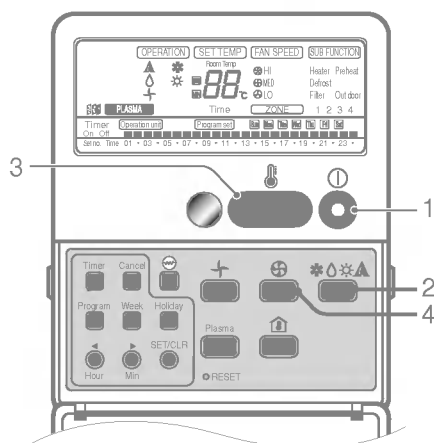


1 Premere il pulsante Acceso/Spento.




2 Per selezionare l'operazione di Refrigerazione, premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.




Visualizzazione del funzionamento

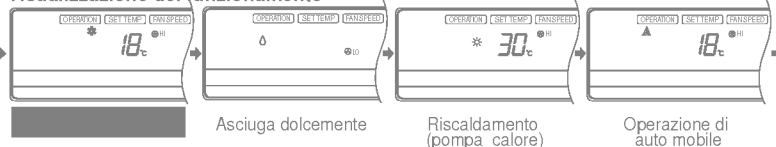

Visualizzazione del funzionamento

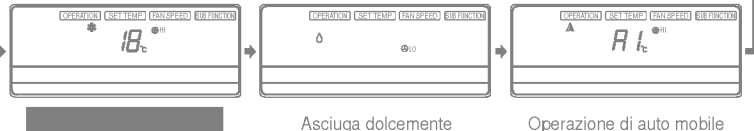

3 Impostare la temperatura sotto a quella dell'ambiente.

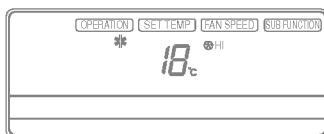

• La temperatura può essere impostata su un'escursione da 18°C ~ 30°C ad incrementi di 1°C.



Per aumentare la temperatura.



Per diminuire la temperatura.

4 Impostare la velocità della ventola.



Visualizzazione del funzionamento



- Selezionare una delle tre velocità della ventola - Massima, minima, media.
- Il display indica la velocità massima.
- Ogni qualvolta che viene premuto il pulsante, il modo velocità ventola viene spostato.


Questo modo deumidifica senza raffreddare eccessivamente.

1 Premere il pulsante Acceso/Spento.



2 Per selezionare l'operazione Asciuga Dolcemente, premere il pulsante Selezione Modo Operazione.

Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.

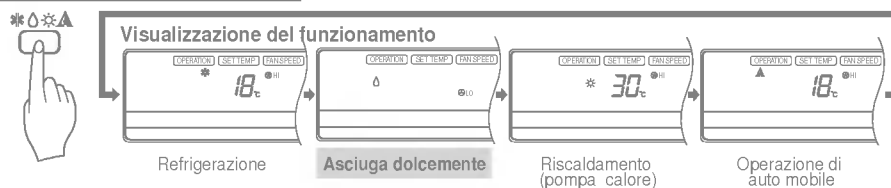

3 Durante il funzionamento Soft Dry (depuratore d'aria)

- Il ventilatore interno è stato impostato automaticamente da Micom Control sulla velocità bassa, la più idonea al funzionamento Dry, e non è regolabile.

1 Premere il pulsante Acceso/Spento.




2 Selezionare il funzionamento di riscaldamento

Per selezionare l'operazione di riscaldamento, premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.



3 Impostare la temperatura.

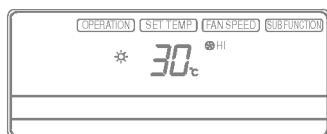

- La temperatura può essere impostata su un'escursione da 16°C ~ 30°C ad incrementi di 1°C.



Per aumentare la temperatura.


Per diminuire la temperatura.

4 Impostare la velocità della ventola.




- Selezionare una delle tre velocità della ventola - Massima, minima, media.
- Il display indica la velocità massima.
- Ogni qualvolta che viene premuto il pulsante, il modo velocità ventola viene spostato.

5 Questo condizionatore d'aria è stato impostato sul controllo di avviamento a caldo al fine di non scaricare aria fredda durante il funzionamento di riscaldamento. Durante questa fase il telecomando indica "PREHEAT".

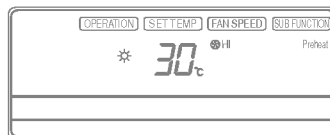



6 Se la temperatura dell'ambiente interno è troppo bassa durante l'operazione di riscaldamento, questo condizionatore d'aria viene impostato sull'operazione di disgelo ed il telecomando indica "DEFROST".

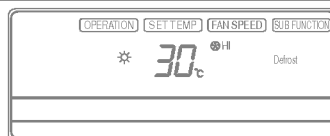



1 Premere il pulsante Acceso/Spento.



2 A sceglie l'Operazione di Automobile, preme il Bottone di Selezione di Modo di Operazione. Ogni tempo che il bottone è premuto, il modo di poerazione è spostato nell'istruzione della freccia.

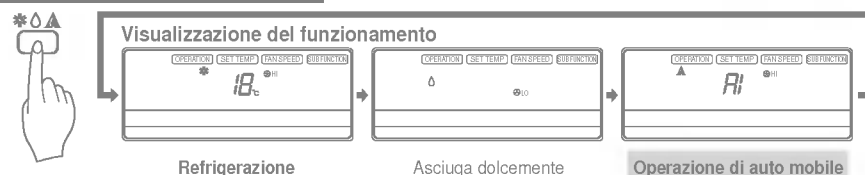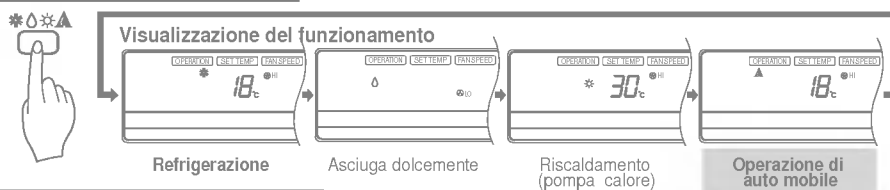

3

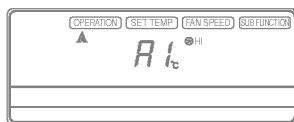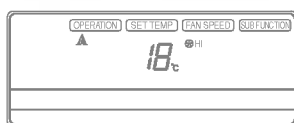

(Quest'indicazione sarà spostata allo stato di Mostra di Modo di Automobile iniziale dopo 4 secondi.)

Ha regolare la temperatura abbassa di la temperatura ambiente. La temperatura può essere regolata entro una serie di 18°C ß 30°C da 1°C.



Per aumentare la temperatura.

Per diminuire la temperatura.

Ha regolare la temperatura superiore o più bassa di la temperatura standard.

Latemperatura può essere regolata entro una serie di -2°C ß 2da 1 livello.



Per aumentare la temperatura.

(Quando lei sente troppo raffredda o il freddo.)

Per diminuire la temperatura.

(Quando lei sente troppo caldo o caldo.)

Mentre è attivato il funzionamento automatico:

- Non potete passare la velocità dell'interno del ventilatore. Già' e' stata regolata dalla regola sfocata.
- L'eventuale passaggio ad un'altra funzione operativa (da raffreddamento a riscaldamento, o viceversa) non viene effettuato automaticamente, e deve pertanto essere impostato dall'utente. (Modello con pompa calore soltanto)


1 Premere il pulsante Acceso/Spento.



2 Premere il pulsante di funzionamento VENTOLA.



3 Ogni qualvolta che viene premuto il Selettore Velocità Ventola Interni il modo di velocità della ventola viene spostato in direzione della freccia.

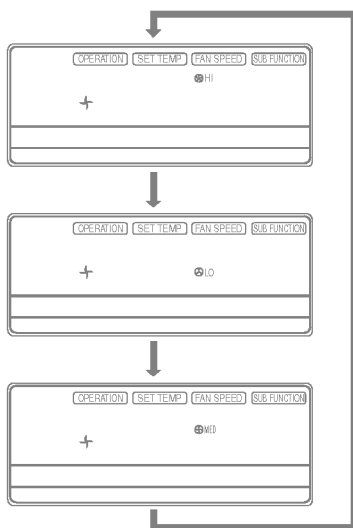

• La velocità della ventola è massima.

• La velocità della ventola è minima.



• La velocità della ventola è media.

* In modalità Ventilatore ON è impossibile regolare la temperatura.
Per uscire da questa modalità, premere il tasto "Modalità di funzionamento".



- 1** Premere il pulsante Avvio/Arresto.



- 2** Selezionare Riscaldamento + E/ riscaldatore. Premere il pulsante di selezione modo di funzionamento. Premere il pulsante **Riscaldamento** sul telecomando (quando l'apparecchio funziona in modo riscaldamento).

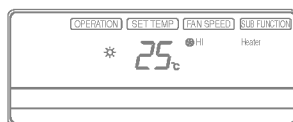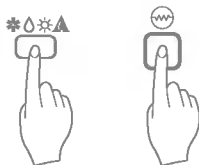


- 3** Impostare la temperatura ad un valore inferiore alla temperatura ambiente. La temperatura può essere impostata ad un valore compreso tra 16°C~30°C mediante incrementi di 1°C.

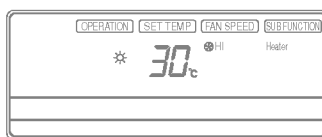

- 4** Impostare la velocità del ventilatore.



* Premendo il pulsante, la velocità del ventilatore cambia.

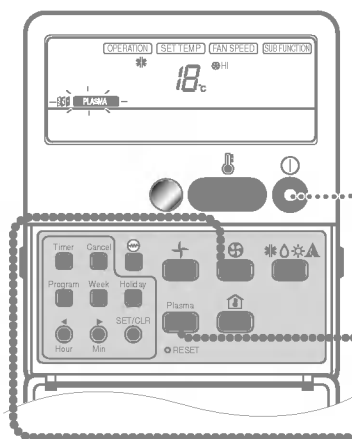

- 1 Premere il tasto On/Off . L'Unità entra in funzione.



- 2 Aprire la porta del telecomando.
Premere il tasto PLASMA On/Off .
Il funzionamento inizia quando viene premuto questo pulsante, e si arresta quando il pulsante viene premuto di nuovo.



- 3 Per impostare una nuova velocità del ventilatore, aprire la porta del telecomando. Esistono tre livelli di velocità: basso, medio o alto. Ogni volta che il pulsante viene premuto, la velocità del ventilatore viene modificata.

* L'operazione di depurazione dell'aria (PLASMA) è disponibile durante il raffreddamento, il riscaldamento o tutte le altre operazioni.



Questa funzione impedisce ai bambini di usare il condizionatore d'aria.


Procedura di funzionamento

● Per impostare la funzione Blocco bambini

Premere il pulsante del timer e dell'impostazione dei minuti per tre secondi. Dopodiché il modo operativo passa al modo blocco bambini e viene visualizzata la scritta "CL" sul display dell'unità.
Quando si preme qualsiasi pulsante in queste condizioni, il telecomando non viene convertito ad alcun modo selezionato e la scritta "CL" viene visualizzata sul telecomando per circa tre secondi. Ma la funzione di temperatura dell'ambiente funziona nonostante il modo blocco bambini sia stato impostato.

● Per cancellare la funzione Blocco bambini

Premere il pulsante del timer e dell'impostazione dei minuti per tre secondi. Dopodiché viene cancellato il modo blocco bambini ed il modo preselezionato viene visualizzato sul telecomando.

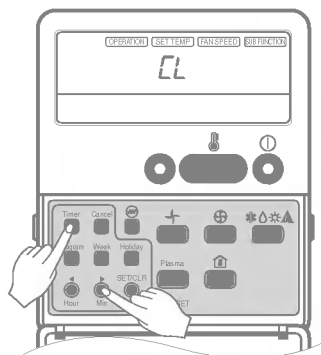

Componendo il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore, è possibile attivare le funzioni di accensione o spegnimento. Di seguito vengono elencate le procedure da eseguire.

● Accensione



- Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- Attendere 5 squilli.
- Successivamente sentirete un "Bip" se il climatizzatore è spento e per attivarne l'accensione sarà necessario comporre il seguente codice: "0" "0" "7" "8".
- Un doppio "Bip Bip" confermerà l'avvenuta accensione.
- Terminare la comunicazione.

● TURN OFF



- Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- Attendere 5 squilli.
- È possibile a sentire il suono "Bip Bip" (se il condizionatore d'aria è acceso), dopodiché premere in sequenza "0" "0" "7" "9".
- Un "Bip" prolungato confermerà l'avvenuto spegnimento.
- Terminare la comunicazione.

Nota:

- ☐ Una eventuale segreteria telefonica ed il climatizzatore non possono essere collegati contemporaneamente sulla stessa linea se l'attivazione del risponditore automatico avviene dopo 5 squilli.
- ☐ Se l'utente interno stacca il ricevitore prima di 5 squilli, la funzione di controllo telefonico non funziona.
- ☐ Se l'utente non preme il pulsante del telefono per almeno 25 secondi dopo il bip, la funzione di controllo telefonico non funziona.
- ☐ Se viene collegato attraverso il sistema EPABX, il telecomando senza fili non funziona.

Componendo il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore, è possibile attivare le funzioni di accensione o spegnimento. Di seguito vengono elencate le procedure da eseguire.

● Accensione



- Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- La guida OGM viene fornita dopo quattro squilli del segnale della centrale e viene emesso il suono "Bip" (suono dal telefono stesso) in modo da permettere la registrazione esterna.
- Premere lentamente rispettando l'ordine la password "0" "0" "7" e "8".
- Un doppio "Bip" confermerà l'avvenuta accensione.
- Terminare la comunicazione.

● TURN OFF




- Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- La guida OGM viene fornita dopo quattro squilli del segnale della centrale e viene emesso il suono "Bip" (suono dal telefono stesso) in modo da permettere la registrazione esterna.
- Premere lentamente rispettando l'ordine la password "0" "0" "7" e "9".
- Un "Bip" prolungato confermerà l'avvenuto spegnimento.
- Terminare la comunicazione.

Nota:

- ☐ Quando si preme il pulsante "Fuori ufficio" o quando si intraprende un'altra azione per la risposta automatica il numero di squilli di risposta deve essere regolato su quattro volte.
- ☐ Il tempo di registrazione OGM (messaggio in uscita) deve essere inferiore a circa 15 secondi.
- ☐ Il sistema di controllo telefonico è disabilitato se la linea ha un controllo d'ingresso.


Modo Operazione Refrigerazione

Quando la temperatura dell'ambiente è maggiore alla temperatura impostata, funziona nel modo refrigerazione alla temperatura impostata, la velocità della ventola impostata, dopodiché, si spegnerà automaticamente quando la temperatura dell'ambiente raggiunge la temperatura impostata + 0.5°C.

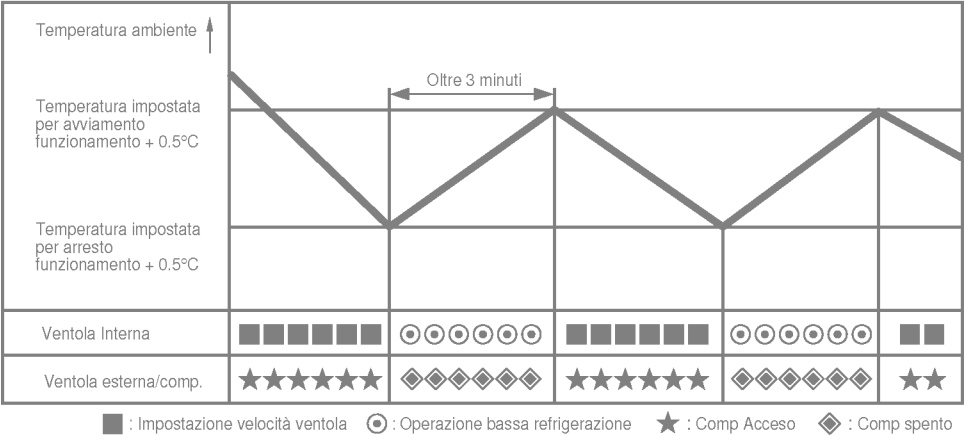

Informazioni Utili

Velocità della ventola e capacità refrigerante
La capacità refrigerante indicata nelle specifiche è il valore quando la velocità della ventola viene impostata su massimo, e la capacità è inferiore con velocità della ventola impostate a minima o media. Si consiglia la velocità massima quando si desidera refrigerare velocemente la stanza.

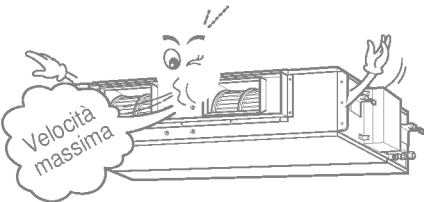

- All'accensione dell'alimentazione principale, la ventola viene avviata dopo 7 secondi.

'CH' lampeggia sul display del telecomando quando si verifica un problema. In questo caso mettersi in contatto con il proprio rivenditore.


ATENCIÓN: antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.

Griglia, armadietto e telecomando

- ❑ Spegner il sistema prima di pulire. Per pulire strofinare con un panno morbido e asciutto. Non usare sbiancanti o abrasivi.


NOTA:

L'alimentazione deve essere scollegata prima di procedere con la pulizia dell'unità interna.

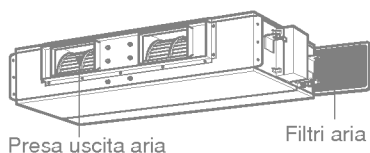


Filtri Aria

I filtri di aria dietro all'unità interna (lato aspirazione) devono essere controllati e puliti una volta ogni 2 settimane o più spesso se necessario.

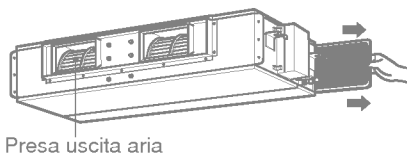

Filtro al PLASMA (OPZIONALE)

Controllare e pulire il filtro PLASMA ogni mese o, se necessario, ancora più frequentemente.

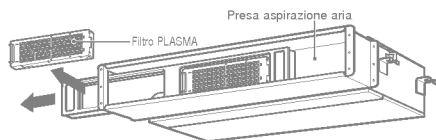

- ❑ Non usare mai quanto segue:

- Acqua più calda di 40°C
Questo potrebbe causare deformazione e/o discolorazione.

- Sostanze volatili

Queste potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore di aria.



- Pulire il filtro con un aspirapolvere o acqua saponata calda.

- Se è molto sporco, lavare con una soluzione detergente in acqua tiepida.

- Se si usa acqua calda (50°C o più) è possibile che il filtro si deformi.

- Dopo il lavaggio con acqua asciugare bene in luogo d'ombra.

- Installare nuovamente il filtro d'aria.

- Dopo aver rimosso il coperchio del Pannello, spostare leggermente da un lato il Depuratore d'Aria per rimuovere il filtro PLASMA.

- Immergere il filtro PLASMA per 20-30 minuti in una soluzione di detergente delicato in acqua.

- Lasciare asciugare il filtro PLASMA per un giorno, all'ombra. (E' necessario eliminare da esso qualsiasi traccia di umidità)

- Fare attenzione a non danneggiare i fili di scarico elettrostatico durante il lavaggio.

- Reinstallare il filtro PLASMA nella posizione originale.





Non toccare il filtro PLASMA per 10 secondi dopo aver estratto il Depuratore d'Aria: pericolo di shock elettrico.

Le serpentine di scambio calore e le prese d'aria del pannello dell'unità esterna devono essere controllate regolarmente. Se intasate da sporcizia o fuliggine, si possono far pulire professionalmente con vapore sia le serpentine che le prese d'aria.

NOTA:

Serpentine sporche o intasate riducono l'efficienza del sistema e portano a costi operativi più elevati.

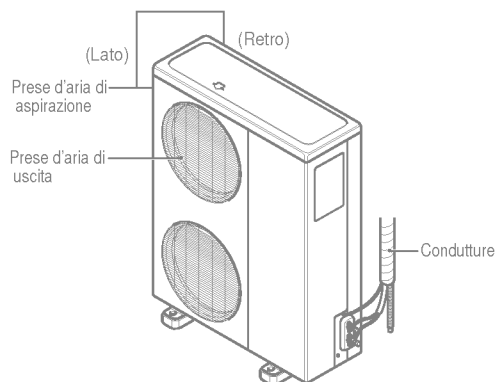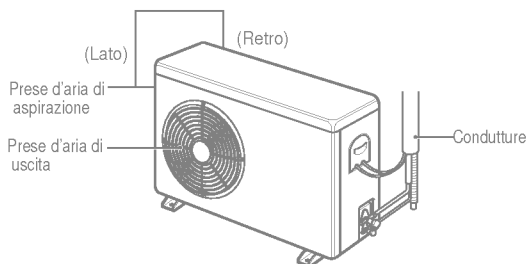

per uso di inutilizzo prolungato del condizionatore

● Utilizzare il condizionatore nel modo Circolazione Aria (fare riferimento alla pagina 15) per 2 o 3 ore.

• Questo asciuga le componenti interne.

● Spegnerne l'interruttore automatico.



ATTENZIONE

Spegnerne l'interruttore automatico nel caso di inutilizzo del condizionatore per un lungo periodo di tempo.

Lo sporco si può accumulare e causare incendi.

quando il condizionatore deve essere nuovamente

■ Assicurarsi che le prese d'aria in aspirazione ed in uscita dell'unità interna/esterna non siano bloccate.

Informazioni Utili

I filtri d'aria e la vostra bolletta elettrica.

Se i filtri d'aria vengono intasati dalla polvere, la capacità di refrigerazione diminuirà, ed il 6% dell'elettricità utilizzata per il funzionamento del condizionatore verrà sprecato.

evitare di generare eccessivi costi

Questo non fa bene alla vostra salute ed è uno spreco di elettricità.

evitare di lasciare tende e veneziane

Non lasciare che la luce diretta del sole entri nell'ambiente quando il condizionatore d'aria è in funzione.

evitare di lasciare che porte e finestre siano aperte


Evitare il più possibile di aprire porte e finestre per mantenere l'aria fresca nell'ambiente.

pulire regolarmente il filtro d'aria

Blocchi nel filtro d'aria riducono il flusso d'aria e diminuiscono la capacità refrigerante e gli effetti deumidificatori. Pulire almeno una volta ogni due settimane.

aprire le finestre occasionalmente

Poiché le finestre vengono tenute chiuse, è una buona idea aprirle di tanto in tanto per ventilare l'ambiente.

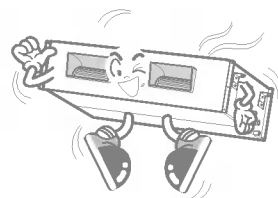

Controllate i seguenti suggerimenti prima di richiedere riparazioni o assistenza... Se il problema persiste contattare il proprio rivenditore o centro di assistenza.

Non funziona	• Avete fatto un errore nella programmazione dell'Orologio? • Al primo avvio, l'unità interna inizia a funzionare dopo 15 secondi. • E saltato un fusibile o è scattato l'interruttore automatico?	9 -
L'ambiente ha un odore anomalo	• Assicurarsi che non sia l'odore di umido rilasciato da muri, tappeti, mobili o articoli di vestiario presenti nell'ambiente.	-
Ci sono perdite di condensa dal condizionatore d'aria.	• Si ha la formazione di condensa quando il condizionatore d'aria refrigera l'aria calda presente nell'ambiente.	-
Il condizionatore d'aria non funziona per circa 3 minuti dopo che viene riavviato.	• Questo è un Dispositivo di Protezione del condizionatore d'aria. • Attendere circa 3 minuti e il condizionatore comincerà a funzionare.	-
Non refrigera o scalda con efficienza	• Il filtro d'aria è sporco? Vedere le istruzioni relative alla pulizia del filtro d'aria. • Probabilmente la stanza era molto calda quando è stato acceso il condizionatore. Dategli abbastanza tempo per raffreddarsi. • La temperatura è stata correttamente impostata? • Le prese d'aria dell'unità interna o esterna sono ostruite?	21 11, 13 -
Il funzionamento del condizionatore è rumoroso	• Nel caso di rumori che assomigliano allo scorrere dell'acqua. - questo è il rumore del freon che scorre all'interno dell'unità. • Nel caso di rumore simile ad aria compressa rilasciata nell'atmosfera - Questo è il rumore dell'acqua di deumidificazione che viene trattata all'interno del gruppo condizionatore.	-
Il display del telecomando è molto debole o non si vede affatto	• E scattato l'interruttore automatico?	
Si sente un rumore scoppiettante	• Questo rumore viene generato dall'espansione/contrazione della griglia di entrata ecc. a causa dei cambiamenti di temperatura.	-

NOTA

IMPERMEABILE: La componente esterna di questa attrezzatura è IMPERMEABILE.

La componente interna non è impermeabile e non deve essere sottoposta a quantità eccessive di acqua.