



# 金星原裝冰箱

安裝使用說明書

P/No. 3828JD8219T

# 目 錄

安裝說明	2
各部名稱	3
使用方法	4
使用方法	5
使用方法	6
使用方法	7
食物儲放之建議	8
清洗保養	9
一般事項	9
更換電燈泡方法	10
重要安全事項	10
故障排除	11
規格	12
服務與保障	13

此冰箱是以最新技術及最嚴格品管所製造而成，我們深信您會對此冰箱的性能及信賴度感到滿意。在開始使用此冰箱之前，請先閱讀使用說明書，內容包括正確的安裝、保養及實用的使用方法。

## 安裝說明

### 選擇良好位置

1. 裝在易於使用之處
2. 勿安裝在陽光照射或熱源及潮溼之處
3. 您的冰箱必須要有良好的空氣循環，才能確保有效的運轉  
如冰箱嵌入牆內時，必須在冰箱上部留 25 公分或更寬的空間  
離牆距離應有 5 公分以上，底部應留 3 公分，尤其是裝在地毯上
4. 避免震動，機器須裝平  
可調整冰箱腳座來補正地板的不平。欲使門更容易關緊時，將冰箱的前部比後部稍高一點  
腳座順時針轉可調高，逆時針轉可調低

### 下一步

1. 將冰箱內部徹底擦拭乾淨
2. 參考“各部名稱”將各配件擺放到正確位置
3. 使用單一插座，勿與其他電器生產品共用
4. 放入物品時，應先讓冰箱運轉 2 ~ 3 小時檢查箱內會冷後，便可使用。

# 各部名稱

## 冷凍庫

溫度控制標度盤

製冰盒

層架

扭轉式製冰盒 (選購)  
或一般型製冰盒

## 冷藏庫

除臭器  
(E1)

冰溫室

控制標度盤

燈

遠紅外線殺菌除臭燈  
(選購)

層架

塑料或鋼或強化玻璃  
多層出風口，  
將冷氣分配到  
冷藏庫的每個  
角落

蔬果箱

用來保存水果和  
蔬菜的新鮮和青脆

冷凍庫門架

蛋架

酒架 (選購)  
如是鋼架可  
放置冷凍庫  
內當做什特

可移式

定瓶架

瓶架

腳座

如機內發現有短少配件，不是短裝是別機型所配備而此機型未


# 使用方法

## 起動運轉

當你的冰箱第一次安裝時，應放置 6 小時後再插電運轉 3 小時，使箱內溫度下降有冷度後再放入食物。如果運轉中停電或中斷，先停止 5 分鐘後再重新起動。

## 溫度調整


### 冷藏庫

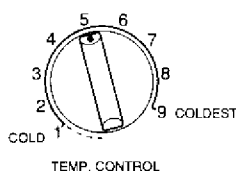

- 您的冰箱有兩個溫度控制器讓您來調整冷凍及冷藏庫所要的溫度，剛開始使用先將冷凍及冷藏庫溫度刻度調到“5”中間位置，讓冰箱運轉一天（24小時）使內部的溫度穩定後，再依照您所須的溫度進行調整。

- TEMP CONTROL 冷藏庫溫度調整1,2,3,4,5,6,7,8,9 數字越高冷度越強（溫度較低）

### 冷凍庫

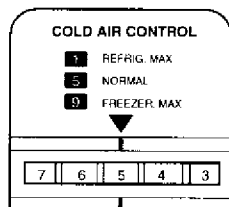


- COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整1,2,3,4,5,6,7,8,9 調整到數字號碼“9”冷凍庫溫度較低較冷。但是冷藏庫較不冷，因為較少的冷氣下降到冷藏庫

- 冬天冷天氣時機器運轉次數減少，冷凍庫冷度會較高，如欲使冷凍庫較冷時將COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7—9”
- 如冷凍庫門常開或取出許多食物，庫內溫度升高，此時COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7—9”，冷度下降後調回原來位置，以便節省電力。
- 夏天熱天氣或冷藏庫內儲放太多食品，庫內溫度會升高 降低冷藏庫溫度時將COLD AIR CONTROL 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“2—4”使冷氣直接下降到冷藏庫，轉到“7—9”到位置時冷藏庫溫度會不足。

# 使用方法


## 製作冰塊

請檢查是一般型或是扭轉式製冰盒

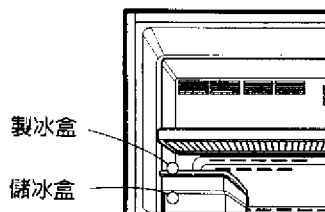


### 一般型

- 製冰塊時將製冰盒裝入適當水位的水量，並放入冷凍庫內
- 扭動製冰盒將冰塊取出。  
技巧：沖一點水較容易取出冰塊

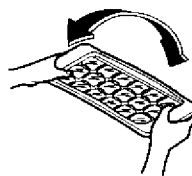


### 扭轉式


- 裝入適當水位的水量，並放入冷凍庫內。

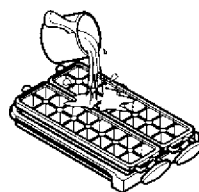

- 扭動製冰盒旋鈕使冰塊掉入儲冰盒內。

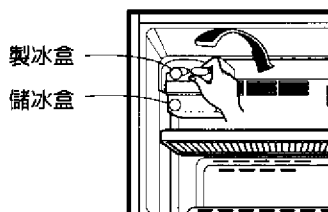


- 製冰盒可取出使冷凍庫使用空間加寬
- 首先取出製冰盒及儲冰盒然後向右方拉出製冰組框架

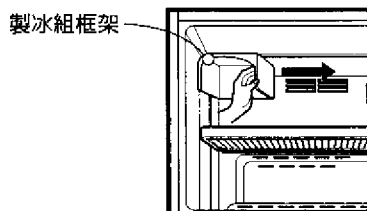

## 使用方法


### 瓶架邊門冷流

- 冷氣孔裝設在冰箱的邊門供應瓶架冷流。
- 當瓶架放入新物品時，瓶架上噴出冷流會縮短冷卻時間。
- 清理時如有水或雜物進入瓶架冷流孔，冷卻效果會降低，除此之外，門磁條如有損壞冷氣會流失冷卻效果也會降低。

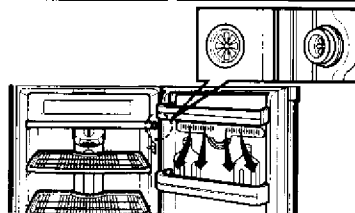

### 冰溫保鮮室

當冰箱門打開時，熱空氣不影響到新鮮肉品，使肉品保存更新鮮

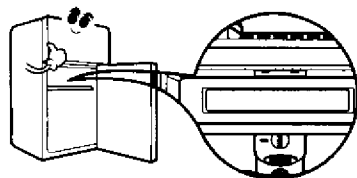

### 除霜



- 以自動方式除霜
- 所除霜流到背部底下蒸發盤上自動將水蒸發

### 除臭系統（只限某機型）

- 使用“鈦觸媒轉化器”除臭器最有保證除臭效果
- 對食物及人體無損之下，除去食物之異味及臭味

### 如何使用

- 除臭器裝在冷藏庫冷氣循環的出風口，不須操作
- 勿使用尖銳之物品刺冷藏庫冷氣循環的出風口，因這樣會使除臭器損壞
- 食物有強烈之氣味時，應包裝或放入加蓋之容器內，否則氣味可能會傳給鄰近食物

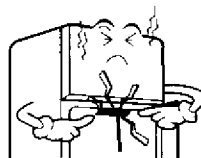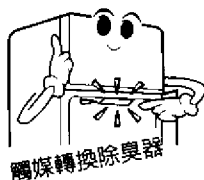

- 取出除臭器時，如右圖所示用一字起子插入後向下取出



# 使用方法


## F.I.R遠紅外線殺菌燈（只限某些機種）

### 特性

- 遠紅外線燈發射出遠紅外線，抑制食物乾燥，不受轉變，保持原狀
- 受透增的核酸，遠紅外線也會將食物原味保持更久


### 更有效的食物儲放

- 它是一種在保存食物不加佐料如鹽糖等實用的存放，不加溫煮和不加防腐劑保存在低溫下之方式  
適用生魚片、肉類、家禽及其它肉類食品
- F.I.R遠紅外線保存食物原味，並抑制食物過度發酵及過熱  
適用蔬菜、香料、營養多及其它
- 它是一種適用在保存不能冷凍並容易腐壞的食物  
適用煮過的蛋、筍子、蔬菜、佐料及其它

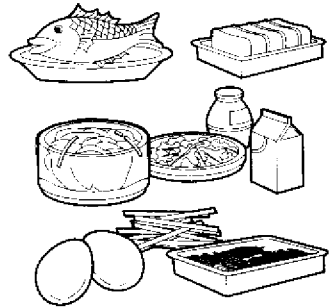

### 操作方法

- 冰箱已經在運轉中，F.I.R遠紅外線開，遠紅外線燈的開及關依冰箱運轉或停止自動操作，依照箱內溫度控制，所以不須操作此燈
- F.I.R遠紅外線燈鍍上特殊的材質，是遠紅外線燈的效果
- 食物用保鮮膜包紮比裝入加蓋之容器內，效果更顯著
- 檢查F.I.R遠紅外線燈動作時，按冷藏庫旁的燈開關，檢查燈未塗到特殊的材質或燈座部份
- 如燈被遮著，效果會降低

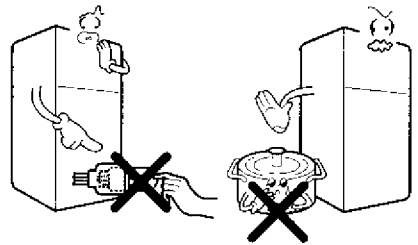

**注意：F.I.R遠紅外線燈動作時，勿碰觸燈，因表層有高溫會燙**

## 食物儲放之建議

### 食物儲放

- 將食物儲放在冷藏庫，食物結凍及解凍是保持新鮮重要的因素
- 勿存放在低溫下容易腐壞的食物，如香蕉、鳳梨、香瓜等
- 熱的食品放入冰箱內部時須先冷卻，以免其它食物腐壞，且更耗電
- 食物用保鮮膜覆蓋，以免水份、味道及養份流失
- 食品勿擋住冷氣通風口，冷流暢通溫度才會均勻
- 勿常開門，熱氣不進入，溫度才不會變化

### 冷凍庫

- 瓶裝食品勿放入冷凍庫，液體冷凍時會漲大，瓶子會破裂
- 結凍再解凍的食品，勿存放冷凍庫
- 存放冷凍的冰品應儲放在冷凍庫內部，勿放在門架

### 冷藏庫

- 含水份較多的食品勿靠近層架內部，避免太冷時冰凍
- 欲存放的食物應先洗滌擦拭乾淨，才可避免影響到旁邊物品損壞
- 蛋放在蛋架上以站立方式，存放時間會較久

## 清洗保養

保持冰箱內的乾淨、避免異味產生是很重要的，如食物滲流出時，須立即擦拭乾淨若殘留在冰箱內時間一久，酸化後會產生斑點。

絕不可使用金屬製刷子或刷板、砂紙、鹼性溶劑來清洗冰箱任何的部位。

### 外部

用軟布沾細蠟擦拭或沾稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後擦乾上蠟

### 內部

建議您定期清洗內壁及內部配件，首先將電源插頭拔下，打開上下門，將所有配件取出，然後再用稀釋過的蘇打水洗清擦乾

### 內部配件

清洗內部配件時，用蘇打水或中性清潔劑加溫水稀釋後洗清、擦乾

### 警告事項

清理必須先將電源插頭拔下，再進行清理有帶電部份的組件（如燈泡開關、溫控等）勿使水份進入帶電部份之組件，應立即用乾布或海綿清理，以免有漏電之現象，不可使用易燃物清理。

## 一般事項

### 假期外出時

短期中仍然可讓冰箱運轉，將冷凍食物放入冷凍庫內，以保存較長時間。

當您要渡長假時，取出所有的食物，取下電源，內部徹底清理，將門打開避免異味

### 停電或斷電

大多數停電約在1~2小時內，影響冰箱內的溫度不會太大，此時儘量不去開門。如停電時間太久了，冷凍食品應加入冰塊保鮮

### 搬家時

將冰箱內會鬆動的組件加以固定，將腳座螺絲轉入上緊，以免損壞

### 冰箱外殼有時會發熱


特別是剛買插電時這這是正常現象不是故障因這是防汗防鏽省電的設計，才會有發熱的現象。

防汗



## 更換電燈泡方法

1. 將電源插座拔下
2. 取下最上層之層架
3. 如右圖所示用一字起子插入燈罩下的孔，然後向下往自己方向取下燈罩。
4. 以逆時針方向轉動將燈泡取下，換上相同規格燈泡。
5. 復原以反步驟方法裝回

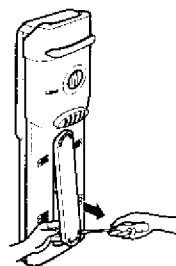

## 重要安全事項

### 勿使用延長線

請勿和其他電器產品共用一個插座，使用單插座以避免過載而跳電

### 更換電源線

如電源線損壞時，必需由廠商指定的服務中心人員更換

### 接地說明

機器如有短路時，接妥的地線會將電流引導到地。

為了避免有觸電發生的可能性，此機必須接地線。

未確實接妥地線有發生觸電的可能，如您對接地仍不十分了解，請洽詢水電行合格的電匠並接妥地線。

本機器必須接地線，莫等待馬上行動  
絕不可存放爆炸物及化學物品在冰箱內部

### 非常危險的警告

空冰箱對兒童有非常危險的吸引力，不使用的冰箱，應取下門栓鎖、層架門磁碟或整門拆下，才不會造成傷害。

## 故障排除

通常是不須找人來修理的，如果您覺得冰箱運轉不是很正常，首先依下列各項檢查一次。

問 題	原 因
冰箱不運轉	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源保險絲或無熔絲開關跳開？</li><li>● 電源插頭是否未插上或鬆動</li></ul>
冷凍及冷藏庫冷度不足	<ul style="list-style-type: none"><li>● 溫度調整不正確</li><li>● 機器安裝太靠牆</li><li>● 熱天常開冰箱門</li><li>● 放入過多的食物</li><li>● 門開著太久</li></ul>
異 聲	<ul style="list-style-type: none"><li>● 冰箱安裝在不平又不堅硬的地板上</li><li>● 異物進入冰箱的背部</li></ul>
異 味	<ul style="list-style-type: none"><li>● 味道較重的食物未包紮或加蓋</li><li>● 箱內須清理</li></ul>
外殼表面有水珠	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在空氣高濕度期是正常現象</li><li>● 門未關妥，有食物擋住</li></ul>

## 規格

機型	GR-T3420	GR-T3820
額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz
電動機額定消耗電功率	130W	130W
有效內容積	298公升	329公升
冷凍 / 冷藏庫內容積	80/218公升	87/242公升
冷凍庫性能	✳ ***	✳ ***
消耗電量	52Kwh/月	53Kwh/月
能源因數值	7.0ℓ /Kwh/月	7.5ℓ /Kwh/月
冷劑及封入量	R134a/140g	R134a/140g
製造廠商	LG電子	LG電子
製品重量	60公斤	63公斤
生產國別	韓國	
進口商	太星電化商品股份有限公司	

# 服務與保障

LG Electronics

GoldStar

## 三星電器金卡服務有限公司 總代理

# LG 服務金卡

產品名	地址	電話
特約處	地址	電話
區域特約處	區	門
區域特約處	中山 02-210-8897-20 + 2-7832-654 板橋 02-2551-0127 + 2951-026 板橋 03-463-3081 新店 03-521-4395 + 521-4355 中壢 04-232-2511 + 33-729-52	嘉義 05-278102911 + 7658-411 台南 06-2980633-3 高雄 07-758-8711 屏東 08-7382153 宜花 03-8357133

服務資訊 查詢電話：800-888-888  
 查詢專線 (02)27835111轉765

### 保證書交換未正面

LG 電子

GoldStar

## 金星保證要則



1. 本保證書係供此項新產品之消費者參考之用，並非法律契約。其內容與本廠所發之保證書及產品說明書之內容如有任何不一致之處，均以本廠所發之保證書及產品說明書之內容為準。
2. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
3. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
4. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
5. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
6. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
7. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
8. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
9. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。
10. 凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。凡購買自本廠之產品，均可向本廠申請保證書。

### 保證書交換未內面



# LG 電子



**太星電化商品股份有限公司**  
**TAISTAR ELECTRICS CO., LTD.**

總公司：台北市八德路四段778號B1 (02) 27839111轉811  
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02) 27832542  
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127 · 29510520  
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635061~2  
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708~9  
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04) 3372932 · 3373751  
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011 · 2858411  
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06) 2980632~3  
高屏服務中心：高雄市中正一路169號 (07) 7135933  
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038) 357100  
服務信箱：台北市11599南港郵政第136號信箱