3828JD8441H(O/M) '¥ 02.5.142:57PM ˘ ` 1

LG

FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times.

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából.

CHLADNIČKA-MRAZNIČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento náv uschovejte jej pro pozdější použití.

3828JD8441H'° ¡,ﬁ»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 19

Tartalomjegyzék

Előszó

Rejesztráció 20

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók 20

A berendezés részeinek bemutatása 22

Üzembehelyezés

Telepites 23

Üzembehelyezés 23

Üzemeltetés

Hőmérséklet szabályozás 24

Gyorsfagyasztás 24

Vakáció 25

Automatikus tesztelés 25

Nyitott ajtó riasztás 25

Jégfagyasztás 25

Felolvasztás 25

Vízadagoló 26

Az élelmiszerek tárolásával kapcsolatos tanácsok

Élelmiszer tárolás 28

A berendezés ápolása és konzervációja

Általános információk 29

Lámpacsere 29

A tisztaság fenntartása 30

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás 32

3828JD8441H'° ¡,ﬁ»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 20

Rejesztráció

Előszó

A berendezés megjelölése valamint gyártási száma annak hátsó lapján található. A gyártási szám minden egyes berendezés részére individuálisan van megadva. Ezeket a fontos adatokat kérjük irja az alábbi helyre mivel ezek azt tanúsíthatják, hogy a berendezés az Ön tulajdona. Ide csatolhatja fűzőgép segítségével a vásárláskor kapott pénztárgépi blokkot is.

A vásárlás dátuma : _____

A vásárlás helye : _____

Az üzlet címe : _____

Az üzlet telefonszáma : _____

Modell megjelölés : _____

Gyártási szám : _____

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Figyelmeztetés

A hűtőgépet üzembe helyezése előtt az utasításoknak megfelelően elhelyezve kell telepíteni.

Nem szabad a berendezés tápvezetékénél fogva kihúzni a csatlakozo dugot a fali csatlakozó ajzatból. A dugót stabilan megfogva a dugóhoz merőleges irányban kell kihúzni.

Amikor eltávolítja a faltól a berendezést, ügyeljen arra, hogy ne feszítse meg a tápvezetéket és más módon se sérülhessen meg.

A hűtő-fagyasztó gép üzembe helyezését követően ne érintse meg a fagyasztó kamra hideg falát, különösen ne tegye azt nedves vagy vizes kézzel, ugyanis a bőre a hideg felülethez fagyhat.

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Figyelmeztetés

Mielőtt a hűtőgép tisztításához kezdene húzza ki a tápvezeték dugóját a fali csatlakozó ajzatból. Tilos kirántani, megtörni a tápvezetéket ugyanis a sérült vezeték tűzesetet vagy áramütést okozhat.
Ne helyezzen a fagyasztókamrába üveg csomagolású terméket, ugyanis a megfagyó élelmiszer szétroppanthatja azt.

Ne hasznaljon hosszabbitot

A lehetőségekhez mérten kapcsolja a hűtőgépet önálló fali csatlakoztató ajzatba, ilyen módon védheti őt - és egyéb berendezéseit illetve világítás rendszerét az áramrendszer esetleges túlterhélesétől.

A csatlakozó ajzat és dugó könnyű elérhetősége

A hűtőgépet tápláló csatlakozó ajzatot olyan módon kell kiválasztani, hogy a dugó könnyel hozzáférhető legyen abban az esetben, ha veszélyhelyzet esetén hirtelen áramtalanítani kell a berendezést.

A tápvezeték cseréje

Amennyiben megsérül a tápvezeték, annak cseréjét a gyártó üzemében, márkaszervizében tanácsos végrehajtani vagy pedig szakemberre kell bízni, ilyen módon elkerülve az esetleges veszélyhelyzeteket.

Veszélyek

Gyermekek önbezárásának veszélye.
Mielőtt kidobná a régi hűtőgépét vagy fagyasztóját, szerelje le róla az ajtót.
A berendezés polcait annak belsejében kell hagyni, ilyen módon megnehezítve azt, hogy a gyermek belemásszon.

Tárolási korlátozások

Ennek a berendezésnek közelében mint más egyéb berendezések esetében tilos benzint vagy más könnyen gyulladó folyadékot illetve gázt tárolni.

Földelést


A berendezés földelése csökkenti az áramütés veszélyét mivel a bekötött vezetéken keresztül az esetlege rövidzárlatesetén fellépő áram biztonsagosán elvezethető. Az elektromos áramütés elkerülése céljából a berendezést földelni kell. A földelő kimenet nem megfelelő használata áramütéshez vezethet. Amennyiben a földeléssel kapcsolatos információkat nem tartja kielégítőnek vagy érthetőnek illetve amennyiben nem biztos abban, hogy a földelést jól hajtotta végre kérje ki egy elektromossággal foglakozó szerelő vagy pedig a márkaszerviz munkatársának véleményét.

⚠ Figyelmeztetés

- ⚠ A berendezés vagy pedig a polcok ventillációs nyílásait nem szabad lefedni.
- ⚠ Az olvasztási folyamat felgyorsítása céljából tilos bármilyen, a gyártó által nem ajánlott mechanikus vagy egyéb eszközt használni.
- ⚠ Tilos megsérteni a hűtő közeg keringési rendszerét.
- ⚠ A berendezés belsejében a gyártó által ajánlott fajtákon valamint típusokon kívül bárminemű elektromos berendezés használata tilos.
- ⚠ A berendezésben keringő hűtőközeg valamint átfúvó gáz eltávolításakor be kell tartani az oda vonatkozó környezetvédelmi és utilizációs előírásokat. Ilyen esetekben kérje ki a márkaszerviz vagy egyéb szakember véleményét.

3828JD8441H'° ¡,fl»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 22

A berendezés részeinek bemutatása

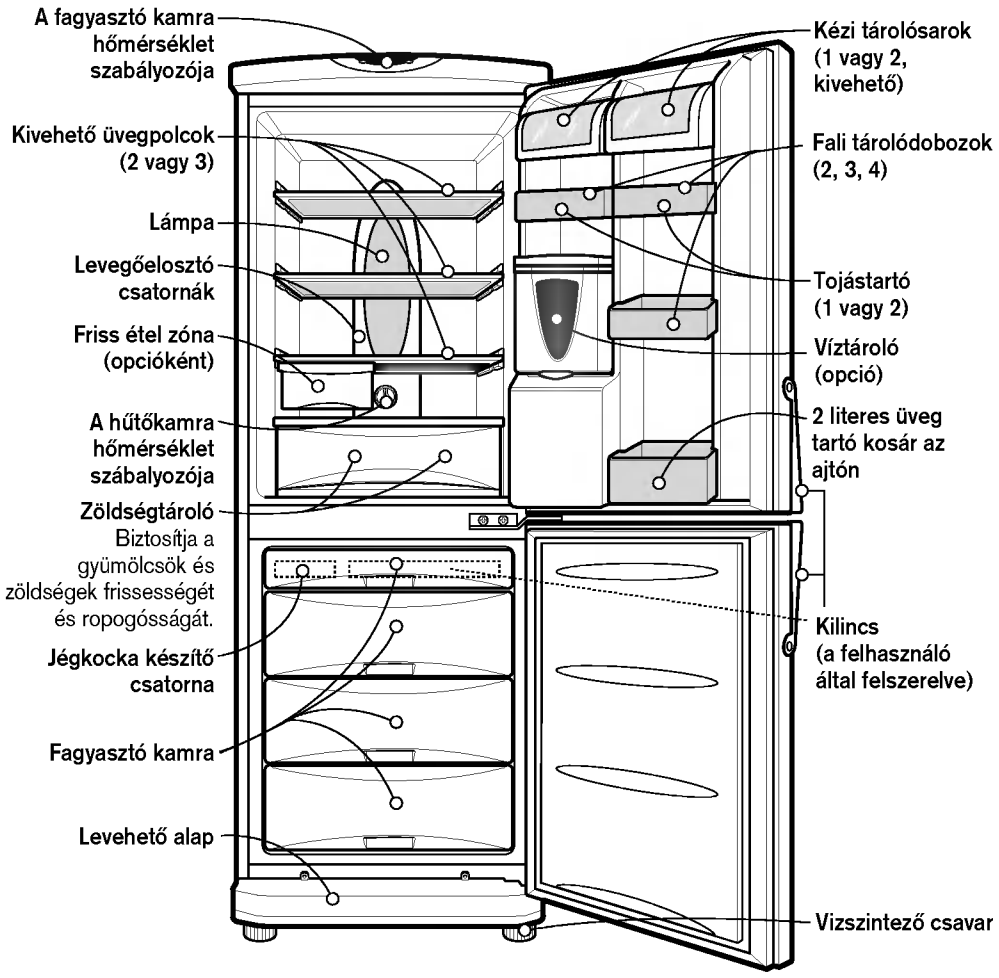

Figyelmeztetés

Amennyiben egyes alkotóelemek hiányoznak az Ön által vásaárolt berendezésből azok minden bizonnyal nem tartoznak az Ön által választott modellhez.

3828JD8441H'° ¡,fl»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 23

Telepítés

1. Válassza telepítés helyét.
   Helyezze a hűtőgépet olyan helyre , ahol könnyen hozzáférhető lesz.
2. Ne állítsa a hűtő berendezést hőforrás közelébe, kozvetlenül napsugárzásnak vagy nedvességnek kitett helyre.
3. A berendezés megfelelő működésének céljából annak környezetében szabad légáramlást kell biztosítani. Amennyiben a berendezést zárt térben, fali fülkében kívánja üzemeltetni, legalább 5 cm szabad légteret kell biztosítani a hűtőgép felett.
4. A hűtőgép vibrációja úgy kerülhető el ha vízszintes padlózatra telepíti a berendezést.
   Amennyiben szükséges, a vízszintező csavarok segítségével kiküszöbölhető a padlózat esetleges ferdesége.
   A berendezés első oldala valamivel feljebb kell hogy elhelyezkedjen a hátsóhoz képest, az ugyanis megkönnyíti az ajtó bezáródását.
   A vízszintező csavarokat a berendezés enyhe megdöntése után lehet könnyebben szabályozni.
   Amennyiben meg kívánja emelni a berendezés szintjét a csavarokat az óra járásának megfelelő ( ), amennyiben csökkenteni kívánja - az óra járásával ellentétes ( ) irányba kell csavarni.
5. Üzembe helyezés előtt gondosan tisztítsa meg a berendezést és távolítsa el a szállítás során lerakódó port és szennyeződést.
6. Szerelje a megfelelő helyre a kiegészítő tartozékokat, pl. A jégkocka készítő tárcát, stb. A szállítás alatti sérülések elkerülése céljából a kiegészítő elemek együtt vannak csomagolva.
7. Kösse a tápvezetéket (vagy annak dugóját) az elektromos hálózatra. Ne kössön egy fali csatlakozö ajzatra több berendezést.

Üzembe helyezés

A berendezés telepítését követően Mielőtt a friss vagy fagyasztott élelmiszert a hűtőgép belsejébe helyezi hagyja üresen 2-3 órán keresztül, amely idő alatt stabilizálódik a berendezes üzemi hőmérséklete.
A berendezés esetleges áramtalanítását követően annak ismételt beindítása előtt várjon 5 percet.
A Ön által vásárolt berendezés készen üzemeltetésre kész.


3828JD8441H'° ¡,ﬁ»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 24

Hőmérséklet szabályozás

Az Ön által vásárolt hűtő-, és fagyasztógép két szabályozé rendszerrel rendelkezik amelyek lehetővé teszi azt, hogy a hűtő és fagyasztó kamra hőmérséklete külön szabályozható.

Hűtőgép

- Először állítsa a TEMP. CONTROL (hőmérséklet szabályozás) tárcsát "4" pozícióba.
  Ezután tetszése szerint állítsa be a kamra hőmérsékletét.

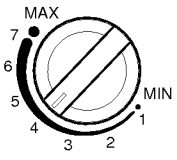


TEMP. CONTROL

- Amennyiben azt kívánja, hogy a kamra belsejében megnőjön vagy csökkenjen a hőmérséklet, tekerje el a hőmérséklet szabályozó tárcsát MIN vagy MAX irányba. Amennyiben a környezet hőmérséklete alacsony állítsa a TEMP. CONTROL (hőmérséklet szabályozás) tárcsát "MIN" pozícióba.

Fagyasztógép

- A fagyasztó kamra hőmérséklet szabályozó rendszere a berendezés legfelső részében található. Először kapcsolja a Freeze Temp (Fagyasztó hőmérséklet) kapcsolót középállásba. A Freeze Temp gombot megnyomva módosíthatja a fagyasztókamra hőmérsékletét amelyet a világító lámpácskák jeleznek. (A hőmérsékletet ötlépcsős skálán lehet beállítani és az öt világító lámpa jelzi a legalacsonyabb hőmérsékletet)
- A berendezés elindításakor vagy pedig a tápvezeték dugójának bedugásakor a fali csatlakozó ajzatba, a hőmérséklet szabályozó automatikusan középértékre áll be.

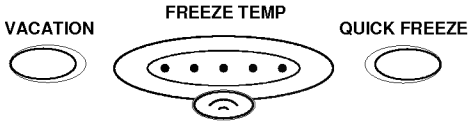

Gyorsfagyasztás

- Ez a funkció akkor hasznos, ha az élelmiszert gyorsan le kívánja fagyasztani. A "QUICK FREEZE" (gyorsfagyasztás) gomb egyszeri lenyomását követően beindul a gyorsfagyaszto funkció amelyet a lámpa felgyulladása jelez.
  A gyorsfagyasztás kb. 3 órát fesz igénybe.
  A feladat befejezését követően a berendezés automatikusan visszatér az alap üzemmódba.
  Amennyiben meg kívánja szakítani a gyorsfagyasztás üzemmódot nyomja meg ismételten a "QUICK FREEZE" gombot, és ekkor a jelzőlámpa kialszik, a berendezés pedig visszatér az alap üzemmódba



Vakáció



Ennek a funkciónak a segítségével a berendezés energiatakarékos üzemmódba áll aát, ami előnyős lehet például a vakáció időtartalma alatt, mivel jelentősen csökkenti a felhasznált energia mennyiségét.
A "VACATION" (Vakáció) gomb lenyomását követően beindul ez az üzemmód és a megfelelő jelzőlámpa világítani kezd, a gomb ismételt lenyomása pedig visszaállítja a normál üzemmódot.


Automatikus teszt

A funkció segítségével ellenőrizni lehet a berendezés működésének szabályosságát.
Amennyiben azt feltetélezi, hogy a hűtőgépe nem megfelelően működik, nyomja meg a hőmérséklet szabályozó gombot:
- amennyiben a jelzőlámpák meggyulladva "felfele" vagy "lefele" mutatnak az azt jelenti, hogy a berendezés szabályosan működik.
- amennyiben a jelzőlámpák meggyulladva nem "felfele" vagy "lefele" mutatnak, hagyja bekapcsolva a berendezést és hívja ki alegközelebbi szerviz alkalmazottját.

Nyitott ajtó riasztás

Amennyiben a fagyasztókamra ajtaja hosszabb ideig nyitva marad - hangjelzés fogja figyelmeztetni annak becsukására.

Jégfagyasztás

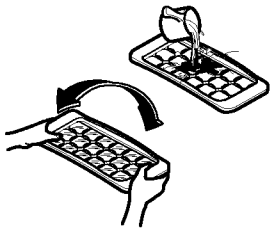

- A jégkocka gyártáshoz töltse meg vízzel a jégkocka tartó tálcát és helyezze annak tartójába. Ezt követően helyezze a tartót a fagyasztókamrába.
- Amennyiben sürgösen szüksége van a jégkockákra, nyomja meg a "QUICK FREEZE" (gyorsfagyasztás) gombot.
- A kockák eltávolításához fogja meg a tálca oldalfalait és gyengéden hajlítgassa.

Jótanács


Gyorsabban eltávolíthatja a jégkockákat ha a tálca hajlítgatása előtt gyorsan meglocsolja azt vízzel.


Felolvasztás

A hűtőgép felolvasztása automatikusan történik.
A felolvasztás során keletkező víz lefolyik a berendezés hátulján található párologtató csatornába, majd azt követően automatikusan elpárolog.

Vízadagoló (mint opció)

Karakterisztika

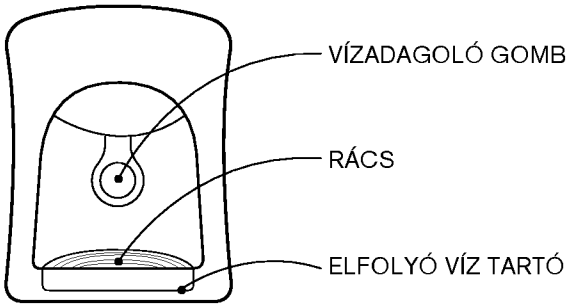

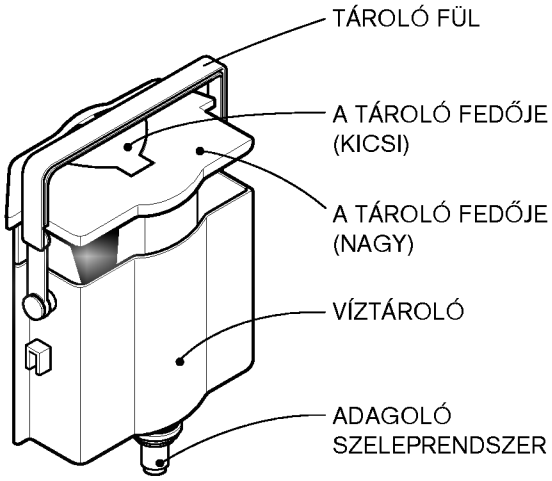

Beszerelés

Megfelelően beillesztve helyezze az ADAGOLÓ SZELEPRENDSZERT az AJTÓNYÍLÁSBA.

3828JD8441H'° ¡,fl» (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 27

A VÍZTARTÁLY feltöltése

1. Miután hátra hajtotta a TARTÁLY FÜLÉT, amikor a VIZTÁROLÓ az AJTÓRA van erősítve, nyissa ki a TARTÁLY FEDŐJÉT (KICSI) és töltse meg a tartályt vízzel pl. egy kancsó segítségével.
   * A vízfeltöltés során ellenőrizze a VÍZTARTÁLY oldalán található szintjelző ablakín keresztül a vízszintet.
   * A tartály maximális térfogata 4,5 liter.
2. Helyezze vissza és nyomja le a TARTÁLY FEDŐJÉT (KICSI).
3. A forrásviz feltöltése után állítsa vissza a TARTÁLY FÜLÉT a megfelelő pozícióba.

Vízadagolás

1. Nyomja meg a poharával az ADAGOLÓ GOMBOT.
2. A gomb lenyomásaát követően az ADAGOLÓ megkezdi vízzel feltölteni a poharat.
3. Lassan eltávolítva a gombtól a poharat a vóz adagolása leáll.

Figyelmeztetés

Ne használjon más folyadékot *pl. tejet, szörpöt, szénsavas folyadékot stb. - csak ásványvizet. Különösen tilos szilárd alkotórészeket tartalmazó folyadékok adagolása (ugyanis az az adagoló tartós károsodásához vezethet).

Élelmiszerek tárolása

- Ne tároljon a hűtőgépben alacsony hőmérsékleten gyorsan romló gyümölcsöket, pl. banánt vagy dinnyét.
- Forró ételek hűtőgépbe történő helyezése előtt először hagyja kihűlni azokat. Amennyiben meleg ételt helyez a berendezésbe, más élelmiszerek is megromolhatnak benne valamint jelentősen novekszik az áramfelhasználás.
- A hűtőgépbe helyezett termékeket helyezze zárt tárolóedényekbe. Megelőzi ez a nedvesség elpárolgását, megnöveli az izanyagok és tápanyagok konzerválásának szintjét.
- Ne takarja el a ventilációs nyílásokat a tárolt élelmiszerrel.
  A hűtőgép belsejében szabadon áramló hideg levegő egyenletes hőmérsékletelosztást biztosít a berendezés kamraiban.
- Ne nyitogassa túlságosan gyakran a berendezés ajtajait. Minden ajtónyitáskor a hűtőgépbe meleg levegő áramlik amely a kamra belső hőmérsékletenek növekedését okozza.
- Ahhoz, hogy könnyebben szabályozhassa a működési hőmérsékletet, ne tároljon élelmiszert a szabályozó taárcsa közvetlen közelében.
- Ne helyezzen túl sok terméket az ajtó polcaira, az ugyanis megnehezíti az ajtó pontos záródását.
- Nehelyezzen üveget a fagyasztókamrába - annak tartalma megfagyva megrepesztheti az üveg falát.
- Ne fagyasszon újra egyszer már felolvasztott terméket. Az újrafagyasztott élelmiszer elveszti ízét és tápértékét valamint könnyebben megromlik.

Figyelem

Amennyiben a hűtő-, és fagyasztógépet nedves és meleg helyre telepíti, az ajtó gyakori nyitogatása vagy pedig nagy mennyiségű zöldség tárolása harmatcseppek megjelenését okozhatja a hűtőgépben, ami nincs jelentőséggel a berendezés működésének hatásfokára.
A harmatcseppeket száraz törlővel lel lehet távolítani.

Általános adatok

Áramkimaradás

- Az 1-2 órán keresztul tartó áramkimaradás nem jelent veszélyt a tárolt élelmiszerek számára. Ilyen helyzetben érdemes csökkenteni a kamrák ajtajainak nyitogatásának gyakoriságát.


Költözéskor

- A költözés során ürítse ki ahűtőgép tartalmát és annak minden mozgó elemét megfelelően rögzítse ragasztószalag segítségével.
- Mielőtt tologatni kezdi a berendezést, csavarja egészen be a szintező csavarokat. Ellenkező esetben a csavarok megkarcolhatják a padlózatot vagy leblokkolhatják a hűtőgépet.

Csepegés elleni cső


- A csepegést megelőző csövecske a hűtő-, és fagyasztógép elülső fala mentén illetve a fagyasztó kamrát és a hűtőkamrat elválasztó polcon van elhelyezve és a felgyülemlő nedvesség elvezetésére szolgál.

Csepegés elleni cső

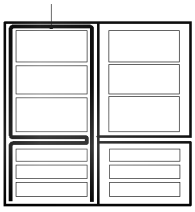

- Különösen a telepítést követően vagy abban az esetben, ha a környezeti hőmérséklet maga, úgy tűnhet, hogy a hűtő-, és fagyasztógép felforrósodik ami normál jelenség.

Lámpacsere

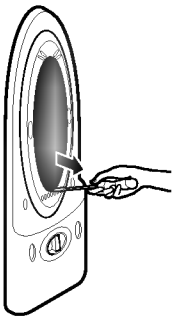

1. Húzza ki a tápvezeték dugóját a fali csatlakozó ajzatból.
2. Vegye ki a polcokat a hűtőgép belsejéből.
3. A lámpakörte borításának leszerelése céljából helyezzen csavarhúzót a borítás nyílásába és pattintsa le azt.
4. Az óra járásával ellentétes irányba csavarja ki a lámpakörtét.
5. Helyezzen vissza mindent ellentétes sorrendben. Az új lámpakörte műszaki paraméterei meg kell hogy egyezzen a kicserélt körtéjével.
   - Ellenőrizze a szikrázást gatolo gumi szigetelőgyűrő (O-ring) állapotát.

A tisztaság fennartása

Lemosás

Győződjön meg arról, hogy a tápvezeték dugója ki van-e húzva a fali csatlakozó ajzatból.

Külső lemosás

Forró vízbe vagy mosogatószerbe áztatott tiszta textil segítségével mossa le kívülről a hűtő-, és fagyasztógépet. Amennyiben mosógatoszert használ, ne felejtse el kimosott textillel ismételten gondosan letörölni a letisztított felszínt.

Belső lemosás

Lásd feljebb.

Lemosás után

Ellenőrizze azt, hogy a tápvezeték nincs-e megsérülve, a fali csatlakozó ajzat nem melegedett fel túlságosan valamint azt, hogy a tápvezeték dugója pontosan be van nyomva az ajzatba.

⚠ Figyelmeztetés

Miután lemosta a berendezést száraztextillel pontosan törölgesse szárazra.
Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolóanyagot, naftalint, benzent, oldószert, sósavoldatot, forró vizet, kemény kefét stb. ugyanis azok használata a berendezés felületének maradandó károsodását okozhatják.

3828JD8441H'° ¡,ff»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 31

LEFOLYÓVÍZ TÁROLÓ ÉS RÁCS

1. Miután ujjaival eltávolította a LYUKKAL ellátott RÁCSOT, lassan húzza ki a LEFOLYÓ VÍZ TÁROLÓT.
2. Miután kiöntötte a vizet a LEFOLYÓ VÍZ TÁROLÓBÓL, mossa meg és öblítse is le a RÁCSOT valamint a LEFOLYÓ VÍZ TÁROLÓT.
3. Törölje szárazra textil segítségével az AJTÓ valamint a LEFOLYÓ VÍZ TÁROLÓ környékén fellelhető nedves helyeket.

Az ADAGOLÓ külső részei

Törölje szárazra textil segítségével az ADAGOLÓ és a GOMB környékét.

VÍZTÁROLÓ

1. Emelje meg a VÍZTÁROLÓT a TARTÁLY alján található EMELŐT lenyomva majd vegye ki.
2. A TARTÁLY FEDŐJÉNEK (NAGY) eltávolítása után kivülről és belülről egyaránt mossa meg vegyileg semleges tisztítószerrel és gondosan öblítse ki a VÍZTÁROLÓ TARTÁLYT.

VÍZTÁROLÓ FEDŐ (nagy és kicsi)

Mossa meg vegyileg semleges tisztítószerrel és gondosan öblítse ki a TARTÁLY FEDŐJÉT (nagy és kicsi).

A TARTÁLY FEDŐJEÉNEK barázdált felületét egyszerűbb és kényelmesebb kis kefe segítségével tisztítani.

ADAGOLÓ SZELEP RENDSZER

Kis kefe segítségével mossa meg és pontosan öblítse ki az ADAGOLÓ SZELEPRENDSZERT. A rendszer alsó szelepének kinyitása után gondosan öblítse át azt. (Az esetleges szivárgás elkerülése céljából minden leszerelhető alkatrészt tömítő szalag segítségével be kel tömíteni.

3828JD8441H'° ¡,ﬁ» (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 32

Mielőtt felhívná a szervizt, ellenőrizze az alábbiakban felsorolt leggyakoribb tüneteket.
Ezzel időt valamint felesleges költséget takaríthat meg.
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb szituációkat amelyek nem következnek a termék hibás gyartásából vagy a berendezés anyaghibájából.

Tünetek	Lehetséges okok
A hűtő-, és fagyasztógép nem működik	• **Lehet, hogy kicsúszott a dugó a fali csatlakozó ajzatból.** Helyezze vissza megfelelően a dugót a fali csatlakozó ajzatba. • **A házi elektromos hálózat biztosítéka kiégett, vagy működésbe lépett az automatikus túlterhelés kapcsoló.** Ellenőrizze és/vagy cserélje ki abiztosítékot és kapcsolja be a túlterhelés kikapcsolót. • **Áramszünet van.** Ellenőrizze otthon, hogy égnek-e a lámpák.
A hűtő-, vagy fagyasztókamra belső hőmérséklete túl magas	• **A hőmérséklet szabályozó tárcsa nincs megfelelő pozícióba állítva.** Lásd a "Hőmérséklet szabályozás" pontot. • **A berendezés túl közel van a falhoz vagy egy hőforráshoz.** • **Az időjárás túl forró - az ajtó túl gyakran van nyitogatva.** • **Az ajtó hosszabb időre nyitva lett hagyva.** • **A tárolt termékek blokkolják az ajtó bezáródását vagy eltakarják a hideg levegő áramlását elősegítő réseket a fagyasztókamrában.**
Rezgés, csörgés vagy nem tipikus zörejek	• **Lehetséges az, hogy a hűtő-, és fagyasztógép nem egyenletes felületre lett telepítve vagy nem áll stabilan.** Szintezze be a berendezést a szintező csavarok regulációjának segítségével. • **A hűtő-, és fagyasztógép hátsó falán szükségtelen termékek találhatóak.**
Dér, vagy látható jégkristályok a lefagyasztott élelmiszeren	• **Lehetséges az, hogy az ajtó túl sokáig volt nyitva, vagy pedig a tárolt termékek blokkolják az ajtó bezáródását.** • **Az ajtó túl sokáig volt nyitva, vagy pedig túl gyakran volt nyitogatva.** • **A csomagoláson megjelenő dér normális jelenség.**
A belső borításon harmatcseppek jelennek meg	• **Nagy nedvességtartalom esetén a jelenség teljesen normális.** Törölje meg a borítást száraz textillel.

3828JD8441H'° ¡,ﬁ»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 33

Tünetek	Lehetsegés okok
Nedvesség gyűlik össze a hűtőgép belsejében	• **Az ajtó túl sokáig volt nyitva, vagy pedig túl gyakran volt nyitogatva.** • Nedves időben, ha a hűtőgép ajtaja nyitva van, a levegő nedvességtartalma bekerül a hűtő-, és fagyasztógép belsejébe.
Kellemetlen szag a hűtőgépben	• Az erősen illatozó ételt pontosan le kell fedni, vagy be kell csomagolni. • Ellenőrizze azt, hogy nem romlott-e meg valami étel a hűtőgépben. • A hűtőgép belsejét meg kell mosni. Lásd a "Tisztaság fenntartása" fejezetet.
Nem megfelelően zarodo ajtok	• **A tárolt termékek blokkolják az ajtó bezáródását.** Helyezze át úgy a tárolt termékeket, hogy ne blokkolják az ajtó bezáródását. • **A hűtő-, és fagyasztógép nincs vízszintbe állítva.** Állítsa be a hűtőgép pozícióját a szintező csavarok segítségével. • **Lehetséges az, hogy a hűtő-, és fagyasztógép nem egyenletes felületre lett telepítve vagy nem áll stabilan a padlózaton.** Emelje meg egy kicsit a berendezés első részét és állítsa be a szintező csavarokat.
A kamrában nem világít a lámpa	• **Áramszünet van.** • **Ki kell cserélni a villanykörtét.** Lásd a "Lámpacsere" fejezetet.

3828JD8441H'° ¡¸f#»` (19~34) 02.5.142:59PM ˘ ` 34

Memo

3828JD8441H(O/M)'¥ 02.5.142:58PM˘ ` 1





LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
http://www.lge.co.kr

P/No. 3828JD8441H

Printed in Korea