



FUNCIONAR LA ASPIRADORA

MODELO: V-U8040NB



**POR FAVOR LEA ESTE MANUAL
COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE ANTES DE HACER**

P/No.: 3828FI3828A

CONTENIDO

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD	3
ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA	5
- PASO 1: DESEMPAQUE	5
- PASO 2: ENSAMBLAJE DEL MANGO	6
- PASO 3: ALMACENAMIENTO DEL CABLE	6
- PASO 4: COLOQUE ADITAMENTOS	6
PARTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASPIRADORA	8
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	9
OPERACIÓN	10
- Aspectos importantes sobre seguridad	10
- Interruptor de encendido / apagado	10
- Posiciones del mango	10
- Ajuste de altura de alfombra	11
- Selector alfombra / piso	11
- Transportación de la aspiradora	12
- Uso del sujetador de cable	12
- Uso del gancho para cable	12
- Uso de los aditamentos	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
- Retiro de obstrucciones	14
- Filtro antes del motor	15
- Filtro de escape	16
- Retiro/instalación de cubierta	16
- Reemplazo de la lámpara	16
- Reemplazo de la banda y/o el agitador	17
- Limpieza del agitador	18
PARTES	18
ANTES DE SOLICITAR SERVICIO	19

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE GURIDAD



ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. para minimizar el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales o daños al usar su aspiradora, siga las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

1. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad.
2. No deje el aparato conectado. Desconéctelo de la toma siempre que no lo esté usando y antes de darle mantenimiento.
3. No lo use en exteriores ni en superficies mojadas. No aspire agua o materiales mojados.
4. No maneje la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
5. No permita que se utilice como un juguete. Se requiere estricta vigilancia si se usa cerca de los niños.
6. Utilice solamente como se describe en este manual. Utilice solamente los aditamentos recomendados por el fabricante.
7. No utilice con un cable o clavija dañados. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un Centro de Servicio Autorizado o por personal calificado, con el fin de evitar un riesgo.
8. No jale o transporte la unidad por el cable, no cierre las puertas sobre el cable, ni jale el cable sobre las esquinas o bordes afilados. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
9. No jale el cable para desconectarlo. Para desconectar tome la clavija, no el cable.
10. No coloque ningún objeto sobre las aberturas. No lo use si alguna abertura está obstruida. Manténgalas libres de polvo, pelusa, cabello y cualquier material que pudiera reducir el flujo de aire.
11. Mantenga su cabello, ropa, dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles.
12. No use la aspiradora para recoger objetos filosos, duros, juguetes pequeños, alfileres, etc.
13. No la utilice para recoger cosas que se estén quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas.
14. No aspire líquidos o vapores inflamables o combustibles, como la gasolina, ni utilice en áreas en donde estén presentes.
15. No use la aspiradora sin bolsa para polvo y/o filtros en su lugar.
16. Apague siempre todos los controles antes de desconectarla.
17. No coloque la aspiradora sobre sillas, mesas, etc. Debe tener mucho cuidado al limpiar escaleras.
18. Desconecte siempre la unidad o apague el interruptor cuando la unidad se detenga inesperadamente. Si no lo hace, podría volver a arrancar inesperadamente.

Protector térmico: Esta aspiradora cuenta con un termostato especial que protege la aspiradora en caso de un sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apaga repentinamente, apague el interruptor y desconecte la aspiradora. Revise la aspiradora en busca de una posible causa de sobrecalentamiento como la bolsa llena, la manguera obstruida o el filtro tapado. Si se presentan estas condiciones, arrégelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar usar nuevamente la aspiradora. Después de los 30 minutos de espera conecte la aspiradora y enciéndala. Si la aspiradora sigue sin funcionar, póngase en contacto con el técnico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE ES UN PRODUCTO SOLAMENTE PARA USO EN EL HOGAR

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

Información importante para usuarios en el Reino Unido:

Los cables en las terminales de este aparato tienen un color de acuerdo con el siguiente código:

AZUL - neutral

MARRÓN - vivo

Los colores de los cables en las terminales de este aparato podrían no corresponder con las terminales de color en su clavija.

PROCEDA COMO SIGUE:

El cable de color **MARRÓN** debe conectarse a la terminal marcada L o de color **ROJO**.

El cable de color **AZUL** debe conectarse a la terminal marcada N o de color **NEGRO**.

MUY IMPORTANTE:

Ninguno de los cables debe conectarse a la terminal de tierra en una clavija de tres patas. Si hay una clavija de 13 amp colocada, coloque un fusible de 13 amp BS 1362. Si se utiliza cualquier otro tipo de clavija, protéjala con un fusible de 15 amp en el tablero de distribución.

Para los aparatos que vienen con terminal y clavija moldeadas, la clavija moldeada en el cable ya tiene un fusible incorporado.

Para reemplazarlo, use un fusible 13 amp BS 1362.

Solamente deben usarse fusibles aprobados o certificados por ASTA.

Debe reemplazar la cubierta o sujetador del fusible en caso de que cambie el fusible.

No debe usar la clavija si no tiene cubierta o sujetador de fusible. Puede obtener una cubierta / sujetador en una tienda de artículos y suministros eléctricos.

ADVERTENCIA! Si necesita reemplazar la clavija moldeada, debe destruir la clavija que ya no funciona para evitar un posible choque eléctrico por el mal uso de la clavija en un soquet de 13 amp en alguna otra parte de la casa.

ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA




ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico

No conecte la alimentación eléctrica hasta que termine de ensamblar.
En caso de no hacerlo así, podría provocar una descarga y lesiones personales.

PASO 1: DESEMPAQUE

Saque todas las partes del cartón y utilice las figuras a continuación para identificar cada parte. Asegúrese de haber retirado todas las partes antes de desechar los materiales de empaque.


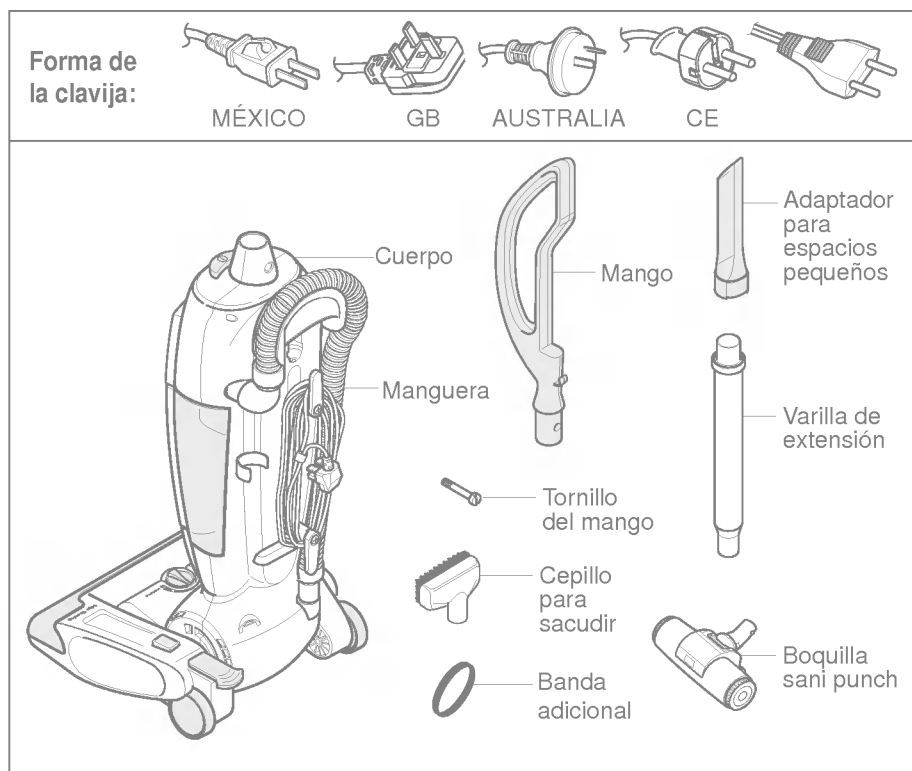


ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

PASO 2: ENSAMBLAJE DEL MANGO

Deslice el mango en la abertura en la parte superior del cuerpo de la aspiradora. (Fig. A)


Inserte el tornillo en el orificio y apriete con un desarmador. (Fig. B)

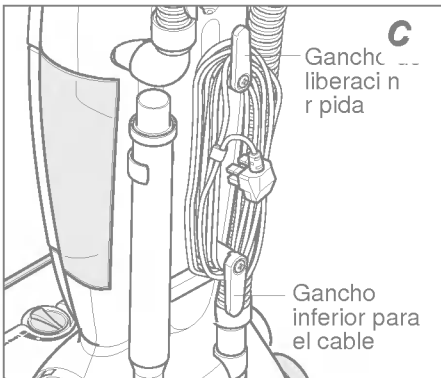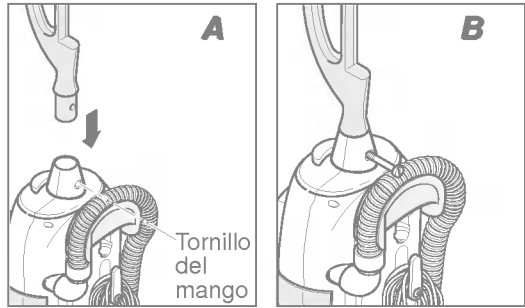


PASO 3: ALMACENAMIENTO DEL CABLE

Asegúrese de que el gancho de liberación rápida para colgar el cable está en su posición vertical.

Enrole el cable alrededor del gancho de liberación rápida y del gancho inferior. (Fig. C)

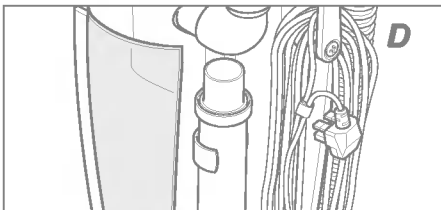

Sujete la clavija en el cable. (Fig. D)

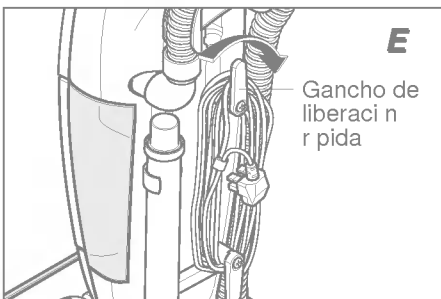

Para soltar el cable, gire el gancho de liberación rápida hacia abajo. (Fig. E)

ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico


No conecte la alimentación eléctrica hasta que termine de ensamblar.
En caso de no hacerlo así, podría provocar una descarga y lesiones personales.

PASO 4: COLOQUE LOS ADITAMENTOS

Guarde el adaptador para espacios pequeños en la parte posterior del mango.


Coloque el cepillo en la parte superior del cuerpo de la aspiradora.

Sujete la varilla de extensión en su lugar al lado izquierdo de la aspiradora.

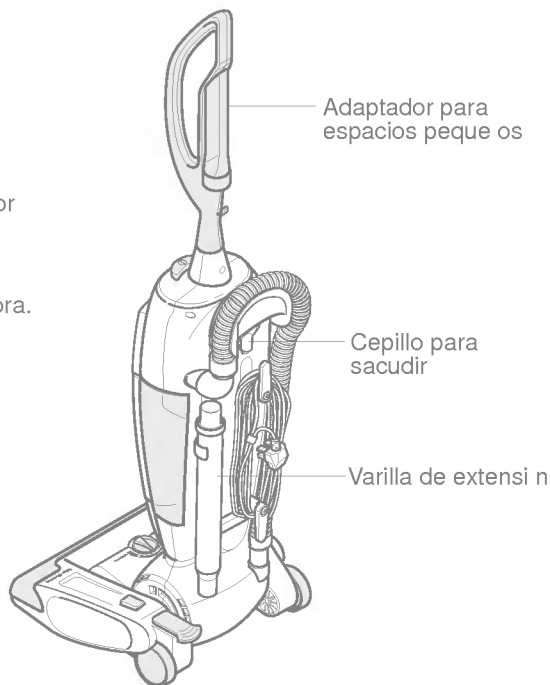

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA


Una vez ensamblada, la aspiradora se verá como en la ilustración que se muestra abajo.

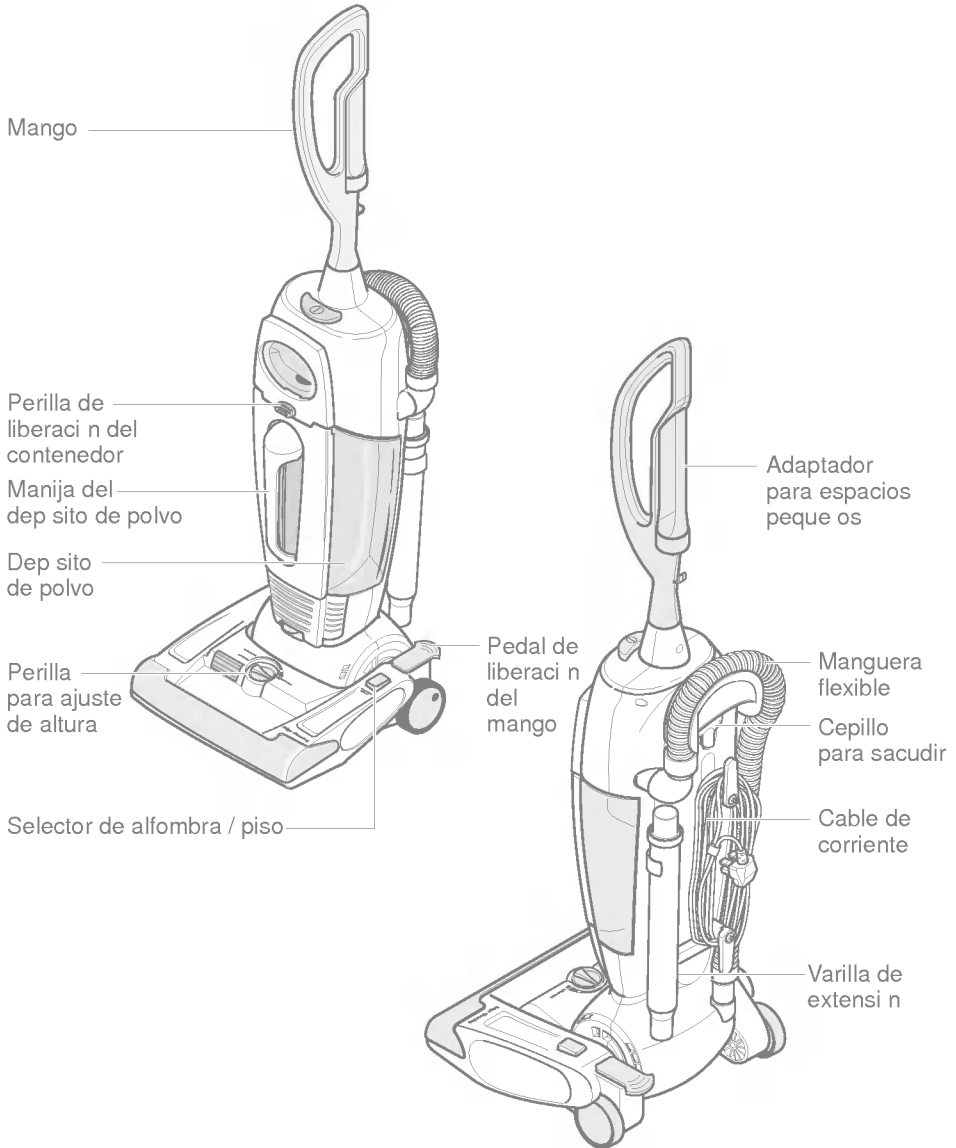

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

FUNCIÓN DE LIMPIEZA DE BORDES

La función de limpieza de bordes proporciona una mejor limpieza de las alfombras a lo largo de las paredes y en los muebles.

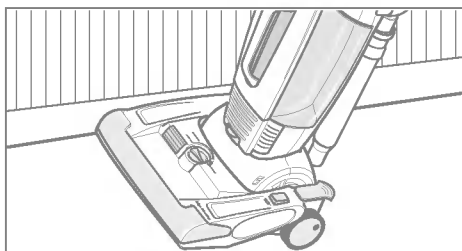

OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales y daños al producto

- NO utilice toma corrientes sobre los mostradores. Podría dañar los objetos en estas áreas o provocar un accidente.

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de conectar su aspiradora, asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta corresponda con el voltaje del suministro eléctrico en su localidad.

Interruptor de encendido / apagado

Conecte el cable de alimentación.

Oprima el interruptor ON/OFF para encender o apagar la aspiradora.

Si la aspiradora se detiene inesperadamente siempre apague el interruptor y desconecte la aspiradora antes de buscar la causa. La aspiradora podría encenderse inesperadamente y causar lesiones.



POSICIONES DEL MANGO

Puede ajustar el mango en cualquier posición que desee.

Presione el pedal de liberación del mango. Podrá mover el mango libremente hacia arriba y abajo.

Para limpiar debajo de los muebles, presione el pedal de liberación del mango una segunda vez.

Para guardar la aspiradora o los aditamentos, coloque el mango en la posición vertical.

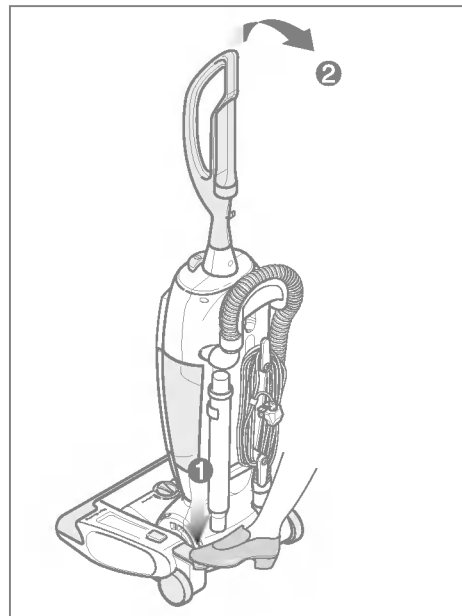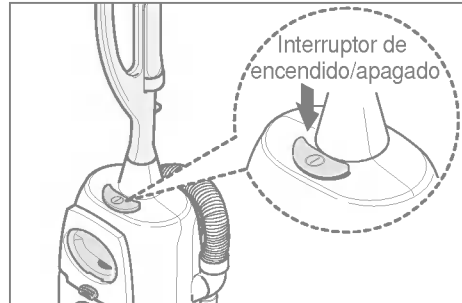

OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales y daños al producto

- NO utilice toma corrientes sobre los mostradores. Podría dañar los objetos en estas áreas o provocar un accidente.

Ajuste de altura de alfombra

Si es necesario elevar o bajar la boquilla para diferentes alturas de alfombra, fije la perilla de ajuste de altura (Fig. B) en la mejor posición.



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales

- Desconecte la aspiradora de la corriente antes de hacer ajustes a la boquilla.

Coloque el mango de la aspiradora en la posición vertical. (Fig. A)

Para bajar la altura de limpieza, gire la perilla de ajuste en sentido contrario al reloj.

Para elevar la altura de limpieza, gire la perilla de ajuste en sentido del reloj. (Fig. B)




Para una limpieza más efectiva, se recomienda el ajuste en la posición más baja.

Si no puede desplazar la aspiradora con facilidad, gire la perilla de ajuste a la siguiente posición más alta hasta que pueda desplazar la aspiradora fácilmente.

SELECTOR DE ALFOMBRA / PISO

Para aspirar pisos sin alfombra o para usar algún aditamento, oprima el selector alfombra / piso una vez para detener el agitador. (Fig. C)

Para aspirar alfombras, oprima el selector alfombra / piso una vez más para que el agitador continúe girando.

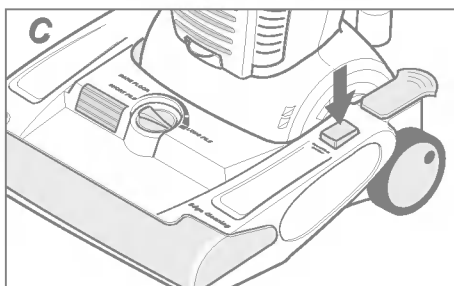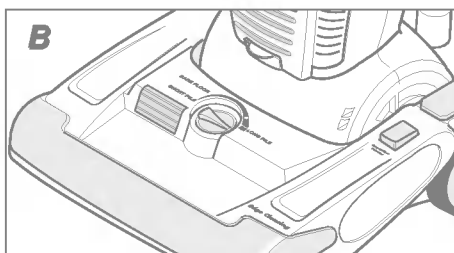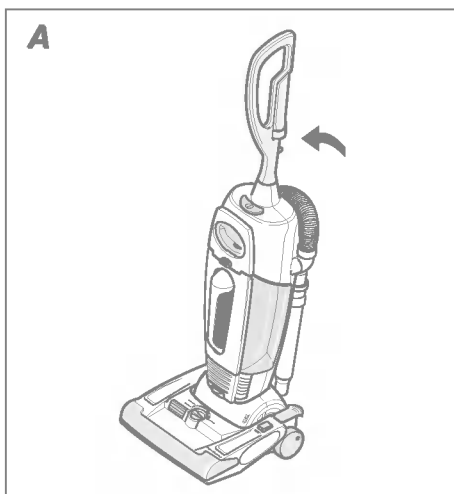

OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales y daños al producto

- NO utilice toma corrientes sobre los mostradores. Podría dañar los objetos en estas áreas o provocar un accidente.

TRANSPORTACIÓN DE LA ASPIRADORA

Para mover su aspiradora entre habitación y habitación, coloque el mango en posición vertical, incline la aspiradora sobre sus ruedas posteriores y empujela hacia adelante.

También puede transportarla asiéndola por la manija.

USO DEL SUJETADOR DE CABLE

Para liberar el cable de corriente, gire el gancho de liberación rápida hacia abajo y podrá deslizar todo el cable para usarlo.





No jale el cable para desconectar la aspiradora. Siempre desconecte tomando la clavija y jalándola para sacarla del socket.

Regrese el gancho de liberación rápida a su posición vertical antes de rebobinar y guardar el cable.

USO DEL GANCHO DE CABLE

Hay una ranura en el mango para sujetar el cable mientras está aspirando.

Para ayudar a prevenir un posible daño al cable de corriente, sujételo en esta ranura para ayudar a mantener el cable sin que cuelgue y que no se quede atorado en el agitador o en otras partes móviles.

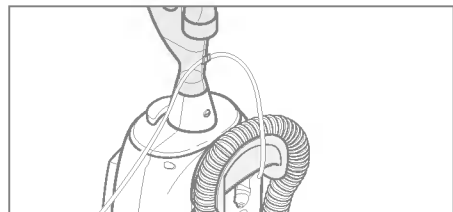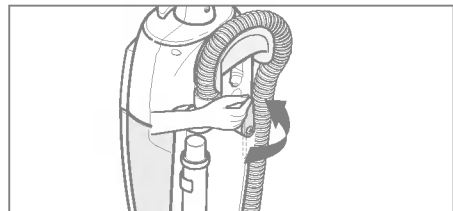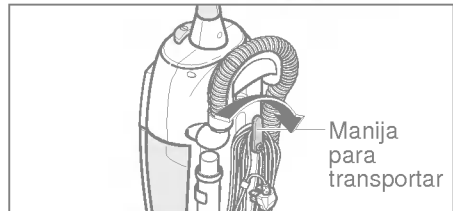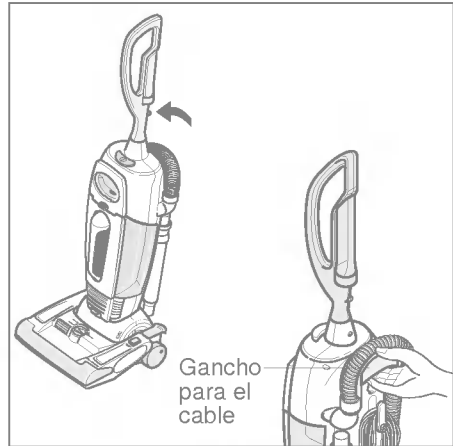

OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales y daños al producto

- NO utilice toma corrientes sobre los mostradores. Podría dañar los objetos en estas áreas o provocar un accidente.

USO DE LOS ADITAMENTOS

Saque el extremo inferior de la manguera flexible de la aspiradora jalando el collar de la manguera fuera del sujetador en la base. (Fig. A)

Retire la extensión telescópica de su posición de almacenamiento. (Fig. B)

Gire la varilla de extensión inferior hasta la posición de ABIERTO. (Fig. C)

Extienda la varilla en toda su longitud. Gire la varilla de extensión inferior hasta la posición de CERRADO. (Fig. C)




Deslice la varilla de extensión en el collar de la manguera.

Conecte la boquilla, el adaptador para espacios pequeños y el cepillo al extremo de la varilla de extensión. (Fig. D)

La boquilla sirve para limpiar las camas y los sillones para quitar partículas y polvo.



El adaptador para espacios pequeños y el cepillo también pueden usarse directamente en el collar de la manguera.

El cepillo puede usarse también como limpiador para tapicería quitándole el cepillo. (Fig. E)

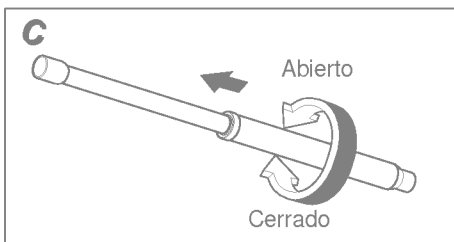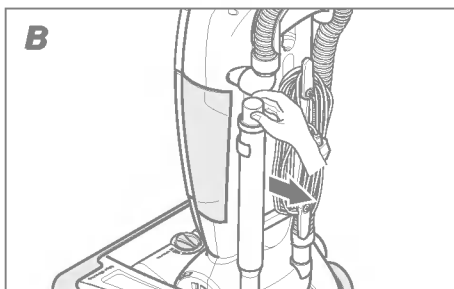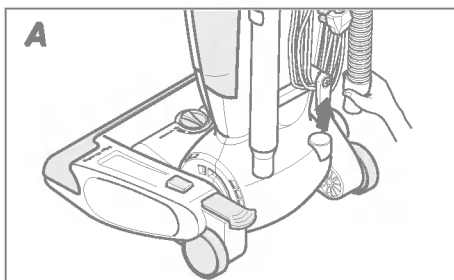

PRECAUCIÓN

- Cuando utilice aditamentos, tenga cuidado de no sobre extender la manguera. Esto podría provocar que la aspiradora se ladeara.

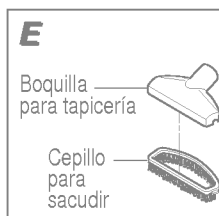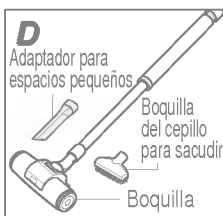

RETIRAR OBSTRUCCIONES



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales si la aspiradora se enciende inesperadamente.

Si su aspiradora produce un ruido extraño o si la succión decrece, revise si hay obstrucción o si el filtro pre motor está sucio.

RETIRAR OBSTRUCCIONES

Primero verifique en la manguera y en la varilla de extensión.

Inspeccione visualmente la manguera y la abertura en el cuerpo de la aspiradora en donde se inserta la manguera. (Fig. A)




Retire el depósito de polvo y revise el filtro antes del motor. (Vea la página 15)

Verifique que no haya obstrucciones en la entrada de polvo en el cuerpo de la aspiradora. (Fig. B)

Si la aspiradora todavía tiene alguna obstrucción, apáguela y desconéctela. Voltee la aspiradora y revise el área del agitador y la toma de succión. (Fig. C)

Vuelva a colocar la aspiradora en su posición normal antes de volver a conectarla.

Si su aspiradora hace algún ruido extraño o disminuye la potencia de succión, revise que no haya obstrucciones o si el filtro antes del motor está sucio.

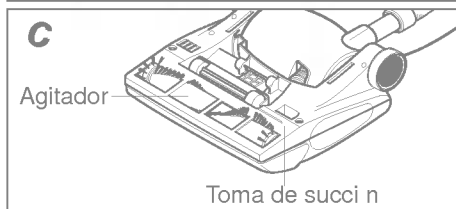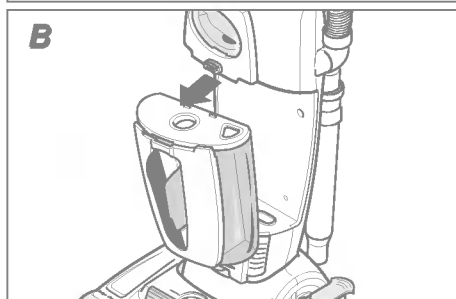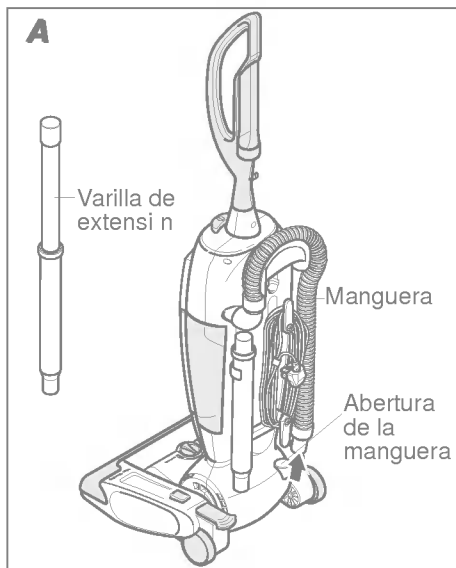

RETIRAR OBSTRUCCIONES



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales si la aspiradora se enciende inesperadamente.

FILTRO ANTES DEL MOTOR

Revise y limpie el filtro antes del motor periódicamente.

También debe revisar el filtro del motor siempre que la aspiradora haga algún ruido extraño o disminuya la potencia de succión.

Primero, apague la aspiradora y desconéctela de la alimentación eléctrica.

Retire el depósito de polvo presionando el botón de liberación y jalando por la manija el depósito de polvo. (Fig. A)

Retire la cubierta y vacíe el depósito. (Fig. B)






Limpie el filtro antes del motor (en la cubierta del depósito de polvo) dando golpecitos suaves. (Fig. C)

Si el filtro antes del motor está demasiado sucio, enjuáguelo con agua. (Fig. D)

Una vez limpio, deje que el filtro se seque a la sombra por 24 horas. Nunca reinstale el filtro del motor si aún está húmedo.

Antes de reinstalar el contenedor de polvo, asegúrese de que la cubierta está colocada adecuadamente.

Para reinstalar el depósito de polvo, enganche el fondo del depósito en la parte inferior del mango y empuje la parte superior del depósito en el mango hasta que se abraque en su lugar. (Fig. E)

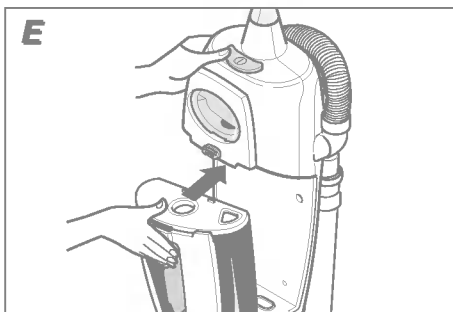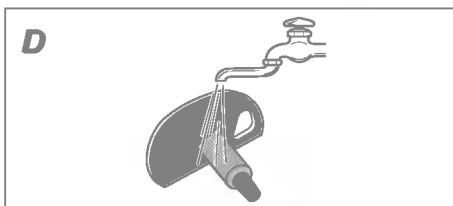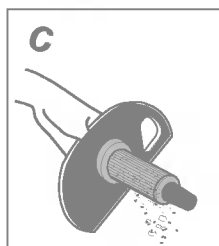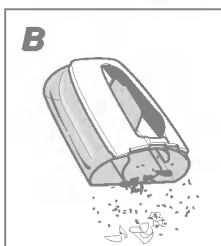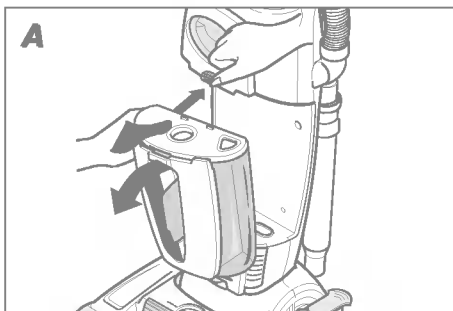

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales si la aspiradora se enciende inesperadamente.

FILTRO DE ESCAPE



El filtro de escape es un filtro permanente HEPA lavable. El filtro de escape debe limpiarse cuando se ensucie. Deslice la pestaña hacia arriba para retirar la cubierta del filtro. (Fig. A)

Limpie el filtro con agua. No debe usar cepillo.

Esto causaría un daño permanente y dejaría pasar el polvo por el filtro.

Seque a la sombra por 24 horas y vuelva a instalar la cubierta del filtro. (Fig. B)

Le recomendamos que lo limpie cuando menos una vez al año. No use la aspiradora sin los filtros en su lugar.

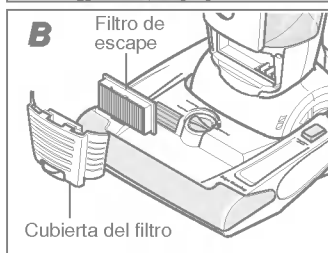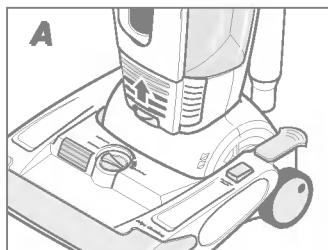



RETIRO/INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CUERPO

Antes de reemplazar cualquier parte, desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Voltee la aspiradora para dejar al descubierto la parte inferior.

Retire los tornillos de la cubierta de la base. (Fig. C)

Vuelva a colocar la aspiradora en su posición normal y levante la cubierta del cuerpo fuera de la boquilla. (Fig. D)

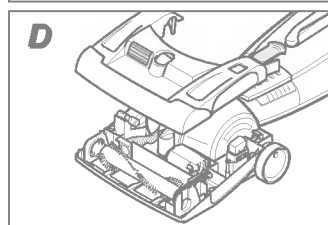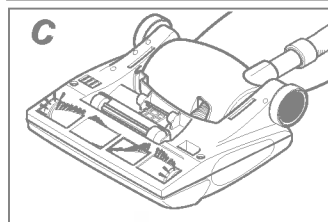


REEMPLAZO DE LA LÁMPARA (OPCIONAL)

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Retire la cubierta del cuerpo siguiendo las instrucciones anteriores.

Para retirar la lámpara usada, oprima la lámpara mientras la gira en sentido contrario al reloj, luego sáquela. (Fig. E) Reemplace la lámpara con una lámpara de 20W de base en bayoneta.

Para instalar la nueva lámpara, inserte en el soquet y presione en el interior y gírela en sentido del reloj. Vuelva a instalar la cubierta del cuerpo siguiendo el procedimiento inverso al que usó para quitarla.

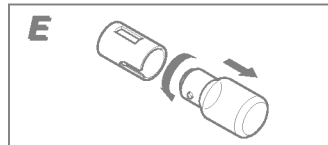

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales si la aspiradora se enciende inesperadamente.



REEMPLAZO DE LA BANDA Y/O EL AGITADOR

Verifique en forma regular el desgaste de la banda y del agitador, así como posibles daños que pudieran tener. Si están dañados o desgastados, deben ser reemplazados.

RETIRO/INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CUERPO

Retire la cubierta del cuerpo siguiendo las instrucciones de la página 16.

Para retirar el agitador, sujete ambos extremos del agitador y levántelo lentamente. Retire la banda de la polea del agitador y la flecha del motor. Si la banda está rota asegúrese de retirar todos los pedazos.

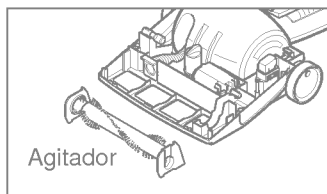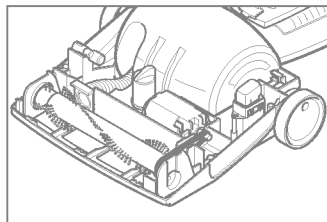

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales

La banda está sujeta a tensión. Tenga cuidado al quitar el agitador.

En caso de no hacerlo podría provocar lesiones personales causadas por el agitador que se suelte rápidamente y se resbale.

Pase la nueva banda alrededor de la flecha del motor y la polea del agitador.

Vuelva a insertar el agitador, asegurándose de que ambos extremos del agitador se ajusten en las ranuras en la cabeza de la boquilla.

Después de instalar el agitador, gírelo con la mano para asegurarse de que la banda no está torcida o atorada y que todas las partes giran libremente.

Reinstale la cubierta del cuerpo invirtiendo los pasos de las instrucciones de la página 16 para

RETIRAR/INSTALAR LA CUBIERTA DEL CUERPO.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales si la aspiradora se enciende inesperadamente.


LIMPIEZA DEL AGITADOR

Para obtener una limpieza óptima y prevenir el desgaste prematuro, debe limpiar regularmente el agitador.

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

En caso necesario, retire la cubierta del cuerpo siguiendo los pasos de las instrucciones de la página 16 para **RETIRAR/INSTALAR LA CUBIERTA DEL CUERPO**.

Retire cualquier material extraño que pueda interferir con el funcionamiento, como pelusa de alfombra, tramas, hilos, etc.

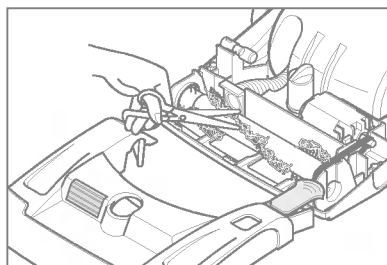

PARTES

Modelo	V-U8040NB
Banda	4400FI4001A
Filtro de escape (HEPA)	5231FI3756B

ESPECIFICACIONES

Modelo	V-U8040NB
Suministro de corriente	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	1 400 W

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

Revise la tabla a continuación en busca de posibles soluciones en caso de un problema menor. Cualquier servicio que requiera, más allá de los procedimientos descritos en este manual, deberá ser realizado en un centro de servicio autorizado.



ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico y lesiones personales

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de dar mantenimiento y/o limpiar la unidad. En caso de no hacerlo así, podría provocar una descarga y lesiones personales.

Problema	Causa posible	Solución posible
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. No está bien conectada a la toma de corriente2. No hay voltaje en la toma de corriente3. No está encendido el interruptor4. No sirve el fusible5. Está activada la protección térmica de sobrecarga	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte apropiadamente a la toma de corriente.2. Verifique el fusible o interruptor de circuito.3. Oprima el interruptor de encendido.4. Contacte al centro de servicio autorizado.5. Apague la aspiradora, desconéctela y deje que se enfríe. (Vea la página 3)
La aspiradora no succiona	<ol style="list-style-type: none">1. Banda desgastada o rota2. Cepillo del agitador desgastado3. Depósito de polvo lleno4. Manguera o boquilla obstruida5. Manguera dañada6. Depósito de polvo instalado incorrectamente7. Banda no instalada en la flecha del motor	<ol style="list-style-type: none">1. Reemplace la banda.2. Reemplace el agitador.3. Vacíe el depósito de polvo y revise el filtro antes del motor.4. Vea RETIRO DE OBSTRUCCIONES en la página 14.5. Reemplace la manguera.6. Asegúrese de que el depósito de polvo está bien asentado en el mango.7. Instale la banda en la flecha del motor. (Vea la página 17)
Se escapa el polvo del depósito	<ol style="list-style-type: none">1. Depósito de polvo instalado incorrectamente2. Tapón del filtro antes del motor instalado incorrectamente	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el depósito de polvo está bien asentado en el mango.2. Asegúrese de que el filtro antes del motor está en su lugar y asentado correctamente.

CENTRO DE SERVICIO DIRECTO.

México D.F (5)3 211900 Sor Juana Inés de la Cruz No. 555, Col. San Lorenzo, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54033
Guadalajara (3)6471700 Arcos No. 687, Col. Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco, C.P. 44520
Monterrey (8)3462810 Bermudas No. 146, Col. Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64620
Mérida (99)255049 Calle 60 No 360, Col. Centro, Merida Yucatén

CENTRO DE SOLUCION AL CLIENTE

Teléfono Lada sin costo 01 (800) 50 48100 y en el DF 3 21 1900

Fax Lada sin costo 01 (800) 50 733 00 y en el DF 5 657549



LG Electronics México S.A de C.V

Sor Juana Inés de la Cruz No. 555, Col. San Lorenzo, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54033 Tel. 3 21 19 00

NOTA : EN CASO DE EXTRAVIO DE LA PRESENTE GARANTIA EL CONSUMIDOR PUEDE SOLICITAR UNA REPOSICION, PREVIA PRESENTACION CON FACTURA DE COMPRA CON EL PROVEEDOR O DIRECTAMENTE A LG ELECTRONICS MEXICO